



Glass table

**L 154 cm x W 97 cm x H 72 cm,
5 mm tempered glass top, Steel frame**

Art. - Nr. 12546816

(DE)	Glastisch.....	2
(FR)	Table en verre.....	3
(IT)	Tavolo in vetro.....	4
(NL)	Glazen tafel.....	5
(SE)	Glasbord.....	6
(CZ)	Skleněný stůl.....	7
(SK)	Sklenený stôl.....	8
(RO)	Masă din sticlă.....	9



Machen Sie sich vor dem ersten Gebrauch mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die Bedienungsanleitung, Sicherheitshinweise und Pflegehinweise. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für den angegebenen Einsatzbereich. Bewahren Sie diese Unterlagen auf und händigen Sie diese bei Weitergabe des Produktes an Dritte mit aus.

Produkt

Glastisch, L 154 cm x B 97 cm x H 72 cm, 5 mm Glastischplatte, Stahlgestell, Artikel-Nr. 12546816

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Tisch ist zur Verwendung im Außenbereich vorgesehen und darf mit maximal 50 kg belastet werden. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produktes ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und Beschädigungen am Produkt führen. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

Sicherheitshinweise

-  Warnung! Unfallgefahr für Kinder und Kleinkinder! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt!
-  Durch das Verpackungsmaterial besteht Erstickungsgefahr!
-  Das Produkt ist kein Kletter- oder Spielgerät.
-  Stellen Sie sicher, dass sich Personen, insbesondere Kinder nicht auf das Produkt stellen, da es aus dem Gleichgewicht kommen und umkippen kann.
-  Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt sind. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Stabilität beeinflussen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Vor der ersten Benutzung muss sichergestellt sein, dass alle Einzelteile ordnungsgemäß verschraubt worden sind.
- Achten Sie vor Benutzung auf die Stabilität des Produktes.
- Benutzen Sie das Produkt sachgerecht und nur in dem vorgesehenen Einsatzbereich.
- Das Produkt ist weder als Stehfläche noch als Trittleiter geeignet.
- Sämtliche Bestandteile sind von offenem Feuer fernzuhalten.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt auf einem festen, ebenen Untergrund steht.

Reinigungs- und Pflegehinweise

Verwenden Sie zur Reinigung ein Baumwolltuch und klares Wasser. Bei hartnäckigem Schmutz empfehlen wir lauwarmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel.

Keinesfalls Benzin, Lösungsmittel, Scheuermittel oder Reinigungsmittel auf Chlorbasis verwenden. Verschüttete Flüssigkeiten sollten sofort entfernt werden. Verwenden Sie zur Pflege nur empfohlene Pflegeprodukte. Wenn der Artikel ungeschützt den Witterungsbedingungen wie z.B. Regen, Schnee, Hagel, UV-Strahlung oder ähnlichem Wetter ausgesetzt ist, kann es zu Defekten am Artikel und zum Ausbleichen der Farbe kommen.

Verwenden Sie daher bei Nichtbenutzung eine Abdeckhaube und achten Sie auf genügend Luftzirkulation und darauf, dass der Artikel vor dem Überziehen vollständig sauber und trocken ist. So kann eine mögliche Schimmelbildung verhindert werden! Im Winter muss der Artikel an einer trockenen, gut belüfteten Stelle gelagert werden. Am besten in der Garage, im Schuppen oder im Keller. Achten Sie darauf, dass bei Einlagerung sämtliche Teile sauber und trocken sind.

ACHTUNG!

Das Abstellen gläserner Objekte auf der Oberfläche kann durch Sonneneinstrahlung zu Schäden am Artikel führen. Verwenden Sie daher Untersetzer.



Familiarisez-vous avec le produit avant la première utilisation. Lisez attentivement le manuel d'instructions, les consignes de sécurité et les conseils d'entretien. Utilisez le produit uniquement comme décrit et dans le cadre d'utilisation prévu. Conservez ces documents et remettez-les en cas de transmission du produit à un tiers.

Produit

Table en verre, L 154 cm x l 97 cm x h 72 cm, plateau en verre 5 mm, structure en acier, n° d'article 12546816

Utilisation conforme à la destination

Cette table est destinée à une utilisation extérieure (Résidentiel) et ne peut pas supporter une charge supérieure à 50 kg. Toute autre utilisation que celle décrite précédemment ou toute modification du produit est interdite et peut occasionner des blessures ou des détériorations du produit. Le produit n'est pas destiné à une utilisation commerciale.

Consignes de sécurité

-  Avertissement ! Risque d'accident pour les enfants et les bébés ! Ne jamais laisser les enfants sans surveillance !
-  Le matériel d'emballage présente des risques d'asphyxie !
-  Le produit n'est ni un jouet, ni un mur d'escalade.
-  S'assurer que personne, en particulier des enfants, ne monte sur le produit car cela pourrait le déséquilibrer et le faire basculer.
-  S'assurer que toutes les pièces sont intactes. Des pièces endommagées peuvent altérer la sécurité et la stabilité.

Consignes générales de sécurité

- Avant la première utilisation, s'assurer que toutes les pièces détachées ont été vissées correctement.
- Avant l'utilisation, s'assurer de la stabilité du produit.
- Utiliser le produit correctement et uniquement pour le domaine d'utilisation prévu.
- Le produit n'est ni une plateforme, ni un escabeau.
- Tous les composants doivent être tenus à distance des feux ouverts.
- S'assurer que le produit est installé sur une surface de plain-pied fixe.

Conseils de nettoyage et d'entretien

Pour le nettoyage, utiliser un chiffon en coton et de l'eau claire. En présence de salissures tenaces, nous recommandons l'utilisation d'eau tiède et d'un produit de nettoyage doux. N'utiliser en aucun cas de l'essence, des solvants, des produits à récurer ou des produits de nettoyage à base de chlore. Tout liquide renversé doit être éliminé immédiatement. Pour l'entretien, utiliser uniquement les produits recommandés.

Si l'article est exposé à la pluie, à la neige, à la grêle, aux rayons UV ou à des conditions météorologiques similaires, des défauts peuvent apparaître sur l'article et la couleur peut s'estomper. Par conséquent, veuillez utiliser une protection en cas de non-utilisation et assurez-vous qu'il y a une circulation d'air suffisante. L'article doit en outre être complètement propre et sec avant d'être recouvert.

Vous pouvez ainsi éviter la formation de moisissures ! En hiver, l'article doit être stocké dans un endroit sec et bien ventilé, de préférence dans le garage, dans l'abri jardin ou au sous-sol. Assurez-vous que tous les éléments sont propres et secs lors du stockage.

ATTENTION !

Le fait de poser des objets en verre sur la surface peut endommager l'article en raison du rayonnement solaire. Utilisez donc des sous-verres.



Familiarizzarsi con il prodotto prima del primo utilizzo. Leggere attentamente il manuale di istruzioni, le avvertenze di sicurezza e le indicazioni per la manutenzione. Utilizzare il prodotto solo come descritto e per l'uso previsto. Conservare questi documenti e consegnarli in caso di cessione del prodotto a terzi.

Prodotto

Tavolo in vetro, L 154 cm x P 97 cm x H 72 cm, Piano in vetro da 5 mm, Telaio in acciaio, articolo n. 12546816

Uso previsto

Questa tavola è per utilizzo all'aperto e può sostenere al max. 50 kg. Un altro utilizzo rispetto a quello descritto o una modifica al prodotto non è ammessa e può causare ferimenti e danni al prodotto. Non è previsto un uso commerciale del prodotto.

Avvertenze di sicurezza

-  **Attenzione!** Pericolo per bambini e neonati! Non lasciare mai i bambini senza sorveglianza!
-  Il materiale di imballo può causare soffocamento!
-  Il prodotto non è un gioco e non serve per arrampicarsi.
-  Si assicuri che le persone non salgano sul prodotto, in particolare i bambini, perché potrebbe sbilanciarsi e ribaltarsi.
-  Si assicuri che i componenti non siano danneggiati. Le parti danneggiate possono influenzare sicurezza e stabilità.

Istruzioni generali di sicurezza

- Prima del primo utilizzo è necessario assicurarsi che tutti i componenti siano adeguatamente avvitati.
- Prima dell'utilizzo accertarsi che il prodotto sia stabile.
- Utilizzare adeguatamente il prodotto e solo nel campo di applicazione previsto.
- Il prodotto non è adatto come piattaforma né come scaletta.
- Tutti i componenti vanno tenuti lontani dalle fiamme vive.
- Si assicuri che il prodotto sia su un fondo stabile e a livello del suolo.

Istruzioni per la pulizia e la manutenzione

Utilizzi per la pulizia un panno di cotone e acqua pulita. In caso di sporco ostinato, consigliamo acqua tiepida e un detergente delicato. Mai utilizzare benzina, solventi, prodotti abrasivi o detergenti a base di cloro. Rimuovere subito eventuali fluidi versati. Utilizzare solo i prodotti di pulizia consigliati per la manutenzione.

Non esporre l'articolo senza protezione agli agenti atmosferici, ad es. pioggia, neve, raggi UV o simili condizioni meteorologiche. L'articolo potrebbe danneggiarsi e scolorirsi. In caso di mancato utilizzo coprire l'articolo con un telo di protezione, assicurandosi dell'adeguata ventilazione. Prima di coprire l'articolo accertarsi che sia pulito e asciutto. In questo modo si eviterà la formazione della muffa! In inverno l'articolo deve essere conservato in un luogo chiuso, ben ventilato. Sono particolarmente adatti il garage, il capanno degli attrezzi o la cantina. Quando si ripone l'articolo accertarsi che tutti i pezzi siano puliti e asciutti.

ATTENZIONE!

La collocazione di oggetti in vetro sulla superficie può causare danni all'oggetto a causa della luce solare. Pertanto, utilizzate i sottobicchieri.



Maak uzelf vertrouwd met het product voordat u het voor de eerste keer gebruikt. Lees hiervoor zorgvuldig de gebruiksaanwijzing, veiligheidsinstructies en onderhoudsvoorschriften. Gebruik het product alleen zoals beschreven en binnen het aangegeven toepassingsgebied. Bewaar deze documenten en geef ze door aan derden wanneer u het product overdraagt.

Product

Glazen tafel, L 154 cm x B 97 cm x H 72 cm, 5 mm dikke glazen tafelplaat, Stalen frame, artikelnr. 12546816

Beoogd gebruik

Deze tafel is bedoeld voor gebruik buitenshuis en mag maximaal met 50 kg belast worden. Een ander dan het eerder beschreven gebruik of een wijziging van het product is niet toegestaan en kan verwondingen of beschadiging van het product tot gevolg hebben. Het product is niet geschikt voor commercieel gebruik.

Veiligheidsinstructies

-  Waarschuwing! Ongevalgevaar voor kleuters en kinderen! Laat kinderen nooit zonder toezicht achter!
-  Door het verpakkingsmateriaal bestaat verstikkingsgevaar!
-  Het product is geen klim- of speeltoestel.
-  Zorg ervoor dat geen personen, en vooral kinderen, op het product gaan staan, omdat het evenwicht daardoor verstoord kan raken en het product kan omkiepen.
-  Controleer of alle delen onbeschadigd zijn. Beschadigde delen kunnen de veiligheid en stabiliteit negatief beïnvloeden.

Algemene veiligheidsinstructies

- Vóór het eerste gebruik moet gecontroleerd worden of alle onderdelen correct vastgeschroefd zijn.
- Controleer of het product stabiel is, voordat u het gebruikt.
- Gebruik het product op de juiste wijze en uitsluitend in het beoogde toepassingsgebied.
- Het product is niet geschikt als sta-oppervlak noch als keukentrap.
- Alle bestanddelen moeten buiten bereik van open vuur worden gehouden.
- Zorg ervoor dat het product op een vaste, vlakke ondergrond staat.

Reinigings- en onderhoudsinstructies

Gebruik voor de reiniging een katoenen doek en helder water. Bij hardnekkig vuil adviseren wij lauwwarm water en een mild reinigingsmiddel. In geen geval benzine, oplosmiddelen, schuurmiddelen of reinigingsmiddelen op chloorbasis gebruiken. Het is raadzaam om gemorste vloeistoffen onmiddellijk te verwijderen. Maak voor het onderhoud uitsluitend gebruik van de aanbevolen onderhoudsproducten. Als het artikel onbeschermd blootgesteld wordt aan de weersomstandigheden, zoals regen, sneeuw, hagel, UV-straling of dergelijke, kunnen er defecten aan het artikel ontstaan en kan de kleur verbleken.

Gebruik daarom een afdekhoes, als u het niet gebruikt en zorg voor voldoende luchtcirculatie en dat het artikel voor het overtrekken helemaal schoon en droog is. Zo kan een eventuele schimmelvorming verhinderd worden! In de winter moet het artikel op een droge, goed geventileerde plaats opgeslagen worden. Het liefste in de garage, in de schuur of in de kelder. Zorg er bij het opslaan voor dat alle onderdelen schoon en droog zijn.

ATTENTIE!

Het plaatsen van glazen voorwerpen op het oppervlak kan leiden tot schade aan het voorwerp door zonlicht. Gebruik daarom onderzetters.



Bekanta dig med produkten innan du använder den första gången. Läs noggrant igenom bruksanvisningen, säkerhetsinstruktionerna och skötselråden. Använd produkten endast enligt beskrivningen och för det avsedda användningsområdet. Spara dessa dokument och överlämna dem vid vidareförsäljning av produkten till tredje part.

Produkt

Glasbord, L 154 cm x B 97 cm x H 72 cm, 5 mm glasbordsskiva, Stålunderrede, art.nr. 12546816

Avsedd användning

Denna bord är avsedd att användas utomhus och får belastas med högst 50 kg. Användning för annat ändamål än beskrivning ovan och förändringar på produkten är förbjudna och kan orsaka person- och produktskador. Produkten är inte lämplig för yrkesmässig användning.

Säkerhetsanvisningar

-  Varning! Risk för olycksfall för större barn och småbarn! Lämna barn aldrig utan uppsikt!
-  Förpackningsmaterial medför risk för kvävning!
-  Produkten är inget klätterredskap eller leksak.
-  Se till, att inga personer - i synnerhet inte barn - ställer sig på produkten, eftersom den kan komma i obalans och välta.
-  Kontrollera, att alla delar är oskadade. Skadade delar kan reducera säkerhet och stabilitet.

Allmänna säkerhetsanvisningar

- Innan produkten används för första gången, måste man kontrollera att alla enskilda delar är korrekt fastskruvade.
- Kontrollera att produkten är stabil, innan den används.
- Använd produkten rätt och endast för avsett ändamål.
- Produkten lämpar sig varken som ståplats eller trappstege.
- Samtliga beståndsdelar ska hållas borta från öppen eld.
- Kontrollera, att produkten står på ett fast och jämnt underlag.

Rengörings- och skötselinstruktioner

Använd en bomullstrasa och klart vatten för rengöring. För borttagning av besvärlig smuts rekommenderar vi ljummet vatten och ett mildt rengöringsmedel.

Använd på inga villkor bensin, lösningsmedel, skurmedel eller klorbaserade rengöringsmedel. Utspillda vätskor måste tas bort omedelbart.

Använd endast rekommenderade skötselprodukter.

Om den oskyddade produkten utsätts för väderförhållanden som t.ex. regn, snö, hagel, UV-strålning eller likande kan det orsaka defekter på produkten eller färgblekning. Använd en täckkåpa när du inte använder produkten och se till att det finns tillräckligt med luftcirkulation och att produkten är fullständigt ren och torr innan du täcker över den.

På så sätt kan en möjlig mögelbildning förhindras! Under vintern måste produkten lagras på en torr och väl ventilerad plats. Helst i ett garage, i en bod eller en källare. Se till att samtliga delar är rena och torra när de lagras.

UPPMÄRKSAMHET!

Om glasföremål placeras på ytan kan det orsaka skador på föremålet på grund av solljus. Använd därför underlägg.



Seznamte se s výrobkem před jeho prvním použitím. Pečlivě si přečtěte návod k použití, bezpečnostní pokyny a pokyny pro údržbu. Výrodek používejte pouze tak, jak je popsáno, a pouze pro stanovený účel. Tyto dokumenty uschovejte a předejte je při předání výrobku třetí straně.

Výrodek

Skleněný stůl, D 154 cm x Š 97 cm x V 72 cm, 5mm skleněná deska stolu, Ocelová konstrukce, č. výrobku: 12546816

Určení

Tato stůl je určena pro použití venku a smí být zatěžováno maximálně 50 kg. Jiné než výše uvedené použití nebo změna výrobku ne jsou povoleny a mohou vést ke zranění a poškození výrobku. Výrodek není určen pro pod nikatelské použití.

Bezpečnostní pokyny

-  Výstraha! Nebezpečí nehody pro děti a malé děti! Nikdy nenechávejte děti bez dozoru!
-  Materiálem balení hrozí nebezpečí udušení!
-  Výrodek není šplhadlo ani hračka.
-  Zajistěte, aby osoby, zvláště děti, nestoupaly na výrobek, protože by mohl ztratit rovnováhu a převrátit se.
-  Ujistěte se, že všechny díly jsou nepoškozené. Poškozené díly by mohly negativně ovlivnit bezpečnost a stabilitu.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

- Před prvním použitím musí být zajištěno, že všechny jednotlivé díly jsou správně sešroubovány.
- Před použitím dbejte na stabilitu výrobku.
- Používejte výrobek předpisově a pouze pro uvedený účel použití.
- Výrodek není vhodný jako plocha pro stání ani jako stupátko.
- Veškeré jeho části musí být udržovány dále od otevřeného ohně.
- Ujistěte se, že výrobek stojí na pevném, rovném podkladu.

Pokyny pro čištění a údržbu

K čištění používejte bavlněnou utěrku a čistou vodu. Na úporné nečistoty doporučujeme vlažnou vodu a jemný čisticí prostředek. V žádném případě nepoužívejte benzín, rozpouštědla, abrazivní prostředky nebo čisticí prostředky na bázi chloru. Rozlité tekutiny by měly být i hned odstraněny. Pro péči používejte jen doporučené prostředky.

Pokud bude nechráněný výrobek vystaven povětrnostním podmínkám, jako je déšť, sníh, kroupy, UV záření apod., může dojít k poškození výrobku a k vyblednutí barvy. Pokud výrobek nebudete používat, uchovávejte jej proto v ochranném obalu a zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu. Před zakrytím výrobku se ujistěte, že je zcela čistý a suchý.

Tak zamezte tvorbě plísní! V zimě je nutné skladovat výrobek na suchém, dobře větraném místě. Nejlépe v garáži, v kůlně nebo v e sklepe. Před uskladněním se ujistěte, že jsou veškeré části čisté a suché.

POZOR!

Umístění skleněných předmětů na povrch může způsobit poškození předmětu vlivem slunečního záření. Proto používejte podložky.



Oboznámte sa s výrobkom pred jeho prvým použitím. Starostlivo si prečítajte návod na použitie, bezpečnostné pokyny a pokyny na údržbu. Výrobok používajte iba tak, ako je popísané, a v rámci určeného použitia. Tieto dokumenty si uschovajte a odovzdajte ich pri predaní výrobku tretej strane.

Výrobok

Sklenený stôl, D 154 cm x Š 97 cm x V 72 cm, 5 mm sklenená tabuľa, Oceľový rám, č. výrobku 12546816

Určenie

Táto tabuľka je naplánovaná na používanie v exteriéri a môže sa zaťažiť maximálnou hmotnosťou 50 kg. Iné používanie, než bolo popísané hore, alebo zmeny na prístroji nie sú povolené a môžu spôsobiť zranenia osôb a poškodenie výrobku. Tento výrobok nie je určený na podnikateľské účely.

Bezpečnostné pokyny

-  Upozornenie! Nebezpečenstvo úrazu pre deti a malé deti! ! Nenec hajte deti nikdy bez dozoru!
-  Hrozí nebezpečenstvo udusenia obalovým materiálom!
-  Výrobok nie je žiadny prístroj na lozenie alebo hračka.
-  Ubezpečte sa, aby sa na výrobok nestavali osoby, hlavne deti, pretože by mohli stratiť rovnováhu a spadnúť.
-  Ubezpečte sa, že sú všetky diely nepoškodené. Poškodené diely by mohli ovplyvniť bezpečnosť a stabilitu výrobku.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Pred prvým použitím musíte zabezpečiť, aby boli všetky samostatné súčiastky zoskrutkované podľa predpisov.
- Dávajte pred použitím pozor na stabilné umiestnenie výrobku.
- Používajte produkt podľa predpisov a iba v naplánovanej oblasti použitia.
- Výrobok nie je vhodný ako plocha na státie alebo rebrík.
- Všetky súčiastky sa musia udržiavať v dostatočnej vzdialenosti od otvoreného ohňa.
- Zabezpečte, aby sa produkt nachádzal na pevnom a rovnom podklade.

Pokyny na čistenie a ošetrovanie

Používajte na čistenie bavlnenú handričku a čistú vodu. Pri silnej usadenej nečistote odporúčame použiť vlažnú vodu a jemný čistiaci prostriedok.

Nepoužívajte v žiadnom prípade benzín, rozpúšťadlá, drhnutie prostriedky alebo čistiace prostriedky na báze chlóru.

Rozliate kvapaliny sa musia okamžite odstrániť. Používajte na ošetrovanie iba odporúčané ošetrovacie výrobky.

Keď je výrobok nechránený a vystavený poveternostným vplyvom ako napr. dážď, sneh, krúpy, UV žiarenie alebo podobnému počasiu, môže dôjsť k poškodeniu výrobku a k vyblednutiu farby.

Ak ho dlhšie nepoužívate, použite na jeho zakrytie kryciu plachtu / krycí obal a dbajte na dostatočnú cirkuláciu vzduchu a na to, aby bol výrobok pred jeho zakrytím úplne suchý a čistý. Tým zabránite tvorbe plesní! V zime treba výrobok skladovať na suchom a dobre odvetranom mieste. Najlepšie v garáži, v šope alebo pivnici. Dbajte na to, aby boli všetky diely pri zaskladnení čisté a suché.

POZOR!

Če na povrchu položíte sklenené predmety, se ľahko zaradí soňč ne svetlobe poškozujúje. Zato uporabite podstavke.



Familiarizați-vă cu produsul înainte de prima utilizare. Citiți cu atenție manualul de utilizare, instrucțiunile de siguranță și instrucțiunile de întreținere. Utilizați produsul numai conform descrierii și pentru scopul indicat. Păstrați aceste documente și predați-le împreună cu produsul în cazul în care îl transmiteți unei terțe persoane.

Produs

Masă din sticlă, L 154 cm x l 97 cm x H 72 cm, placă de masă din sticlă de 5 mm, cadru din oțel, nr. articol 12546816

Utilizare prevăzută

Acest tabel este prevăzut pentru utilizare în spații exterioare (Rezidențial) și este permisă încărcarea lui cu maximum 50 kg. Orice altă utilizare în afara celor descrise mai sus sau orice modificare a produsului sunt inadmisibile și pot să conducă la vătămări corporale și deteriorarea produsului. Produsul nu este adecvat pentru uz comercial.

Instrucțiuni de siguranță

-  Avertizare! Pericol pentru copii și copiii de vârstă mică! Nu lăsați NICIODATĂ copiii nesupravegheați!
-  Există pericol de sufocare din cauza ambalajelor!
-  Produsul nu este un aparat destinat cântăririi sau o jucărie.
-  Asigurați-vă că persoanele, în special copiii, nu se urcă în picioare pe produs, întrucât acesta se poate dezechilibra și răsturna.
-  Asigurați-vă că toate piesele sunt nedeteriorate. Piesele deteriorate pot să afecteze siguranța și stabilitatea.

Instrucțiuni generale de siguranță

- Înainte de prima utilizare trebuie să se asigure faptul că toate piesele individuale au fost înșurubate corespunzător.
- Înainte de utilizare aveți grijă de stabilitatea produsului.
- Utilizați produsul numai conform și numai în domeniul de utilizare prevăzut.
- Produsul nu este adecvat nici ca suprafață pentru stat în picioare, nici ca scară.
- Toate piesele componente trebuie ținute la distanță de foc.
- Asigurați-vă că produsul este așezat pe o suprafață solidă, plană.

Instrucțiuni de curățare și întreținere


Pentru curățare utilizați o cârpă de bumbac și apă curată. În cazul murdăriei persistente recomandăm utilizarea de apă caldă și un produs de curățare blând. A nu se utiliza în nici un caz benzină, solventi, produse abrazive de curățare sau produse de curățare pe bază de clor. Lichidele vărsate trebuie îndepărtate imediat. Pentru întreținere utilizați numai produsele de întreținere recomandate.

În cazul în care produsul este expus neprotejat la intemperii precum ploaia, zăpada, grindina, raze solare sau alte condiții meteorologice similare, este posibilă deteriorarea și decolorarea produsului. Prin urmare, în timpul nefolosirii, acoperiți produsul cu o pânză de protecție, asigurați suficientă circulație aerului. De asemenea, înainte de acoperire, asigurați-vă că produsul este complet uscat și curat. Veți evita astfel apariția mușcăiului!

În timpul iernii, produsul trebuie păstrat într-un spațiu uscat și bine aerisit, preferabil în garaj, în magazie sau la subsol. Asigurați-vă că toate elementele sunt curate și uscate în timpul depozitării.

ATENȚIE!


Așezarea obiectelor din sticlă pe suprafață poate provoca deteriorarea obiectului din cauza razelor solare. Prin urmare, folosiți suporturi de pahare.

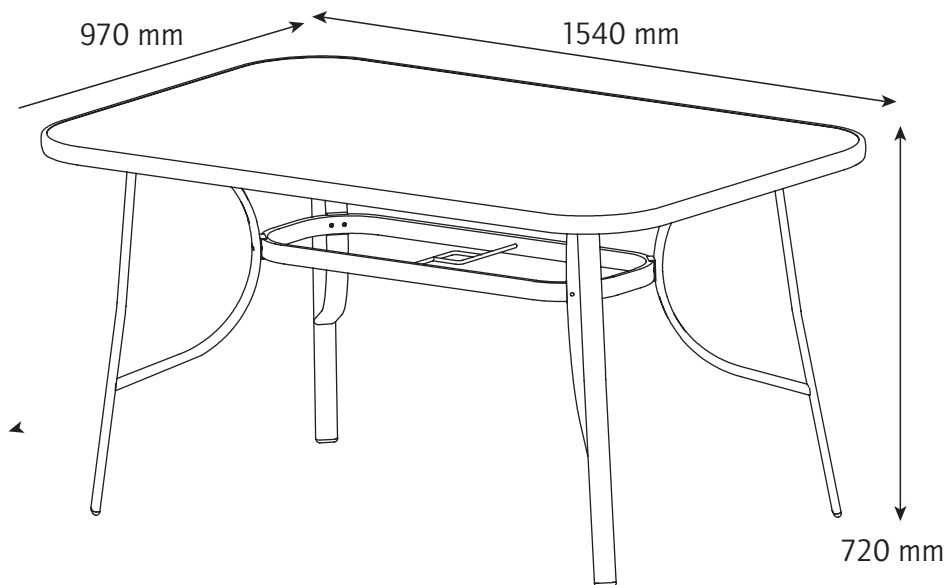


A		1x
B		4x
C		1x
D		8x
E		8x

F		8x
G		1x
H		1x
I		8x
J		8x


1

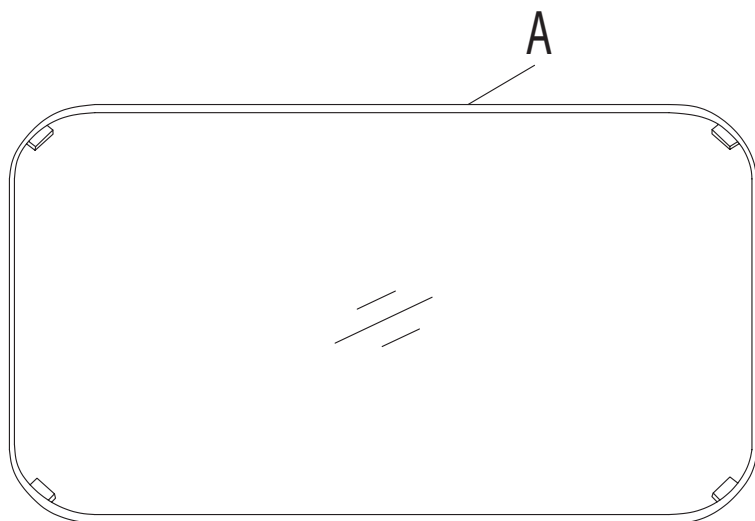

2

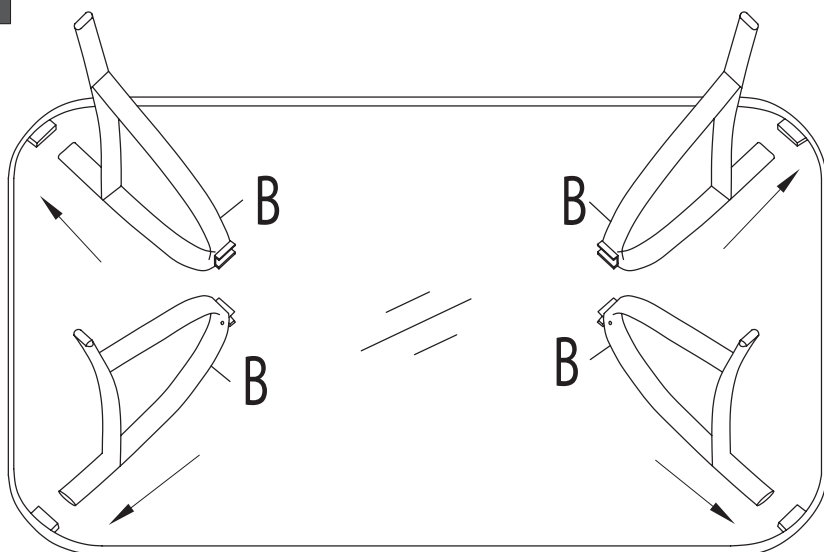

3

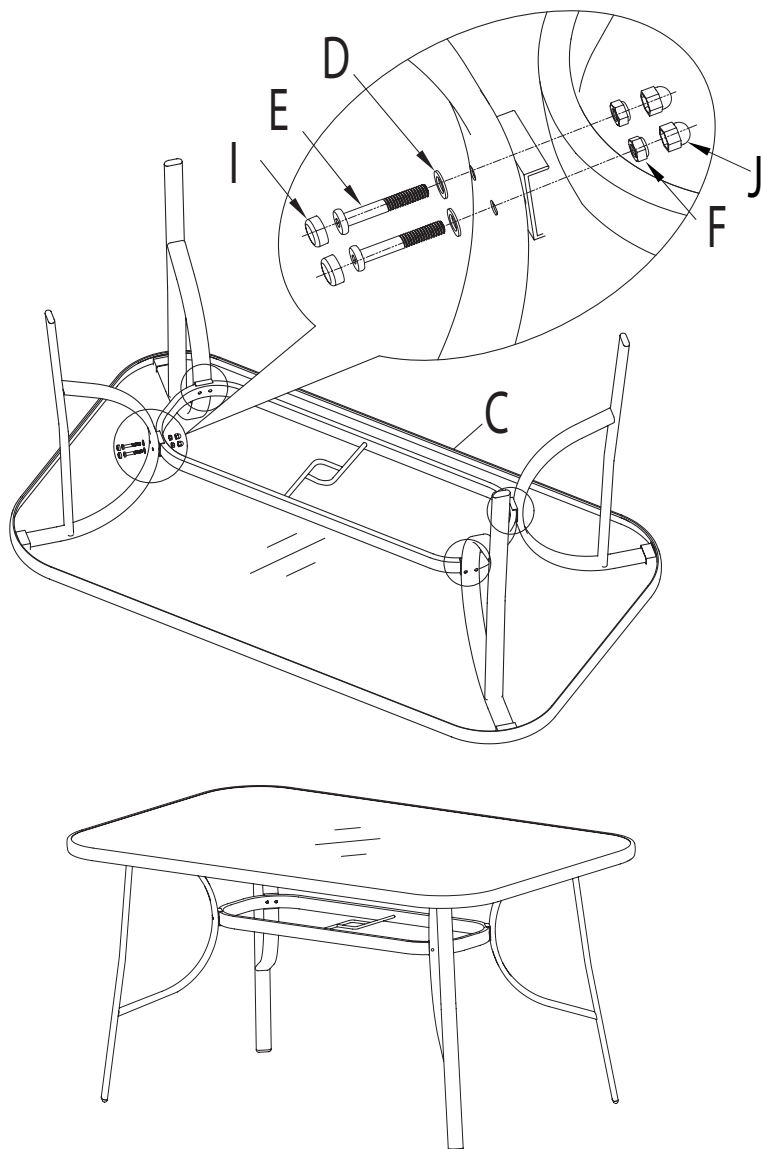

Manufactured for
HORNBACH Baumarkt AG
 Hornbachstrasse 11
 76879 Bornheim/Germany
product@hornbach.com
www.hornbach.com