


Bedienungsanleitung

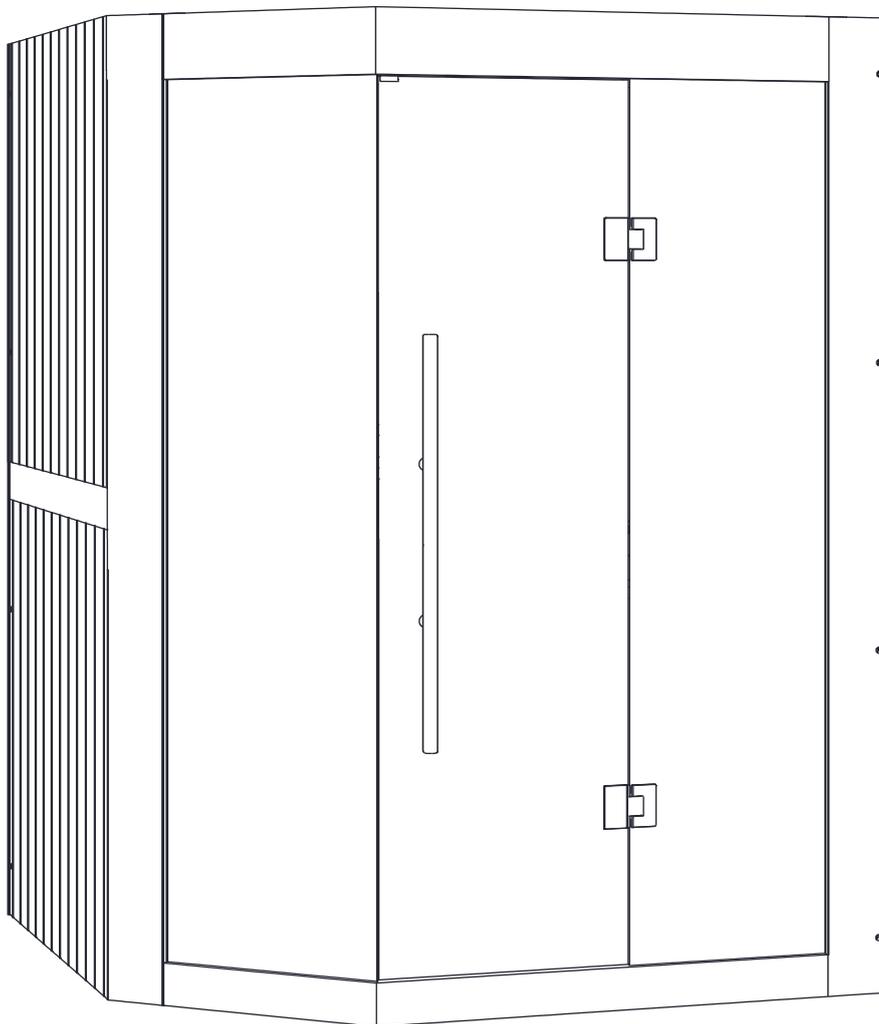

— Infrarot macht das Leben gesünder

Empfehlungen

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie Ihre Sauna zum ersten Mal in Betrieb nehmen.

Wir empfehlen Ihnen, es an einem sicheren Ort aufzubewahren, damit Sie es in Zukunft nicht vergessen.

- Holz ist ein lebendiges Element. Um sein ursprüngliches Aussehen zu erhalten, ist es wichtig, die Außenseite des Holzes gegen Feuchtigkeit zu behandeln.
- Stellen Sie die Sauna auf eine vollkommen ebene und harte Fläche.
- Die Sauna muss in einem trockenen Raum stehen. Verwenden Sie sie nicht in der Nähe einer Wasserquelle (Badewanne, feuchter Boden, Schwimmbad).
- Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel. Schalten Sie die Sauna vor der Reinigung aus und verwenden Sie einen feuchten Lappen.
- Schützen Sie das Stromkabel der Sauna, damit es nicht gequetscht oder eingeklemmt wird.
- Vergewissern Sie sich vor dem Austausch bestimmter Bauteile, dass diese vom Hersteller vorgeschrieben sind oder die gleichen Eigenschaften wie die Originalteile haben. Ein falscher Austausch kann einen Brand, einen Kurzschluss oder eine Beschädigung der Sauna verursachen. Wir empfehlen dringend, einen qualifizierten Techniker hinzuzuziehen.
- Um das Risiko von Verbrennungen oder elektrischen Schlägen zu vermeiden, verwenden Sie keine Metallwerkzeuge.
- Tiere dürfen nicht in die Sauna gebracht werden.
- Lassen Sie die Sauna nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet.
- Lassen Sie die Sauna nicht länger als 3 Stunden am Stück eingeschaltet, um eine vorzeitige Beschädigung des Geräts zu vermeiden. Schalten Sie die Sauna nach 3 Stunden Dauerbetrieb mindestens eine Stunde lang aus.
- Es wird empfohlen, kein Schließsystem an der Saunatür zu installieren.
- Prüfen Sie vor dem Anschluss der Sauna an das Stromnetz, ob Ihre Elektroinstallation den Anforderungen entspricht.

Sicherheit

WICHTIG :

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie Ihre Saunakabine aufstellen und benutzen. Sie sind für Ihre Sicherheit unerlässlich, halten Sie sich also bitte genau daran.

Hüten Sie sich vor Hyperthermie, Hitzschlag oder Hitzeerschöpfung, die durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht oder verschlimmert werden können. Die Symptome sind Fieber, schneller Puls, Schwindel, Ohnmacht, Lethargie und Taubheitsgefühl im ganzen Körper oder in Teilen des Körpers. Die Auswirkungen sind: verminderte Wahrnehmung der Hitze, Unkenntnis der drohenden Gefahren, Bewusstlosigkeit.

Die Sauna darf nicht benutzt werden von:

- Kinder unter 6 Jahren.
- Menschen mit schweren Reaktionen auf Sonnenlicht.
- Ältere oder behinderte Menschen.
- Personen mit Vorerkrankungen wie Herzkrankheiten, hohem oder niedrigem Blutdruck, Durchblutungsstörungen oder Diabetes ohne vorherige ärztliche Beratung.
- Schwangere Frauen. Überhöhte Temperatur kann den Fötus gefährden.
- Personen, die an Dehydrierung, offenen Wunden, Augenkrankheiten, Verbrennungen oder Sonnenstich leiden.

Kinder zwischen 6 und 16 Jahren dürfen die Sauna benutzen, sofern sie ständig von einem verantwortlichen Erwachsenen beaufsichtigt werden und die Temperatur 60°C nicht überschreitet.

Bei gesundheitlichen Problemen, Medikamenteneinnahme oder Verletzungen von Muskeln und Bändern dürfen Sie die Sauna nur nach vorheriger Rücksprache mit einem Arzt und dessen Genehmigung benutzen.

Wenn Sie chirurgische Implantate tragen, dürfen Sie die Sauna nicht benutzen, ohne vorher einen Arzt zu konsultieren und dessen Zustimmung einzuholen. Benutzen Sie die Sauna nicht nach einer anstrengenden Tätigkeit.

Warten Sie 30 Minuten, bis sich Ihr Körper abgekühlt hat.

Verbringen Sie nicht mehr als 40 Minuten am Stück in der Sauna.

Nehmen Sie vor oder während des Saunagangs keinen Alkohol oder Drogen zu sich.

Schlafen Sie nicht in der Sauna, wenn diese in Betrieb ist.

Um die Gefahr einer Überhitzung zu vermeiden, schließen Sie Ihre Sauna an eine ausreichend starke Steckdose an und schließen Sie keine anderen elektrischen Geräte an dieselbe Steckdose an.

Um das Risiko eines Stromschlags oder einer Beschädigung der Sauna zu vermeiden, darf diese nicht benutzt werden:

- Während eines Gewitters.
- Wenn das elektrische Kabel beschädigt ist, muss es von einer qualifizierten Person ersetzt werden.
- Bei Überhitzung des Stromkabels muss es von einer qualifizierten Person überprüft werden.
- Wenn Sie eine Glühbirne wechseln müssen, warten Sie, bis die Sauna ausgeschaltet und abgekühlt ist.

Trocknen Sie sich die Hände ab, bevor Sie den Strom anschließen oder abklemmen. Arbeiten Sie niemals mit nassen Händen oder Füßen.

Schalten Sie den Strom oder das Heizsystem nicht schnell ein oder aus, da dies zu Schäden an der elektrischen Anlage führen kann. Versuchen Sie nicht, die Sauna selbst zu reparieren, ohne die Zustimmung des Händlers oder des Herstellers einzuholen.


Unerlaubte Reparaturversuche führen zum Erlöschen der Herstellergarantie.

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel in der Sauna.










Keine Gegenstände in oder auf der Sauna stapeln oder lagern.


Stellen Sie keine brennbaren Materialien oder chemischen Stoffe in der Nähe der Sauna auf.

Beschreibung Sauna

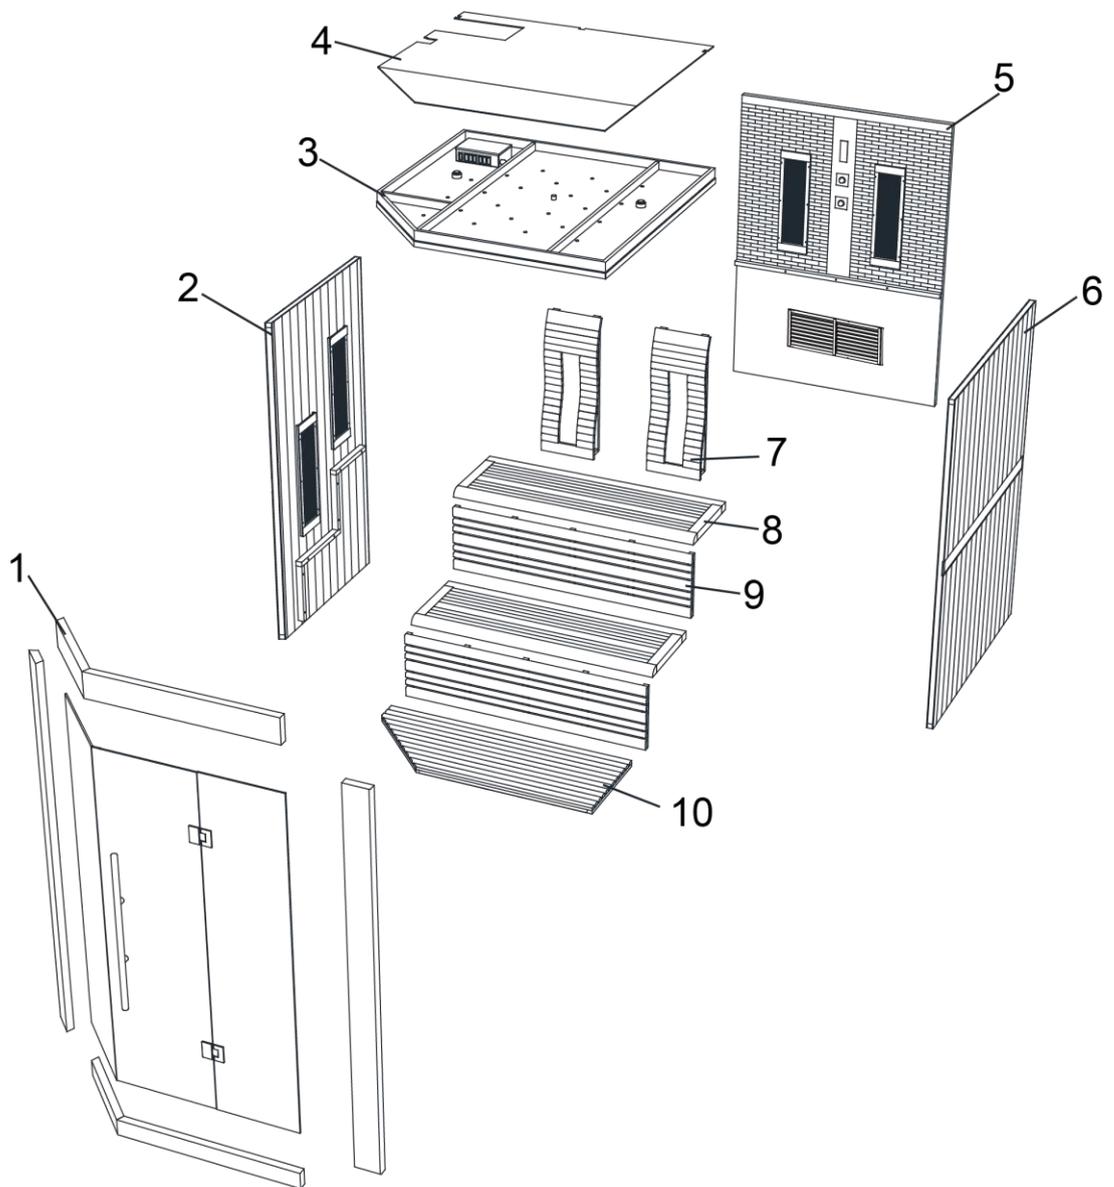

Beschreibung Sauna

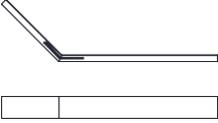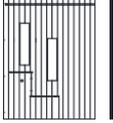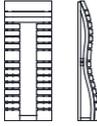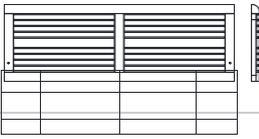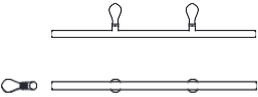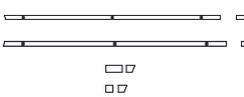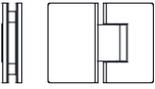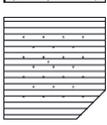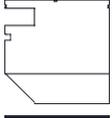1.1		(1358x390x138mm) 2x	5		(2096x1514x46mm) 1x
1.2		(2096x138x40mm) 1x	6		(2096x1548x40mm) 1x
1.3		(2096x138x40mm) 1x	7		(340x880x135mm) 2x
1.4		(1888x500x10mm) 1x	8		(1483x500x50mm) 2x
1.5		(1858x546x8mm) 1x	9		(1510x410x40mm)2x
1.6		(1888x435x10mm) 1x	10		(1504x558x40mm)1x
1.7		1x Griff	11		(563x22x10mm)1x (563x10x10mm)1x (12x22x10mm)1x (12x10x10mm)1x
1.8		2x Scharnier	12		1x Glas-Magnetstreifen
2		(2096x1129x40mm) 1x	13		
3		(1514x1514x60mm) 1x	14		
4		(1507x1507x5mm) 1x	15		

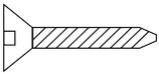					
Ø4x50	Ø4x30	Ø3x16	Ø6x75	Ø6x50	
4x	4x	8x	8x	12x	12x

Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch, bevor Sie beginnen. Wahl des Standorts
Ausschließlich für die Installation im Außenbereich konzipiert.

Wählen Sie einen Raum:

- In einem trockenen Raum, auf einer ebenen, stabilen Fläche, die das Gewicht der Sauna tragen kann.
- Die Höhe muss so bemessen sein, dass Sie die Decke erreichen und elektrische Anschlüsse und Wartungsarbeiten durchführen können.
- Nicht in der Nähe von Wasserquellen, Flammen oder brennbaren Materialien.


Praktische Ratschläge

- Beachten Sie, dass für die Montage der Sauna 3 Erwachsene erforderlich sind.
- Identifizieren Sie jedes Paneel eindeutig, bevor Sie beginnen
- Verlegen Sie bei der Montage das Netzkabel Ihrer Sauna so, dass es leicht zugänglich ist.
- Beachten Sie, dass es Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen gibt.

WICHTIG :

Bitte überprüfen Sie den Senkungs- und Lochdurchmesser der Bohrlöcher, um eine Beschädigung des Holzes zu vermeiden.

Benötigte Werkzeuge

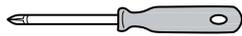

Schraubenzieher



Bandmaß



Bleistift



Cutter




Elektrischer
Schraubenzieher



Inbusschlüssel




Stufenleiter

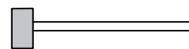

Schlegel

Montageanleitung

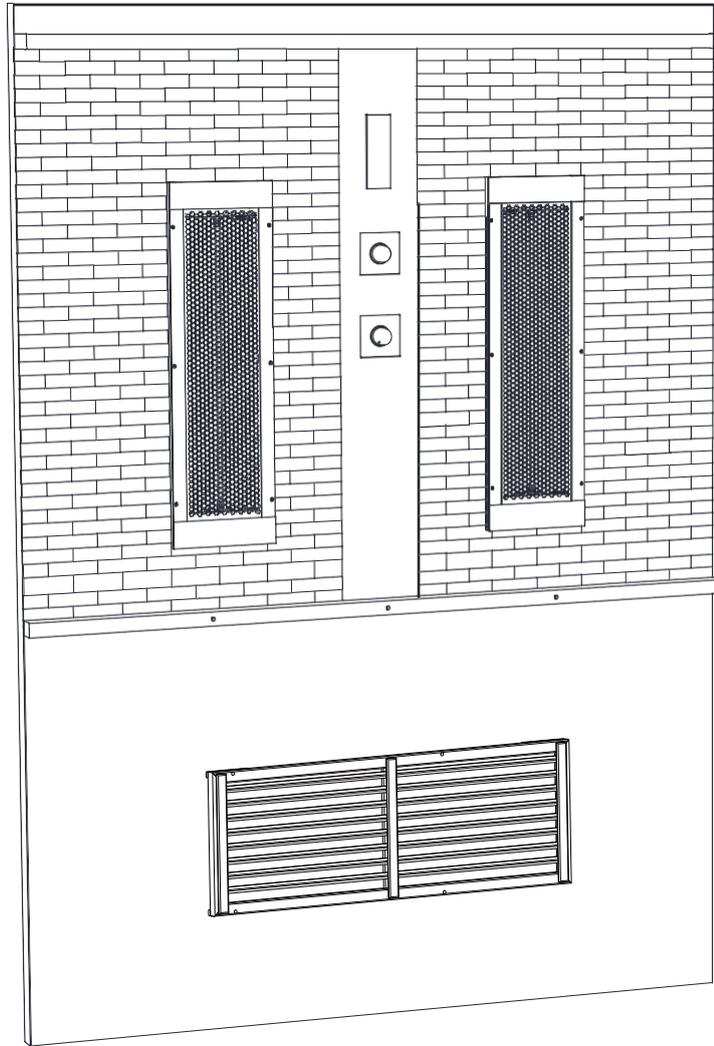


Nehmen Sie die Rückwand heraus, stützen Sie sie fest und stellen Sie sie auf einen ebenen Untergrund.


Montageanleitung

Montieren Sie die linke Seitenwand:

Nehmen Sie die linke Platte heraus und stellen Sie sie auf die linke Seite der hinteren Platte; befestigen Sie die linke Seitenplatte mit den Schrauben an der hinteren Platte;

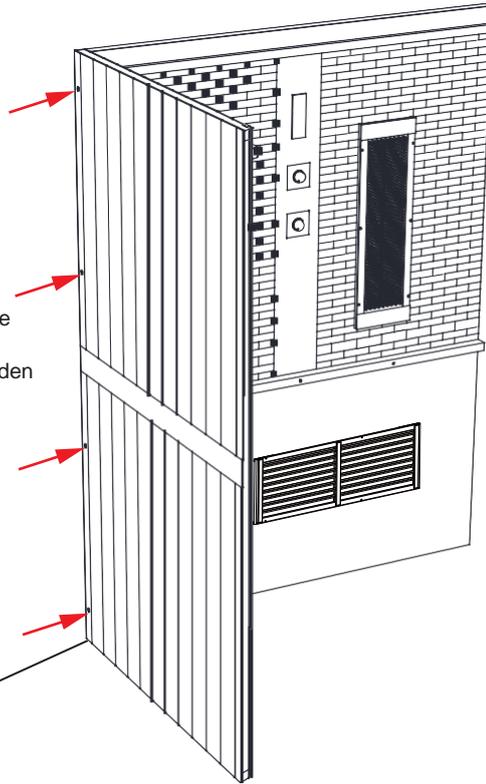


Ø 6 x 50 8PCS

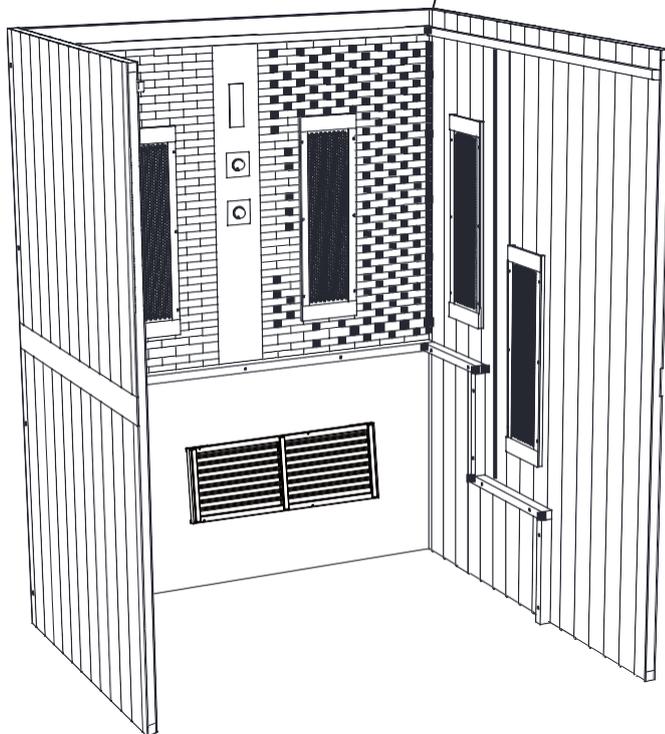

Bringen Sie die rechte Seitenwand an:

Die rechte Seitenwand wird auf die gleiche Weise wie die linke Seitenwand mit Feststellschrauben an der Rückwand befestigt;

Montageanleitung

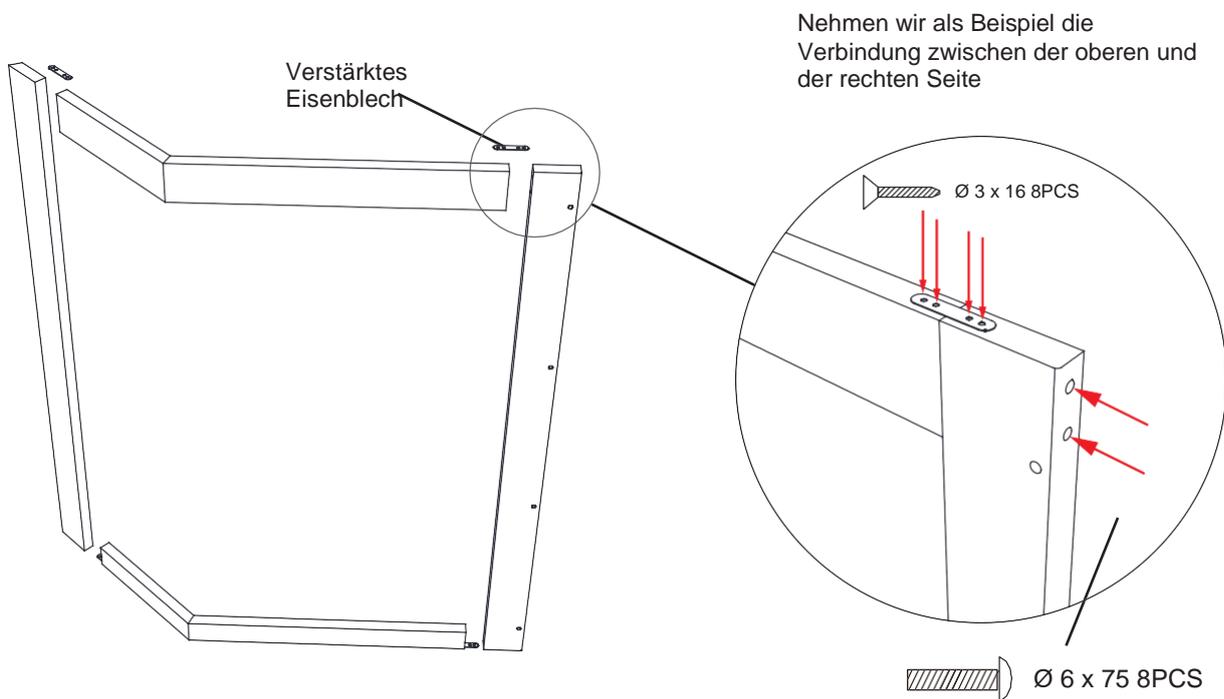


Bringen Sie die Frontplatte an: Bringen Sie die linke Seite mit einer verdeckten Schnalle an, und verbinden Sie die rechte Seite mit einer Sicherungsschraube.


Montage der Frontplatte:

Nehmen Sie die vier Holzquadrate der Frontplatte heraus, wie in der obigen Abbildung gezeigt.



Befestigen Sie die vier Ecken zunächst mit Schrauben und verstärken Sie sie dann mit Verstärkungsblechen;

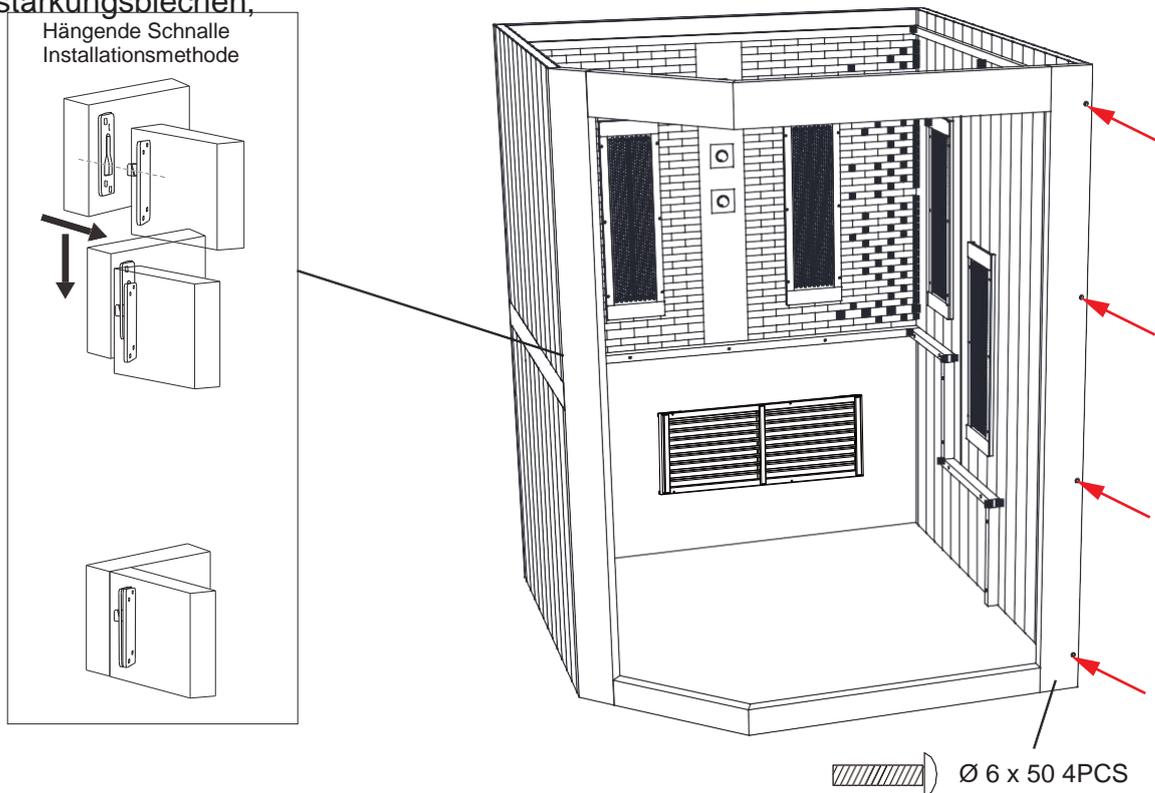

Montageanleitung

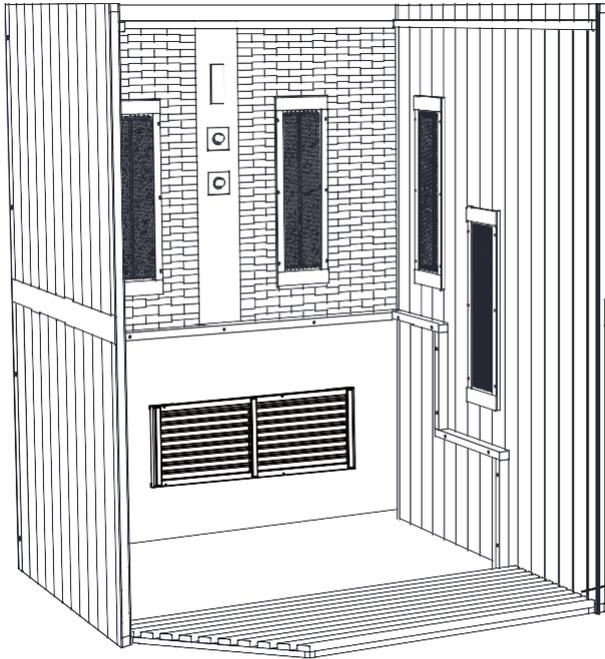


Installieren Sie das Fußplatte: Nehmen Sie das Fußplatte heraus und legen Sie es vor den Boden

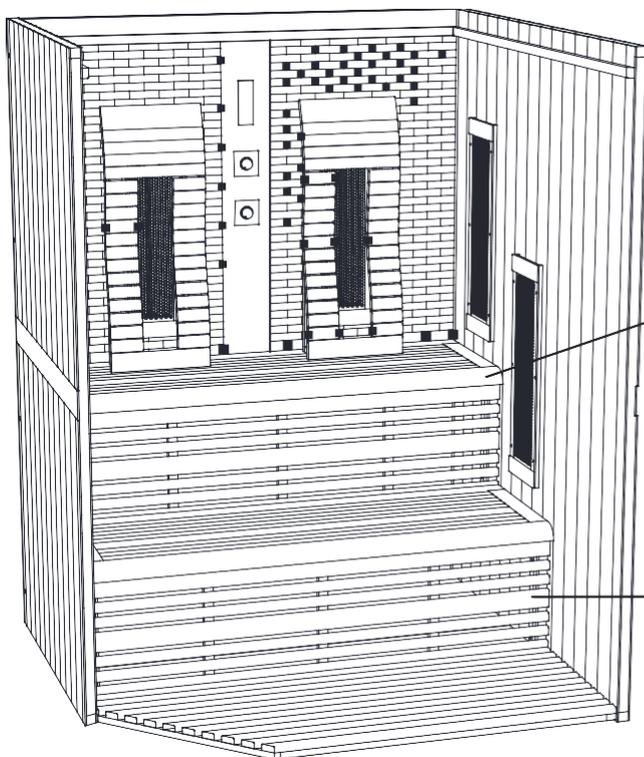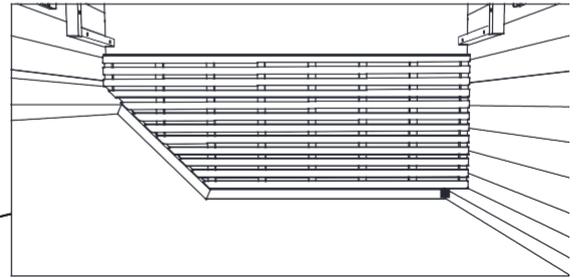

Einbau der inneren Sitzplatte und der Rückenlehne

Obere und untere Sitzplatten

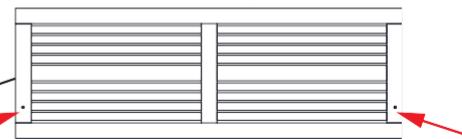

Ø 4 x 50 4PCS



Ø 4 x 30 4PCS


Obere und untere Sitzfrontplatten

Interne Installationsreihenfolge:

Untere Sitzvorderplatte, untere Sitzplatte, obere Sitzvorderplatte, obere Sitzplatte, Rückenlehne

Montageanleitung




Montieren Sie die obere Platte

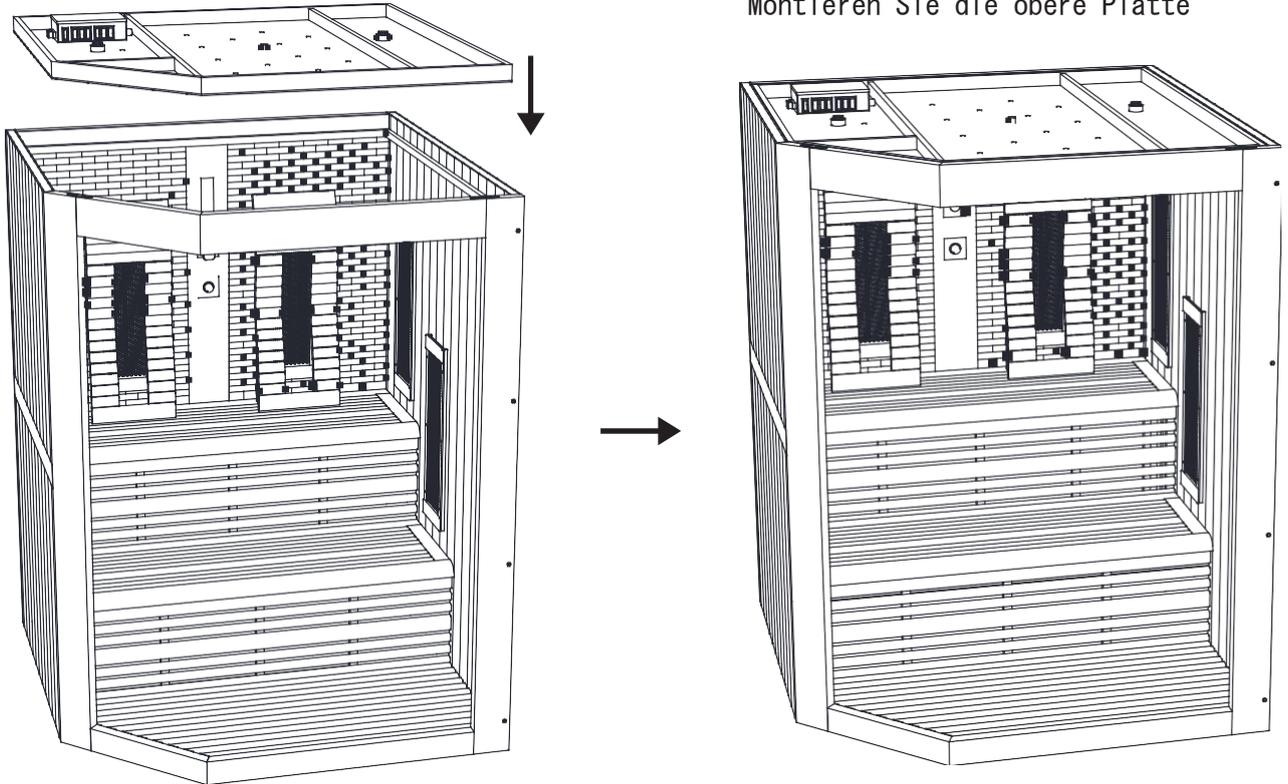


Fensterglas einbauen:

Nach dem Einbau des Fensterglases setzen Sie eine Holzleiste ein, die das Glas einklemmt, und befestigen das Fensterglas;

Befestigen Sie am Beispiel des unteren Teils der Frontplatte den oberen Teil der Frontplatte nach der gleichen Methode wie in der Abbildung unten dargestellt;

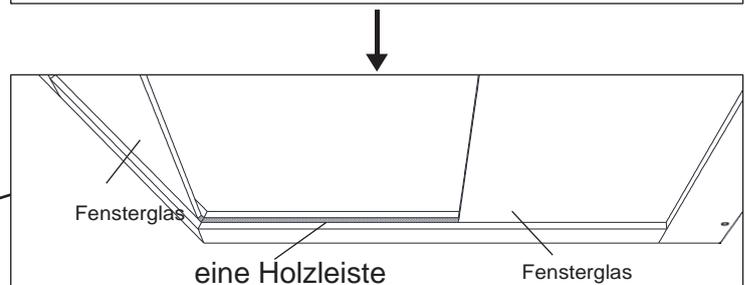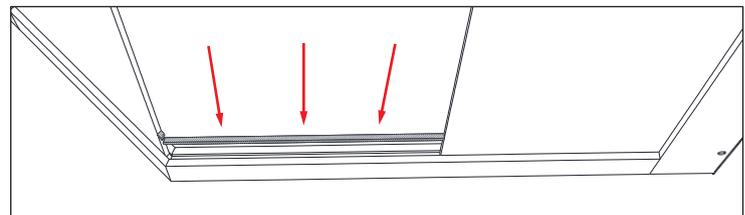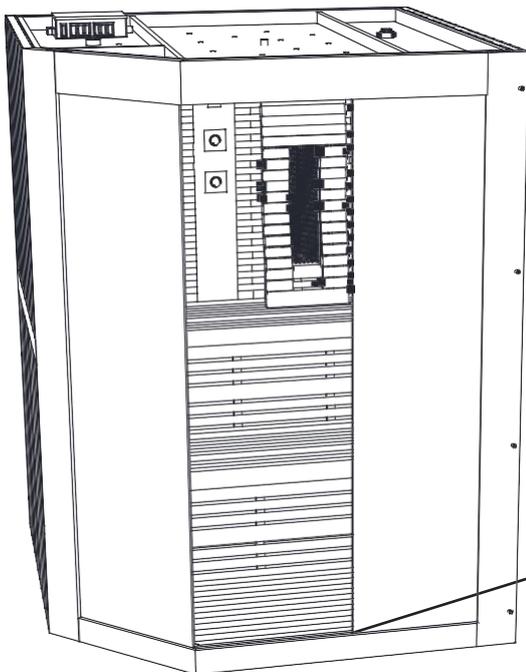


Montageanleitung

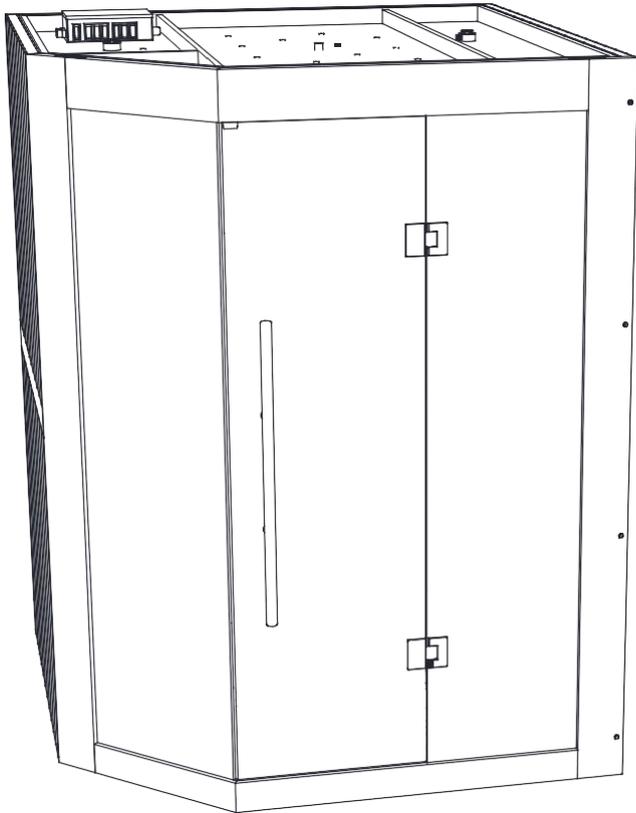


Scharniere, Glas und Griffe einbauen

Montieren Sie das Staubschutzschild,
und die Installation ist nun abgeschlossen

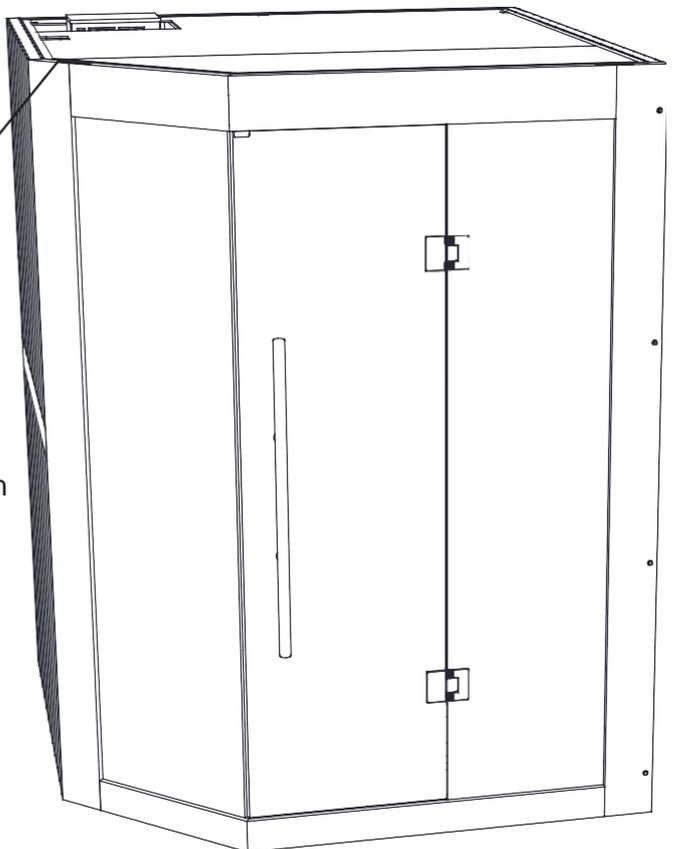

Bedienung des Bedienfelds

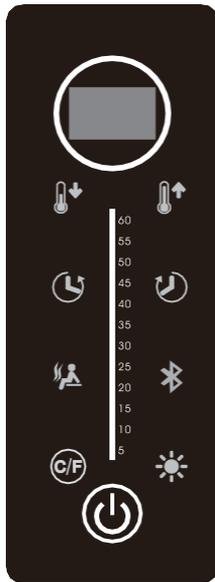

1. Einschalten/ausschalten

Im eingeschalteten Zustand befindet sich das System im Standby-Modus, wenn Sie die Power-Taste 3 Sekunden lang drücken, wird das System eingeschaltet, die Raumtemperatur wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie die Taste ein zweites Mal drücken, werden das System und alle Verbraucher ausgeschaltet.

2. Lichtwellenfunktion

Drücken Sie im eingeschalteten Zustand die Lichtwellentaste, um die Lichtwellenfunktion zu starten. Die grüne Taste bedeutet Einschalten und die rote bedeutet Ausschalten, die Lichtwellentemperatur speichert die letzte Einstellung, die Zeit beträgt 60 Minuten.

Lichtwellen-Temperatureinstellung: im Lichtwellenzustand, drücken Sie Temperatur + - Taste, um die Temperatur einzustellen, der Einstellbereich ist 30-70 Grad, jeder Druck kann nur 1 Grad erhöhen, wenn keine Operation mehr als 8 Sekunden, wird der Bildschirm zurück, um die aktuelle tatsächliche Temperatur anzuzeigen.

Drücken Sie die Taste C/F, um die Temperaturanzeige zwischen °C/°F zu ändern.

Einstellung der Lichtwellenzeit: im Lichtwellenzustand drücken Sie die Zeit + - Taste, um die Zeit einzustellen, der Einstellbereich ist 5-60 Minuten, jede Betätigung kann nur 1 Minute erhöhen. wenn keine Betätigung länger als 8 Sekunden dauert, kehrt der Bildschirm zur Anzeige der aktuellen Zeit zurück.

3. Bluetooth-Audiofunktion

Drücken Sie im eingeschalteten Zustand die Bluetooth-Taste, um die Bluetooth-Audiofunktion zu starten. Die grüne Taste bedeutet Einschalten und die rote bedeutet Ausschalten, schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobilgeräts ein, suchen Sie es und koppeln Sie es, und hören Sie dann Musik.

4. Lichtsteuerungssystem

Drücken Sie die Lichttaste, um das Farblicht einzuschalten (die letzte Einstellung des Lichtspeichers), die grüne Taste bedeutet Einschalten und die rote bedeutet Ausschalten, unter den Bedingungen des eingeschalteten Lichts kann ein langer Druck auf diese Taste von 5 Sekunden die Lichtfarbe ändern, jeder Druck kann nur eine Farbe ändern, zyklische Umwandlung und Speicherung (L1 =weiße Farbe, L2=rote+blaue Farbe, L3=blaue Farbe, L4=blaue+grüne Farbe, L5=grüne Farbe, L6=grüne+rote Farbe, L7=rote Farbe, L8=jede Farbmutation, L9=jede Farbe schrittweise)

Wenn länger als 8 Sekunden keine Bedienung erfolgt, verlässt das System den Lichtkontrollmodus.

Fehlererkennung und Schutz

1. Schutz vor hohen Temperaturen

Wenn die Temperatur des Sensors 80 Grad übersteigt, zeigen die beiden digitalen Röhren gleichzeitig "H- H" an, der Alarm blinkt und alle Funktionen werden gestoppt, auch wenn die Temperatur auf 75 Grad sinkt, können alle Funktionen nicht mehr wiederhergestellt werden, es muss erst ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet werden.

2. Sensor-Fehlererkennung

offener Kreislauf: Zwei digitale Röhren zeigen "E0" an und blinken, Summer alarmiert, alle Funktionen können nicht mehr geöffnet werden, Fehler behoben, dann kann normal verwendet werden

Kurzschluss: Zwei digitale Röhren zeigen "E1" an und blinken, Summer alarmiert, alle Funktionen können nicht mehr geöffnet werden, Fehler behoben, dann kann normal verwendet werden

Wartung

Schutz von Holz

Bürsten Sie jede äußere Fasslatte und tragen Sie nach der vollständigen Montage eine Holzlasur auf, um das Holz zu schützen. Diese Holzbeize musste entsprechend den Empfehlungen des verwendeten Produkts erneuert werden.

Wartung

WICHTIG :

Trennen Sie das Stromversorgungskabel der Kabine, bevor Sie irgendwelche Arbeiten durchführen.

Ermittelte Probleme	Mögliche Gründe	Lösungen
Der Ofen wird nicht warm.	Das Stromversorgungskabel ist nicht angeschlossen.	Überprüfen Sie den Anschluss des Stromversorgungskabels.
	Die allgemeine Stromzufuhr ist unterbrochen.	Prüfen Sie, ob die Schalttafel und die Steckdose funktionieren.
	Der Ofen ist gegen Überhitzung geschützt.	Siehe Handbuch des Ofen .
Die Saunaleuchte funktioniert nicht mehr.	Lichtkabel nicht vollständig angeschlossen.	Stecken Sie das Kabel ein.
	Das Licht ist defekt.	Wenden Sie sich an Ihren Händler.

Serviceleistungen

1. Schalten Sie Ihre Sauna aus.
2. Verwenden Sie einen Staubsauger, um den Staub aus den Ritzen der Holzverkleidung zu entfernen.
3. Reinigen Sie die Kabine mit einem feuchten Baumwolltuch und verwenden Sie gegebenenfalls eine kleine Menge Seife. Spülen Sie mit einem feuchten Tuch nach.
4. Reinigen Sie das Glas mit einem Fenster-/Glasreiniger und einem weichen Tuch.
5. Pflegen Sie die Außenseite der Sauna alle 2 Jahre mit einem geeigneten Produkt.

WICHTIG :

Das Holz sollte nur an der Außenseite der Sauna mit einem Schutzmittel behandelt werden. Das Innere der Sauna darf nicht behandelt werden.

Verwenden Sie kein Benzol, Alkohol, chemische Mittel oder starke Reinigungsmittel für die Sauna, da chemische Produkte das Holz beschädigen können. Besprühen Sie Ihre Sauna nicht mit Wasser.

Bitte lesen Sie die mit dem Saunaofen gelieferte Anleitung für die Installation und Verwendung des Ofens.

Das Heizgerät darf nur von einem autorisierten Elektrofachmann nach den geltenden Vorschriften an das Stromnetz angeschlossen werden.