
Montageanleitung

Outdoorküche Schrank mit Tür

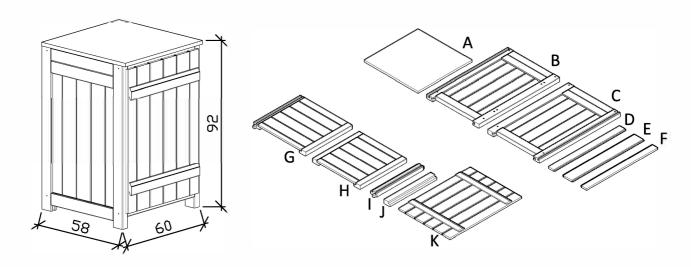



bestehend aus:

G 1x Abdeckplatte 591389 Boden 558108

B 1x H 1x rechte Seite 558100 Einlegeboden 558107 **C** 1x linke Seite 558109 **1**x Strebe Rückwand554212

D 1x 1x Rückwand links 551520 Strebe Front 554211

K 1x Rückwand 551521 Tür 558106 1x Rückwand rechts 551534

20x 3,5x35 8x 5x100 691118



4x Verstellwinkel



2x Scharnier




2x Montageplatte


Zur Montage werden benötigt:

- 2 Personen
- Akku- oder Elektroschrauber mit Biteinsätzen und Bohrern
- Hammer
- Gliedermaßstab und Bleistift
- Holzleim

Ihr Unterbau (Fundament) sollte einige cm höher liegen als das Erdreich. Der Untergrund für Ihre Outdoorküche sollte fest und exakt in Waage sein, damit ein einwandfreies funktionieren der Tür gewährleistet werden kann. Wir empfehlen Ihnen als Fundament eine Betonplatte oder ein verdichtetes Kiesbett mit aufgelegten Gehwegplatten.

Des Weitern empfehlen wir die Outdoorküche in einem überdachten Außenbereich aufzustellen.

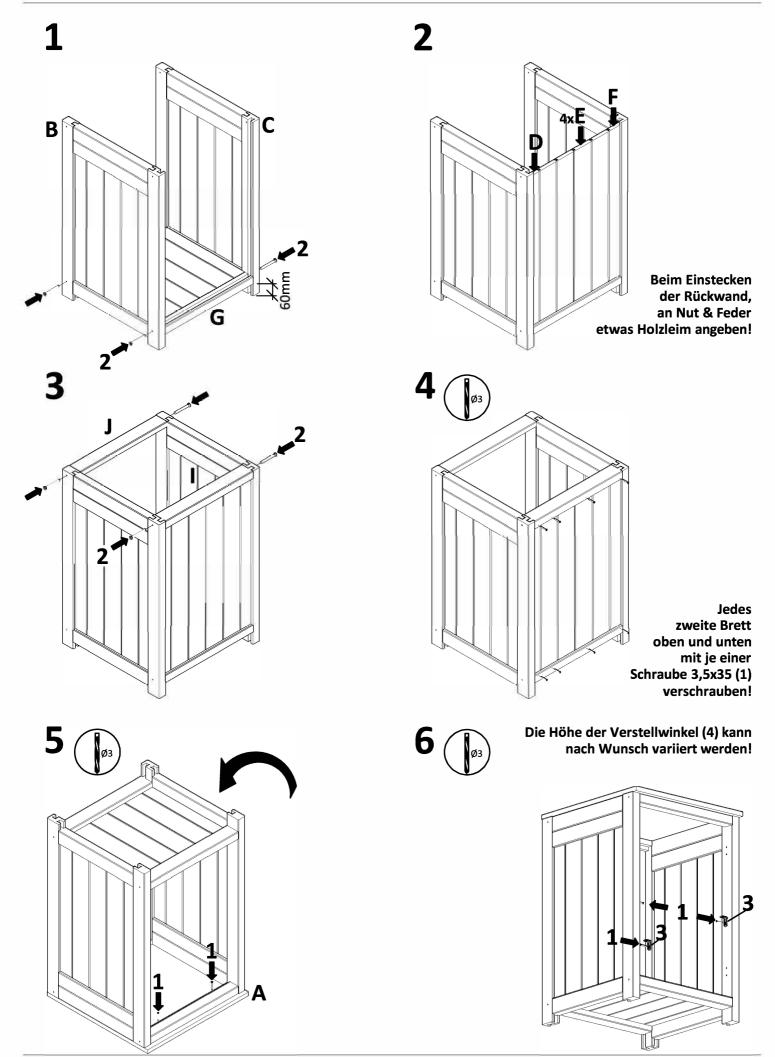

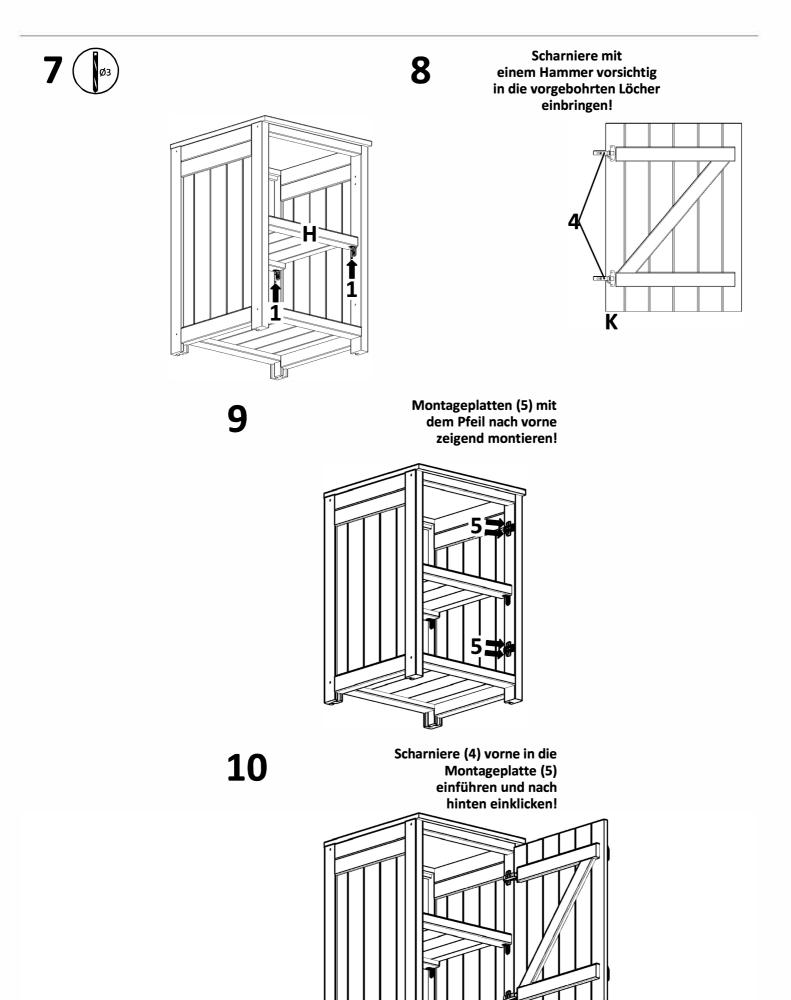


Möglichkeiten zur Verstellung des

Möbelscharniersystems:


Technische Informationen:


3-D-Verstellung:

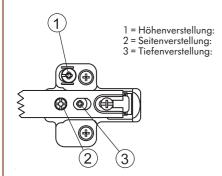

Alle Möbelscharniere können in Kombination mit Ihren Montageplatten dreidimensional verstellt werden. Einige Verstellungen können, je nach Ausführung der Montageplatte über Excenter vorgenommen werden. Dies erleichtert den Verstellvorgang erheblich.


Höhenverstellung:

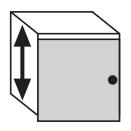


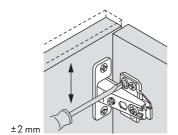

Alle Montageplatten können in der Höhe um ±2 mm über ein Langloch, internes Verschieben oder über Excenter verstellt werden.

Seitenverstellung:

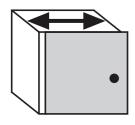


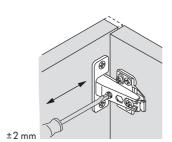

Alle Möbelscharniere können seitlich um ±2 mm über eine Stellschraube im Bandarm verstellt werden.

Tiefenverstellung:



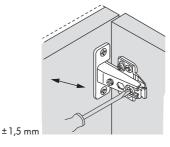

Alle Möbelscharniere können in der Tiefe um ±1,5 mm über eine Fixierschraube im Bandarm verstellt werden. Je nach Ausführung kann auch an der Montageplatte diese Verstellung über einen Excenter vorgenommen werden.