
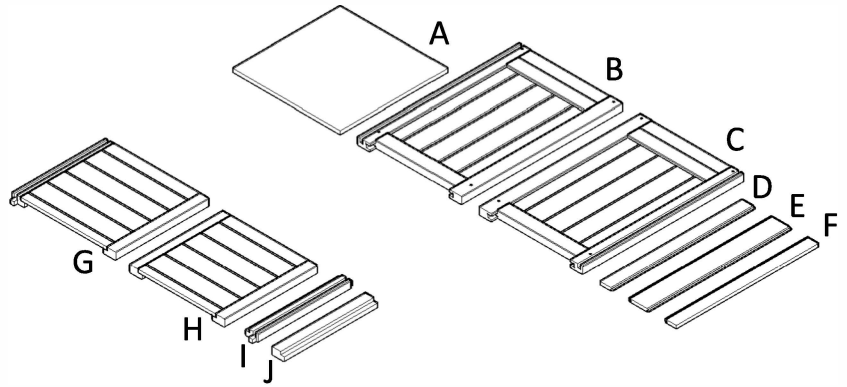


Montageanleitung

Outdoorküche

Schrank offen

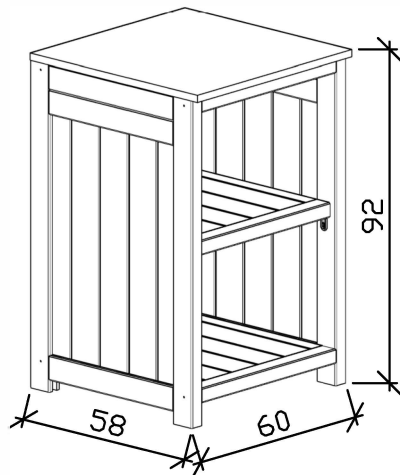

bestehend aus:	A 1x	Abdeckplatte 591389	G 1x	Boden 558108
	B 1x	rechte Seite 558116	H 1x	Einlegeboden 558107
	C 1x	linke Seite 558109	I 1x	Strebe Rückwand 554212
	D 1x	Rückwand links 551520	J 1x	Strebe Front 554211
	E 4x	Rückwand 551521		
	F 1x	Rückwand rechts 551534		

1
20x 3,5x35
691112

2
8x 5x100
691118



3
4x Verstellwinkel
692455


Zur Montage werden benötigt:

- 2 Personen
- Akku- oder Elektroschrauber mit Biteinsätzen und Bohrern
- Hammer
- Gliedermaßstab und Bleistift
- Holzleim


Ihr Unterbau (Fundament) sollte einige cm höher liegen als das Erdreich. Der Untergrund für Ihre Outdoorküche sollte fest und exakt in Waage sein, damit ein einwandfreies funktionieren der Tür gewährleistet werden kann. Wir empfehlen Ihnen als Fundament eine Betonplatte oder ein verdichtetes Kiesbett mit aufgelegten Gehwegplatten.

Des Weitern empfehlen wir die Outdoorküche in einem überdachten Außenbereich aufzustellen.

1

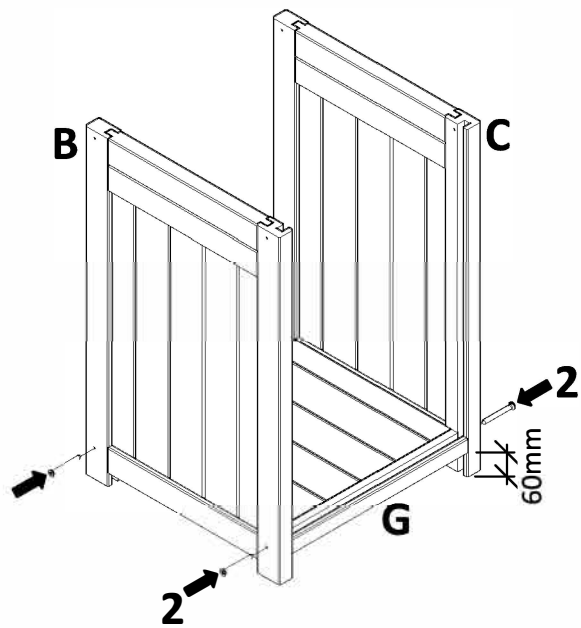


2

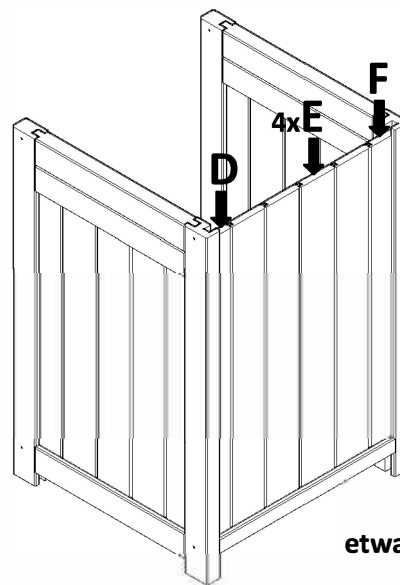


Beim Einstecken
der Rückwand,
an Nut & Feder
etwas Holzleim angeben!

3

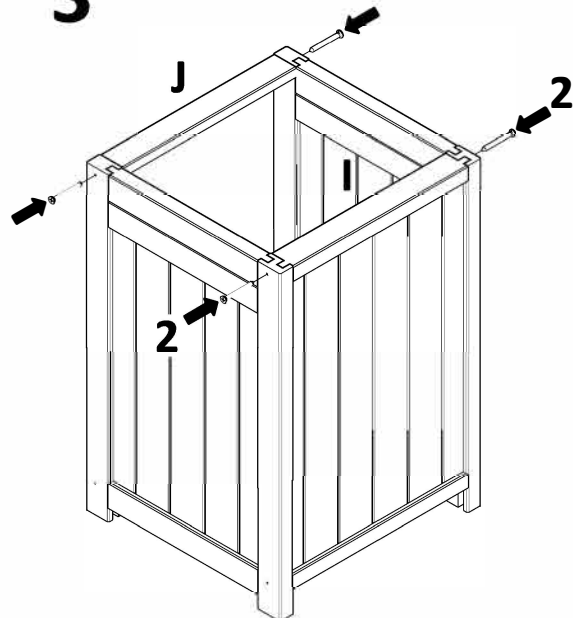


4

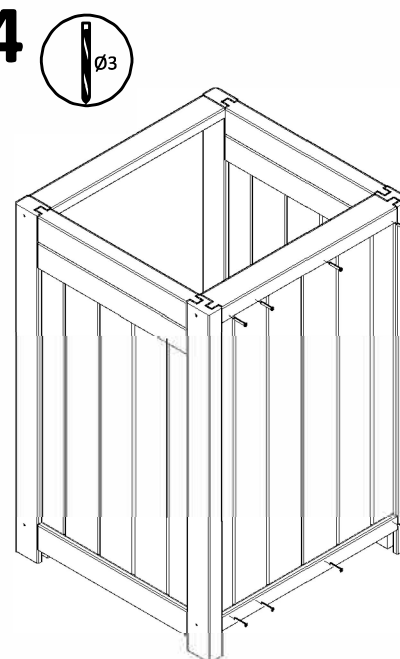

Jedes
zweite Brett
oben und unten
mit je einer
Schraube 3,5x35 (1)
verschrauben!

5

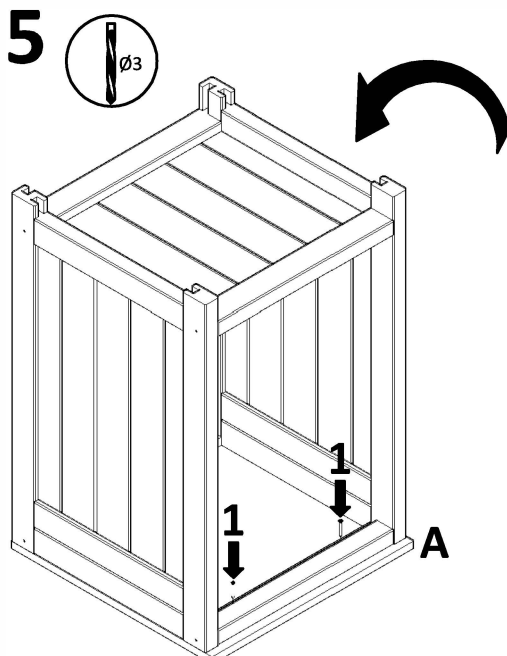

6



Die Höhe der Verstellwinkel (4) kann
nach Wunsch variiert werden!

