

WW20RS

Werkstattwagen bestückt

// BEDIENUNGSANLEITUNG



**Vor Inbetriebnahme unbedingt die Bedienungsanleitung lesen!
Bedienungsanleitung aufbewahren und dem Anwender zum Lesen zur Verfügung stellen!**

1 Bestimmungsgemäße Verwendung und Haftung

Der Werkstattwagen ist zum Aufbewahren von Werkzeugen mit einer maximalen Last von 235 kg konzipiert. Der Wagen darf nur im Innenbereich verwendet werden.

Wir behalten uns Druckfehler und Änderungen an Produkt, Verpackung und Produktdokumentation vor. Keine Haftung übernommen wird bei:


- unsachgemäßer Verwendung
- unsachgemäßer Bedienung
- unzureichender Wartung
- Verwendung von nicht Originalersatzteilen
- nicht zugelassenen bzw. nicht vorschriftsmäßigen Änderungen

2 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Es darf immer nur eine Schublade ausgefahren sein. Sind mehrere Schubladen ausgefahren, besteht die Gefahr das der Werkstattwagen kippt.
- Beachten Sie beim Beladen die max. Tragfähigkeit der Schubladen und des gesamten Werkstattwagens. Diese darf auf keinen Fall überschritten werden!
- Der Werkstattwagen darf nur mit geschlossenen und verriegelten Schubladen bewegt werden.
- Der Werkstattwagen und die Schubladen dürfen nicht als Aufstiegshilfe verwendet werden.
- Den Werkstattwagen nur schieben, nicht ziehen.
- Die Rollenbremse immer aktivieren, wenn der Werkstattwagen nicht bewegt bzw. zum Be- und Entladen genutzt wird.
- Der Werkstattwagen darf nicht auf beweglichen Gegenständen oder Fahrzeugen montiert werden, oder von einem Fahrzeug gezogen werden.
- Nur auf einem festen, ebenen Untergrund mit max. 5° Steigung verwenden.
- Halten Sie Kinder fern. Der Werkstattwagen ist kein Spielzeug.

3 Technische Daten

Artikel-Nr.	WW20RS
Gewicht	ca. 56,5 kg (nur Werkstattwagen)
	ca. 69 kg (inkl. Werkzeug)
Abmessung	683 x 980 x 460 mm (gesamt inkl. Räder)
	545 x 395 x 60 mm (Innenmaß Schublade A)
	545 x 395 x 120 mm (Innenmaß Schublade B)
	545 x 395 x 140 mm (Innenmaß Schublade C)
max. Tragfähigkeit	235 kg (gesamt)
	25 kg (je Schublade A)
	35 kg (Schublade B)
	40 kg (Schublade C)

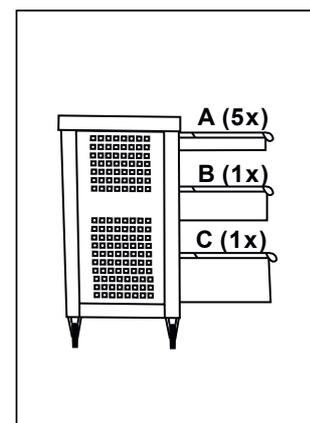

3 Lieferumfang

2 x festehende Rollen, Ø 125 mm

2 x lenkbare Rollen, Ø 125 mm

1 x Handgriff

1 x obere Ablage

1 x Werkzeugeinsatz 1:

1/4"-Vierkanttrieb:

Sechskant-Einsätze kurz 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

Sechskant-Einsätze lang 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

E-Profil-Einsätze E4, E5, E6, E7, E8

Bit-Einsätze TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30

TXB8, TXB9, TXB10, TXB15, TXB20, TXB25, TXB27, TXB30

PH0, PH1, PH2 / PZ1, PZ2 / SW3, SW4, SW5, SW6

FL4, FL5.5, FL6.5, FL7

Verlängerung 50, 100 mm

Universalgelenk

Drehgriff 150 mm, Vierkantaufnahme

Adapater

Umschaltknarre

Griff mit Gleitstück 150 mm

1/4"-Sechskanttrieb:

Bits M5, M6, M8 / TX5, TX6, TX7 / TXB7 / RM5, RM6, RM7, RM8, RM9

TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40, TS45

3/8"-Vierkanttrieb:

Sechskant-Einsätze kurz 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Sechskant-Einsätze lang 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm

E-Profil-Einsätze E10, E11, E12, E14, E16, E18

Zündkerzen-Einsatz 18 mm

Verlängerung 125 mm

Universalgelenk

Adapater 3/8" auf 5/16"

Umschaltknarre

1/2"-Vierkanttrieb:

Sechskant-Einsätze kurz 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

Sechskant-Einsätze lang 16, 17, 18, 19, 22 mm

E-Profil-Einsätze E20, E24

Zündkerzen-Einsätze 16, 21 mm

Verlängerung 125, 250 mm

Universalgelenk

Adapater 1/2" auf 5/16"

Adapater 3/8" auf 1/2"

Umschaltknarre

5/16"-Sechskanttrieb:

Bits TX40, TX45, TX50, TX55, TX60, TX70 / TXB40, TXB45, TXB50, TXB55, TXB60, TXB70

SW7, SW8, SW10, SW12, SW14 / PH3, PH4 / PZ3, PZ4 / FL8, FL10, FL12

Sechskant-Stiftschlüssel:

SW1.27, SW1.5, SW2, SW2.5, SW3, SW4, SW5

1 x Werkzeugeinsatz 2:

Gabel-Ringschlüssel 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm

Sechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

TX-Stiftschlüssel TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50

Schlosserhammer 300 g

1 x Werkzeugeinsatz 3:

Schraubendreher FL2.0 x 50 mm, FL3.0 x 75 mm, FL4.0 x 100 mm, FL5.5 x 125 mm, FL6.5 x 150 mm

PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm, PH3 x 150 mm

Präzisionsschraubendreher PH00, PH0, PH1, FL1.6, FL2.0, FL2.5, FL3.0

Kombinationszange 180 mm, Seitenschneider 180 mm, Storchschnabelzange 200 mm

Wasserpumpenzange 250 mm

Rollmeter 5 m

4 Aufbau

- 1** Ablagematte
- 2** Schlüssel (x 2) und Schloss
- 3** feststehende Rollen (x 2)
- 4** lenkbare Rollen (x 2)
- 5** Handgriff
- 6** Schublade A, klein (x5)
- 7** Schublade B, mittel
- 8** Schublade C, groß





5 Montage

Da der Werkstattwagen sehr schwer ist, empfiehlt es sich die Montage mit mindestens einer weiteren Person durchzuführen.


5.1 Rollen

- a) Inhalt aus den Schubladen entnehmen
- b) alle Schubladen schließen und versperren
- c) Werkstattwagen umdrehen und auf einer gut gepolsterten und kratzfesten Unterlage ablegen
- d) Rollen lt. Abbildung rechts montieren:
 - festehende Rollen (3) am vorderen Ende
 - drehbare Rollen (4) am hinteren Ende (Griffseite)

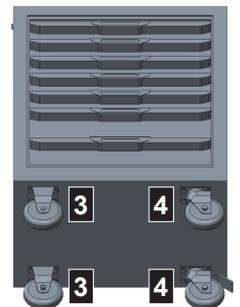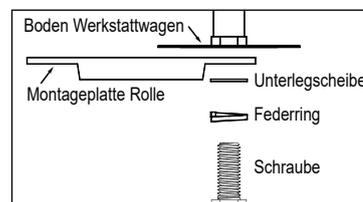

5.2 Handgriff

- a) rechte Handgriffhalterung am Werkstattwagen befestigen
- b) Handgriff auf die rechte Handgriffhalterung stecken (Ausnehmung am Handgriff und Halterung beachten)
- c) linke Handgriffhalterung auf den Handgriff stecken und Werkstattwagen befestigen

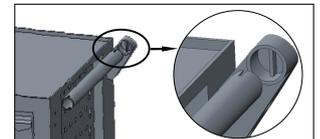

6 Bedienung

6.1 Schublade öffnen


Alle Schubladen sind mit einer Einzelverriegelung ausgestattet, um ein ungewolltes Öffnen zu vermeiden. Um die Einzelverriegelung zu lösen, muss die verdeckte Entriegelungsleiste unterhalb des Schubladengriffes nach oben gedrückt werden.

6.2 Schublade entnehmen

- a) Inhalt entnehmen
- b) Schublade komplett ausfahren
- c) Schubladenentriegelungshebel auf der linken Seite nach oben und auf der rechten Seite nach unten drücken
- d) Schublade vorsichtig herausziehen und entnehmen

6.3 Schublade einsetzen

- a) Schubladenführung komplett ausfahren
- b) Schublade in die Schubladenführung einsetzen und ganz nach hinten schieben bis die Schublade einrastet

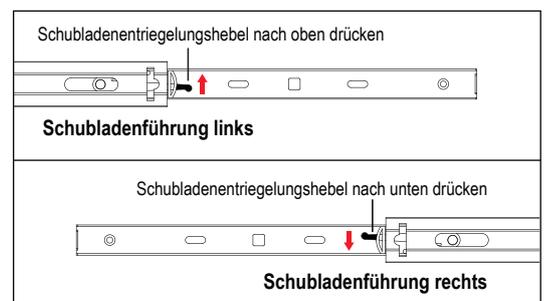


6.3 Zentralverriegelung

6.3.1 Aktivieren

- alle Schubladen komplett schließen
- Schlüssel bis zum Anschlag nach rechts drehen und anschließend abziehen
- alle Schubladen sind versperrt

6.3.2 Deaktivieren

- Schlüssel nach links drehen
- alle Schubladen sind unversperrt

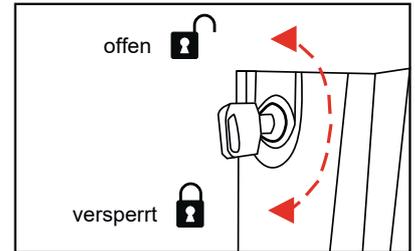


6.4 Bremse

6.4.1 Aktivieren

- Bremshebel mit dem Fuß nach unten drücken bis er einrastet
- Werkstattwagen ist gegen Wegrollen gesichert

6.4.1 Deaktivieren

- Bremshebel mit dem Fuß nach oben drücken
- Werkstattwagen kann wieder bewegt werden

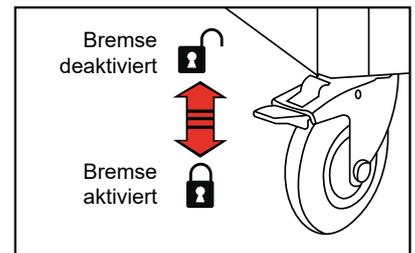

7 Wartung und Reinigung

- keine aggressiven, scheuernden oder chemischen Reinigungsmittel verwenden
- keine scharfen oder metallischen Reinigungsutensilien verwenden
- mildes Reinigungsmittel mit einem weichen, faserfreien Tuch verwenden
- nach dem Reinigen den Werkstattwagen vollständig trocknen lassen
- Schubladenführungen und Rollen zweimal jährlich schmieren

8 Entsorgung

Verpackungsmaterial trennen und sortenrein entsorgen.

Den Werkstattwagen gemäß der nationalen gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.