


411-112

Kabellose Klingel

DE

GEBRAUCHSANWEISUNG

Klingel

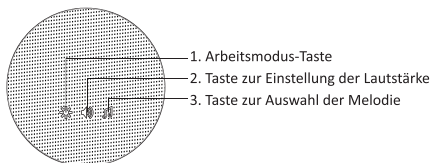


Tastenfeld




Einsetzen der Batterie in das Tastaturgehäuse



Synchronisation und Modusauswahl

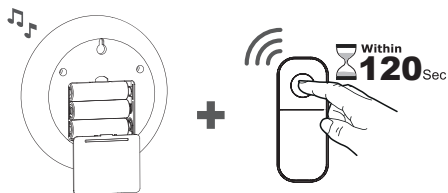

1. Legen Sie die Batterien in die Klingel ein. Nach dem Einlegen der Batterien hören Sie „Ding Dong“, was anzeigt, dass die Klingel bereit ist, mit dem Tastenfeld verbunden zu werden.
 2. Drücken Sie die Taste auf der Klingel. Sie werden wieder „Ding Dong“ hören. Die Klingel ist nun mit der Tastatur verbunden.
- Hinweis:** Die Synchronisierung muss innerhalb von 120 Sekunden nach Einlegen der Batterien in die Klingel abgeschlossen sein.

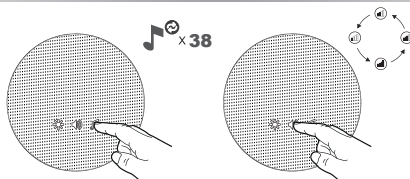

3. Wählen Sie mit der Melodieauswahl taste den gewünschten Klingelton und stellen Sie dann mit der Lautstärkeauswahl taste die gewünschte Lautstärke ein.

4. Sie können einen von 3 Modi über die Moduswahl taste auswählen:

- a. Klingel + LED-Licht b. Nur Klingel c. Nur LED-Licht

Installation des Tastenfelds


1. Installation mit doppelseitigem Klebeband:



Kleben Sie das doppelseitige Klebeband auf die Rückseite des Tastenfeldes

Befestigen Sie das Tastenfeld an der Wand


2. Installation mit Schrauben

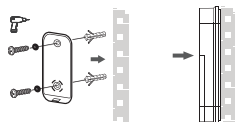


Verwenden Sie Schrauben, um den Sockel an der Wand zu befestigen

Schließen Sie die Basis des Tastenfeldes


Löschen des Speichers

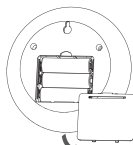


1. Öffnen Sie die Batterieabdeckung

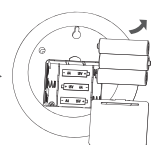

2. Nehmen Sie die Batterie heraus und warten Sie 10 Sekunden.

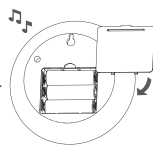

3. Legen Sie den Akku ein und schließen Sie die Abdeckung.

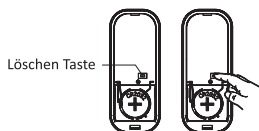

Löschen Taste

4. Halten Sie die Lösch taste gedrückt, bis Sie das Geräusch „Ding Dong“ hören. Die Löschung des Speichers ist abgeschlossen.

Technische Daten

- Reichweite: max. 200 m (im Freien)
- Anzahl der Melodien: 38
- Stromversorgung der Türklingel: 3xAA 1.5V Batterien (nicht in der Verpackung enthalten)
- Stromversorgung für das Tastenfeld: 1x3V CR2032 Batterie
- Frequenz: 433,92 MHz
- Maximale Funkfrequenzleistung: < 5dBm
- Klingel-Umgebungstemperatur: 0 ~ 35 °C
- Umgebungstemperatur des Tastenfelds: -10 ~ +55 °C
- Klingellautstärke: max. 85 dB

Hinweis

- Metalloberflächen, Wände, Trennwände usw. können die Reichweite des Funksignals beeinträchtigen.
- Vermeiden Sie es, die Klingeltastatur auf einer Metalloberfläche zu installieren.
- Fernseher, Induktionsherde und andere Geräte, die ein Magnetfeld ausstrahlen, können das Funksignal stören, wenn sie sich in der Nähe der Klingel befinden.
- Dieses Produkt enthält eine Batterie, die bei Verschlucken in kurzer Zeit schwere lebensbedrohliche Verletzungen verursachen kann. Halten Sie die Batterien von Kindern fern.
- Wenn Sie vermuten, dass ein Kind eine Batterie verschluckt hat, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Wenn Sie feststellen, dass die Batterieabdeckung fehlt oder sich nicht fest schließen lässt, verwenden Sie das Gerät nicht mehr.
- Wenn Sie die Batterien durch den falschen Typ ersetzen, kann es zu einem Brand oder einer Explosion kommen.
- Commel-Zagreb d.o.o. ist nicht verantwortlich für Fehlfunktionen, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden.
- Nicht mit anderen Abfällen entsorgen! Entsorgen Sie den Elektro- und Elektronikschrott auf den dafür zugelassenen Recyclinghöfen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen.
- Die Konformitätserklärung steht unter www.commel.hr zum Download bereit