



Geräte für Haus und Garten



RO WEEDBRUSH

INDICAȚIE! Toate figurile se găsesc în instrucțiunile principale!

1 Informații de natură generală referitoare la acest manual de utilizare

Acest manual de utilizare reprezintă o parte componentă a dispozitivului GLORIA și trebuie să fie disponibil în mod constant lângă sau în apropierea acestuia. Manualul de utilizare vă oferă indicații și informații importante, care sunt necesare pentru utilizarea în siguranță a dispozitivului! Manualul de utilizare trebuie să fie citit în totalitate de către orice persoană însărcinată cu operarea / utilizarea / întreținerea aparatului. Manualul de utilizare trebuie păstrat și transmis unui eventual proprietar ulterior! Toate avertizările servesc de asemenea siguranței dvs. personale!

1.1 Simboluri de pe dispozitiv și din manualul de utilizare

PRECAUȚIE!



Scoateți ștecărul din priză, în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat sau încurcat!



Citiți manualul de utilizare!



Purtați mănuși de protecție!



Păstrați distanța! Pericol din cauza părților care zboară de jur împrejur!



Protejați contra ploii și umidității!



Purtați încălțăminte de protecție!



Nu înclinați!



Asigurați eliminarea conform prevederilor de protecție a mediului!



Pericol de prindere!



Purtați ochelari de protecție!



Nu apucați din partea inferioară!



Eliminarea dispozitivelor electrice și electronice vechi NU se face împreună cu deșeurile menajere.



Ambalaje reciclabile!

1.2 Avertizări

AVERTIZARE

O avertizare corespunzătoare acestui nivel de pericol indică o situație periculoasă iminentă. Urmăți instrucțiunile din această avertizare, pentru a evita pericolul de deces sau accidentările grave.

voca răniri. Urmăți instrucțiunile din această avertizare pentru a evita pericolul de accidentare.

ATENȚIE

O avertizare corespunzătoare acestui nivel de pericol indică un posibil pericol, care, în cazul în care nu este evitat, poate provoca pagube materiale.

Urmăți instrucțiunile din această avertizare pentru a evita pagubele materiale.

PRECAUȚIE

O avertizare corespunzătoare acestui nivel de pericol indică o posibilă situație periculoasă, care, în cazul în care nu este evitată, poate pro-

INDICAȚIE!

O indicație descrie informații suplimentare sau figuri, care au rolul de a înlesni deservirea și înțelegerea funcționării dispozitivului.

- În caz de deteriorare a cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit numai de un atelier de reparații recomandat de producător, pentru a se evita expunerea la pericol! Vă rugăm să vă adresați producătorului sau serviciului pentru clienți al acestuia.
- Tensiunea rețelei trebuie să corespundă cu tensiunea indicată (V) pe dispozitiv!
- Racordați dispozitivul numai la curent alternativ, la o priză cu contact de protecție.
- Dacă utilizați un cablu prelungitor, alegeți numai unul cu împământare, pentru exterior, cu o secțiune transversală de min. 1,5 mm²!
- Dispozitivul trebuie să funcționeze printr-o instalație de protecție contra curenților vagabonzi (RCD), cu un curent de declanșare care să nu depășească 30 mA. Întrebați un electrician!
- Ștecherul trebuie scos din priză:
 - în caz de defecțiuni în timpul funcționării
 - înainte de fiecare curățare
 - după utilizare

2.3 Indicații privind siguranța la utilizarea dispozitivului

AVERTIZARE! PERICOL DE MOARTE PRIN ELECTROCUTARE!

Pericol de moarte dacă dispozitivul aflat sub tensiune intră în contact cu apa! Din acest motiv, trebuie respectate următoarele indicații privind siguranța:

- Nu utilizați dispozitivul dacă aveți mâinile ude.
- Nu scufundați dispozitivul în apă, nu îl stropiți și nu îl curățați cu apă. Dispozitivul trebuie protejat împotriva umezelii excesive. Dacă dispozitivul cade totuși în apă, scoateți imediat ștecherul din priză. În niciun caz nu introduceți mâna în apă cât timp dispozitivul este conectat!
- Nu treceți NICIODATĂ cu dispozitivul peste cablul prelungitor!
- Purtați mănuși de protecție în timpul lucrărilor de montaj și curățare!

Aveți în vedere următoarele măsuri de siguranță, pentru a evita accidentările și pagubele materiale cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului. O utilizare necorespunzătoare poate cauza ACCIDENTĂRI.

PRECAUȚIE! PERICOL DE ACCIDENTARE ÎN TIMPUL DESERVIRII!

- Utilizați dispozitivul exclusiv conform destinației! Lucrați numai cu domeniul de putere indicat.
- Înainte de fiecare punere în funcțiune, verificați ca dispozitivul să aibă o stare impecabilă, iar acesta nu trebuie pus în funcțiune dacă:
 - dispozitivele de siguranță (butonul de pornire, capacele de siguranță) și / sau perile prezintă deteriorare sau uzură.
 - dispozitivul prezintă deteriorări vizibile.
 - dispozitivul a căzut la un moment dat.
 - dacă s-au incurcat corpuri străine în jurul arborelui de antrenare.

Nu scoateți niciodată dispozitivele de siguranță din funcțiune.

- Parcurgeți mai întâi zona pe care trebuie să o curățați, pentru a evita daunele la dispozitiv sau obiecte și accidentarea. Trebuie să îndepărtați pietrele, bucățile de lemn, sârmele sau altele asemenea, ca și alte corpuri străine. Obiectele care se prind de perie ar putea fi aruncate necontrolat în afară. Nu lăsați alte persoane să pătrundă în zona periculoasă. Pentru a evita accidentările, aveți grijă la siguranță în zona de lucru.
- Nu utilizați niciodată dispozitivul pe pereții casei sau alte asemenea suprafețe, ci lucrați întotdeauna numai vertical, astfel încât perile să fie orientate către sol.
- Aveți grijă ca fantele de aerisire să fie curățate de impurități.

PRECAUȚIE! PERICOL DE ACCIDENTARE CU PERIA ROTATIVĂ!



- Nu porniți niciodată dispozitivul din poziție înclinată!



- Nu țineți niciodată mâinile și picioarele în apropierea periei rotative! Păstrați o distanță suficientă a mâinilor și picioarelor față de perie. Periile nu se opresc imediat.



- Nu ridicați și nu cărați niciodată dispozitivul cu motorul pornit! Dacă doriți să transportați dispozitivul până la și de la suprafața de lucru, respectiv dacă trebuie să-l înclinați, opriți mai întâi motorul și scoateți ștecherul din priză.
- Nu îndepărtați niciodată carcasele de protecție livrate împreună cu dispozitivul.

PRECAUȚIE! PERICOL DE ACCIDENTARE DIN CAUZA COMPONENTELOR ARUNCATE DE JUR ÎMPREJUR!



- Nu porniți și nu acționați dispozitivul atunci când se află alte persoane în zona periculoasă.
- Porniți sau acționați dispozitivul conform descrierii din manualul de utilizare.
- Butonul de pornire de siguranță nu trebuie să fie niciodată blocat, respectiv scurtcircuitat.

- Curățați numai pe lumina zilei sau cu o iluminare artificială suficientă.
- Nu utilizați niciodată dispozitivul pe ploaie.
- Nu curățați niciodată când se află în apropiere persoane, în special copii sau animale!
- Mențineți întotdeauna o poziție sigură și stabilă în timpul lucrului.
- Ghidați dispozitivul numai cu viteza de mers.

PRECAUȚIE! PERICOL DE ACCIDENTARE DIN CAUZA PORNIRII ACCIDENTALE!

Pornirea accidentală poate provoca accidente. Pentru a evita acest lucru, scoateți ștecherul din priză dacă:

- Lăsați dispozitivul nesupravegheat.
- Efectuați lucrări de întreținere, verificați sau curățați dispozitivul.
- Dispozitivul prezintă defecțiuni de funcționare.

1.3 Utilizarea conformă cu destinația

Acest dispozitiv GLORIA este destinat uzului casnic, în curți exterioare, ca și pe suprafețe stabilizate din grădini.

Condiția preliminară pentru utilizarea corespunzătoare a dispozitivului o reprezintă respectarea manualului de utilizare atașat. Manualul de utilizare prezintă și condițiile de operare, întreținere și mentenanță.

Dispozitivul este utilizat exclusiv ca echipament manual de curățare și îngrijire pentru rosturi între suprafețele de acoperire din exterior, cum ar fi plăci de piatră, dale, pavaje.

PRECAUȚIE! PERICOL DIN CAUZA UTILIZĂRII NECORESPUNZĂTOARE!

Utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului poate cauza pericole. Din acest motiv, trebuie respectate următoarele indicații privind siguranța:

- Utilizați dispozitivul exclusiv conform instrucțiunilor.
- Respectați toate indicațiile și informațiile cuprinse în manualul de utilizare.

1.4 Condiții previzibile de utilizare greșită

Dispozitivul nu este adecvat pentru utilizarea pe orizontală (pereții casei), pentru lucrările efectuate deasupra capului (plafond), pentru rosturi din materiale inadecvate sau pentru alte domenii de utilizare decât cele indicate. Dispozitivul nu trebuie utilizat pe vreme umeză, pe ploaie și nici în/sub apă. Modificarea neautorizată a dispozitivului sau utilizarea neconformă exonerează producătorul de orice răspundere pentru pagubele rezultate astfel.

1.5 Pericole reziduale

Dispozitivul corespunde regulilor tehnice general recunoscute și dispozițiilor de siguranță aplicabile! Cu toate acestea, la utilizarea dispozitivului:

- pot apărea pericole pentru viața și integritatea operatorului sau a altor persoane.
- este posibilă deteriorarea acestuia.
- este posibilă deteriorarea altor bunuri materiale.

1.6 Limitarea responsabilității

Atragem în mod explicit atenția asupra faptului că, în conformitate cu legea privind răspunderea pentru produse, nu avem nicio responsabilitate față de pagubele generate de produsele noastre, în măsura în care acestea au rezultat în urma nerespectării manualului de utilizare, a utilizării neconforme, a reparațiilor necorespunzătoare sau dacă la înlocuirea componentelor nu s-au utilizat piese originale iar reparațiile nu au fost efectuate de către serviciul de asistență pentru clienți sau de către un specialist autorizat. Acest lucru este valabil și pentru accesorii.

2 Pentru siguranța dumneavoastră

Acest capitol cuprinde avertismente și indicații importante privind siguranța, a căror respectare este absolut obligatorie la manevrarea și utilizarea dispozitivului.

2.1 Indicații de bază privind siguranța

Respectați următoarele indicații de bază privind siguranța pentru a asigura manevrarea și utilizarea în siguranță a dispozitivului:



- Reparațiile la dispozitivele pentru casă și grădină trebuie efectuate numai de către centrele de service autorizate. Piesele de schimb trebuie comandate la reprezentantul comercial autorizat. Dacă aceste piese nu există pe stoc, acesta le poate procura în cel mai scurt timp.
- Dispozitivul corespunde regulilor tehnice general recunoscute, precum și dispozițiilor de siguranță aplicabile!
- Dispozitivul poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 16 ani, precum și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale diminuate sau cu experiență și cunoștințe insuficiente numai dacă sunt supravegheate sau dacă au fost instruite în ceea ce privește utilizarea în siguranță a dispozitivului și dacă înțeleg pericolele conexe utilizării acestuia. Nu permiteți copiilor să se joace cu dispozitivul. Nu este permisă efectuarea operațiunilor de curățare și de întreținere care revin utilizatorului, de către copii nesupravegheați.
- Folosirea dispozitivului nu este permisă dacă utilizatorul este obosit, bolnav sau se află sub influența alcoolului, a drogurilor sau a medicamentelor.
- Nu lăsați dispozitivul să funcționeze nesupravegheat.
- Protejați dispozitivul contra expunerii prelungite la razele soarelui și contra înghețului.
- Pentru a evita pagubele și pericolele generate de utilizarea necorespunzătoare, este obligatorie respectarea și păstrarea cu atenție a acestui manual!
- În timpul utilizării, purtați îmbrăcăminte de lucru adecvată, cum ar fi încălțăminte de protecție, ochelarii de protecție, pantaloni lungi și, după caz, mănuși. Nu lucrați în picioarele goale sau cu sandale ușoare.
- În cazul în care dați dispozitivul altor persoane, trebuie să le înmânați și manualul de utilizare!
- Utilizați numai piese de schimb și accesorii originale GLORIA pentru acest dispozitiv. Nu utilizați niciodată piese de schimb/accesorii uzate, modificate sau defecte!

2.2 Indicații privind siguranța la racordarea dispozitivului

AVERTIZARE! PERICOL DE MOARTE PRIN ELECTROCUTARE!

Pericol de moarte la contactul cu cablurile sau componentele aflate sub tensiune! Din acest motiv, trebuie respectate următoarele indicații privind siguranța:


3 Înainte de putea utiliza dispozitivul

În acest capitol găsiți informații privind conținutul livrării.

3.1 Conținutul livrării

În mod standard, dispozitivul se livrează după cum urmează:

- Aparat cu tub, preasamblat
 - 2. Mâner pe tubul telescopic
 - Perie pentru rosturi cu carcasă de protecție blocabilă
 - Roată de ghidare
 - 1 x manual de utilizare și informații despre produs
- Eventualele unelte sunt ambalate separat.

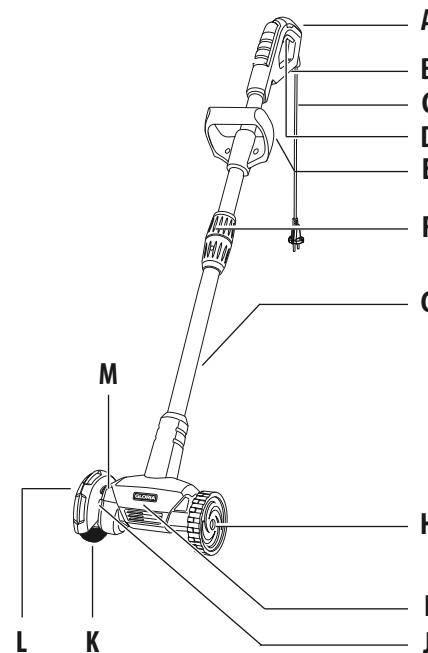

3.2 Elementele dispozitivului

- A Mâner ergonomic
- B Element de tensionare a cablului
- C Cablu de alimentare
- D Buton de pornire / oprire de siguranță
- E Mâner suplimentar
- F Îmbinare cu șuruburi tub
- G Tub în 2 părți
- H Roată de ghidare
- I Unitate motor/transmisie
- J Buton de blocare
- K Perie pentru rosturi
- L Carcasă de protecție blocabilă
- M Dispozitiv de blocare carcasă de protecție

4 Date tehnice

WeedBrush

Număr articol:	000289.0000
Tensiune:	230 VAC / 50 Hz
Putere:	300 Watt
Turația periei pentru rosturi:	1800 min ⁻¹
Lățime dispozitiv:	23 cm
Înălțime dispozitiv:	117 cm
Ø-peria pentru rosturi:	11 cm
Greutate dispozitiv cu perie pentru rosturi:	2,0 kg
Nivelul vibrațiilor mână-brăț:	2,5 m/s ² (+/- 1,5 m/s ²)
Nivel de presiune acustică L _{PA} :	77 dB
Nivel puterii sonore L _{WA} :	90 dB
Clasa de protecție:	II

5 Montajul

- Figurile 1 - 4
- INDICAȚIE!**
- 1 Dispozitivul dumneavoastră se livrează gata montat cu peria pentru rosturi. Componentele desfăcute trebuie montate corespunzător, la lucrările efectuate cu peria pentru rosturi.
- După scoaterea din ambalaj, îmbinați cele două tuburi (G) așa cum se indică în figura 2. Aveți grijă la îmbinare, ca pivotul de fixare să se așeze în canelură așa cum este indicat în imagine, deoarece numai astfel, ambele tuburi (G) vor fi corect poziționate și mânerul de ghidare (A) va fi corect aliniat.
 - Strângeți bine șurubul (F) în sens orar.
 - Întrucât dispozitivul trebuie manevrat și acționat întotdeauna cu 2 mâini, montați mânerul suplimentar (E) conform figurii 3, reglați-l pe înălțime și fixați prin înșurubare mânerul suplimentar (E) 4.

6 Punerea în funcțiune

- AVERTIZARE! ÎNAINTE DE PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE AVEȚI ÎN VEDERE CAPITOLUL 2 „PENTRU SIGURANȚA DUMNEAVOASTRĂ”.**
- ATENȚIE!** Utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului poate provoca pagube materiale! Din acest motiv, trebuie respectate următoarele indicații privind siguranța:
- Curățați peria pentru rosturi (K) înainte de începerea lucrului.
 - Orificiile de aspirare a aerului de la unitatea motorului/transmisiei (L) nu trebuie să fie infundate sau acoperite.
 - Verificați într-un loc mic, mai puțin expus, dacă suprafața pe care doriți să o curățați nu se deteriorează sub acțiunea periei.
 - Nu utilizați dispozitivul prea mult într-un singur loc, manevrați-l întotdeauna cu viteză de mers.

6.1 Funcționarea

Figurile 5 - 9

- 5 Introduceți bucla cablului prelungitor în elementul de de-tensionare a cablului (B) prevăzut pentru aceasta pe mâner (A) și fixați-l în puntea prevăzută în acest sens.
- INDICAȚIE!**
- Puterea dispozitivului se poate reduce dacă utilizați un prelungitor inutil de lung (> 25 m).
 - La utilizarea de tamburi de cablu, derulați complet cablul.
 - Secțiunea transversală a cablului trebuie să aibă 1,5 mm².

valorificarea corectă în cazul renunțării la obiectul deținut. În acest scop, dispozitivul vechi poate fi, de asemenea, predat la un punct de colectare, care efectuează o eliminare în baza legislației naționale privind economia bazată pe reciclare și gestionarea deșeurilor.

Nu sunt incluse accesoriile și materialele auxiliare fără componente electrice, atașate dispozitivelor vechi..

- INDICAȚIE!**
- Vă rugăm să vă interesați la administrația locală cu privire la centrul de eliminare responsabilă.

- 9.2 Eliminarea ambalajului
- Ambalajul este selectat din perspectiva compatibilității cu mediul și al ușurinței de eliminare, motiv pentru care este reciclabil. Returnarea ambalajului în circuitul de materiale asigură economii de materii prime și diminuează cantitatea de deșeuri rezultate.
 - Eliminați ambalajele de care nu mai aveți nevoie în conformitate cu prevederile locale în vigoare.

10 Garanție contractuală și garanție

GLORIA vă acordă o garanție de 24 de luni în cadrul condițiilor de garanție (www.gloriagarten.de). Drepturile dvs. de garanție contractuală față de vânzător nu sunt afectate de acest lucru.

Modificări tehnice rezervate

11 Declarație de conformitate CE

CE-Konformitätserklärung
GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH
Därmanbusch 7; D-58456 Witten
confirmă că dispozitivu WeedBrush, număr articol 000289.0000 corespunde directivelor:
• 2006/42/EG
• 2014/30/EU
• 2011/65/EG
Standarde aplicate:
• AFPS GS 2014:01
• EN 60335-1:2012 + A11 + A13
• EN 50636-2-91:2014
• EN 55014-1:2006/A2:2011
• EN 55014-2:2017
• EN 61000-3-2:2014
• EN 61000-3-3:2013
Reprezentant autorizat pentru centralizarea documentelor tehnice
Ludger Strunk
GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH
Därmanbusch 7; 58456 Witten
Witten, 01.06.2021
Dr. Andreas Mesch; (Director tehnic)

- 6 Apoi reglați carcasa de protecție (L), care poate fi fixată în 5 trepte, astfel încât buza de cauciuc să fie chiar deasupra solului.
- 9 Racordați dispozitivul cu un cablu prelungitor la priză (230 V curent alternativ).
- PRECAUȚIE! PERICOL DE ACCIDENTARE CU PERIA ROTATIVĂ!**
- Nu porniți niciodată dispozitivul în poziție înclinată!
 - Nu porniți și nu acționați dispozitivul atunci când se află alte persoane în zona periculoasă.
 - Nu țineți niciodată mâinile și picioarele în apropierea periei rotative!
 - Nu curățați niciodată când se află în apropiere persoane, în special copii sau animale!
 - Nu utilizați niciodată dispozitivul pe ploaie.

- 8 Așezați aparatul pe rostul de prelucrat în paralel cu roata de ghidare și peria pentru rosturi. Țineți aparatul în unghiul de lucru și aveți grijă ca buza de cauciuc de pe carcasa de protecție (L) să fie chiar deasupra solului, așa cum se arată în figura 6.
- Asigurați-vă că suprafața de curățat este curățată de pietre, șuruburi etc., care ar putea fi aruncate în jur.
- 9 Țineți ferm aparatul de mâner (A), ca și de mânerul suplimentar (E) și porniți-l acționând butonul de pornire / oprire de siguranță (D) de pe mâner(A) și menținându-l apăsat.
- În caz de întrerupere a lucrului sau de pericol, eliberați imediat butonului de pornire/oprire de siguranță (D).

6.3 Schimbarea periei pentru rosturi

- Figurile 25 - 29
- PRECAUȚIE! PERICOL DE DETERIORARE DIN CAUZA PIESELOR CU MARGINI ASCUȚITE ALE APARATULUI!**

- În timpul lucrărilor de montare sau de renovare, firele utilizate ale periei pentru rosturi pot duce la posibile deteriorări. Din acest motiv, trebuie respectate următoarea indicație privind siguranța:
- Purtați mănuși de protecție în timpul montajului!
 - Opriti dispozitivul și deconectați cablul de alimentare (C) de la sursa de curent.
- 10 Scoateți carcasa de protecție (L) apăsând dispozitivul de blocare al acesteia (M), așa cum se arată în figură, în centrul aparatului, de exemplu cu o cheie tubulară (inclusă în pachetul de livrare). Apăsați și țineți apăsat dispozitivul de blocare al carcasei de protecție și trageți-o (L) în sus.
- 11 Apăsați acum butonul de blocare (Q), care blochează arborele de antrenare și deșurubați șurubul cu cap hexagonal înecat, care fixează peria pentru rosturi (J), din arborele de antrenare (ATENȚIE! FILET PE STÂNGA ↺). Scoateți discul periei pentru rosturi.
- ATENȚIE! Utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului poate provoca pagube materiale! Din acest motiv, trebuie respectată următoarea indicație privind siguranța:**

- Nu acționați niciodată butonul de blocare (J) atunci când peria pentru rosturi funcționează.
- 12 Trageți peria pentru rosturi (K) din flanșa de pe arbore și înlocuiți-o cu una nouă.
- 13 Montare se face în ordine inversă (↻).
- După întreținere sau curățare, aveți grijă ca toate șuruburile, bolțurile, piulițele și dispozitivele de siguranță să fie fixate, respectiv montate.
- 14 Glisați carcasa de protecție (L), rotită la 90 ° după cum se arată, pe noua perie pentru rosturi. Apoi rotiți carcasa de protecție înainte cu 90 °, dispozitivul de blocare al carcasei de protecție (M) se va bloca automat în locaș.

7 Scoaterea din funcțiune & depozitarea

- 7.1 Scoaterea din funcțiune
- Figura 15
- Scoateți aparatul din funcțiune prin deblocarea butonului de pornire/oprire de siguranță (D) de pe mâner.
 - Decuplați dispozitivul de la rețea.
- PRECAUȚIE! PERICOL DE ACCIDENTARE DIN CAUZA PERIEI CARE SE MIȘCĂ DIN INERȚIE**
- Nu ridicați dispozitivul de pe sol când îl opriți, în caz contrar existând pericolul de prindere!
- 15 În timpul pauzelor de lucru sau după utilizare, nu așezați dispozitivul pe perie, pentru că astfel se pot deteriora perii. Depozitați întotdeauna dispozitivul suspendat sau orizontal, așa cum se arată în figură.

- 7.2 Depozitarea
- PRECAUȚIE! În timpul utilizării dispozitivului, este posibil să apară unele pericole care vă pot accidenta. Din acest motiv este necesar ca dispozitivul să nu fie la îndemâna copiilor.**
- Curățați dispozitivul de murdărie și corpuri străine.
 - Depozitați dispozitivul suspendat, într-un loc uscat și ferit de îngheț.

8 Întreținerea & curățarea

- PRECAUȚIE! PERICOL DE DETERIORARE DIN CAUZA PIESELOR CU MARGINI ASCUȚITE ALE APARATULUI!**
- În timpul lucrărilor de montare sau de renovare, firele utilizate ale periei pentru rosturi pot duce la posibile deteriorări. Din acest motiv, trebuie respectată următoarea indicație privind siguranța:
- Purtați mănuși de protecție la înlocuirea periei pentru rosturi!

- 8.1 Curățarea
- AVERTIZARE! PERICOL DE MOARTE PRIN ELECTROCUTARE!**
- Pericol de moarte dacă dispozitivul aflat sub tensiune intră în contact cu apa! Din acest motiv, trebuie respectate următoarele indicații privind siguranța:
- Opriti dispozitivul și deconectați cablul de alimentare (C) de la sursa de curent.
 - Nu scufundați dispozitivul în apă, nu îl stropiți și nu îl curățați cu apă. Dispozitivul trebuie protejat împotriva umezelii. Dacă dispozitivul cade totuși în apă, scoateți imediat ștecherul din priză. În niciun caz nu introduceți mâna în apă cât timp dispozitivul este conectat!
 - Curățați dispozitivul la exterior cu o cârpă umedă sau cu o perie moale. Nu utilizați agenți de curățare caustici sau agresivi.
 - Aveți grijă ca fantele de aerisire să fie curățate de impurități.
 - În cazul în care peria pentru rosturi este foarte murdară, curățați periele în apă sau sub jet de apă puternic și cu o perie dură.
 - Pentru reparații utilizați numai piese de schimb originale GLORIA.
 - Reparațiile trebuie efectuate numai de unitățile de service GLORIA.

- 8.2 Uzura periiilor
- INDICAȚIE!**
- Când peria pentru rosturi a atins un diametru ø de cca. 90 mm în urma uzurii, trebuie să o schimbați.

9 Eliminarea și prevederile legale



- 9.1 Protecția mediului & eliminarea aparatului
- Prezența acestui simbol pe produs, pe manualul de utilizare sau pe ambalaj, indică faptul că la finalul duratei sale de viață, acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere.
 - Dispozitivul, inclusiv accesoriile, ca de exemplu peria pentru rosturi etc., trebuie predate unui centru de colectare spre reciclare. Materialele sunt reciclabile, conform marcajelor pe care le prezintă. Prin predarea corectă a produsului vechi spre reciclare, valorificarea materialelor sau alte forme de reciclare, aduceți o contribuție importantă protecției mediului.
 - Nu eliminați dispozitivele electrice împreună cu deșeurile menajere! În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE privind deșeurile din echipamente electrice și electronice și transpunerea acesteia în legislația națională, dispozitivele electrice uzate trebuie colectate separat și reciclate într-o manieră ecologică. Alternativa de reciclare la solicitarea de retur: deținătorul dispozitivului electric este obligat, ca alternativă la retur, să participe la



GLORIA Haus-und Gartengeräte GmbH • Därmanbusch 7
58456 Witten • GERMANY
Tel.: ++49 (0) 2302-700 0
E-Mail: service@gloria-garten.com

www.gloriagarten.de

SERVICE-HOTLINE
☎ +49 (0) 180 / 55 899 09*
(* 14 cent/min. pentru apel din rețea fixă germană)
e-mail: service@gloria-garten.com
Internet: www.gloriagarten.de