


Ref.: 321500104




Pachtgoedstraat 2, B-9140 Temse



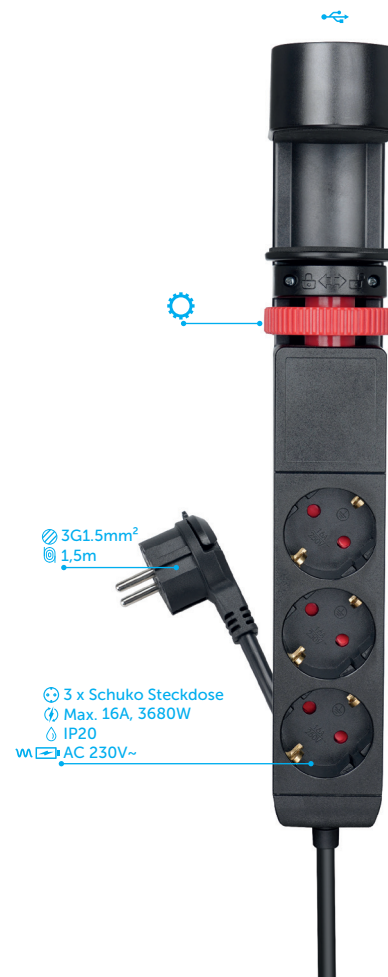




Hinweise zur sicheren Verwendung

1. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produkts und sollte zusammen mit dem Gerät aufbewahrt werden.
2. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts die Bedienungsanleitung und die technischen Daten des Geräts und befolgen Sie diese genau.
3. Die Verwendung des Geräts entgegen der Bedienungsanleitung und dem vorgesehenen Verwendungszweck kann zu Schäden am Gerät, Bränden, Stromschlägen oder anderen Gefahren für den Benutzer führen.
4. Der Hersteller haftet nicht für Sachschäden oder Personenschäden, die durch die Verwendung des Geräts entgegen dem vorgesehenen Verwendungszweck, den technischen Daten und der Bedienungsanleitung entstehen.
5. Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts, ob das Gerät oder seine Komponenten beschädigt sind. Verwenden Sie kein beschädigtes Gerät.
6. Öffnen, zerlegen oder verändern Sie das Gerät nicht. Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden.
7. Das Gerät ist nur für die Verwendung in Innenräumen bestimmt. Die Schutzart ist IP20.
8. Wickeln Sie das Verlängerungskabel vor Gebrauch ab (um eine Überhitzung der Kabeltrommel zu vermeiden) und:
 - a. Überprüfen Sie es auf Beschädigungen. Die Verwendung eines beschädigten Verlängerungskabels ist verboten, da dies zu Stromschlag oder Brand führen kann.
 - b. Überprüfen Sie die technischen Daten des Verlängerungskabels, insbesondere den zulässigen Nennstrom und die maximal zulässige Belastung.
 - c. Prüfen Sie, ob die technischen Daten des angeschlossenen Geräts mit den technischen Daten des Verlängerungskabels übereinstimmen.
9. Schließen Sie keine Geräte an das Verlängerungskabel an, deren Gesamtleistung und Nennstrom die in den technischen Daten und auf dem Typenschild angegebene zulässige Belastung des Verlängerungskabels überschreiten.
10. Stellen Sie vor dem Anschließen des Verlängerungskabels an das Stromnetz sicher, dass das Verlängerungskabel und die daran angeschlossenen Geräte ausgeschaltet sind.
11. Schließen Sie das Verlängerungskabel an eine Steckdose mit Schutzkontakt (Erdung) an.
12. Verbinden Sie keine Verlängerungskabel miteinander.
13. Decken Sie das Verlängerungskabel nicht ab.
14. Berühren Sie Verlängerungskabel und daran angeschlossene Geräte nicht mit feuchten oder nassen Händen. Sollte das Verlängerungskabel mit Wasser in Berührung kommen, trennen Sie es sofort vom Stromnetz.
15. Schützen Sie das Netzkabel des Verlängerungskabels vor mechanischen Beschädigungen wie Knicken, Abrieb und Abknicken.
16. Ziehen Sie ein nicht verwendetes Verlängerungskabel am Stecker und nicht am Kabel aus der Steckdose.
17. Bewahren Sie ein Verlängerungskabel aufgerollt an einem trockenen Ort auf.
18. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Alkohol, Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel.
19. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Gerät und die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.

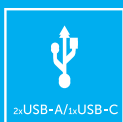

Ref.: 321500104




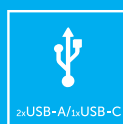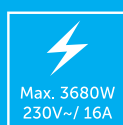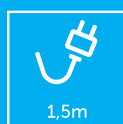

Ref.: 321500104




Pachtgoedstraat 2, B-9140 Temse

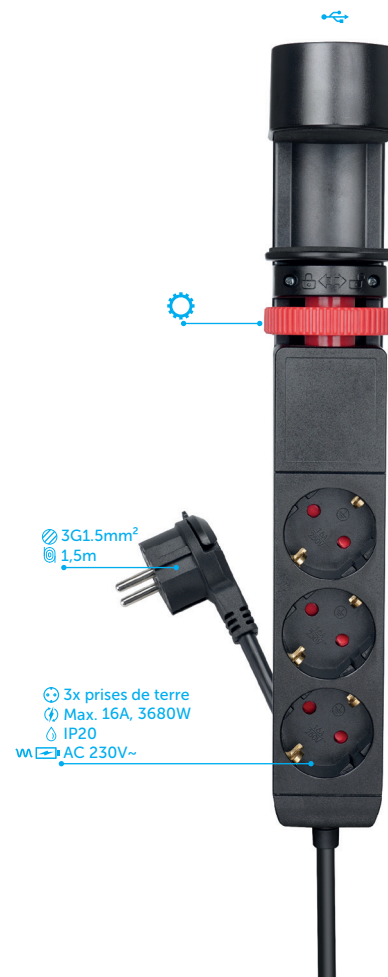






Hinweise zur sicheren Verwendung

1. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produkts und sollte zusammen mit dem Gerät aufbewahrt werden.
2. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts die Bedienungsanleitung und die technischen Daten des Geräts und befolgen Sie diese genau.
3. Die Verwendung des Geräts entgegen der Bedienungsanleitung und dem vorgesehenen Verwendungszweck kann zu Schäden am Gerät, Bränden, Stromschlägen oder anderen Gefahren für den Benutzer führen.
4. Der Hersteller haftet nicht für Sachschäden oder Personenschäden, die durch die Verwendung des Geräts entgegen dem vorgesehenen Verwendungszweck, den technischen Daten und der Bedienungsanleitung entstehen.
5. Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts, ob das Gerät oder seine Komponenten beschädigt sind. Verwenden Sie kein beschädigtes Gerät.
6. Öffnen, zerlegen oder verändern Sie das Gerät nicht. Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Servicecenter durchgeführt werden.
7. Das Gerät ist nur für die Verwendung in Innenräumen bestimmt. Die Schutzart ist IP20.
8. Wickeln Sie das Verlängerungskabel vor Gebrauch ab (um eine Überhitzung der Kabeltrommel zu vermeiden) und:
 - a. Überprüfen Sie es auf Beschädigungen. Die Verwendung eines beschädigten Verlängerungskabels ist verboten, da dies zu Stromschlag oder Brand führen kann.
 - b. Überprüfen Sie die technischen Daten des Verlängerungskabels, insbesondere den zulässigen Nennstrom und die maximal zulässige Belastung.
 - c. Prüfen Sie, ob die technischen Daten des angeschlossenen Geräts mit den technischen Daten des Verlängerungskabels übereinstimmen.
9. Schließen Sie keine Geräte an das Verlängerungskabel an, deren Gesamtleistung und Nennstrom die in den technischen Daten und auf dem Typenschild angegebene zulässige Belastung des Verlängerungskabels überschreiten.
10. Stellen Sie vor dem Anschließen des Verlängerungskabels an das Stromnetz sicher, dass das Verlängerungskabel und die daran angeschlossenen Geräte ausgeschaltet sind.
11. Schließen Sie das Verlängerungskabel an eine Steckdose mit Schutzkontakt (Erdung) an.
12. Verbinden Sie keine Verlängerungskabel miteinander.
13. Decken Sie das Verlängerungskabel nicht ab.
14. Berühren Sie Verlängerungskabel und daran angeschlossene Geräte nicht mit feuchten oder nassen Händen. Sollte das Verlängerungskabel mit Wasser in Berührung kommen, trennen Sie es sofort vom Stromnetz.
15. Schützen Sie das Netzkabel des Verlängerungskabels vor mechanischen Beschädigungen wie Knicken, Abrieb und Abknicken.
16. Ziehen Sie ein nicht verwendetes Verlängerungskabel am Stecker und nicht am Kabel aus der Steckdose.
17. Bewahren Sie ein Verlängerungskabel aufgerollt an einem trockenen Ort auf.
18. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Alkohol, Lösungsmittel oder andere aggressive Reinigungsmittel.
19. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Gerät und die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.

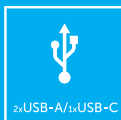

Ref.: 321500104




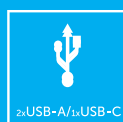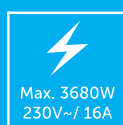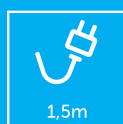

Ref.: 321500104





Pachtgoedstraat 2, B-9140 Temse

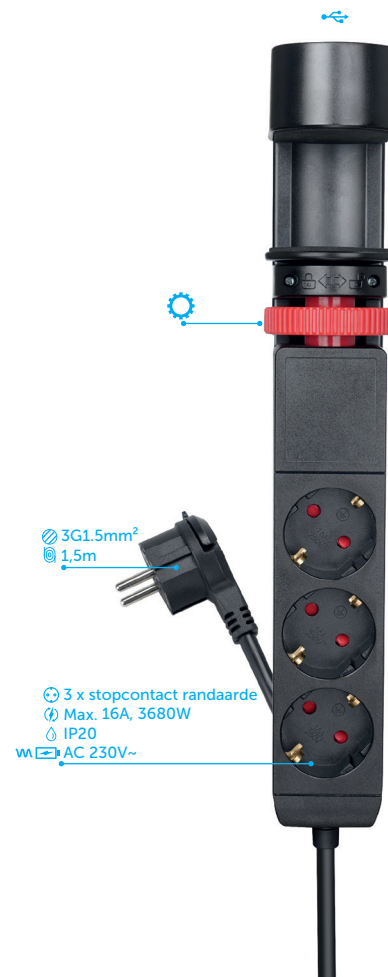



Gebruiksvoorwaarden




1. De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en dient bij het apparaat bewaard te worden.
2. Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing en de technische specificaties van het apparaat en volg deze strikt op.
3. Gebruik van het apparaat in strijd met de gebruiksaanwijzing en het beoogde gebruik kan leiden tot schade aan het apparaat, brand, elektrische schokken of andere gevaren voor de gebruiker.
4. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan eigendom of persoonlijk letsel dat kan ontstaan als gevolg van gebruik van het apparaat in strijd met het beoogde gebruik, de technische specificaties en de gebruiksaanwijzing.
5. Controleer vóór gebruik of het apparaat of onderdelen ervan niet beschadigd zijn. Gebruik geen beschadigd apparaat.
6. Open, demonteer of wijzig het apparaat niet. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum.
7. Het apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis. De beschermingsgraad is IP20.
8. Rol het verlengsnoer af vóór gebruik (om oververhitting van de trommel te voorkomen) en:
 - a. Controleer of het beschadigd is. Het is verboden een verlengsnoer te gebruiken als een deel ervan beschadigd is, aangezien dit kan leiden tot een elektrische schok of brand.
 - b. Controleer de technische gegevens van het verlengsnoer, met name de toegestane nominale stroomsterkte en de maximaal toegestane belasting.
 - c. Controleer of de technische gegevens van het aangesloten apparaat overeenkomen met de technische gegevens van het verlengsnoer.
9. Sluit geen apparaten aan op het verlengsnoer waarvan het totale vermogen en de nominale stroomsterkte hoger zijn dan de toegestane belasting van het verlengsnoer zoals vermeld in de technische specificaties en op het typeplaatje.
10. Zorg ervoor dat het verlengsnoer of de aangesloten apparaten zijn uitgeschakeld voordat u het verlengsnoer op het stopcontact aansluit.
11. Het verlengsnoer moet worden aangesloten op een stopcontact met een aardingspen.
12. Verbind geen verlengsnoeren met elkaar.
13. Dek het verlengsnoer niet af.
14. Raak een verlengsnoer of aangesloten apparaten niet aan met vochtige of natte handen. Als het verlengsnoer in contact komt met water, koppel het dan onmiddellijk los van de stroombron.
15. Bescherm het netsnoer van het verlengsnoer tegen mechanische beschadiging, zoals buigen, slijtage, knikken, enz.
16. Een verlengsnoer dat niet in gebruik is, moet uit het stopcontact worden gehaald door de stekker vast te pakken, niet het netsnoer.
17. Een verlengsnoer moet opgerold op een droge plaats worden bewaard.
18. Reinig het apparaat met een droge en zachte doek. Gebruik geen schuurpoeder, alcohol, oplosmiddelen of andere sterke reinigingsmiddelen.
19. Dit product is geen speelgoed. Houd het apparaat en de verpakking buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

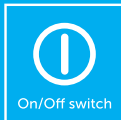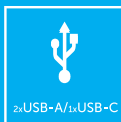

Ref.: 321500104



Pachtgoedstraat 2, B-9140 Temse

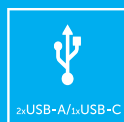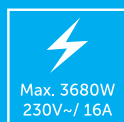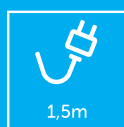

Ref.: 321500104






Pachtgoedstraat 2, B-9140 Temse








Villkor för säker användning

1. Bruksanvisningen är en integrerad del av produkten och bör förvaras tillsammans med enheten.
2. Läs bruksanvisningen och enhetens tekniska specifikationer noggrant innan du använder enheten.
3. Användning av enheten i strid med bruksanvisningen och dess avsedda användning kan orsaka skador på enheten, brand, elektriska stötar eller andra faror för användaren.
4. Tillverkaren ansvarar inte för skador på egendom eller personskador som kan uppstå till följd av att enheten används i strid med dess avsedda användning, tekniska specifikationer och användarmanual.
5. Kontrollera att enheten eller någon av dess delar inte är skadade innan du använder enheten. Använd inte en skadad enhet.
6. Öppna, demontera eller modifiera inte enheten. Eventuella reparationer får endast utföras av en auktoriserad serviceverkstad.
7. Enheten är endast avsedd för inomhusbruk. Skyddsklassen är IP20.
8. Rulla ut förlängningssladden före användning (för att undvika överhettning av trumman) och:
 - a. Kontrollera om den är skadad. Det är förbjudet att använda en förlängningssladd om någon del av den är skadad, eftersom det kan leda till elektrisk stöt eller brand.
 - b. Kontrollera förlängningssladdens tekniska data, särskilt den tillåtna märkströmmen och den maximalt tillåtna belastningen.
 - c. Kontrollera om den anslutna enhetens tekniska data överensstämmer med förlängningssladdens tekniska data.
9. Anslut inte enheter till förlängningssladden vars totala effekt och märkström är högre än den tillåtna belastningen som anges i den tekniska specifikationen och på märkskylten.
10. Innan du ansluter förlängningssladden till elnätet, se till att förlängningssladden eller de enheter som är anslutna till den är avstängda.
11. Förlängningssladden ska anslutas till ett uttag med skyddsstift (jordning).
12. Anslut inte förlängningssladdar tillsammans.
13. Täck inte över förlängningssladden.
14. Rör inte en förlängningssladd eller enheter som är anslutna till den med fuktiga eller våta händer. Om förlängningssladden kommer i kontakt med vatten, koppla omedelbart bort den från strömkällan.
15. Skydda förlängningssladdens nätsladd mot mekaniska skador, t.ex. böjning, nötning, veck etc.
16. En förlängningssladd som inte används ska kopplas bort från vägguttaget genom att ta tag i kontakten, inte i nätsladden.
17. En förlängningssladd ska förvaras ihoprullad på en torr plats.
18. Rengör enheten med en torr och mjuk trasa. Använd inte skurmedel, alkohol, lösningsmedel eller andra starka rengöringsmedel för rengöring.
19. Produkten är inte en leksak. Förvara enheten och förpackningen utom räckhåll för barn och husdjur.

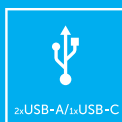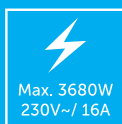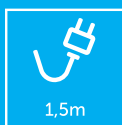

Ref.: 321500104




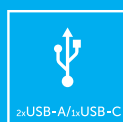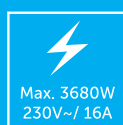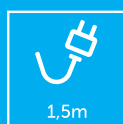

Ref.: 321500104






Pachtgoedstraat 2, B-9140 Temse

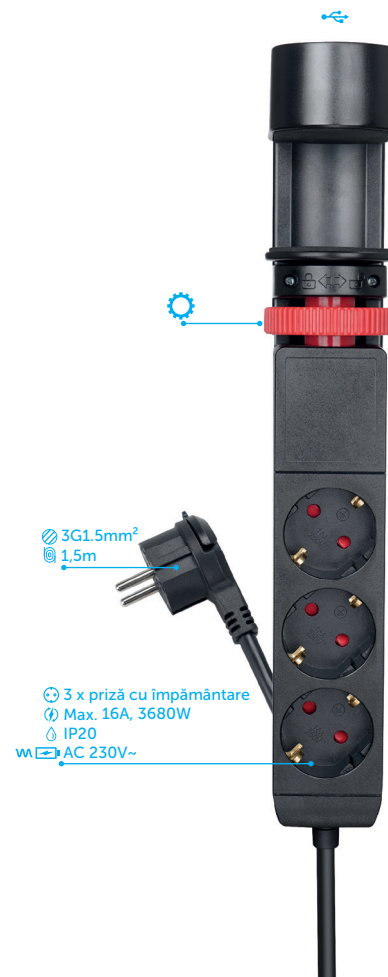



Termeni de utilizare în siguranță

1. Manualul de instrucțiuni este parte integrantă a produsului și trebuie păstrat împreună cu dispozitivul.
2. Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți manualul de instrucțiuni și specificațiile tehnice ale dispozitivului și urmați-le cu strictețe.
3. Utilizarea dispozitivului contrar instrucțiunilor din manualul de instrucțiuni și utilizării prevăzute poate provoca deteriorarea dispozitivului, incendiu, electrocutare sau alte pericole pentru utilizator.
4. Producătorul nu este responsabil pentru daunele materiale sau vătămrile corporale care pot apărea ca urmare a utilizării dispozitivului contrar utilizării prevăzute, specificațiilor tehnice și manualului de utilizare.
5. Înainte de a utiliza dispozitivul, verificați dacă dispozitivul sau oricare dintre elementele sale nu sunt deteriorate. Nu utilizați un dispozitiv deteriorat.
6. Nu deschideți, dezasamblați sau modificați dispozitivul. Orice reparații pot fi efectuate numai de un centru de service autorizat.
7. Dispozitivul este destinat exclusiv utilizării în interior. Gradul de protecție este IP20.
8. Derulați cablul prelungitor înainte de utilizare (pentru a evita supraîncălzirea tamburului) și:
 - a. Verificați dacă este deteriorat. Este interzisă utilizarea unui prelungitor dacă vreo parte a acestuia este deteriorată, deoarece acest lucru poate duce la electrocutare sau incendiu.
 - b. Verificați datele tehnice ale prelungitorului, în special curentul nominal admis și sarcina maximă admisă.
 - c. Verificați dacă datele tehnice ale dispozitivului conectat sunt în concordanță cu datele tehnice ale prelungitorului.
9. Nu conectați la prelungitor dispozitive a căror putere totală și curent nominal sunt mai mari decât sarcina admisă a prelungitorului indicată în specificațiile tehnice și pe plăcuța cu datele tehnice.
10. Înainte de a conecta prelungitorul la rețeaua electrică, asigurați-vă că prelungitorul sau dispozitivele conectate la acesta sunt oprite.
11. Prolungitorul trebuie conectat la o priză cu știft de protecție (împământare).
12. Nu conectați prelungitoarele împreună.
13. Nu acoperiți prelungitorul.
14. Nu atingeți prelungitorul sau dispozitivele conectate la acesta cu mâinile ude. Dacă prelungitorul intră în contact cu apa, deconectați-l imediat de la sursa de alimentare.
15. Protejați cablul de alimentare al prelungitorului împotriva deteriorării mecanice, de exemplu, îndoire, abraziune, răsucire etc.
16. Un prelungitor care nu este utilizat trebuie deconectat de la priza de perete ținând de ștecher, nu de cablul de alimentare.
17. Un prelungitor trebuie depozitat rulat într-un loc uscat.
18. Curățați dispozitivul cu o cârpă uscată și moale. Nu utilizați prafuri de curățare, alcool, solvenți sau alți detergenți puternici pentru curățare.
19. Produsul nu este o jucărie. A nu se lăsa la îndemâna copiilor și a animalelor de companie.

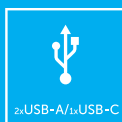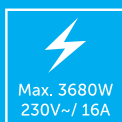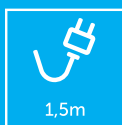

Ref.: 321500104

