
Montageanleitung

Abnehmbare LED-Dekokugel



Bestandteile der LED-Dekokugel

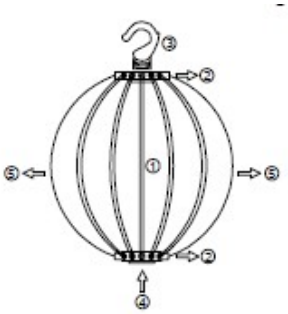


1. Verbindungsstange
2. Hauptbefestigungselement
3. Aufhängehaken
4. Befestigungsmutter
5. Transparenter PC-Lichtstab

1. Bestandteile der LED-Dekokugel


1.1 Verbindungsstange
1.2 Hauptbefestigungselement
1.3 Aufhängehaken
1.4 Befestigungsmutter
1.5 Transparenter PC-Lichtstab

2. Die Montage erfolgt in den folgenden Schritten:


2.1 Befestigen Sie zunächst das Hauptbefestigungselement mit LED-Anschluss (Teil 2) an der Oberseite der Verbindungsstange (Teil 1). Anschließend montieren Sie das Hauptbefestigungselement ohne LED-Anschluss an der Unterseite der Verbindungsstange.

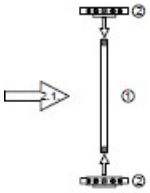


2.2 Schrauben Sie die Befestigungsmutter (Teil 4) auf das untere Hauptbefestigungselement (Teil 2) und ziehen Sie sie fest.

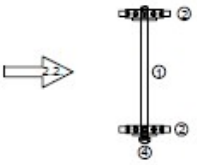

2.3 Schrauben Sie anschließend den Aufhängehaken (Teil 3) auf das obere Ende der Verbindungsstange (Teil 1) und ziehen Sie ihn fest.

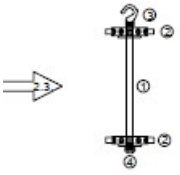

2.4 Stecken Sie die 12 transparenten PC-Lichtstäbe (Teil 5) in die dafür vorgesehenen Aufnahmen des oberen Hauptbefestigungelements (Teil 2) und drücken Sie sie fest ein.

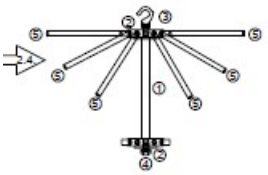

2.5 Biegen Sie anschließend jeden der 12 transparenten PC-Lichtstäbe (Teil 5) vorsichtig nach unten und stecken Sie ihn in die entsprechende Aufnahme des unteren Hauptbefestigungelements (Teil 2). Drücken Sie alle Lichtstäbe fest ein, bis sie sicher sitzen. Die Outdoor LED Dekokugel ist nun vollständig montiert.

