


nedis

Drahtloses Türklingel-Set

Artikelnummer: DOORB10BK / DOORB10CBK / DOORB10CWT / DOORB10WT

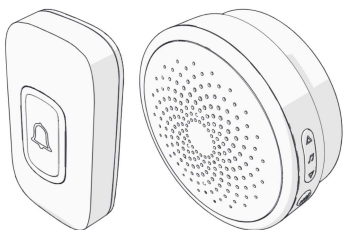

CE Nedis B.V.
Reitscheweg 1, 5232 BX 's-Hertogenbosch, Niederlande
service@nedis.com

Über dieses Dokument

Vielen Dank für den Kauf des Nedis Drahtloses Türklingel-Set.

Dieses Dokument ist die Gebrauchsanweisung und enthält alle Informationen, für eine korrekte, effiziente und sichere Verwendung des Produkts.

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in der Anleitung vollständig gelesen und
- verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie die
- Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.

-
-

Benutzte Symbole

-
-
-
-
-
-
-

⚠️ WARNUNG

Signalwort als Hinweis für eine potenziell gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder schweren Verletzungen führen kann.

⚠️ VORSICHT

Signalwort als Hinweis für eine potenziell gefährliche Situation, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

HINWEIS

Signalwort, das verwendet wird, um Praktiken anzusprechen, die nicht mit körperlichen Verletzungen verbunden sind.

Produktbeschreibung

Anwendung

Dieses Produkt ist eine kabellose Türklingel mit einer bunten Leuchtanzeige und mehreren Klingeltönen.

Dieses Produkt ist als kabellose Türklingel vorgesehen.

Das Produkt ist nicht für den professionellen Einsatz gedacht.

Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

Spezifikationen

○ Produkt	Drahtloses Türklingel-Set	
○ Artikelnummer	DOORB10CBK / DOORB10CWT	DOORB10BK / DOORB10WT
○ Klingel-Lautsprecher		
○ Stromeingang	Wechselstrom 100 bis 240 V, 50/60 Hz	Batterie: 2× AA / DC 4,5 V (1,5 V / LR6)
○ Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 W	Max.: ≤ 4 mA Durchschnitt: ≤ 0,2 mA
○ Arbeitsstromverbrauch	1,5 W	Max.: < 150 mA Durchschnitt: < 100 mA
○ Volumen bei 30 cm	Niedrig: 64 – 70 dB Mittel: 70 – 76 dB Hoch: 76 – 82 dB Maximal: 82 – 88 dB	
○ Betriebsabstand	150 – 300 m (offenes Gelände)	

Innenbereich / Außenbereich	Innenbereich
-----------------------------	--------------

Türklingel

Batterie	Gleichstrom 3,0 V (CR2032)
----------	----------------------------

Standby-Strom	< 2 µA
---------------	--------

Betriebsstrom	< 25 mA
---------------	---------

Sendeleistung	< 10 dBm
---------------	----------

Sendezeit	2,2 s / Getriebe
-----------	------------------

Modulation	OOK
------------	-----


Frequenz	433,92 MHz
----------	------------

Betriebstemperatur	-15 °C – 50 °C
--------------------	----------------

Innenbereich / Außenbereich	Innenbereich / Außenbereich
-----------------------------	-----------------------------

Gehäuseschutzklasse	IPX5
---------------------	------

Hauptteile Türklingel (Abbildung A)

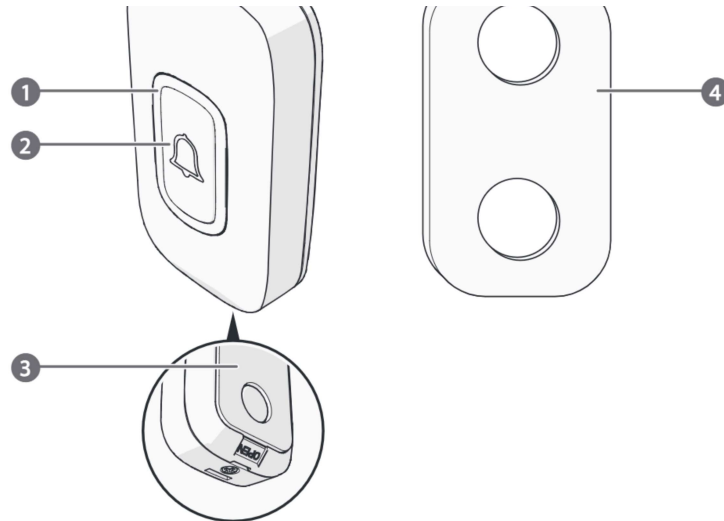**A**


❶ LED-Anzeige der Türklingel

❷ Ringknopf

❸ Batterieabdeckung


❹ 3M-Aufkleber

Hauptteile Glockenspiel: DOORB10CBK / DOORB10CWT
(Abbildung B)

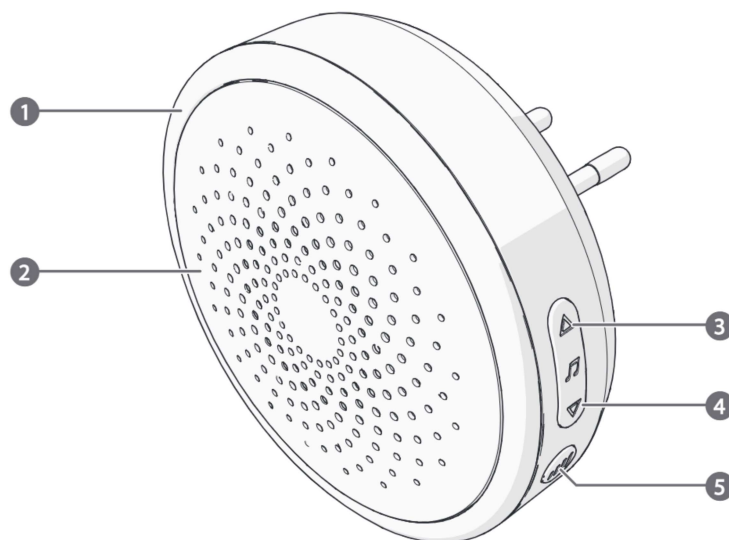

- ➊ Lautsprecher
- ➋ Zurück / Modus-Taste
- ➌ Weiter / Paar-Schaltfläche
- ➍ Lautstärke-/Lösch Taste

Hauptteile Glockenspiel: DOORB10BK / DOORB10WT (Abbildung C)

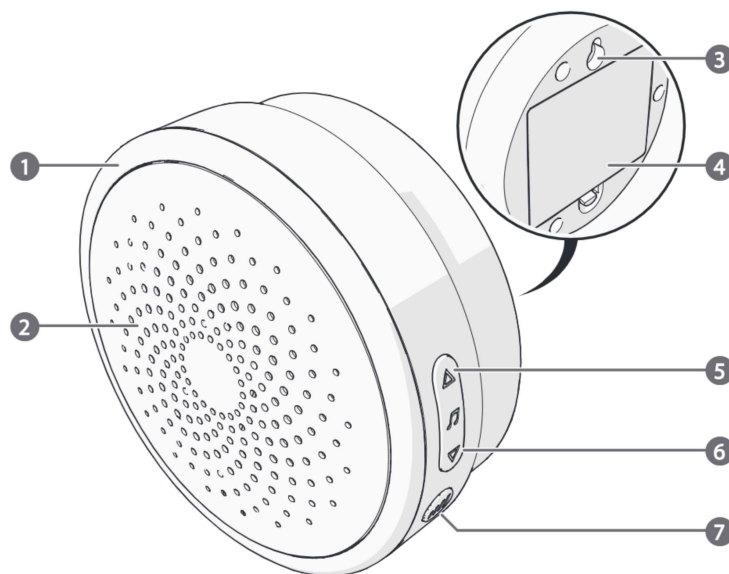

C

- ➊ LED-Anzeige für den Glockenschlag
- ➋ Lautsprecher
- ➌ Wandbefestigungsloch
- ➍ Batteriefach
- ➎ Zurück / Modus-Taste

Sicherheitshinweise

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in der Anleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie die Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.



WARNUNG

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben.

Sicherheitsrisiko:

- Batterien dürfen nicht zerlegt, geöffnet oder geschreddert werden.

Gefährliche elektrische Spannung:

- Das Produkt darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) benutzt werden, die aufgrund ihrer körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder aufgrund mangelnder Erfahrung und Kenntnisse nicht in der Lage sind, das Produkt ohne Aufsicht oder Anleitung sicher zu benutzen.
- Trennen Sie das Gerät vor der Installation, Reinigung oder Wartung vom Stromnetz.
- Öffnen Sie das Produkt nicht. Das Produkt darf nur von einem autorisierten Techniker zu Wartungszwecken geöffnet werden.
- Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Reinigen Sie nicht die Innenseite des Produkts.

Erstickungsgefahr:

- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen. Halten Sie das Verpackungsmaterial stets außer Reichweite von Kindern.

Gefahr chemischer Verbrennungen:

- Bewahren Sie Batterien, sowohl volle als auch leere, immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um die Gefahr des Verschluckens zu vermeiden. Entsorgen Sie verbrauchte Batterien sofort und sicher. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Sie den Verdacht haben, dass Batterien verschluckt worden sind.
- Bewahren Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Das Verschlucken kann zu Verätzungen, Perforationen des Weichgewebes und zum Tod führen.

Ersetzen Sie die Batterien immer durch den gleichen Typ. Ein falscher Anschluss kann zu einer Explosion führen.

Brandgefahr:

- Schließen Sie keinesfalls einen Akku oder eine Batterie kurz.
- Setzen Sie Akkus oder Batterien keiner Hitze oder Feuer aus. Vermeiden Sie die Lagerung in direktem Sonnenlicht.
- Setzen Sie Zellen oder Batterien keinen mechanischen Stößen aus.
- Lagern Sie Batterien nur in einer sauberen, kühlen, trockenen, belüfteten und wettergeschützten Umgebung.
- Wischen Sie die Batterieanschlüsse mit einem sauberen, trockenen Tuch ab, wenn sie verschmutzt sind.



VORSICHT

Sicherheitsrisiko:

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt stets unverzüglich.

Gefährliche elektrische Spannung:

- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Risiko einer Augenverletzung:

- Starren Sie nicht in die Lichtquelle.

HINWEIS

Gefahr der Beschädigung des Produkts:

- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor. Änderungen können die Sicherheit, die Garantie und den ordnungsgemäßen Betrieb beeinträchtigen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.
- Prüfen Sie vor dem Einlegen einer Batterie, ob die Batteriekontakte sauber und richtig positioniert sind. Reinigen Sie sie gegebenenfalls mit einem leicht feuchten Tuch und trocknen Sie sie vor dem Einlegen gründlich ab.
- Stellen Sie sicher, dass die Polarität der Batterien (+/-) mit den Polaritätsmarkierungen im Batteriefach übereinstimmt.
- Entfernen Sie die Batterien sofort, wenn die Türklingel nicht mehr richtig funktioniert oder wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird.

- Lassen Sie eine Batterie bei Nichtgebrauch nicht über einen längeren Zeitraum laden.
- Nach längerer Lagerung des Produkts können mehrere Lade- und Entladezyklen der Akkus oder Batterien notwendig sein, um maximale Leistung zu erreichen.

Installation


Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung

Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind und keine Beschädigungen sichtbar sind. Wenn Teile fehlen oder beschädigt sind, wenden Sie sich bitte an den Service Desk unter:

service@nedis.com


Vorbereiten der drahtlosen Türklingel

Entfernen Sie die Plastiklasche von der Abdeckung der Batterie der drahtlosen Türklingel.

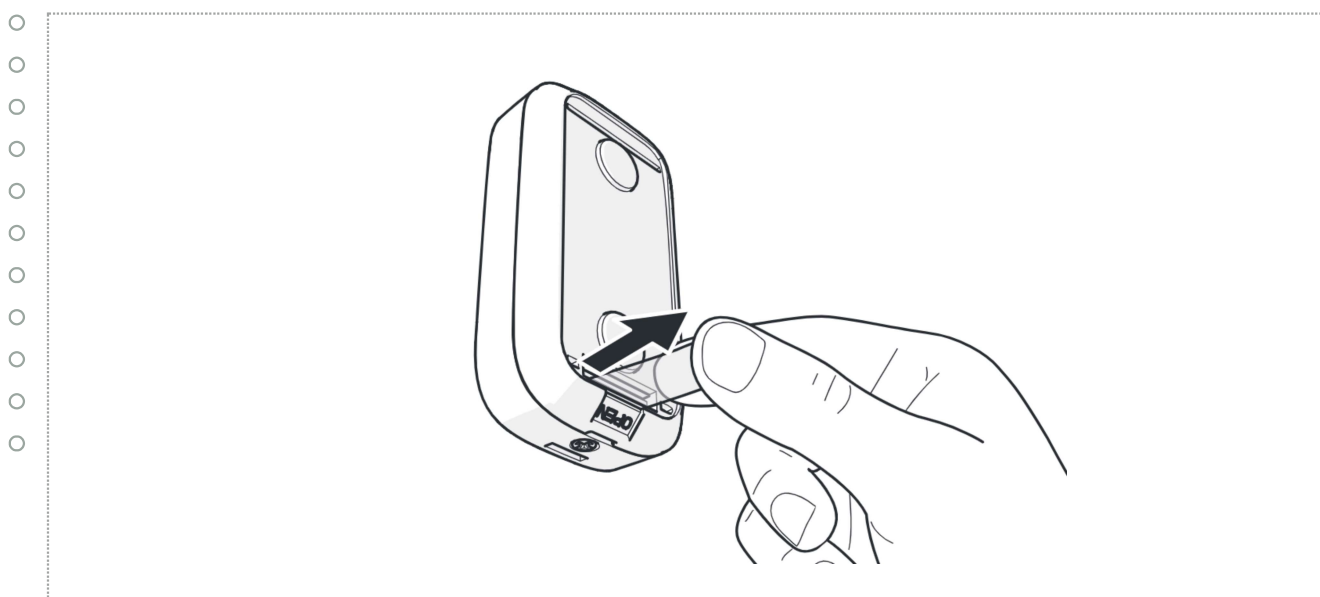

Einlegen der Batterien in die Türklingel (DOORB10BK / DOORB10WT)


1. Öffnen Sie das Batteriefach **C4**.
2. Legen Sie drei AA-Batterien ein (nicht im Lieferumfang enthalten).
Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung der (+) und (-) Pol-Markierungen.

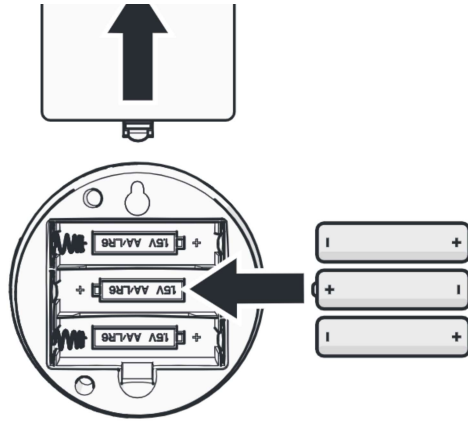

3. Schließen Sie das Batteriefach.


Kopplung

1. Halten Sie die Taste „Weiter/Koppeln“ **B4C6** 3 Sekunden lang gedrückt.

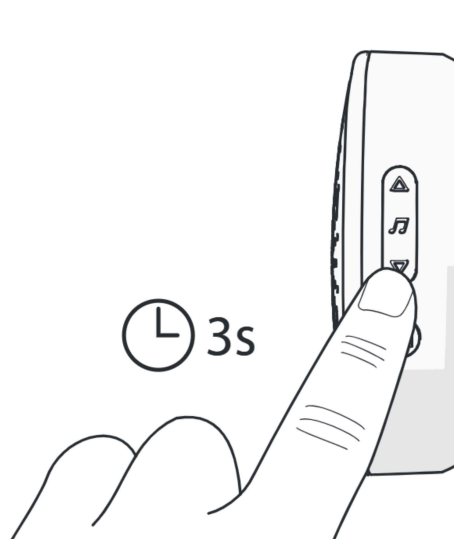

Der Signalton gibt an, dass das Gerät in den Pairing-Modus gewechselt ist.

2. Drücken Sie die Ring-Taste **A2**.

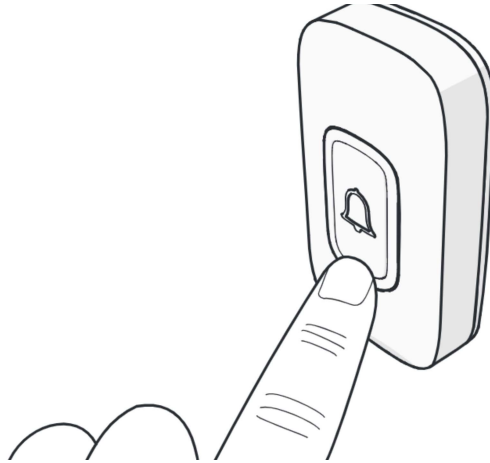


Der Signalton gibt an, dass das Produkt gekoppelt ist.

Es ist möglich, bis zu 20 Türklingeln mit einem Klingelton zu koppeln. Wiederholen Sie die Schritte, um weitere Türklingeln zu koppeln.

Installation der Türklingel mit dem 3M-Aufkleber


1. Kleben Sie den 3M-Aufkleber **A4** auf die Rückseite der Türklingel.
2. Entfernen Sie die Schutzfolie vom 3M-Aufkleber.
3. Befestigen Sie die Türklingel an einer sauberen und ebenen Oberfläche.
Die Montage des Geräts auf Metalloberflächen kann den Betriebsbereich verringern.

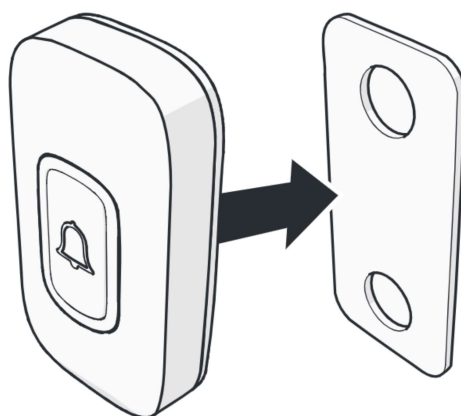


Installation der Türklingel mit Schrauben

1. Entfernen Sie die Schraube an der Unterseite der Türklingel mit einem Schraubendreher.

3. Befestigen Sie die Batterieabdeckung mit einer Schraube (nicht mit einer Schraube, die im Lieferumfang enthalten) auf einer ebenen und sauberen Oberfläche.

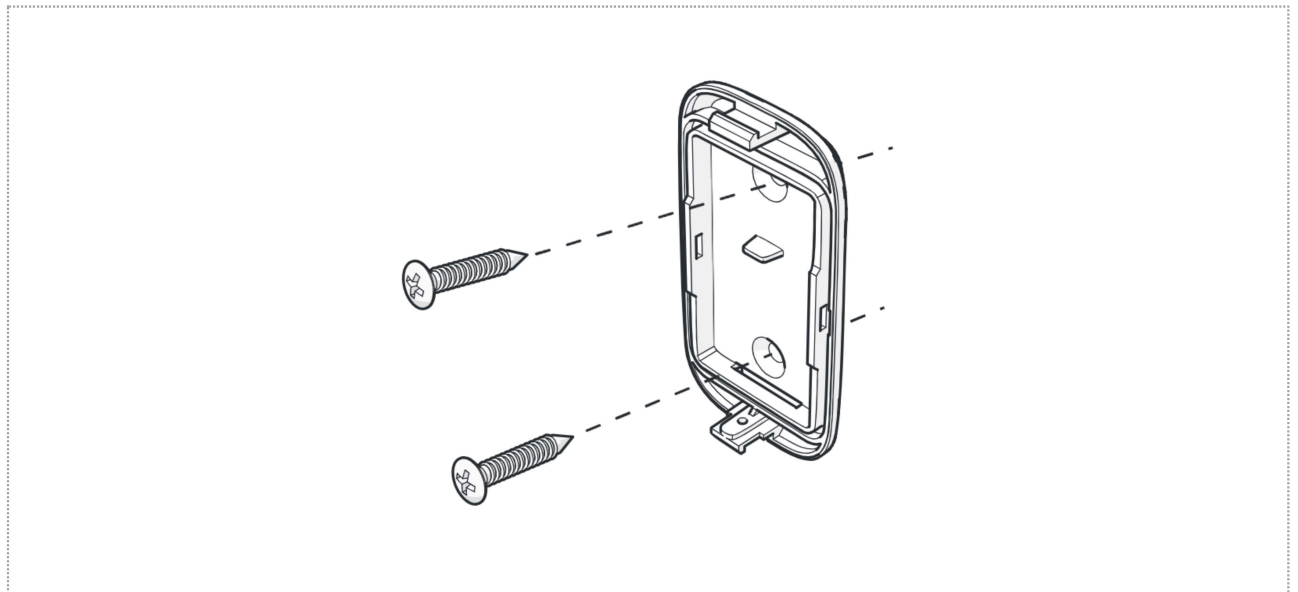


4. Befestigen Sie die Türklingel an der Batterieabdeckung.

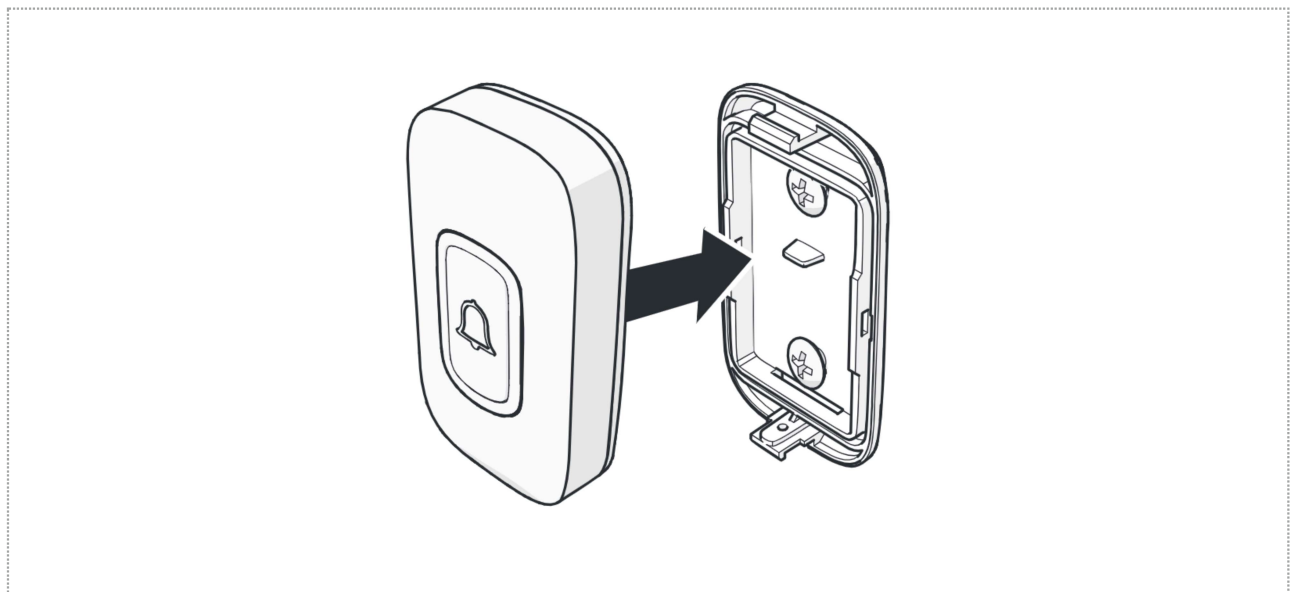


Installation des Signaltons (DOORB10BK / DOORB10WT)

1. Eine Schraube in eine Wand bohren.
2. Hängen Sie das Windspiel über die Schraube, indem Sie das Befestigungsloch **C3** mit der Schraube auszurichten.

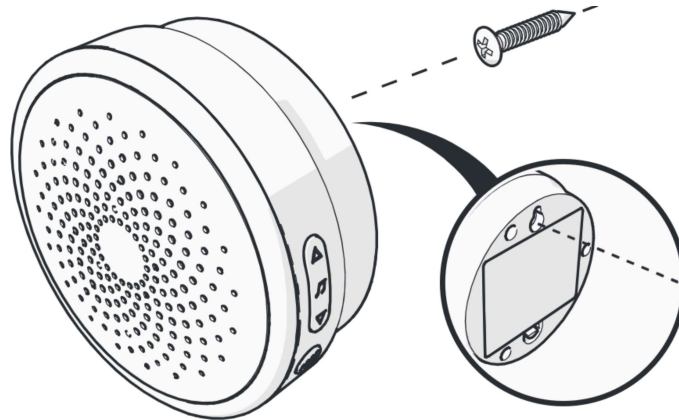

Installation des Signaltons (DOORB10CBK / DOORB10CWT)

Schließen Sie den Gong an eine Steckdose an.

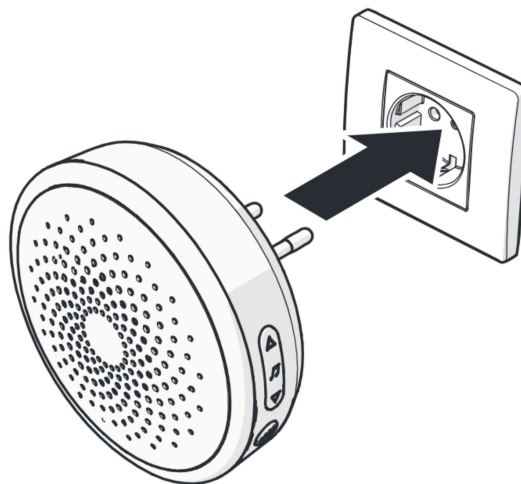

Verwendung

Verwenden des Produkts

Modusauswahl

Halten Sie die Taste „Zurück/Modus“ **B3C5** 3 Sekunden lang gedrückt, um zwischen den folgenden Modi zu wechseln:

Auswahl des Klingeltons

Drücken Sie wiederholt die Taste „Zurück/Modus“ und die Taste „Weiter/Koppeln“, um durch die Klingeltöne zu blättern.

Es gibt 60 verschiedene Türklingeltöne.

Lautstärke einstellen

Drücken Sie die Lautstärke-/Lösch Taste **B5C7** wiederholt, um zwischen den folgenden Lautstärkeeinstellungen zu wechseln:

- Niedrig
- Mittel
- Hoch
- Max
- Stummschalten (nur blinkendes Licht)

Zurücksetzen des Produkts

1. Halten Sie die Lautstärke-/Lösch Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Produkt zurückzusetzen.
 2. Der Signalton gibt an, dass das Produkt zurückgesetzt wurde.
- Alle zuvor gekoppelten Geräte sind nun entkoppelt.

Wartung

Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit einem weichen, sauberen und trockenen Tuch. Vermeiden Sie scheuernde Reinigungsmittel, welche die Oberfläche beschädigen können.

Ersetzen der Batterie der Türklingel

1. Entfernen Sie die Schraube an der Unterseite der Türklingel mit einem Schraubendreher.
2. Entfernen Sie die Batterieabdeckung an der Türklingel mit einem flachen Schraubendreher.
3. Ersetzen Sie die CR2032-Batterie.
Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung der (+) und (-) Pol-Markierungen.
4. Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf die Türklingel.

Problemlösung

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Problem	Mögliche Ursache	Mögliche Lösung
Die Klingel lässt sich nicht mit der Türklingel koppeln.	Das Signal der Türklingel erreicht den Klingelton aufgrund einer Kombination aus Entfernung, Störquellen und Materialien wie Metallen, Glas und Wasser nicht.	Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen der Türklingel und dem Klingelzeichen den technischen Spezifikationen entspricht und dass sich keine störenden Quellen und/oder Materialien zwischen der Türklingel und dem Klingelzeichen befinden.
	Der Akku ist leer.	Wechseln Sie die Batterie.
Der Gong gibt keinen Ton von sich, wenn die Türklingel gedrückt wird.	Das Signal der Türklingel erreicht den Klingelton aufgrund einer Kombination aus Entfernung, Störquellen und Materialien wie Metallen, Glas und Wasser nicht.	Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen der Türklingel und dem Klingelzeichen den technischen Spezifikationen entspricht und dass sich keine störenden Quellen und/oder Materialien zwischen der Türklingel und dem Klingelzeichen befinden.
	Der Akku ist leer.	Wechseln Sie die Batterie.
	Die Lautstärke des Signaltons ist stummgeschaltet.	Ändern Sie die Lautstärke des Signaltons.

Garantie

Dieses Produkt ist für den Hausgebrauch bestimmt. Jegliche Änderungen und/oder Modifikationen am Produkt führen zum Erlöschen der Garantie. Wir können keine Haftung für Schäden übernehmen, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts verursacht werden. Normaler Verschleiß ist von der Garantie ausgeschlossen.

Haftungsausschluss

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte in Bezug auf Funktion und Design behalten wir uns das Recht vor, Änderungen am Produkt ohne Vorankündigung vorzunehmen. Alle Logos, Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber und werden hiermit als solche anerkannt.

Entsorgung



Dieses Produkt ist für die getrennte Sammlung bei einer geeigneten Sammelstelle bestimmt. Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Hausmüll. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an die für die Abfallentsorgung zuständige Behörde.

Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Nedis B.V., dass der Funkanlagentyp Nedis DOORB10BK / DOORB10CBK / DOORB10CWT / DOORB10WT der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

<https://doc.nedis.com/de-de/DOORB10BK>

<https://doc.nedis.com/de-de/DOORB10CBK>

<https://doc.nedis.com/de-de/DOORB10CWT>

<https://doc.nedis.com/de-de/DOORB10WT>