
EN

METZLER

Wireless Door Chime

User Manual




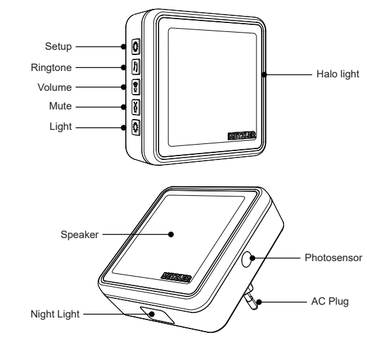

Power-up

Plug-in Version:
Choose an outlet location that is not near a heat source, where the chime will be easy to see and hear, and plug in the door chime.
Battery-powered Version:
Insert 3 AAA batteries into the device, it will power on and start automatically.

Pair a Transmitter



Step 1: Activate Pairing Mode
Press the **Setup** button briefly. You will hear a "Ding" sound from the doorbell receiver, and the halo light on the front will start flashing. This indicates that the doorbell receiver has entered pairing mode.




Step 2: Trigger the Transmitter
While in pairing mode, trigger the transmitter (i.e., press the button). The receiver will emit another "Ding" sound, and the halo will stop flashing. This indicates that transmitter has been successfully paired with the receiver.

Note:

- **If no signal from the transmitter is received within 15 seconds, the receiver will automatically exit pairing mode.**
- **The receiver can be paired with only one transmitter at a time. If you have multiple transmitters, please repeat the above steps for each one.**

Change the Ringtone

The doorbell receiver includes 25 high-quality ringtones to choose from. Each short press of the **Ringtone** button will switch to the next ringtone and play it. When you hear the desired ringtone, stop pressing the button. The doorbell receiver will automatically save your selected ringtone as the new default. Once you successfully switch to and select a new ringtone, all transmitters paired with the receiver will automatically update to the new ringtone. There is no need to set the ringtone for each transmitter individually.




Change the Halo Light Color

The doorbell receiver has 8 preset optional colors for the halo light: red, orange, yellow, green, turquoise, blue, purple, and white. After the transmitter and receiver are paired, Turquoise is selected as default colour.

Turquoise	Green	Red	Orange
Yellow	Blue	Purple	White

After activating the transmitter, the receiver will automatically enter into halo light color setting mode, which lasts for 15 seconds. Each time you press the Light button, the halo light will change colors, stop pressing the **Light** button when you see the color you want.





Note:

This halo light color setting applies only to the current transmitter. If you have multiple transmitters, you can set a different color for each one by repeating these steps for each transmitter.

Adjust the Volume

The doorbell receiver provides five volume levels: Mute (0%), Low (25%), Medium (50%), High (75%), and Maximum (100%). Simply short press the **Volume** button to easily switch to your desired volume level.




Set Mute options

The doorbell offers five mute time options: **3 hours**, **6 hours**, **9 hours**, **12 hours**, and **Always**. A short press of the **Mute** button cycles through these options, with a voice prompt confirming your selection. During mute periods, both the light and sound will be disabled.



Exit Mute

To exit Mute, simply press the **Volume** button.



Alert Mode Settings

Note:

The alert mode options differ between the Plug-in and Battery-operated versions.

Press the **Light** button to choose your favorite alert mode.




Plug-in Version
There are five alert modes available:



● Ringtone, halo light and nightlight



● Ringtone and halo light



● Ringtone and nightlight



● Halo light only, no ringtones



● Ringtone only, no lights

Battery-powered Version
There are three alert modes available:



● Ringtone and halo light



● Ringtone only, no light



● Halo light only, no ringtones

Nightlight Settings

Note:

The nightlight feature is available only on the plug-in version. You can switch between two modes by pressing and holding the Light button for 5 seconds.

Auto Mode:
In Auto Mode, the built-in photosensor automatically turns on the nightlight when the room becomes dark and turns it off when the ambient light returns.

Exit Auto Mode:
Press and hold the Light button for 5 seconds to turn off the nightlight.

Always On Mode:
Press and hold the Light button for 5 seconds to keep the nightlight on permanently.
Turn Off: Press and hold the Light button for another 5 seconds.


Low Battery Alert

This feature is available only on the battery-operated version. When the battery is low, every 10 minutes, a voice prompt ("Achtung: Batterie schwach") will sound and the halo light will flash twice.

Reset

Press and hold the **Setup** button for 5 seconds to restore the doorbell receiver to its factory settings. This will:

- Clear all paired transmitters
- Reset the ringtone to the default (first) tone
- Set the volume to 75%
- Set the alert mode to:
  AC version: Ringtone + Halo + Nightlight
  DC version: Ringtone + Halo
- Disable **Do Not Disturb** mode
- Turn off the nightlight



Specifications

Specifications	Plug-in AC version	Battery-operated version
Power	100-240VAC	3*AAA batteries
RF	433MHz	433MHz
Volume	5 levels,110dB Max.	5 levels,110dB Max.
Ringtones	25	25
Operating environment	-10°C ~ 55°C, 10%~90%RH, Non-condensing	

Conformity
Metzler GmbH hereby declares that the above mentioned radio equipment complies with Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity is available online at https://edelstahl-tuerklingel.de

Manufacturer
Metzler GmbH
Täleswiesenstr. 9, 72770 Reutlingen, Germany
WEEE-Registrierung: WEEE DE 63539391
service@metzlergmbh.de

CE


DE

METZLER

Funkgong

Benutzerhandbuch




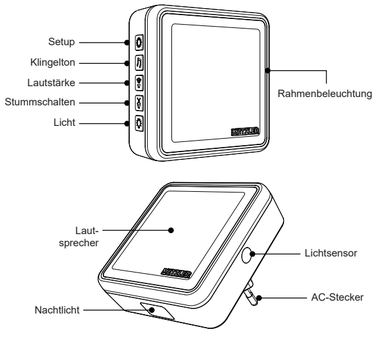

Stromversorgung

Steckdosen-Version:
Wählen Sie eine Steckdose, die sich nicht in der Nähe einer Wärmequelle befindet und an der die Türklingel gut zu sehen und zu hören ist, und schließen Sie die Türklingel an.
Batteriebetriebene Version:
Legen Sie 3 AAA-Batterien in das Gerät ein. Es schaltet sich automatisch ein und startet.

Sender koppeln



Schritt 1: Aktivieren des Kopplungsmodus
Drücken Sie kurz die **Setup-Taste**. Sie hören einen "Ding"-Ton am Türklingel-Empfänger, und die Rahmenbeleuchtung auf der Vorderseite beginnt zu blinken. Dies zeigt an, dass der Türklingel-Empfänger in den Kopplungsmodus übergegangen ist.



Schritt 2: Betätigen des Senders
Lösen Sie im Kopplungsmodus den Sender aus (d.h. betätigen Sie die Klingelaste). Der Empfänger gibt einen weiteren "Ding"-Ton ab und die Beleuchtung hört auf zu blinken. Dies zeigt an, dass der Sender erfolgreich mit dem Empfänger gekoppelt worden ist.

Anmerkung:

- **Wenn innerhalb von 15 Sekunden kein Sendersignal empfangen wird, beendet der Empfänger automatisch den Kopplungsmodus.**
- **Der Empfänger kann nur mit einem Sender gleichzeitig gekoppelt werden. Wenn Sie mehrere Sender haben, wiederholen Sie bitte die obigen Schritte für jeden Sender.**

Ändern des Klingeltons

Der Türklingel-Empfänger verfügt über 25 hochwertige Klingeltöne, aus denen Sie wählen können. Mit jedem kurzen Druck auf die Klingeltontaste wird zum nächsten Klingelton gewechselt und dieser abgespielt. Wenn Sie den gewünschten Klingelton hören, hören Sie auf, die Taste zu drücken. Der Türklingel-Empfänger speichert den von Ihnen gewählten Klingelton automatisch als neue Standardeinstellung. Sobald Sie erfolgreich einen neuen Klingelton ausgewählt haben, werden alle mit dem Empfänger gekoppelten Sender automatisch auf den neuen Klingelton umgestellt. Es ist nicht notwendig, den Klingelton für jeden Sender einzeln einzustellen.




Farbe der Rahmenbeleuchtung ändern

Der Türklingel-Empfänger verfügt über 8 voreingestellte optionale Farben für das Rahmen-Licht: rot, orange, gelb, grün, türkis, blau, lila und weiß. Nachdem der Sender undEmpfänger gekoppelt sind, ist Türkis als Standardfarbe ausgewählt.

Türkis	Grün	Rot	Orange
Gelb	Blau	Lila	Weiß

Nach dem Aktivieren des Senders geht der Empfänger automatisch in den Farbeinstellungsmodus für die Rahmenbeleuchtung über, der 15 Sekunden lang dauert. Jedes Mal, wenn Sie die Lichttaste drücken, wird das Licht die Farbe wechseln. Hören Sie auf, die Lichttaste zu drücken, wenn Sie die gewünschte Farbe sehen.





Hinweis:

Diese Licht-Farbeinstellung gilt nur für den aktuellen Sender. Bei mehreren Sendern können Sie für jeden Sender eine andere Farbe einstellen, indem Sie diese Schritte für jeden Sender wiederholen.


Einstellen der Lautstärke

Der Türklingel-Empfänger bietet fünf Lautstärkestufen: Stumm (0%), Niedrig (25%), Mittel (50%), Hoch (75%) und Maximal (100%). Drücken Sie einfach kurz die **Lautstärketaste**, um die gewünschte Lautstärke einzustellen.




Stummschaltungsoptionen

Die Türklingel bietet fünf Optionen für die Stummschaltzeit: **3 Stunden, 6 Stunden, 9 Stunden, 12 Stunden** und **Dauerhaft**. Durch kurzes Drücken der **Stummschalttaste** wechseln Sie die Optionen, wobei eine Sprachansage Ihre Auswahl bestätigt. Während der Stummschaltung werden sowohl das Licht als auch der Ton ausgeschaltet.



Beenden der Stummschaltung

Um die **Stummschaltung** zu beenden, drücken Sie einfach die **Lautstärketaste**.



Einstellungen für den Alarmmodus

Anmerkung:

Die Einstellungen für den Alarmmodus unterscheiden sich zwischen der Steckdosen- und der batteriebetriebenen Version.

Drücken Sie die **Licht-Taste**, um Ihren bevorzugten Alarmmodus auszuwählen.




Steckdosen-Version
Es sind fünf Alarmmodi verfügbar:



● Klingelton, Rahmenbeleuchtung und Nachtlicht



● Klingelton und Rahmenbeleuchtung



● Klingelton und Nachtlicht



● Nur Rahmenbeleuchtung, keine Klingeltöne



● Nur Klingeln, keine Beleuchtung

Batteriebetriebene Version
Es sind drei Alarmmodi verfügbar:



● Klingelton und Rahmenbeleuchtung



● Nur Klingeln, keine Beleuchtung

● Nur Rahmenbeleuchtung, keine Klingeltöne

Nachtlicht-Einstellungen

Hinweis:

Die Nachtlichtfunktion ist nur in der Steckdosen-Version verfügbar. Es gibt zwei Modi, zwischen denen Sie wechseln können, indem Sie die Licht-Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten.

Auto-Modus:
Im Auto-Modus schaltet der eingebaute Lichtsensor das Nachtlicht automatisch ein, wenn der Raum dunkel wird, und schaltet es aus, wenn das Umgebungslicht zurückkehrt.

Beenden des Automatikmodus:
Halten Sie die Lichttaste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Nachtlicht auszuschalten.

Dauermodus:
Halten Sie die Lichttaste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Nachtlicht dauerhaft einzuschalten.
Ausschalten: Halten Sie die Lichttaste für weitere 5 Sekunden gedrückt.

Warnung bei niedrigem Batteriestand

Diese Funktion ist nur bei der batteriebetriebenen Version verfügbar. Wenn die Batterie schwach ist, ertönt alle 10 Minuten eine Sprachansage ("Achtung: Batterie schwach") und die Rahmenbeleuchtung blinkt zweimal.

Zurücksetzen

Halten Sie die Setup-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Türklingel-Empfänger auf seine Werkseinstellungen zurückzusetzen. Dies wird:

- Alle gekoppelten Sender löschen
- Den Standardton (erster Ton) als Klingelton auswählen
- Die Lautstärke auf 75% stellen
- Als Alarmmodus wählen:
  Steckdosen-Version: Klingelton + Rahmenbeleuchtung + Nachtlicht
  Batteriebetriebene Version: Klingelton + Rahmenbeleuchtung
- Den "Bitte nicht stören"-Modus deaktivieren
- Das Nachtlicht ausschalten

Technische Daten

Kategorie	AC-Steckdosen-Version	Batteriebetriebene Version
Stromversorgung	100-240VAC	3*AAA-Batterien
RF	433MHz	433MHz
Lautstärke	5 Stufen, 110dB Max.	5 Stufen, 110dB Max.
Klingeltöne	25	25
Betriebsumgebung	-10°C ~ 55°C, 10%~90%RH, nicht kondensierend	

Konformität
Hiermit erklärt Metzler GmbH, dass der oben genannte Funkanlagentyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konfomitätserklärung ist online unter https://edelstahl-tuerklingel.de abrufbar.

Hersteller
Metzler GmbH
Täleswiesenstr. 9, 72770 Reutlingen, Deutschland
WEEE-Registrierung: WEEE DE 63539391
service@metzlergmbh.de

CE