

ENTFERNEN DER SCHUBLADE



- 1) Heben Sie die Schublade an
- 2) DIE SCHUBLADE NACH OBEN ZIEHEN


EINFÜHRUNG DER SCHUBLADE



ZIEHEN SIE DIE RECHTEN UND DIE LINKE FÜHRUNG AUS



STELLEN SIE DIE SCHUBLADE AUF DIE 2 FÜHRUNGEN UND DRÜCKEN SIE MIT KRAFT DIE SCHUBLADE INS MÖBEL

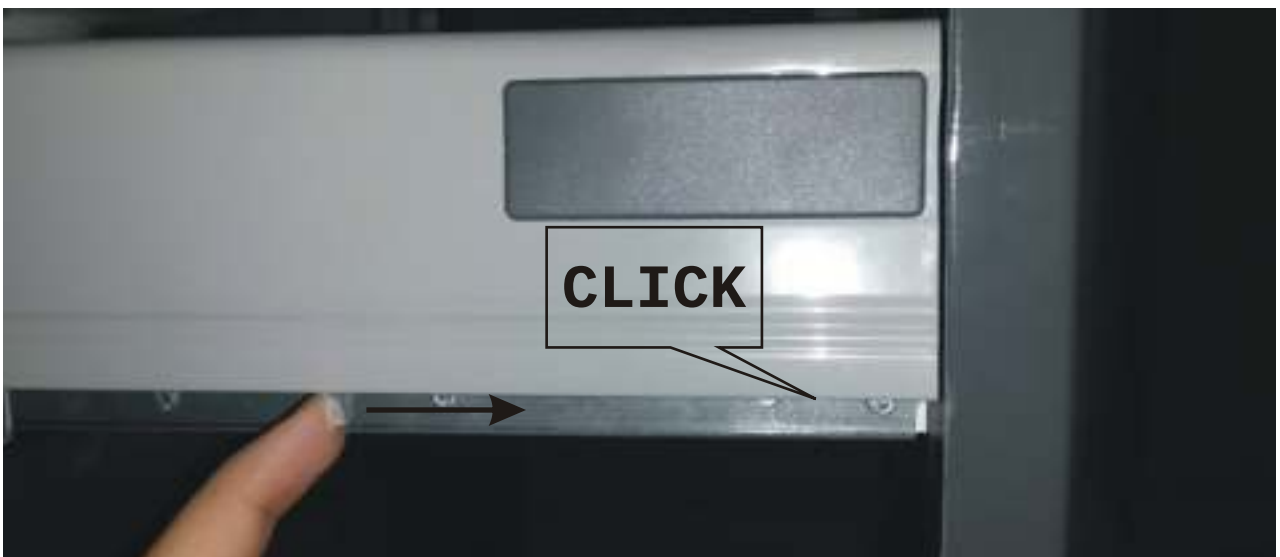

Um sicher zu gehen DAS DIE SCHUBLADE KORREKT DRIN IST VERGEWISSERN SIE SICH DASS DIE FÜHRUNG "EINGEKLINCKT" IST