




PE Kastenfass Auslaufhahn


- D** Armatureneinbau am Beispiel eines 1 Zoll Auslaufhahn (Best. Nr. 1304)
mit Einschraubgewinde (Best. Nr. 1398)
in ein PE Kastenfass 450 Liter (Best. Nr. 10097)

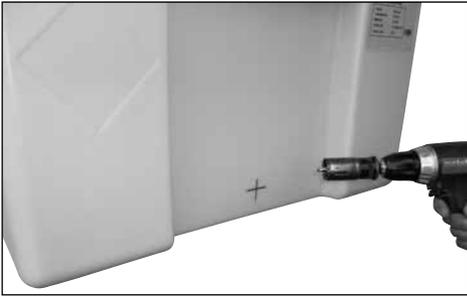



Draht von Auslaufbohrung zur Einfüllöffnung einziehen.

Einschraubgewinde mit Dichtung auffädeln und zur Auslaufbohrung gleiten lassen.

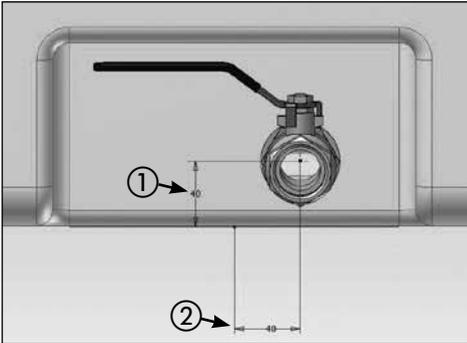

PE Kastenfass 125 l nur mit Durchschraubgewinde

PE Kastenfass 125 l und 200 l mittiger Versatz (Maß ②)

Fassgröße	Gewinde	¾"	1"	1¼"	1½"	2"
	Gewinde Außendurchmesser	26,44	33,25	41,91	47,8	59,61
PE Kastenfass 125 l	① min / ② nur mit Durchschraubgewinde	40/40	40/40	-	-	-
PE Kastenfass 200 l	① min/ ②	50/40	53/40	55/55	61/55	66/55
PE Kastenfass 450 l	① min	45	50	50	55	60
PE Kastenfass 600 l	① min	70	73	75	81	86



Auslaufhahn durch die Mutter am Einschraubgewinde senkrecht ausrichten.

