


METALL BEARBEITUNG

Bedienungsanleitung



Universeller Maschinenständer USK 2760



Humer GmbH A-4710 Grieskirchen, Schlüsslberg 8 Tel 0043 (0) 7248 61116-0 Fax 0043 (0) 7248 61116-6

HOLZMANN-MASCHINEN

HOLZMANN-MASCHINEN Schörgenhuber GmbH A-4170 Haslach, Marktplatz 4 Tel 0043 (0) 7289 71562-0 Fax 0043 (0) 7289 71562-4

Ausgabe: 2009/10 – Revision 01 - DEUTSCH



Sehr geehrter Kunde!

Diese Bedienungsanleitung enthält Informationen und wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung der Universeller Maschinenständer USK 2760.

Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil der Maschine und darf nicht entfernt werden. Bewahren Sie sie für spätere Zwecke auf und legen Sie diese Anleitung der Maschine bei, wenn sie an Dritte weitergegeben wird!

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise!

Lesen Sie vor Inbetriebnahme diese Anleitung aufmerksam durch. Der sachgemäße Umgang wird Ihnen dadurch erleichtert, Missverständnissen und etwaigen Schäden wird vorgebeugt.



Halten Sie sich an die Warn- und Sicherheitshinweise. Missachtung kann zu ernsten Verletzungen führen.

Überprüfen Sie bei Anlieferung Ihre Maschine auf Transportschäden sowie auf Vollständigkeit! Vermerken Sie etwaige Beschädigungen oder fehlende Teile auf dem Lieferschein, ansonsten gilt die Ware als ordnungsgemäß übernommen. Verdeckte Transportschäden sind unmittelbar nach Entdeckung zu melden.

Durch die ständige Weiterentwicklung unserer Produkte können Abbildungen und Inhalte geringfügig abweichen. Sollten Sie Fehler feststellen, informieren Sie uns bitte.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Urheberrecht

© 2009

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch verfassungsmäßigen Rechte bleiben vorbehalten! Insbesondere der Nachdruck, die Übersetzung und die Entnahme von Fotos und Abbildungen werden gerichtlich verfolgt – Gerichtsstand ist Rohrbach!

Kundendienstadressen

HOLZMANN MASCHINEN Schörgenhuber GmbH

A-4170 Haslach, Marktplatz 4 Tel 0043 7289 71562 - 0 Fax 0043 7289 71562 - 4

HOLZMANN MASCHINEN Humer GmbH

A-4710 Grieskirchen, Schlüsslberg 8 Tel 0043 7248 61116 - 0 Fax 0043 7248 61116 - 6


Seite 2



1	TECHNIK	4
	1.1 Technische Daten USK 2760	. 4
2	MONTAGE	5
3	BEDIENUNG	6
	3.1 Maschinen und Werkzeuge auf den Trägern montieren	. 6
	3.2 Unterstützungsrollen	. 6
	3.3 Werkstückspanntisch	. 7
	3.4 Steckerleiste	. 7
4	VERWENDUNGSVORSCHLÄGE	8
5	WARTUNG, ENTSORGUNG	8
6	PRODUKTREORACHTUNG	g



1 TECHNIK

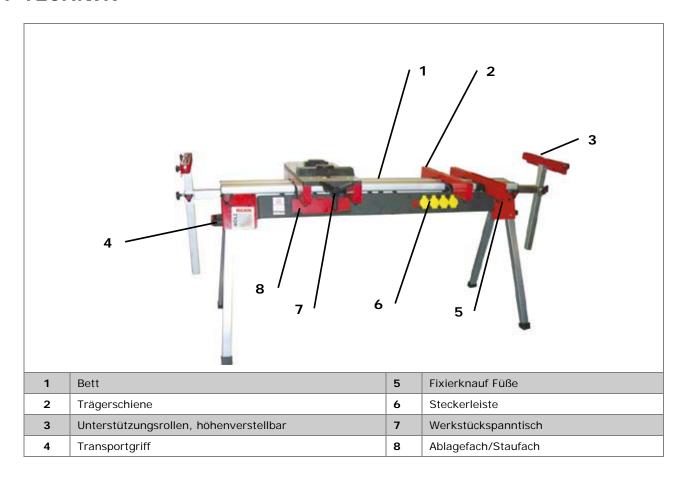

1.1 Technische Daten USK 2760


Bettlänge	mm	1500
Maschinenunterlage	mm	500
Länge Unterstützungsrollen	mm	500
Max. Breite zw. Unterstützungsrollen	mm	2760
Höhe wenn zusammengeklappt	mm	200
Gewicht	kg	27



2 MONTAGE

Ihre USK 2760 wird vormontiert ausgeliefert. Sie müssen lediglich die Unterstützungsrollen sowie die Trägerschienen montieren.


- Stellen Sie die USK 2760 auf, klappen Sie die Beine aus.
- Stecken Sie die Unterstützungsrollen an.
- Montieren Sie die Trägerschienen auf dem Bett. Dazu drücken Sie den Hebel, setzen die Trägerschiene an einer Seite am Bett an, legen nun diese flach an und lassen den Hebel aus. Dieser rastet ein, die Trägerschien sitzt nun fest auf dem Bett. Für Verschieben und entfernen sinngemäß umgekehrte Reihenfolge.

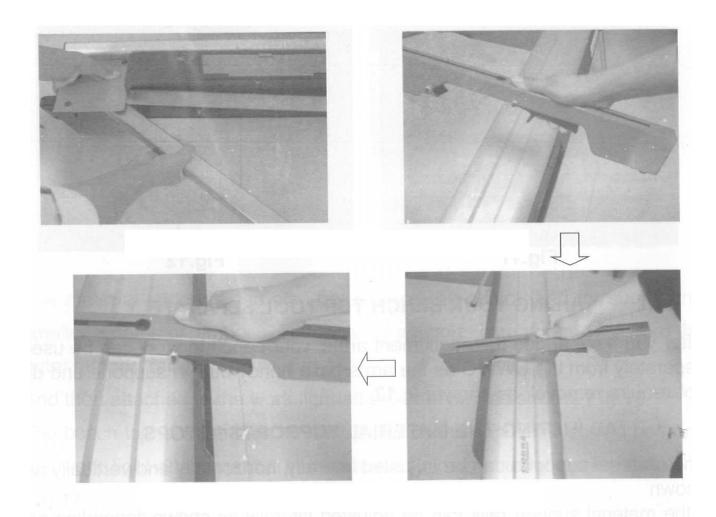




3 BEDIENUNG


3.1 Maschinen und Werkzeuge auf den Trägern montieren

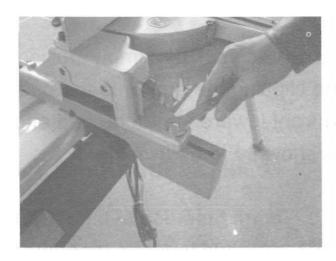


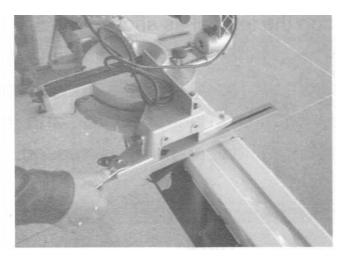

- Montieren Sie das Werkzeug (z.B. Kappsäge) in den Längsschlitzen der Trägerrollen.
- Sie können nun vorübergehend das Werkzeug mit Trägern gemeinsam von der USK 2760 nehmen, eine Demontage ist nicht nötig.

3.2 Unterstützungsrollen

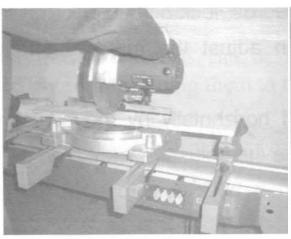

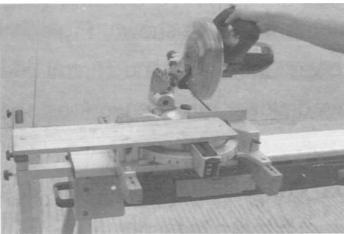


Sie könne die Unterstützungsrollen verwenden als Unterlage links & rechts beim Bearbeiten von sehr breiten Werkstücken als zusätzliche Werkstückunterstützung, wie z.B. Brettern mit einer Länge von max. 2760mm.

Weiters können Sie die linke, bzw. rechte Unterstützungsrolle als Materialanschlag verwenden zum gleichmäßigen Ablängen.




3.3 Werkstückspanntisch

Damit Ihr Universeller Maschinenständer seinem Namen auch gerecht wird, ist im HOLZMANN Standardlieferumfang auch ein Werkstückspanntisch enthalten. Dadurch können Sie mit handgeführten Maschinen und Werkzeugen schnell und komfortabel Ihr eingespanntes Werkstück bearbeiten.

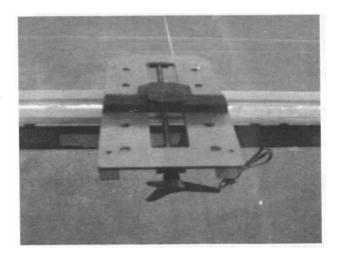


3.4 Steckerleiste


Die Steckerleiste bietet 4 Anschlüsse 220V/50Hz für genormte EURO Stecker. Auf deutsch, selbst gebastelte Stecker und Direktanschlüsse sind verboten. Sorgen Sie dafür, dass das Speisestromnetz ausreichend gesichert ist. Anschluss USK 2760 an Verlängerungskabeln, Kabeltrommeln mit Kabeltype H07RN-F.

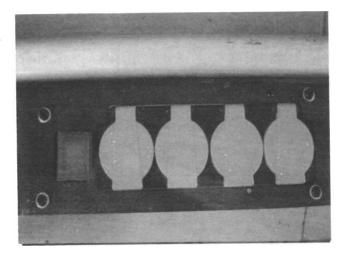





VERWENDUNGSVORSCHLÄGE

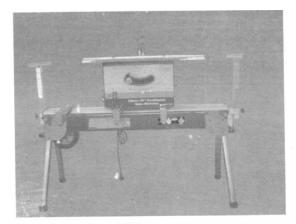

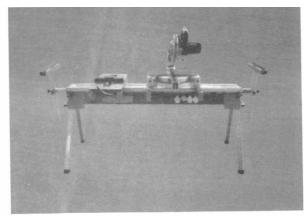

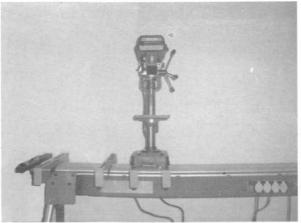

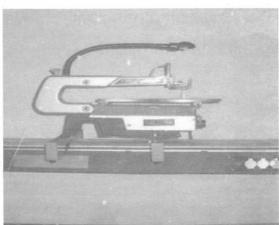

5 WARTUNG, ENTSORGUNG

Störungen oder Defekte, die die Sicherheit beim Arbeiten beeinträchtigen können, umgehend beseitigen lassen. Reparaturen an den Schaltern bzw. an der Elektrik im Allgemeinen dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden!

Die vollständige und gänzliche Reinigung garantiert eine lange Lebensdauer der Maschine und stellt eine Sicherheitsvoraussetzung dar. Verwenden Sie ausschließlich milde Reinigungsmittel, d.h. kein Benzin, Petroleum, Soda etc ...

Bei Lagerung der Maschine darf diese nicht in einem feuchten Raum aufbewahrt werden und muss gegen den Einfluss von Witterungsbedingungen geschützt werden.

Vor der ersten Inbetriebnahme, sowie nachfolgend alle 10 Arbeitsstunden alle beweglichen Verbindungsteile (falls erforderlich vorher mit einer Bürste von Verunreinigungen befreien) mit einer dünnen Schicht Schmieröl oder Schmierfett einschmieren.





Nicht mit dem Hausmüll entsorgen! Beachten Sie beim Entsorgen die behördlichen Vorschriften, nutzen Sie alle verfügbaren Möglichkeiten (z.B. Reststoffsammelzentren) für eine möglichst fachgerechte Entsorgung



6 PRODUKTBEOBACHTUNG

Wir beobachten unsere Produkte auch nach der Auslieferung.

Um einen ständigen Verbesserungsprozess gewährleisten zu können, sind wir von Ihnen und Ihren Eindrücken beim Umgang mit unseren Produkten abhängig.

Probleme, die beim Gebrauch des Produktes auftreten
Fehlfunktionen, die in bestimmten Betriebssituationen auftreten
Erfahrungen, die für andere Benutzer wichtig sein können

Wir bitten Sie, derartige Beobachtungen zu notieren und an uns zu senden:

HOLZMANN MASCHINEN Schörgenhuber GmbH

> A-4170 Haslach, Marktplatz 4 Tel 0043 7289 71562 - 0 Fax 0043 7289 71562 - 4

E-Mail: info@holzmann-maschinen.at