

**Infrarot
vitalheizung**
Wärme, die berührt®

HVHSDT01

Steckdosenthermostat

Temperaturfühler
Heizanzeige
automatische nächtliche
Temperaturabsenkung



Temperatur-
einstellung
❄️, 11-28°C

SDT01

Schaltsteckdose
230 VAC

Ideal für unsere Infrarotheizpaneele



Glasheizpaneele



Infrarot Heizsäulen



Thermo-Schaltsteckdose mit automatischer Nachtabsenkung

HVHSDT01

Die TS01 ist eine temperaturabhängig geschaltete Steckdose mit einer benutzerfreundlichen analogen Steuerung für die Regulierung elektrischer Wärmequellen (z. B. Infrarot-Heizelemente, Infrarot Heizsäulen, Badheizkörper etc.).

Größter Vorteil der SDT01 ist die Funktion der automatischen nächtlichen Temperaturabsenkung. Mit nur einem Knopfdruck senken Sie die Temperatur um 3 °C für einen Zeitraum von 8 Stunden. Der Zyklus wiederholt sich jeden Tag zur gleichen Zeit.

MONTAGE UND EINSTELLUNG

- 1) Stecken Sie die HVHSDT01 zum Einspeisen in eine Steckdose mit 230 V/50 Hz und in die Schaltsteckdose HVHSDT01 der zu schaltenden Wärmequelle.
- 2) Stellen Sie auf der gekennzeichneten Skala durch Drehen des Rads die erforderliche Tagestemperatur ein.
- 3) Drücken Sie für den Zeitraum, in dem Sie die Temperatur im Raum absenken möchten, den Druckknopf der automatischen nächtlichen Temperaturabsenkung .
→ Die Temperatur wird für 8 Stunden um 3 °C abgesenkt. Dieser Zyklus wiederholt sich jeden Tag.

* Die Funktion der automatischen Nachtabsenkung schalten Sie einfach durch Drehen des Rades der Temperatureinstellung aus.

** Sofern Sie den Anfang des Zeitraums für die automatische Nachtabsenkung ändern möchten, drücken Sie einfach zur gewünschten Zeit den entsprechenden Druckknopf.

Schaubild Nachtabsenkung im Laufe eines Tages:


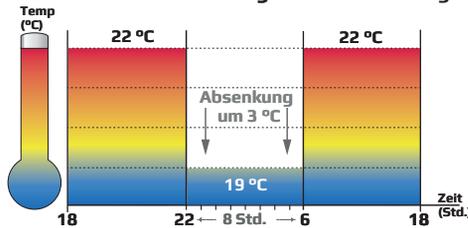


Schaubild der Nachtabsenkung im Laufe einer ganzen Woche:

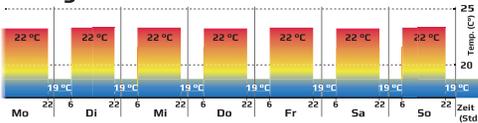

Technische Parameter

Spannungsversorgung	230 V / 50 Hz
Hysterese	0,3 °C
Temperaturbereich	☼, 11 °C bis 28 °C
Frostschutz	☼ = +3 °C
Einstellung der Temperaturen	nach 1 °C
Schutzart	IP20
Ausgang	Relais max. 16 A
Arbeitstemperatur	0 bis 40 °C

LED-Anzeige

-  leuchtet dauerhaft Anzeig des geschalteten Relais – die Wärmequelle ist eingeschaltet
-  leuchtet nicht die Wärmequelle ist ausgeschaltet
-  leuchtet und erlischt alle 8 s die automatische Nachtabsenkung ist eingeschaltet – die Wärmequelle ist eingeschaltet
-  leuchtet nicht und blinkt alle 8 s die automatische Nachtabsenkung ist eingeschaltet – die Wärmequelle ist ausgeschaltet

Für das Produkt wird eine Garantiefrist von 2 Jahren gewährt. Bei Ansprüchen innerhalb der Garantiezeit senden Sie das Gerät bitte an die Adresse des Fachpartners, bei dem Sie das Gerät erworben haben.



Harvey-Dach
Vertriebsges.m.b.H.
Gewerbestraße 9
A-3434 Tulbing
Tel.: +43 (0)2273-700 11-0
Fax: +43 (0)2273-700 11-22
mail: office@vitalheizung.com
www.vitalheizung.com