
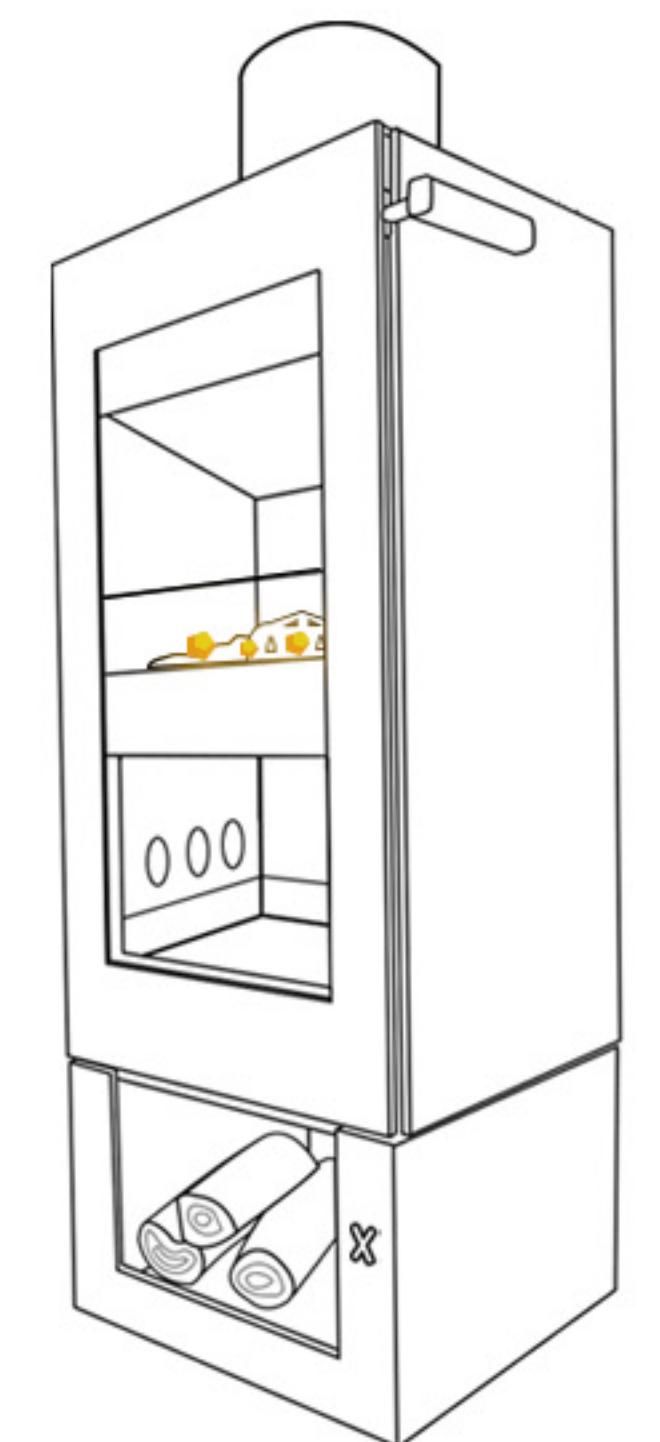
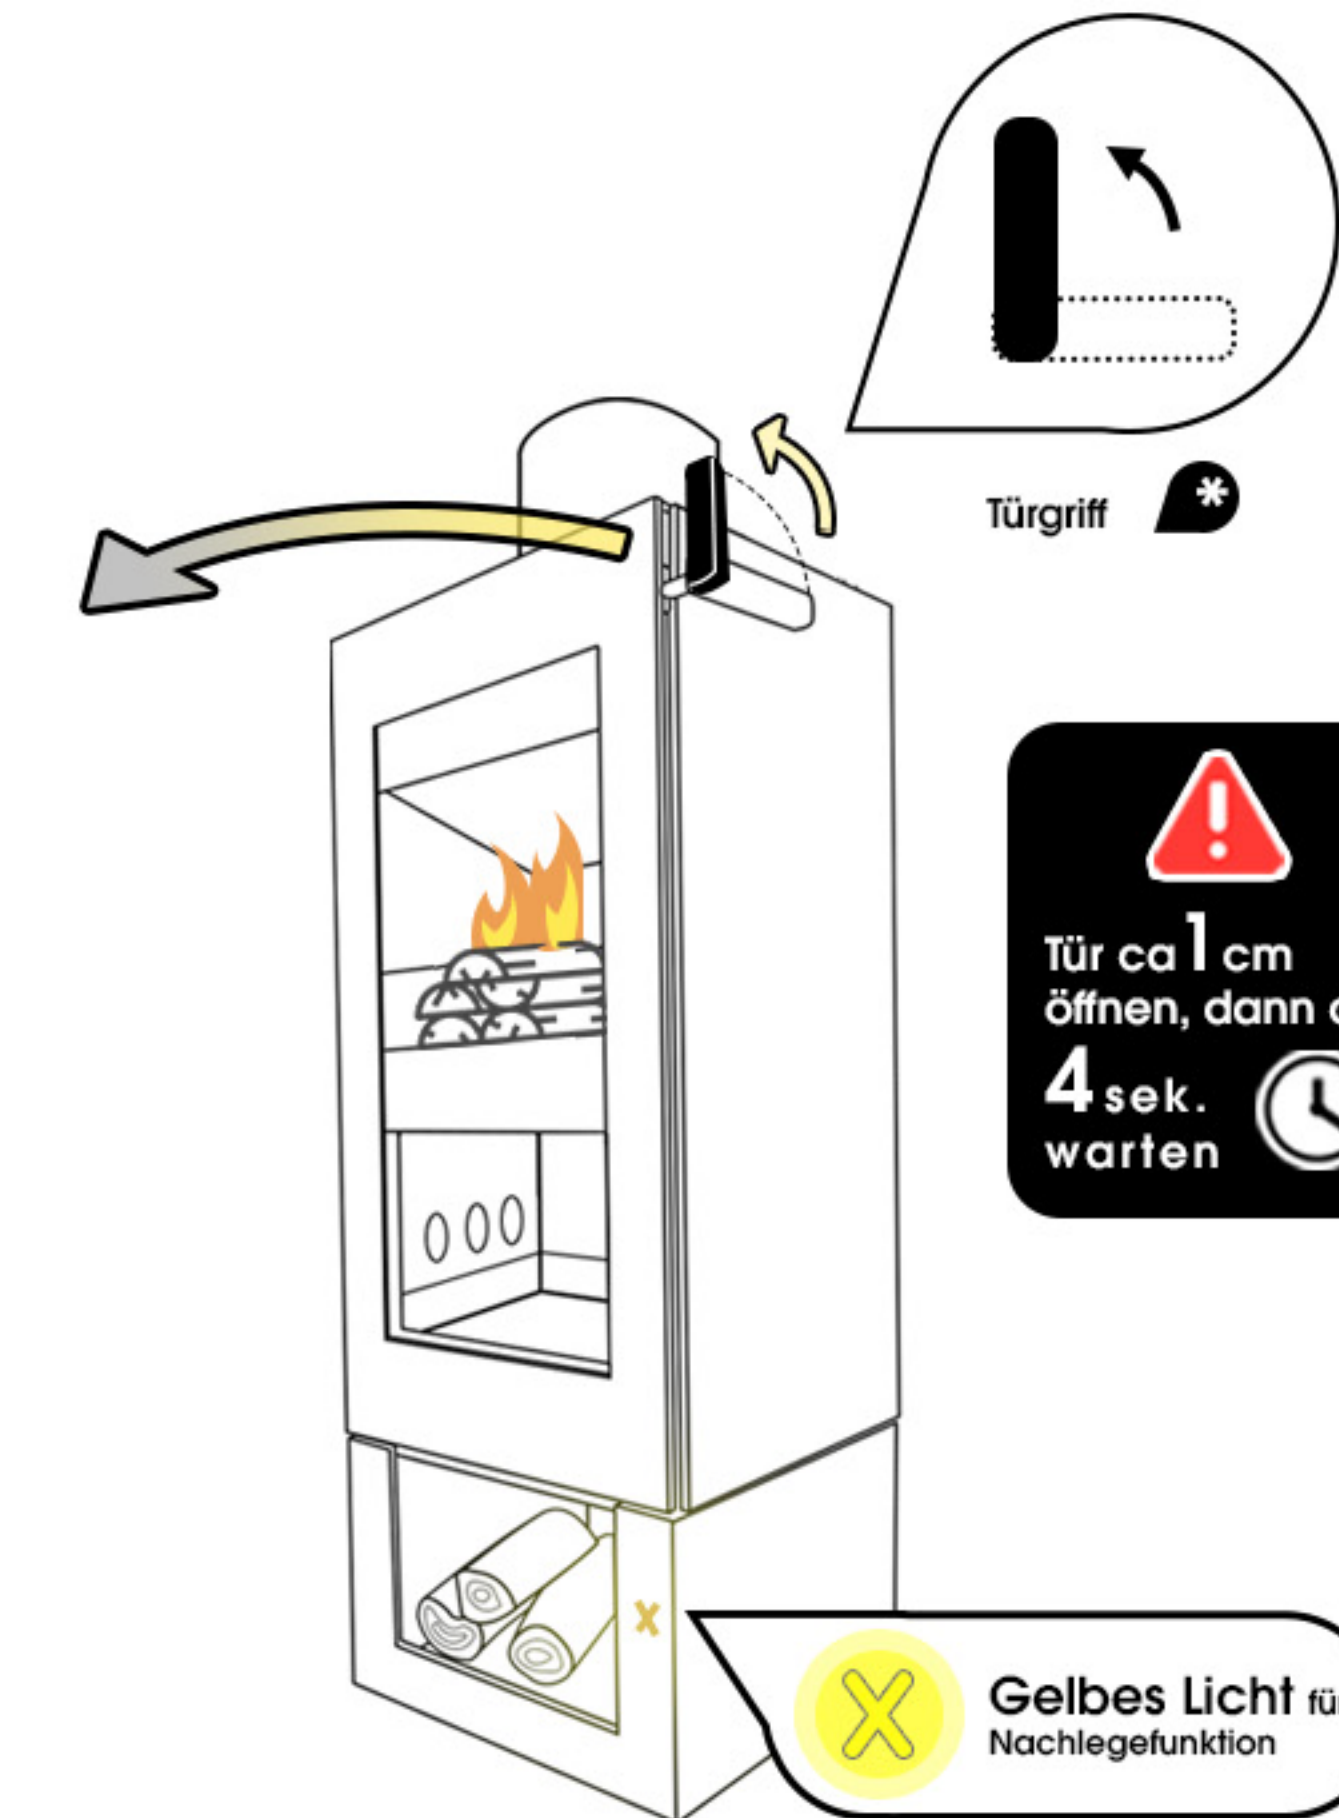
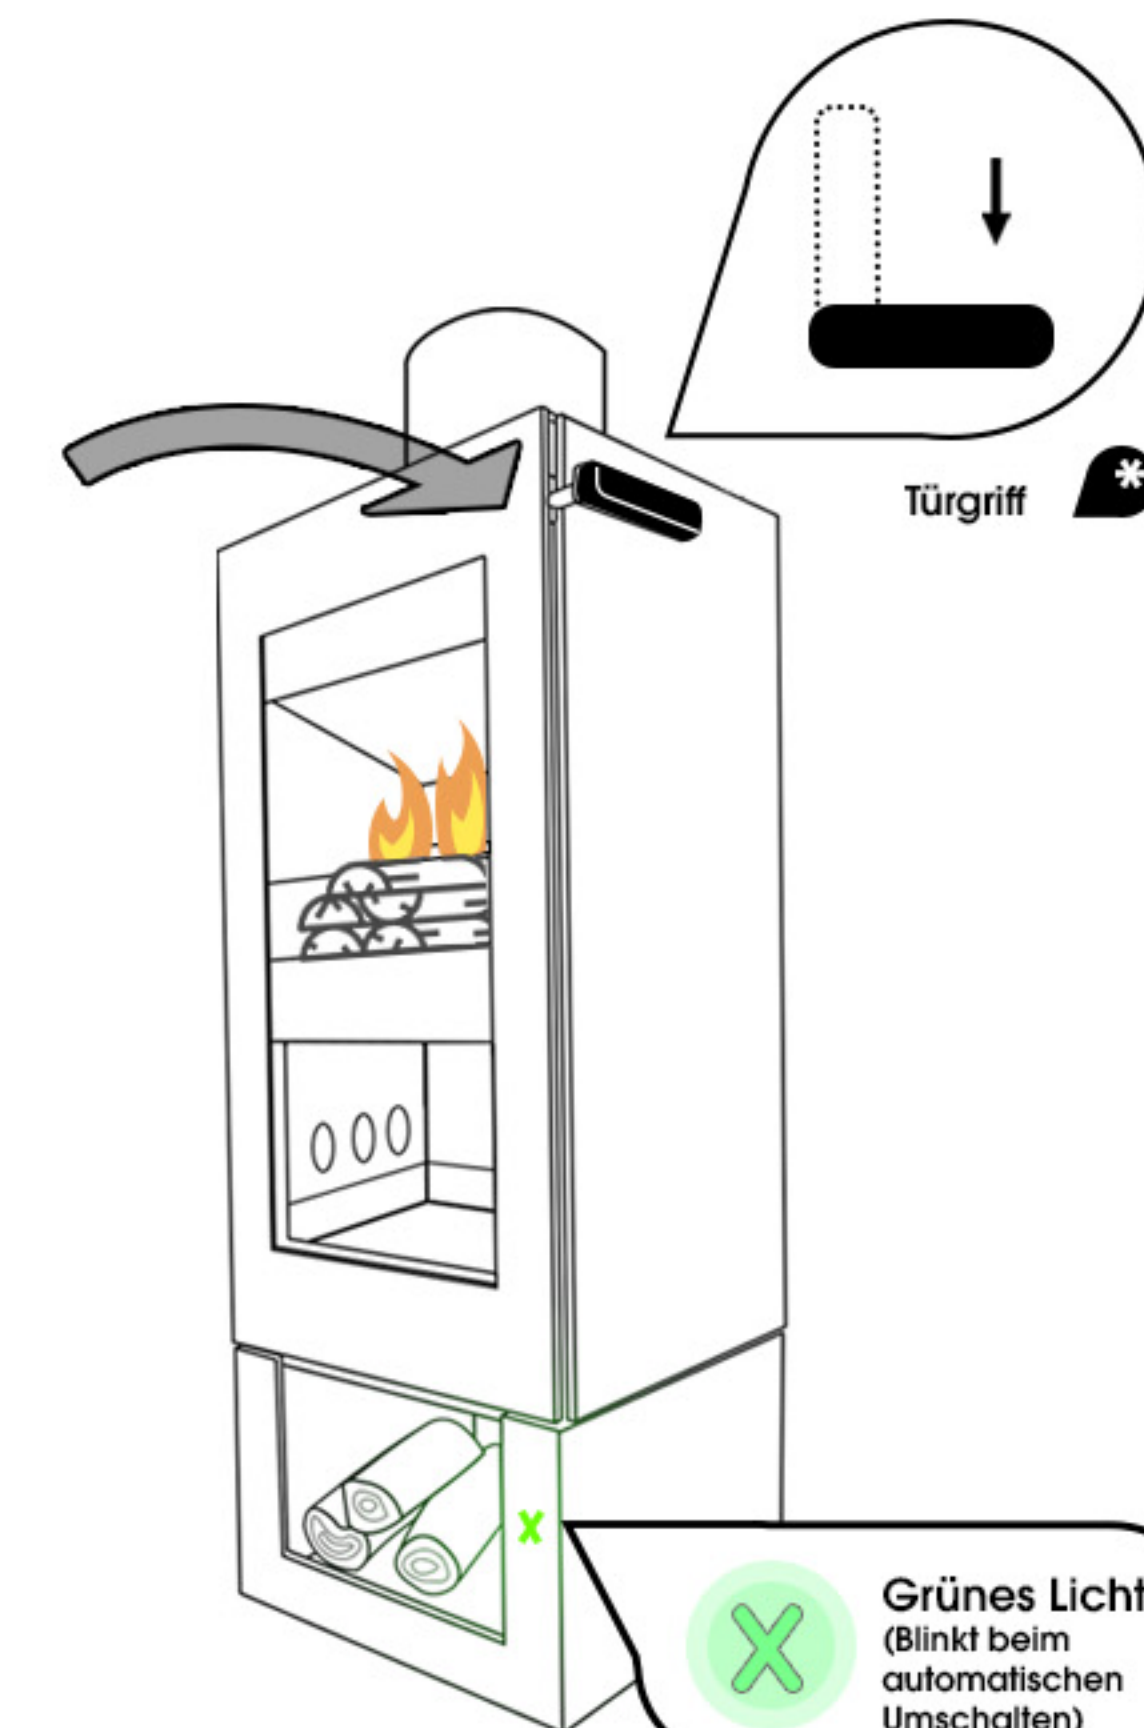
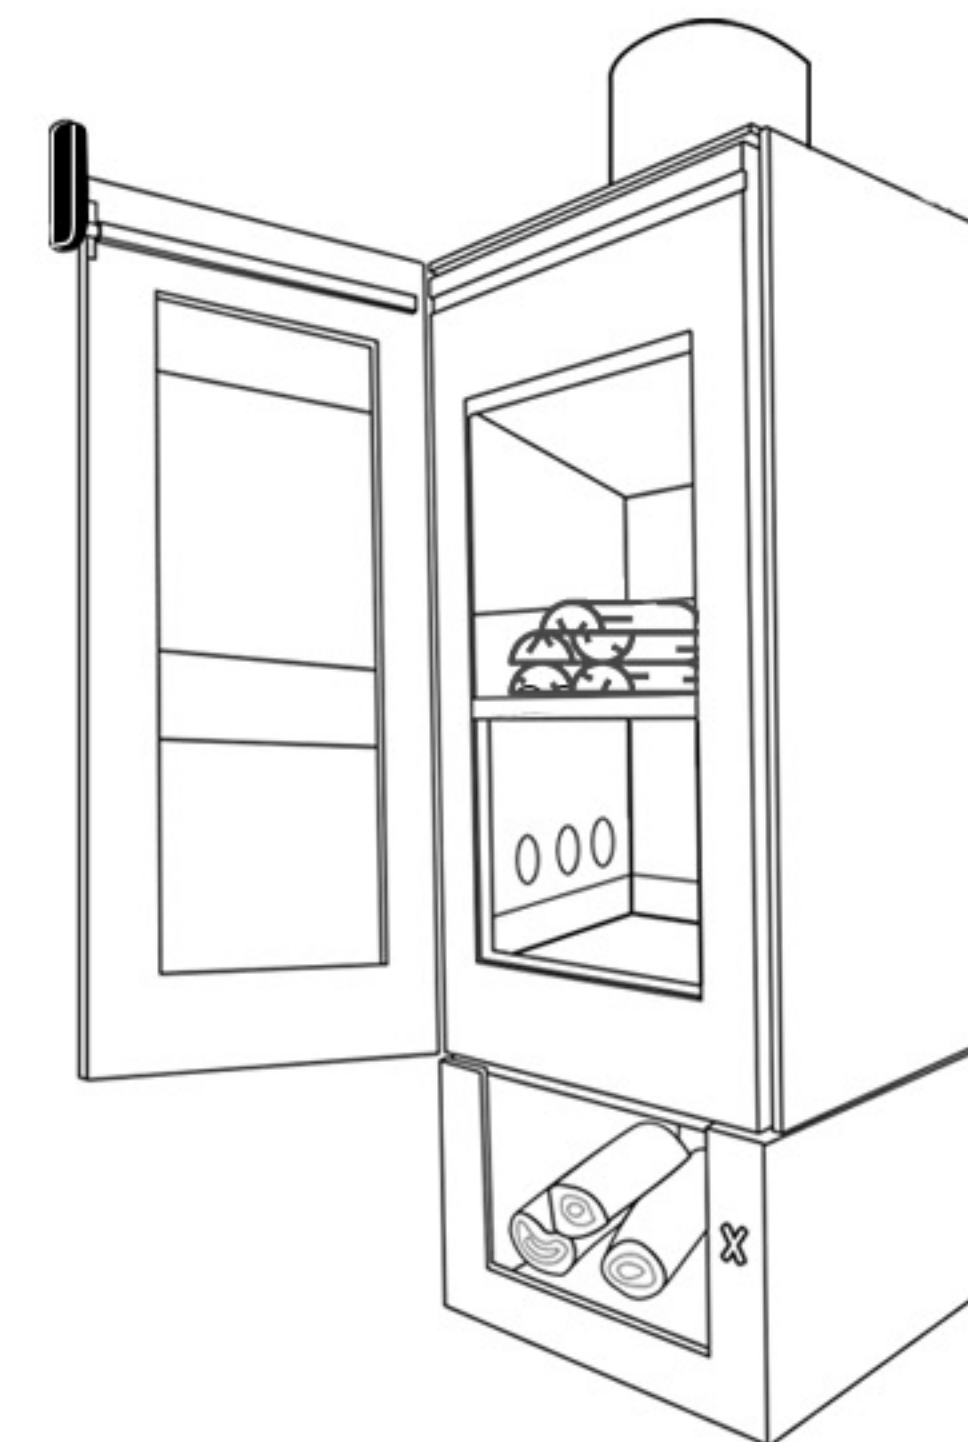


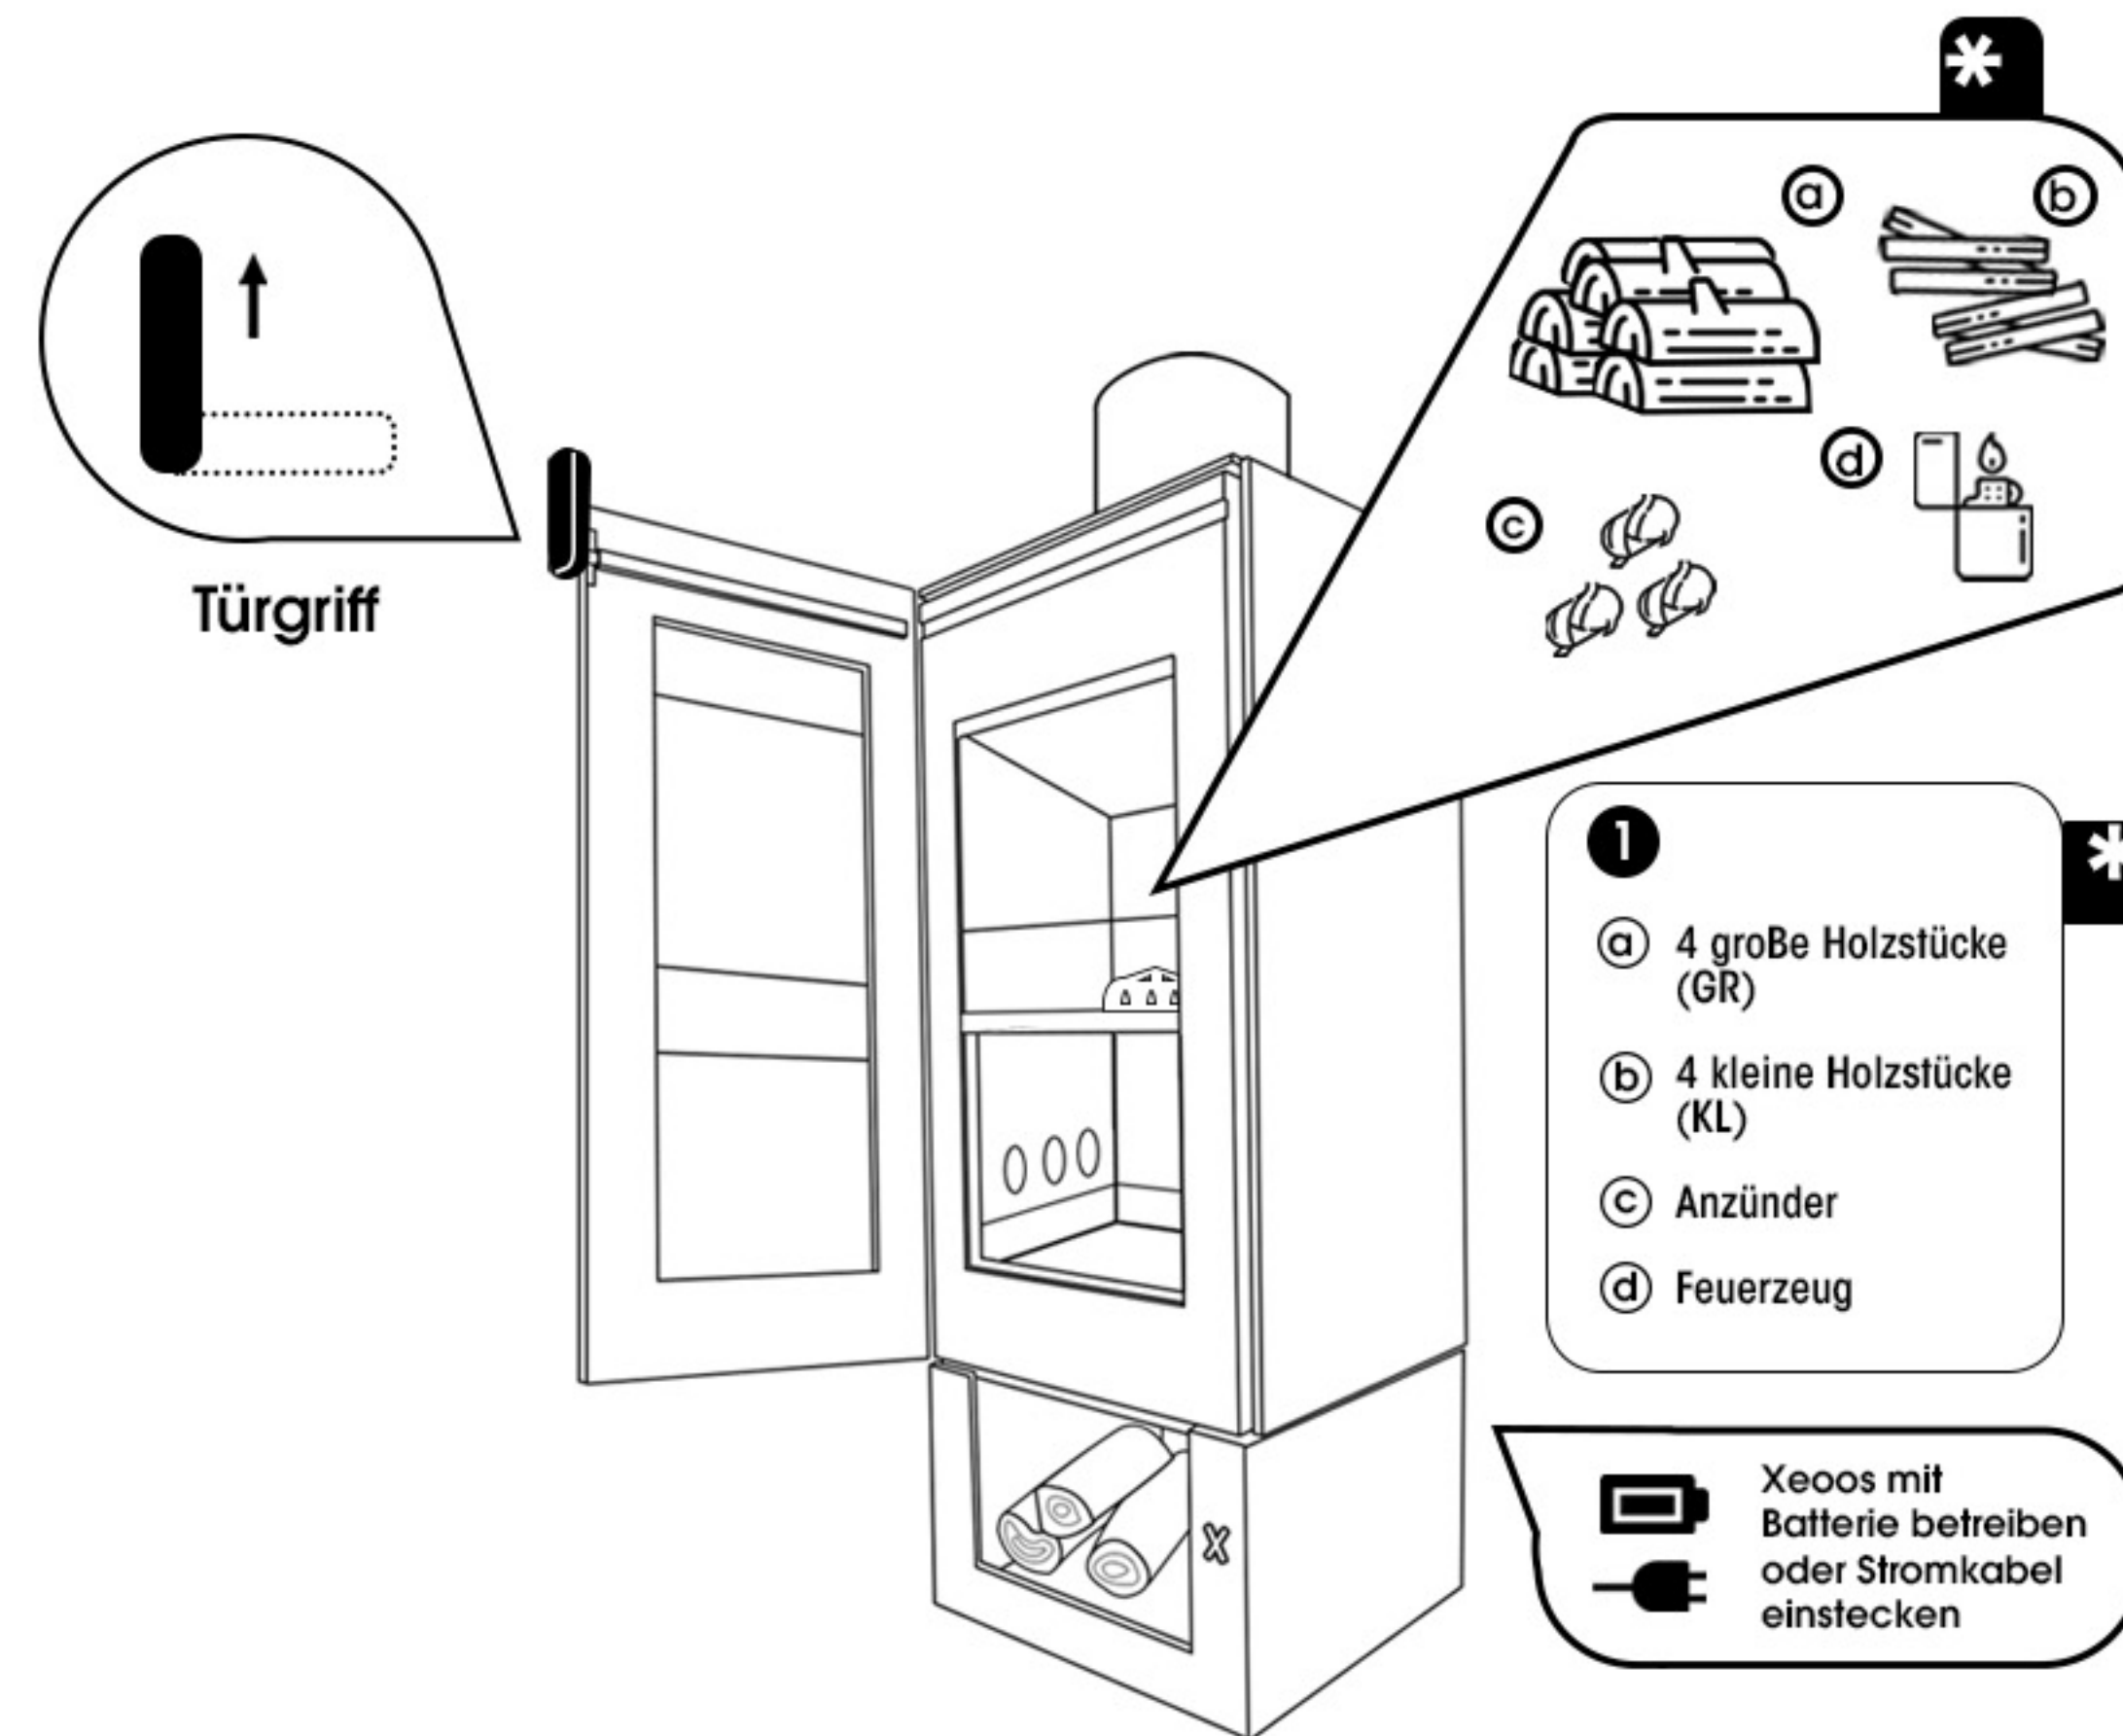

1

Vorbereitung zum Anfeuern:

Bitte legen Sie sich die oben angegebenen Materialien zurecht. Das Brennholz wird ausschließlich in die obere Brennkammer gelegt.

- a Brennholz trocken, offenporig, ohne Rinde, Restfeuchte 12% bis 18%, 4 mittlere / große Holzstücke (GR)
- b 4 kleine Holzstücke (KL)
- c Anzündhilfen 3 Stück
- d Feuerzeug / Streichhölzer
- e maximale Holzlast 2,2 kg

8KW 25cm / 15cm

Die Tür lässt sich öffnen wenn der Griff parallel zur Tür steht.

Bitte säubern sie den die obere Brennkammer von Ascherückständen des letzten Brennvorgangs.

Das TF Rost muss sauber sein, die Löcher frei durchlässig. Am besten kehren Sie die Asche durch das Loch in den unteren Brennraum in den Aschekasten.

Aschekasten nur dann leeren, wenn er voll ist. Nur kalte Asche vorschriftsmäßig entsorgen.

Ofen muss kalt sein!

2

Anfeuern

Bitte Tür öffnen (siehe Punkt 1)

Bitte legen Sie das Brennholz nur in die obere Brennkammer. Diese muss relativ sauber und von alten Brennrückständen befreit sein. Siehe Punkt 1.

Das Brennholz bitte wie in der Bilderreihe gezeigt einlegen. Die Brennhilfen anzünden.

Genauere Auflage beachten beim Anheizen

- a Bild Pos 1: GR 2 x 15 cm unten längs
- b Bild Pos 2: GR 2 x 25 cm Mitte quer
- c Bild Pos 3: KL 2 x 15 cm Mitte längs
- d Bild Pos 4: 3 x Anzündhilfen
- e Bild Pos 5: KL 2 x 25 cm oben quer

WICHTIG !!
Die Verbrennungsluftöffnungen im oberen Brennraum hinten (tertiär Zuluft) dürfen nicht mit Brennholz blockiert werden. Die Wartungsintervalle für die nachgeschaltete Abscheidetechnik (Oekosolve und Exodraft) und den Katalysator im unteren Brennraum entnehmen Sie bitte den jeweiligen Bedienungsanleitungen. Der Blaue Engel gilt ab dem Jahr 2024 nur in Verbindung mit der nachgeschalteten Abscheidetechnik.

3

xeoos TwinFire Automatik

Nach dem Anfeuern bitte Tür schließen und Türgriff nach unten schalten => 90° zur Tür.

Jetzt erledigt die TwinFire Automatik alles für Sie. Der xeoos schaltet nach ca. 20 Minuten selbstständig auf den TwinFire Betrieb. Dieses Umschalten kann in kurzen Abständen mehrfach erfolgen, solange bis das Feuer in beiden Brennkammern sicher lodert

Bitte Tür geschlossen lassen, bis das Twinfire brennt. Jedes Türöffnen und -schließen startet die Automatik von vorne.

Falls nach mehreren versuchen kein automatisches Umschalten möglich war, war die aufgelegte Holzmenge zu gering. Bitte starten Sie mit Punkt 2 und legen Sie eine größere Menge Holz auf.

4

Nachlegen

Bitte legen Sie Brennholz nach, wenn die Leuchtdiode am xeoos unten rechts Ihnen optisch das Signal gibt. Wenn der optimale Zeitpunkt zum Nachlegen erreicht ist blinkt die LED für 20 Minuten gelb. Wird in dieser Zeit nicht nachgelegt beginnt die Anfeuerungsphase erneut.

Bitte stellen Sie dazu den Türgriff auf Position "Auf", wie beim Anfeuern (Bild 1 und 2) parallel zur Tür und öffnen Sie die Tür ca 1 cm. Bevor Sie die Tür komplett nach vorne öffnen, lassen Sie den xeoos 4 Sekunden Zeit sich an das normale Brennen anzupassen und öffnen Sie die Tür dann langsam, um den Legen Sie Holz nach. Und fahren Sie fort wie unter Bild 3 beschrieben

2 Holzstücke 25cm lang mit max. 1,8 kg

Das Brennholz bitte wie in der Bilderreihe gezeigt einlegen.

1 Glut
2 3 Holzstücke auflegen

5

Ofen ausgehen lassen

Anstatt wie bei Bild 4 (Nachlegen) zu verfahren, lassen sie den Ofen in dieser Stellung bis er ausgegangen ist.

Falls Sie den Ofen wieder anstecken wollen beginnen Sie wieder bei Bild 1: Bitte beachten Sie: Wenn der Ofen noch nicht richtig abgekühlt ist besteht Vernennungsgefahr.

6

Handhabung bei mögliche Störung / Fehler

a Das Rote Licht zeigt Ihnen eine Störung der automatische Steuerung. Ofen ausgehen lassen

b Rauchgasaustritt bei geschlossene Tür Vorsicht! Erstickungsgefahr! Für ausreichende Belüftung im Aufstellraum sorgen. Ofen ausgehen lassen.

Bei allen Störungen/Fehlern melden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an die xeoos GmbH. Den Ofen erst wieder in Betrieb nehmen, wenn Ihnen unsere fachkundigen Ansprechpartner dazu die Genehmigung erteilt haben.