




1. Die Türklingel wird nur mit dem Klingelknopf, den Sie in der Verpackung enthalten haben, richtig funktionieren.
2. Bringen Sie den Klingelknopf auf die Unterlage per Schrauben, Kleber oder mit doppelten Klebstreifen, die bei der Lieferung enthalten sind, an.
3. Achten Sie bei der Montage des Klingelknopfes darauf, dass er nicht auf einer Metallfläche angebracht und keinem Regen direkt ausgesetzt ist.
4. Für die Türklinge benötigen Sie zwei Batterien 1,5V AA Alkaline.

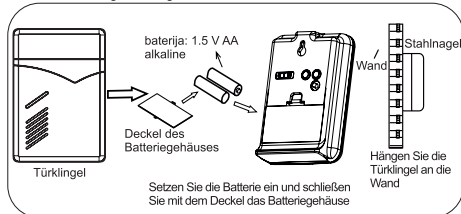

1. Öffnen Sie den Deckel des Namensschildes.
2. Entfernen Sie mit einem Schraubenzieher den Silikondeckel der Schraube.
3. Schrauben Sie mit dem Schraubenzieher die Schraube ab.





Hängen Sie die Türklingel an die Wand



Öffnen Sie vorsichtig das Gehäuse des **Klingelknopfes mit einem flachen Schraubenzieher**

Verwenden Sie den beigelegten Klebstreifen für die Montage des Klingelknopfes

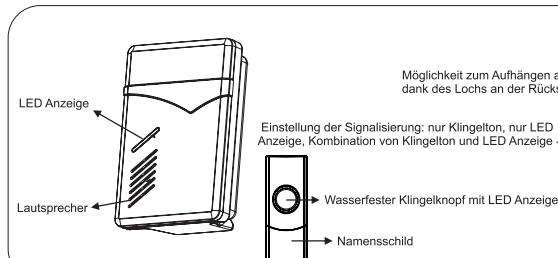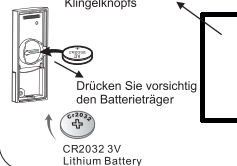

Möglichkeit zum Aufhängen an die Wand dank des Lochs an der Rückseite

Einstellung der Signalisierung: nur Klingelton, nur LED Anzeige, Kombination von Klingelton und LED Anzeige

Einstellung der Lautstärke

Änderung der Melodie

Verbindung des Klingelknopfes mit der Klinge: drücken Sie und halten Sie den Knopf für die Kodierung an der Klingel und den Klingelknopf gleichzeitig. Wenn Sie den Klingelton hören, der bedeutet, dass die Verbindung abgeschlossen ist, lassen Sie zuerst den Knopf an der Klinge, danach den Klingelknopf los.

Batterie: 2 x 1.5 V AA

Technische Daten

- Reichweite: 300 m (im Freien)
- Anzahl der Melodien: 36
- Stromversorgung der Türklingel: 2xAA 1.5V Batterien (nicht in der Verpackung enthalten)
- Stromversorgung für das Tastenfeld: 1x3V CR2032 Batterie
- Frequenz: 433,92 MHz
- Maximale Funkfrequenzleistung: < 10mW
- Klingellautstärke: 70 dB

Hinweis

- Metalloberflächen, Wände, Trennwände usw. können die Reichweite des Funksignals beeinträchtigen.
- Vermeiden Sie es, die Klingeltastatur auf einer Metalloberfläche zu installieren.
- Fernseher, Induktionsherde und andere Geräte, die ein Magnetfeld ausstrahlen, können das Funksignal stören, wenn sie sich in der Nähe der Klingel befinden.
- Dieses Produkt enthält eine Batterie, die bei Verschlucken in kurzer Zeit schwere lebensbedrohliche Verletzungen verursachen kann. Halten Sie die Batterien von Kindern fern.
- Wenn Sie vermuten, dass ein Kind eine Batterie verschluckt hat, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Wenn Sie feststellen, dass die Batterieabdeckung fehlt oder sich nicht fest schließen lässt, verwenden Sie das Gerät nicht mehr.
- Wenn Sie die Batterien durch den falschen Typ ersetzen, kann es zu einem Brand oder einer Explosion kommen.
- Commel-Zagreb d.o.o. ist nicht verantwortlich für Fehlfunktionen, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden.
- Nicht mit anderen Abfällen entsorgen! Entsorgen Sie den Elektro- und Elektronikschrott auf den dafür zugelassenen Recyclinghöfen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen.
- Die Konformitätserklärung steht unter www.commel.hr zum Download bereit