

DE


Funkklingel

411-110

Gebrauchsanweisung


1. Verbindung des Senders (Klingelschalter) mit dem Empfänger (Klingel):

Nach dem Einlegen der Batterien drücken Sie die Code-Taste auf der Rückseite der Klingel und drücken Sie dann die Taste auf dem Sender. Wenn die Verbindung erfolgreich war, klingelt die Klingel. Auf dieselbe Weise können Sie zusätzliche Sender verbinden.

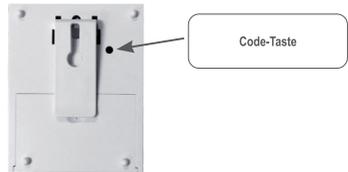

2. Löschen verbundener Sender:

Halten Sie die Codetaste an der Türklingel gedrückt, legen Sie die Batterien in die Türklingel ein und lassen Sie dann die Codetaste los. Alle zugeordneten Schlüssel werden aus dem Speicher gelöscht.

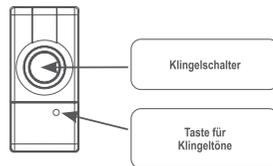

3. Den Klingelton auswählen:

Drücken Sie die Taste für Klingeltöne.

Technische Daten

- Reichweite: 100 m (im Freien)
- Anzahl der Melodien: 32
- Stromversorgung der Türklingel: 2xAA 1.5V Batterien (nicht in der Verpackung enthalten)
- Stromversorgung für das Tastenfeld: 1 x DC3V CR2032 Batterie
- Frequenz: 433,92 MHz \pm 250 KHz
- Maximale Funkfrequenzleistung: 10 dBm
- Klingellautstärke: 83 dB

Hinweis

- Metalloberflächen, Wände, Trennwände usw. können die Reichweite des Funksignals beeinträchtigen.
- Vermeiden Sie es, die Klingeltastatur auf einer Metalloberfläche zu installieren.
- Fernseher, Induktionsherde und andere Geräte, die ein Magnetfeld ausstrahlen, können das Funksignal stören, wenn sie sich in der Nähe der Klingel befinden.
- Dieses Produkt enthält eine Batterie, die bei Verschlucken in kurzer Zeit schwere lebensbedrohliche Verletzungen verursachen kann. Halten Sie die Batterien von Kindern fern.
- Wenn Sie vermuten, dass ein Kind eine Batterie verschluckt hat, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Wenn Sie feststellen, dass die Batterieabdeckung fehlt oder sich nicht fest schließen lässt, verwenden Sie das Gerät nicht mehr.
- Wenn Sie die Batterien durch den falschen Typ ersetzen, kann es zu einem Brand oder einer Explosion kommen.
- Commel-Zagreb d.o.o. ist nicht verantwortlich für Fehlfunktionen, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden.
- Nicht mit anderen Abfällen entsorgen! Entsorgen Sie den Elektro- und Elektronikschrott auf den dafür zugelassenen Recyclinghöfen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen.
- Die Konformitätserklärung steht unter www.commel.hr zum Download bereit