



Wi-Fi Door Chime User Manual



This Wi-Fi-enabled door chime let you able to receive instant notifications with mobile phone App wherever you are. It allows you to pair various transmitters to the door chime.

- These include:
- Doorbells
 - Contact sensors
 - Motion detectors
 - Driveway sensors
 - Pet push doorbells

One door chime can be paired with up to 50 various transmitters, each transmitter can be assigned a different ringtone and color.

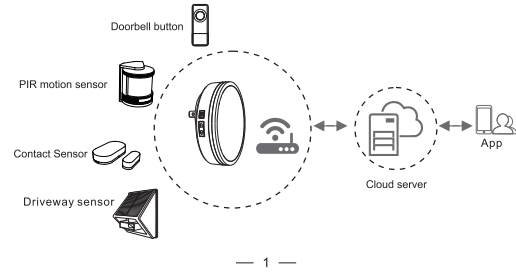


— 1 —

Before you begin

1. The place where you want to install the Wi-Fi door chime should be covered by your home Wi-Fi signal.
2. Your mobile device must be connected to the same Wi-Fi which the device will connect to (only 2.4G networks supported).
3. Make sure the Bluetooth of your mobile device is on.

Hardware Overview

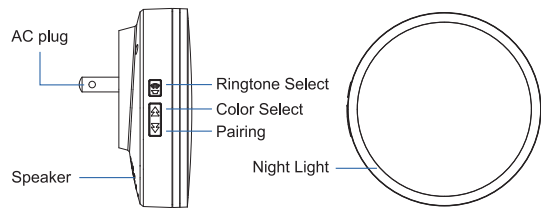

— 2 —


Manual operation

Buttons	Operation	Response &Light status
	Short press to select the melody	Play the melody you selected
	Hold and press for about 5s to enter Wi-Fi network setup mode	Rapidly flashing red in EZ-mode; slowly flashing red in AP-mode
	Short press to select the color	Flash the color you selected
	Hold and press for about 5s to clear the paired doorbell buttons	Flash blue for 2s and succeeded with a beep
	Short press to turn on/off the night light	Night light turns on/off
	Hold and press for about 5s to enter pairing mode, then press the doorbell button (transmitter) to add to the door chime	Flash the color you selected and succeeded with a beep. The door chime will quit from pairing mode after 30s

— 3 —

Add the door chime to App

1. Power up the door chime.

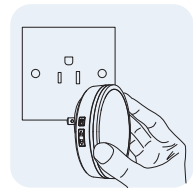


2. Get the "Smart Life" App from the Apple App Store or Google Play.



— 4 —


3. Open the Smart Life app, and log in with your "Smart Life" account. If you don't have an account, create one first.

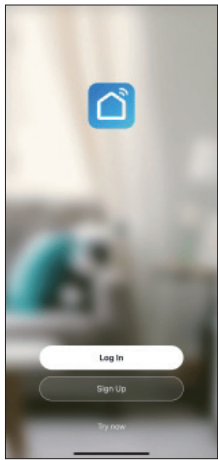

— 5 —


4. Hold the Ringtone button on the device for about 5s and release until the indicator is flashing red rapidly.

5. Tap the "+" button on the top right corner, it will discover the nearby devices and pop up automatically, choose the device you want to set up.

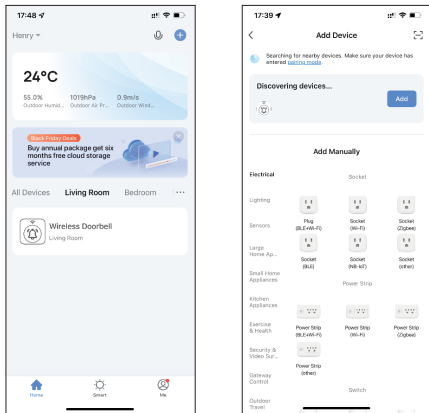


— 6 —

6. Enter the password of the Wi-Fi network that your mobile device connected, then it will start registering the device to the cloud.

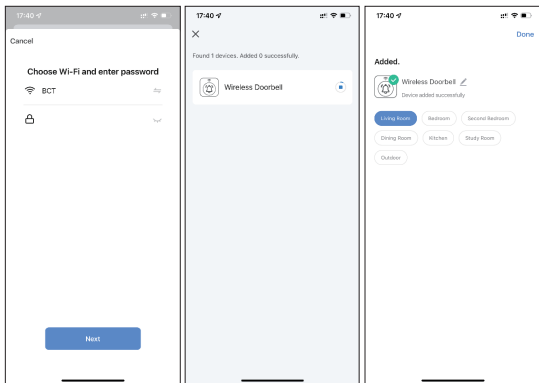

— 7 —

7. After added successfully, you will be able to get notifications even when you are away from home.

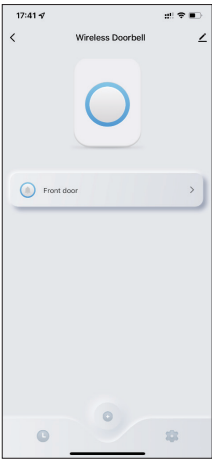

— 8 —

Pair a transmitter to the door chime

Add on the door chime

- (1) Short press the Ringtone button to select the melody.
- (2) Short press the Color Select button to select the color.
- (3) Hold and press the Pairing button for about 5s to enter pairing mode.
- (4) Activate the doorbell button(transmitter) to add to the door chime, the door chime will flash the color you selected and succeeded with a beep.



(1)



(2)



(3)




(4) Active the transmitter

— 9 —

Add on the App

- (1) Tap "+" from the App, the door chime will enter Pairing Mode.
- (2) Press the doorbell button(transmitter) to add to the door chime.

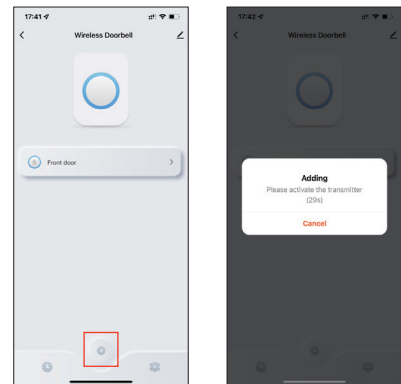

Note: the door chime will quit from Pairing Mode after 30s.

— 10 —

Ringtone changing

Each doorbell or transmitter can be assigned a different ringtone i.e. doorbell, motion sensors, contact sensor can be assigned a different ringtone.

Change on the door chime

To change the ringtone on the door chime, please implement the steps of "Pair a transmitter to the door chime".

Change on the App

- (1) Tap the doorbell or transmitter that you want to set.
- (2) Tap a ringtone to set it as a new sound.
- (3) Tap "Save", the door chime will play the ringtone you selected.

— 11 —


Mode setting

Each doorbell or transmitter has **3 modes** to choose from.

Light & Sound: the door chime will flash the light color and sound the ringtone you have set.

Sound: the door chime will sound the ringtone you have set.

Light: the door chime will flash the light color you have set.

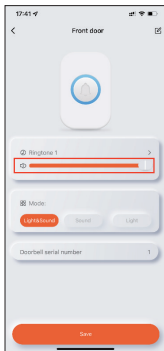

— 13 —


Color changing

Each doorbell or transmitter can be assigned a different color, to change the color, please implement the steps of "Pair a transmitter to the door chime".

— 12 —

Night light

The door chime features a night light, you can short press the Pairing button on the door chime or go to the door chime setting of App to turn on/off the night light.

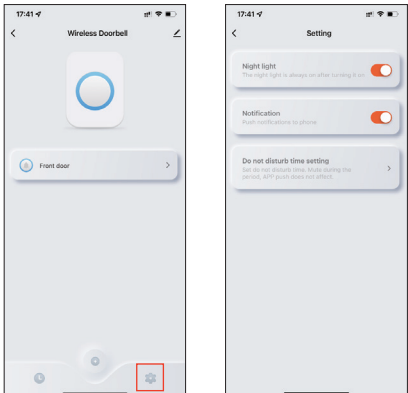


— 14 —

Notification

When you turn off the notification, you will not receive any notification from the door chime, and the history will not be recorded.

Records


Check the history of notification.

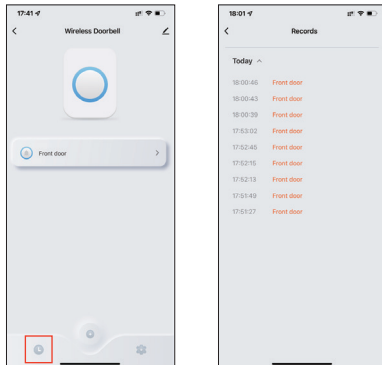

— 15 —

Do not disturb time setting

Set the time you want Do Not Disturb to begin and end every day, App notification doesn't affect.

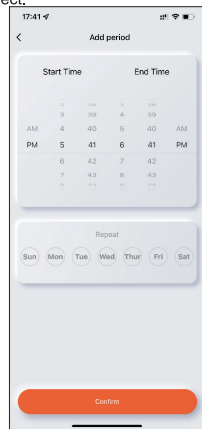

— 16 —

Specifications

Power	AC100-240V~
Wi-Fi network	2.4G b/n/g
Volume	0-105dB
Light color	7 colors
Night light	Yes
Number of ringtone	32
Wireless frequency	433MHz
Operating environment	-10 C ~55 C , Relative humidity 10% ~ 90%

Importer:

Metzler GmbH
Taleswiesenstraße 9
D-72770 Reutlingen



WEEE-Reg.-Nr.: WEEE DE 63539391

Made in China

— 17 —

Wi-Fi Tür Gong Benutzerhandbuch


- App-Sofort-Benachrichtigung
- Nachtlicht
- 32 wählbare Klingeltöne
- 7 wechselbare Farben

Mit dieser Wi-Fi-fähigen Türklingel können Sie sofortige Benachrichtigungen mit der Handy-App empfangen, wo auch immer Sie sind.

Dazu gehören:

- Türklingeln
- Kontaktsensoren
- Bewegungssensoren
- Einfahrtssensoren
- Haustier-Push-Türklingeln

eine Türklingel kann mit bis zu 50 verschiedenen Sendern gekoppelt werden, jedem Sender kann ein anderer Klingelton und eine andere Farbe zugewiesen werden.

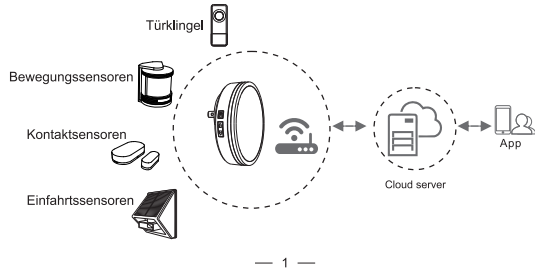


— 1 —

Bevor Sie starten

1. Der Ort, an dem Sie die Wi-Fi-Türklingel installieren möchten, sollte von Ihrem Wi-Fi-Signal abgedeckt sein.
2. Ihr mobiles Gerät muss mit demselben Wi-Fi verbunden sein, mit dem sich das Gerät verbinden wird (nur 2.4G-Netzwerke werden unterstützt).
3. Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Mobilgeräts eingeschaltet ist.

Hardware-Übersicht

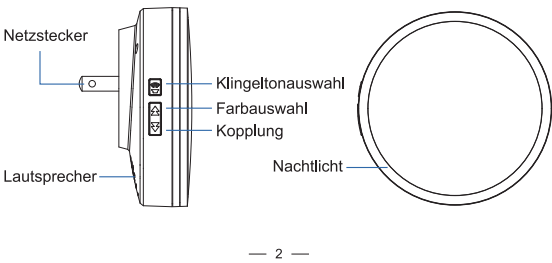

— 2 —


Manueller Betrieb

Buttons	Betrieb	Reaktion & Lichtstatus
Klingelton 	kurz drücken, um die Melodie auszuwählen	die von Ihnen gewählte Melodie abspielen
	Halten Sie die Taste etwa 5 Sekunden lang gedrückt, um den Einrichtungsmodus für das Wi-Fi-Netzwerk aufzurufen	schnell rot blinkend im EZ-Modus; langsam rot blinkend im AP-Modus
Farbauswahl 	kurz drücken, um die Farbe auszuwählen	Blinken der ausgewählten Farbe
	Halten Sie die Taste etwa 5 Sekunden lang gedrückt, um die beiden Klingeltasten zu löschen	Blinkt 2s lang blau und wird mit einem Piepton beendet
Kopplung 	Kurzes Drücken schaltet das Nachtlicht ein/aus	Nachtlicht schaltet ein/aus
	Halten Sie die Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu gelangen, und drücken Sie dann die Türklingeltaste (Sender), um den Türgong zu aktivieren	Die von Ihnen gewählte Farbe blinkt und es ertönt ein Signalton. Der Türgong verlässt den Kopplungsmodus nach 30 Sekunden

— 3 —

Hinzufügen des Türgongs zur App

1. Einschalten des Türgongs.

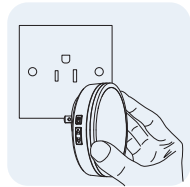


2. Holen Sie sich die "Smart Life" App aus dem Apple App Store oder von Google Play.



— 4 —


3. Öffnen Sie die Smart Life App und melden Sie sich mit Ihrem "Smart Life"-Konto an. Wenn Sie noch kein Konto haben, erstellen Sie zuerst eines.

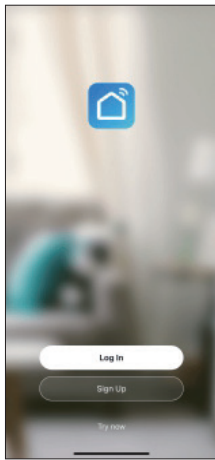

— 5 —


4. Halten Sie die Rufton-Taste am Gerät etwa 5 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie los, bis die Anzeige schnell rot blinkt.

5. Tippen Sie auf die Schaltfläche "+" in der oberen rechten Ecke. Die Geräte in der Nähe werden automatisch erkannt, und Sie können das Gerät auswählen, das Sie einrichten möchten.

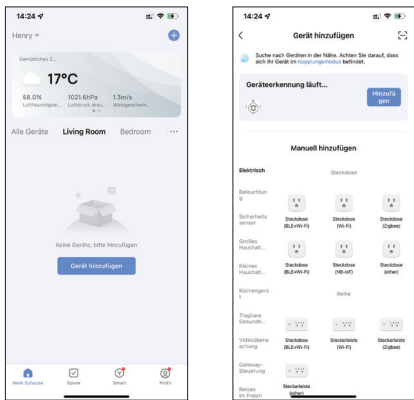


— 6 —

6. Geben Sie das Passwort des Wi-Fi-Netzwerks ein, mit dem Ihr mobiles Gerät verbunden ist, dann beginnt die Registrierung des Geräts in der Cloud.

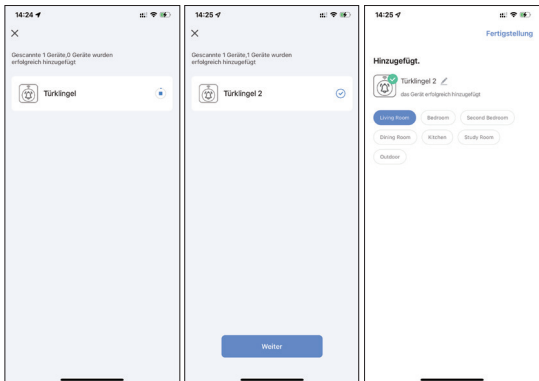

— 7 —

7. Nach erfolgreicher Hinzufügung werden Sie in der Lage sein, Benachrichtigungen zu erhalten, auch wenn Sie nicht zu Hause sind.

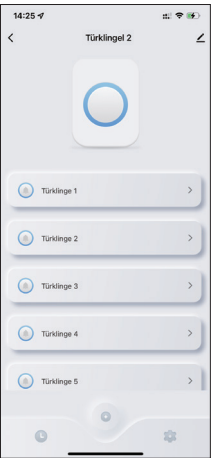

— 8 —

Koppeln eines Senders mit dem Türgong

Türglocke hinzufügen

- (1) Drücken Sie kurz die Klingelton-Taste, um die Melodie auszuwählen.
- (2) Drücken Sie kurz die Farbauswahl-Taste, um die Farbe auszuwählen.
- (3) Halten Sie die Kopplungstaste etwa 5 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.
- (4) Betätigen Sie die Türklingeltaste (Sender), um den Türgong hinzuzufügen, der Türgong blinkt in der von Ihnen gewählten Farbe und folgt mit einem Signalton.



(1)



(2)



(3)





(4)

— 9 —

Hinzufügen der App

- (1) Tippen Sie in der App auf "+", der Türgong wechselt in den Kopplungsmodus.
- (2) Drücken Sie die Türklingeltaste (Sender), um den Türgong zu aktivieren.

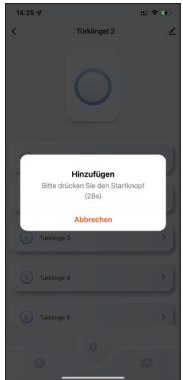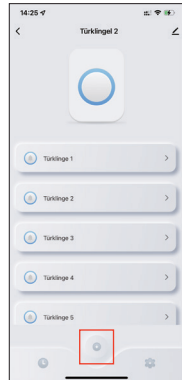

Achtung! Der Türgong verlässt den Kopplungsmodus nach 30 Sekunden.

— 10 —

Änderung des Klingeltons

Jeder Türklingel oder jedem Sender kann ein anderer Klingelton zugewiesen werden, d.h. Türklingel, Bewegungsmelder, Kontaktsensor können einen anderen Klingelton erhalten.

Änderung am Türgong

Um den Klingelton des Türgongs zu ändern, führen Sie bitte die Schritte unter "Koppeln eines Senders mit dem Türgong" aus.

Änderung in der App

- (1) Tippen Sie auf die Türklingel oder den Sender, den Sie einstellen möchten.
- (2) Tippen Sie auf einen Klingelton, um ihn als neuen Ton festzulegen.
- (3) Tippen Sie auf "Speichern", und der Türgong spielt den von Ihnen gewählten Klingelton.

— 11 —


Einstellung des Modus

Jede Türklingel oder jeder Sender hat 3 Modi zur Auswahl.

Licht & Ton: Der Türgong blinkt in der Farbe des Lichts und gibt den von Ihnen eingestellten Klingelton wieder.

Ton: Der Türgong ertönt mit dem von Ihnen eingestellten Klingelton.


Licht: Der Türgong blinkt in der von Ihnen eingestellten Lichtfarbe.

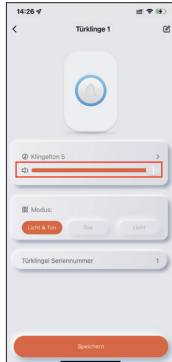

— 13 —

Nachtlicht

Der Türgong verfügt über ein Nachtlicht. Sie können kurz auf die Kopplungstaste am Türgong drücken oder in die Türgong-Einstellungen der App gehen, um das Nachtlicht ein- und auszuschalten.

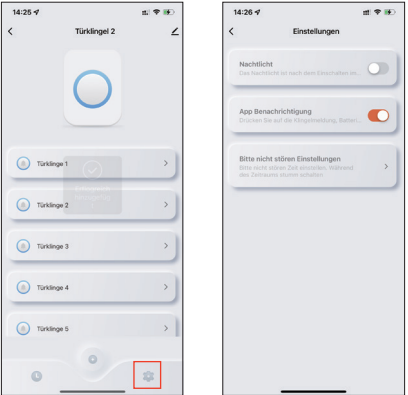


— 14 —

Benachrichtigung

Wenn Sie die Benachrichtigung ausschalten, erhalten Sie keine Benachrichtigung durch den Türgong und der Verlauf wird nicht aufgezeichnet.

Aufzeichnungen

Überprüfen Sie den Verlauf der Benachrichtigung.

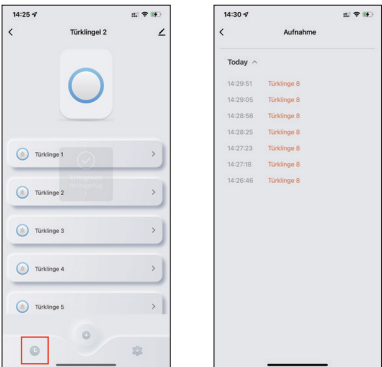

— 15 —

Zeiteinstellung "Bitte nicht stören"

Legen Sie die Zeit fest, zu der "Bitte nicht stören" täglich beginnen und enden soll, ohne dass die App-Benachrichtigung davon betroffen ist.



— 16 —

Technische Daten

Strom	AC 100-240V~
Wi-Fi-Netzwerk	2.4G b/n/g
Lautstärke	0-105dB
Lichtfarbe	7 Farben
Nachtlicht	Ja
Anzahl der Klingeltöne	32
Funkfrequenz	433MHz
Betriebsumgebung	-10°C ~ 55°C, Relative Luftfeuchtigkeit 10%~90%

Importeur:

Metzler GmbH
Täleswiesenstraße 9
D-72770 Reutlingen



WEEE-Reg.-Nr.: WEEE DE 63539391
Made in China

Farbwechsel

Jeder Türklingel oder jedem Sender kann eine andere Farbe zugewiesen werden. Um die Farbe zu ändern, führen Sie bitte die Schritte unter "Koppeln eines Senders mit dem Türgong" aus.

— 12 —

— 17 —