

GRILLSPIESS

FÜR KANSAS 4 SERIE



Art.-Nr. 7976

DE

GEBRAUCHSANLEITUNG

INHALT

ZU DIESEM GRILLSPIESS 2

ZEICHEN IN DIESER ANLEITUNG 2

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH 3

GRILLSPIES AUSPACKEN 4

SICHERHEITSHINWEISE
LIEFERUMFANG/TEILEBESCHREIBUNG

GRILLSPIESS MONTIEREN 5

SICHERHEITSHINWEISE
BENÖTIGTES WERKZEUG/HILFSMITTEL
MONTAGEABLAUF

GRILLSPIESS BETREIBEN 10

BETREIBEN
PFLEGE UND WARTUNG
FEHLERBEHEBUNG

TECHNISCHE INFORMATIONEN 10

ENTSORGEN 10

GARANTIE/GARANTIENACHWEIS 11

ZU DIESEM GRILLSPIESS

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Enders Produkts!

Lesen und beachten Sie vor der Montage und Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanleitung und vor allem die Sicherheitshinweise und benutzen Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Enders Produkt.

ZEICHEN IN DIESER ANLEITUNG



Dieses Zeichen steht für das Signalwort **ACHTUNG** und warnt Sie vor möglichen Verletzungen oder Sachschäden sowie Beschädigungen am Gerät.




Benutzen Sie beim Öffnen der Verpackung keinen Cutter oder ähnliche scharfe Gegenstände, um Kratzer am Gerät zu vermeiden.



Nützliche Tipps und Informationen.



Legen Sie während der Montage eine weiche Unterlage unter die Bauteile, um ebenfalls Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden.

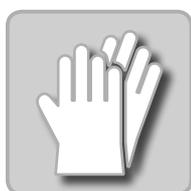

Tragen Sie bei der Montage Sicherheitshandschuhe, um Schnittverletzungen zu vermeiden.



Werkzeuge werden benötigt.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH



SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Anweisungen aufmerksam, bevor Sie den Grillspieß in Gebrauch nehmen.

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, sollte der Sicherheitsgedanke immer an vorderster Stelle stehen. Vor jedem Gebrauch sind daher einige Sicherheitshinweise zu beachten.

- Dieses Gerät ist ausschließlich für den häuslichen Gebrauch ausgelegt und nicht für Dauerbetrieb geeignet.
- Achten Sie darauf, dass der Grillspieß frei von jeglichem Verpackungsmaterial ist.
- Der Grillspieß ist im Betrieb heiß. Berühren Sie die heiße Oberfläche des Grillspeßes nicht.
- Extreme Vorsicht ist erforderlich, wenn der Grillspieß in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- Während des Gebrauchs darf der Grillspieß nicht unbeaufsichtigt gelassen werden.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn der Grillspieß nicht im Einsatz ist.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn der Stecker oder das Stromkabel beschädigt sind, eine Funktionsstörung vorliegt oder wenn es sichtbare Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Verlegen Sie das Elektrokabel so, dass das Risiko eines Stolperns vermieden wird.
- Lassen Sie Reparaturen grundsätzlich von Fachkräften durchführen. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Steckdose bei einem mobilen Einsatz zugänglich ist, damit im Notfall rasch der Gerätestecker gezogen werden kann.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht, wenn es zuvor fallen gelassen wurde.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnliche qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist nicht dazu bestimmt, durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung / Wissens benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen zur Benutzung.
- Lebensgefahr durch Ersticken/Verchlucken. Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern und entsorgen Sie es sofort. Bewahren Sie auch Kleinteile außerhalb von deren Reichweite auf.
- Kinder, die jünger als 3 Jahre sind, müssen ständig beaufsichtigt werden.
- Kindern ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert ist.
- Kinder von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nicht in Betrieb nehmen, regeln und reinigen oder die Wartung durchführen.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- VORSICHT! Einzelteile des Gerätes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Anwesende Kinder und schutzbedürftige Personen müssen besonders beaufsichtigt werden.

GRILLSPIESS AUSPACKEN

SICHERHEITSHINWEISE



- Trotz sorgfältiger Verarbeitung aller Einzelteile, können einzelne Bauteile scharfkantig sein. Tragen Sie deshalb Sicherheitshandschuhe um Schnittverletzungen zu vermeiden.
- Lebensgefahr durch Erstickten/Verschlucken. Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern und entsorgen Sie es sofort. Bewahren Sie auch Kleinteile außerhalb von deren Reichweite auf.


BENÖTIGTES WERKZEUG/HILFSMITTEL



TEILEBESCHREIBUNG

Nr.	Beschreibung	Menge
A	AC Motor und DC Motor inkl. Netzteil	1
B	Schrauben und Muttern	2
C	Motorhalterung	1
D	Rändelmuttern	1
E	Fleischklammern mit Feststellschraube	2

Nr.	Beschreibung	Menge
F	Grillspießantriebswelle	1
G	Zentrierring mit Feststellschraube	1
H	Gegengewicht	1
I	Handgriff	1
J	Walzring	1

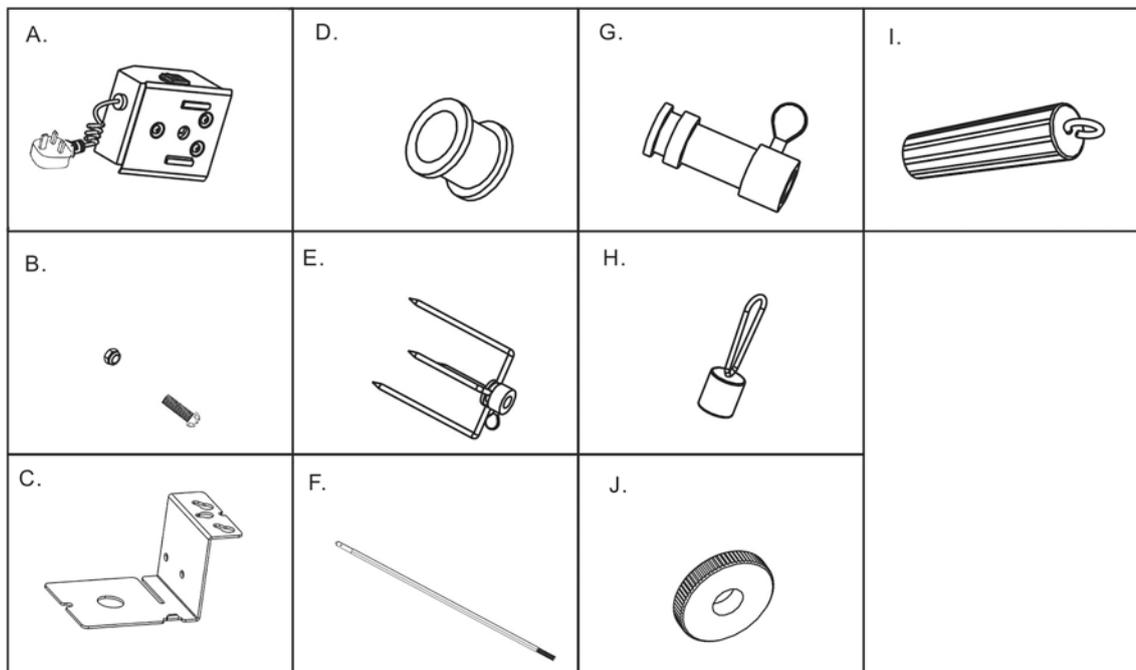

GRILLSPIESS MONTIEREN

SICHERHEITSHINWEISE





- Trotz sorgfältiger Verarbeitung aller Einzelteile, können einzelne Bauteile scharfkantig sein. Tragen Sie deshalb Sicherheitshandschuhe um Schnittverletzungen zu vermeiden.
- Entfernen Sie vor Beginn der Montage alle Verpackungsmaterialien und Schutzfolien von den Einzelteilen.
- Lebensgefahr durch Erstickten/Verschlucken. Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern und entsorgen Sie es sofort. Bewahren Sie auch Kleinteile außerhalb von deren Reichweite auf.

BENÖTIGTES WERKZEUG/HILFSMITTEL



MONTAGEABLAUF

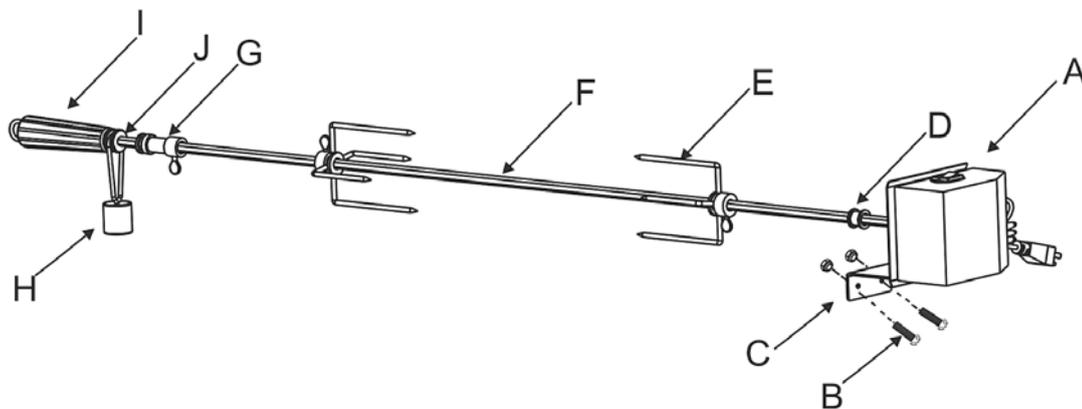

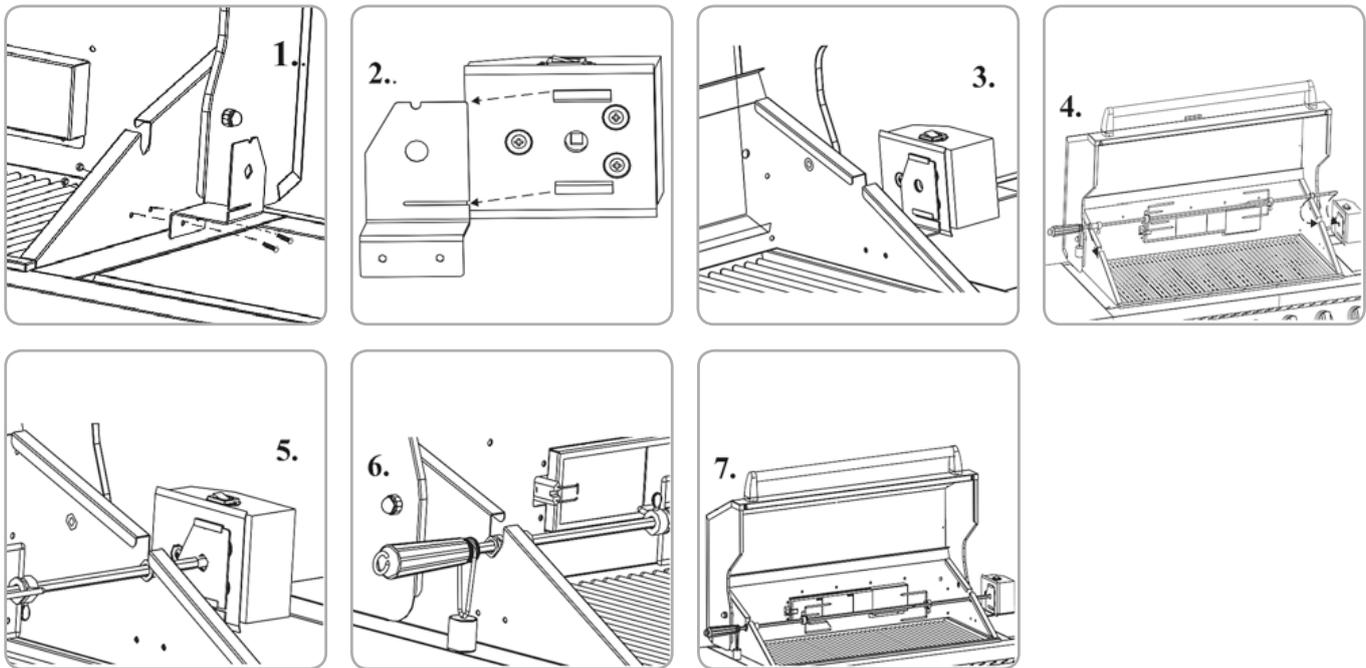

1. Befestigen Sie die Halterung an der rechten Seite des Grills wie in Abb. 1, indem Sie die zwei Schrauben durch die Halterung und die Außenseite des Grills stecken. Sichern Sie die Schrauben mit den Muttern. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen.
2. Schieben Sie den Motor über die Halterung wie in Abb. 2 und 3.
3. Montieren Sie den Grillspieß wie auf Seite 26 und in der Abb. 4 gezeigt.
4. Den montierten Grillspieß wie in Abb. 5 und 6 mit dem Motor verbinden und auf Ihren Grill legen. Stellen Sie sicher, dass der Grillspieß ordnungsgemäß mit dem Motor verbunden ist und aufliegt. (Abb. 7)

HINWEIS: Der Motor sollte sich auf der rechten Seite befinden.

GRILLSPIESS BETREIBEN

SICHERHEITSHINWEISE



Solange der Grillspieß in Verwendung ist, darf der Kocher nicht verwendet werden.

BETREIBEN

Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an (alternativ kann der mitgelieferte Motor auch mit Batterien verwendet werden. 1,5 V (D) 2x; nicht im Lieferumfang). Schieben Sie eine der Fleisch-Zinken auf den Spieß. Danach zentrieren Sie die Speisen auf dem Spieß, die Sie zubereiten möchten. Um lose Fleischstücke oder Gemüse zu sichern, niemals Nylon- oder Kunststoffschnüre

verwenden. Sobald das Essen sicher ist, legen Sie das spitze Ende der Stange in die Vorrichtung des Motors ein. Bei Bedarf entfernen Sie die Grillroste für mehr Platz. Schalten Sie den Netzschalter am Gehäuse des Motors ein, um den Motor zu starten.

PFLEGE UND WARTUNG

Vergewissern Sie sich, dass der Motor ausgeschaltet ist. Entfernen Sie den Grillspieß und den Motor, wenn dieser nicht in Gebrauch ist. Nach Gebrauch reinigen Sie alle Metallteile mit einem feuchten Tuch und bewahren Sie ihr Grillspieß-Set an einem trockenen Ort auf.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn die Stange nicht mit einer konstanten Geschwindigkeit rotiert, überprüfen Sie die Position des Fleisches auf dem Spieß, um das Gewicht so einzustellen, dass es ausgewogen auf der Stange verteilt ist. Der Spieß kann auch durch Einstellen des Gegengewichts (*Teil 13) ausgeglichen werden.

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Item no: **7976**
 Input: **100-240 V ~0,3 A**
 Max: **50/60 Hz**
 Output: **3 V $\overline{\text{---}}$ 0,6 A, 1,8 W**
 Tc: **75°C**
 Ta: **40°C**
 Battery supply: **DC 3V, 1,5 V x2 / UM-1 / Size *D***




ENTSORGEN



Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien, die der Wiederverwertung zugeführt werden können. Entsorgen Sie diese sortenrein in den bereitgestellten Sammelbehältern.

Wenn Sie sich vom Artikel trennen möchten, werfen Sie diesen nicht in den Hausmüll. Fragen Sie Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Ver-

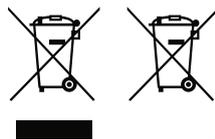

waltung nach Möglichkeiten einer umweltgerechten und ressourcenschonenden Entsorgung.

Die leeren Batterien sind nach den gesetzlichen Bestimmungen (BattG) zu entsorgen. Die leeren Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde, Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Pb = Blei

GARANTIE/GARANTIENACHWEIS



Wir übernehmen für **2 Jahre** die **Garantie** auf Funktion des Gerätes. Voraussetzung für die Garantieleistung ist eine ordnungsgemäße Behandlung des Gerätes und ein offizieller Nachweis des Kaufdatums.

Die Garantie erlischt nach Ablauf der Garantiezeit oder sofort, wenn eigenständig Veränderungen am Gerät durchgeführt wurden. An Bauteilen, die vom Hersteller oder seinem Vertreter versiegelt wurden, dürfen keine Manipulationen durchgeführt werden!

Sollte Ihr Produkt trotz unserer Qualitätskontrollen einmal einen Defekt aufweisen, dann bringen Sie es bitte nicht zurück zum Einzelhändler, sondern setzen Sie sich direkt mit Enders in Verbindung. So können wir eine schnelle Reklamationsbearbeitung gewährleisten.

Service:

www.enders-germany.com

Bitte ausfüllen und Garantiekarte sowie Kaufbeleg für Rückfragen aufbewahren!

Modellname

Artikelnummer Hersteller

Seriennummer (siehe Rückseite Gerät)

Kaufdatum

Kaufort

Kaufbeleg anheften

Enders Colman AG

Brauck 1

58791 Werdohl

Zur Produktverbesserung behalten wir uns farbliche und technische Änderungen vor.

www.enders-germany.com

211012