

Installations-und Bedienungsanleitung Videotelefon (Ref. WLVPD-B01)



EINFÜHRUNG

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden.


Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.
Dieses Set beinhaltet einen LCD-Monitor und eine Außenkamera,
die einfach zu installieren und zu warten sind.

1. Innengerät



- | | |
|---|------------------------|
| 1 Antenne | 10. Entriegelungstaste |
| 2. Bildschirm | 11 LED-Monitor |
| 3. Taste NACH OBEN | 12 Monitor-Taste |
| 4. Taste NACH LINKS | 13 Mikrofon |
| 5. Taste nach rechts | 14. USB-Buchse |
| 6. Foto-Taste, OK-Taste | 15. Ein/Aus-Taste |
| 7. Taste nach unten | |
| 8. Taste Gegensprechanlage, Menü-Zurück-Taste, Pairing-Taste mit der Türstation | |
| 9 LED Gegensprechanlage | |

Außengerät

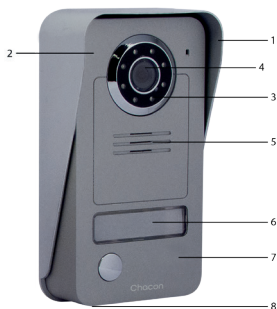

- | |
|--|
| 1. Cache de protection contre la pluie |
| 2. Microphone |
| 3. Éclairage de vision nocturne |
| 4. Lentille de la caméra |
| 5. Haut-parleur |
| 6. Plaque nominative |
| 7. Bouton d'appel |
| 8. Résistance photosensible |
| 9. Antenne |

3. LED-Anzeige

LED-Gegensprechanlage: Im Gegensprechmodus leuchtet die LED auf

LED-Monitor: Im Monitormodus leuchtet die LED rot und gelb

Im Lademodus leuchtet die LED rot und wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird die LED grün.

INSTALLATION

1. WARNUNG

1. Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt installieren und verwenden.
2. Schneiden Sie das Netzkabel nicht ab, um es zu verlängern; das Gerät (Transformator) funktioniert nicht mit einem längeren Kabel. Schließen Sie das Gerät nicht an, bis die Verkabelung abgeschlossen ist.


2. Sicherheitshinweise für die Installation

1. Halten Sie Kinder und Zuschauer während der Installation der Produkte fern. Jede Ablenkung kann dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren.
2. Lehnen Sie sich nicht zu weit nach vorne, wenn Sie dieses Produkt installieren. Halten Sie beide Füße auf dem Boden und bleiben Sie immer im Gleichgewicht. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle in unerwarteten Situationen.
3. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Montieren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern.

3. Sicherheitshinweise bei der Verwendung


1. Betreiben Sie elektrische Geräte nicht in explosionsgefährdeten Bereichen, z. B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Elektrische Geräte erzeugen Funken, die Staub oder Dämpfe entzünden können.
2. Die Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen in diesem Handbuch können nicht alle Bedingungen und Situationen abdecken, die auftreten können. Der Benutzer muss verstehen, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht nicht Teil der Herstellung dieses Produkts sind, sondern in die Verantwortung des Benutzers fallen.
3. Die Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen in diesem Handbuch können nicht alle Bedingungen und Situationen abdecken, die auftreten können. Der Benutzer muss verstehen, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht nicht Teil der Herstellung dieses Produkts sind, sondern in die Verantwortung des Benutzers fallen.
4. Beschädigen Sie das Netzkabel nicht durch unsachgemäße Handhabung. Ziehen Sie niemals am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl, scharfen Gegenständen oder beweglichen Teilen fern. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines Stromschlags.
5. Der Adapter muss zur Steckdose passen. Nehmen Sie niemals Änderungen am Netzstecker vor. Unveränderte Netzstecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines Stromschlags.

Installation

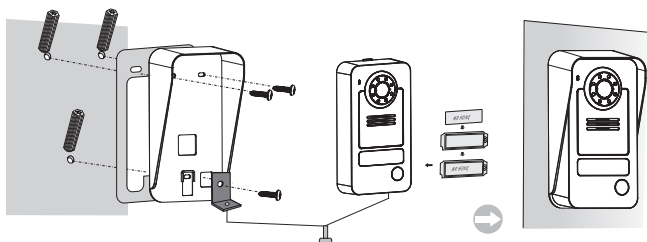


Achten Sie bei der Montage der Außenkamera darauf, einen wettergeschützten Standort zu wählen. Es ist wichtig, dass die Kamera und das elektronische System nicht nass werden. Die Außenkamera sollte idealerweise in einer Höhe von 1,45 bis 1,50 Metern installiert werden.

DE

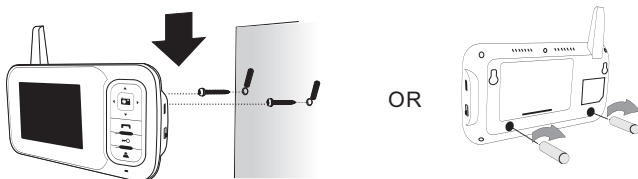

Anschlussschema

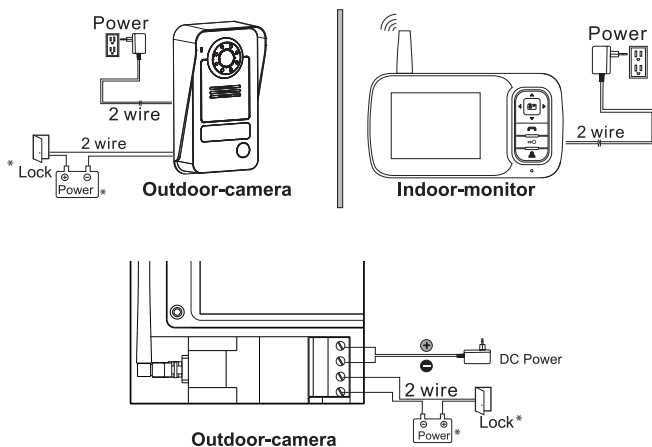

* excluded

Hinweis: Wenn die Außenkamera an einer dickeren Wand montiert wird, was das Signal beeinträchtigt, verlängern Sie bitte die integrierte Antenne oder verwenden Sie die mitgelieferte Verlängerung.

Aufladen der Akkus

Wenn Sie die Außenkamera im Akkubetrieb verwenden, müssen Sie den Akku über die Innenstation aufladen.



- Nehmen Sie die Außenkamera von der Schutzkappe ab.
- Entfernen Sie die 6 Schrauben der Schutzabdeckung des zu ladenden Akkus.
- Legen Sie den geladenen Akku aus der Innenstation ein.
- Legen Sie den zu ladenden Akku in die Innenstation.
- Schließen Sie die Innenstation über das mitgelieferte Netzteil an den Strom an.
- Ladezeit: ca. 5 Std.

Pairing-Code

1. Drücken Sie im Monitormodus die Taste  3 Sekunden lang, um den Bildschirm zu aktivieren.
2. Drücken Sie die Ruftaste, um die Außenkamera zu aktivieren.
3. Drücken Sie 3 Sekunden lang die Ruftaste der Außenkamera
4. Wenn die Registrierung erfolgreich ist, wird auf dem Bildschirm das Symbol  angezeigt.
5. Wenn die Registrierung fehlgeschlagen ist, zeigt der Bildschirm das Symbol  an. Dann müssen Sie den Vorgang erneut durchführen.

Symbole auf dem Bildschirm

DE

	Monitor-Modus-Anzeige		Lautstärke-Anzeige
	Signal-Anzeige		Ladeanzeige des Akkus der Innenstation
	Anzeige Gegensprechmodus		Akkuladeanzeige der Außenkamera
	Anrufanzeige		

1. Foto:

1. Wenn ein Besucher die Ruftaste der Außenkamera drückt, wird ein Foto aufgenommen.
2. Wenn Sie im Monitor-oder Gegensprechmodus die Taste  drücken, nimmt die Kamera ein Foto auf.

2. Foto ansehen:

Drücken Sie im Monitormodus die Taste  oder , um das Foto anzuzeigen.

1. Drücken Sie die Taste , um die Fotos zu löschen. Drücken Sie die Taste  um zu bestätigen.
2. Drücken Sie die Taste  um den Vorgang zu beenden.

3. Klingelton auswählen:

Drücken Sie im Monitormodus die Taste  oder , um den Klingelton auszuwählen.

4. Lautstärke einstellen:

Drücken Sie im Gegensprech-Modus die Taste  oder , um die Lautstärke einzustellen.

5. Helligkeit einstellen:

Drücken Sie im Gegensprech-Modus die Taste  oder , um die Helligkeit anzupassen.

6. Einstellen von Datum und Uhrzeit

1. Halten Sie im Monitormodus die Taste  3 Sekunden lang gedrückt, um die Uhrzeit einzustellen.
2. Drücken Sie die Taste  oder , um die Option auszuwählen.
3. Drücken Sie die Taste  oder , um mit der Einstellung fortzufahren.
4. Drücken Sie die Taste  um zu bestätigen und den Vorgang zu beenden.

7. Gegensprechanlage:



Wenn ein Besucher die Ruftaste der Außenkamera drückt, klingelt die Innenstation und aktiviert den Bildschirm. Auf dem Bildschirm der Innenstation wird automatisch ein Bild des Besuchers angezeigt. Drücken Sie die Taste  und sprechen Sie mit dem Besucher. Drücken Sie die Taste  erneut. Der Bildschirm wechselt in den Monitormodus.

8. Monitor:



Die Funktion «Monitor» ist nicht verfügbar, wenn das Außengerät batteriebetrieben ist.

9. Entriegeln:



Nachdem Sie den Besucher identifiziert haben, drücken Sie die Entriegelungstaste, um die Tür für den Besucher zu öffnen.

DE

Spezifikation


Allgemeines	Betriebsfrequenz	2400~2483,5 MHz
	Übertragungsrate	15 ~ 25 FPS (nur mit effektiver Entfernung)
	Effektive Reichweite Freifeld	120 m
	Übertragungsleistung	14~18 dBm
	Empfangsempfindlichkeit	- 85 dBm
	Betriebstemperatur	-20 °C bis $\pm$ +50 °C
	Lagerungstemperatur	-20 °C bis $\pm$ +60 °C
	Betriebsfeuchtigkeit	$\leq$ 85 % rF
Außenkamera	Typ des Bildsensors	CMOS
	Sichtwinkel	45°
	Versorgungsspannung	DC 5V $\equiv$ 1A (Batterie: 3,7 V/1500 mAh)

	Stromverbrauch	300 ± 50 mA
	Ladezeit	ca. 5 Stunden
Innenposten	Bildschirmgröße	3,5 Zoll (diagonal)
	Auflösung	320X240 (RGB)
	Versorgungsspannung	DC 5V $\equiv$ 1A (Batterie: 3,7 V/1500 mAh)
	Stromverbrauch	350 ± 50 mA
	Ladezeit	ca. 5 Stunden
	Bildformat	JPEG
	Registrierung	Micro SD Karte (max. 32GB)

Support

www.chacon.com/support

FR




Hiermit erklärt Chacon, dass der Funkanlagentyp WLVP-B01 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
<https://www.chacon.com/conformity>



Werfen Sie Batterien oder nicht mehr funktionstüchtige Produkte nicht in den Hausmüll (Müll). Die gefährlichen Stoffe, die sie wahrscheinlich enthalten, können die Gesundheit oder die Umwelt schädigen. Bitten Sie Ihren Händler, diese Produkte zurückzunehmen, oder nutzen Sie die von Ihrer Stadt vorgeschlagene getrennte Müllsammlung.

Nachtrag

Innengerät

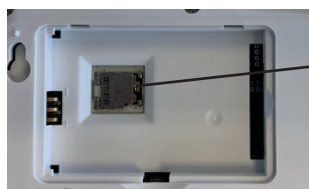

Micro SD Karte

Registrierung

Dieser Monitor hat keinen internen Speicher, legen Sie eine Micro SD-Karte von max. 32GB ein (nicht im Lieferumfang enthalten).