



B ENDLAGEN EINSTELLEN

25.

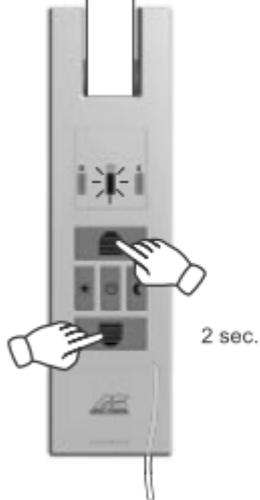

26.

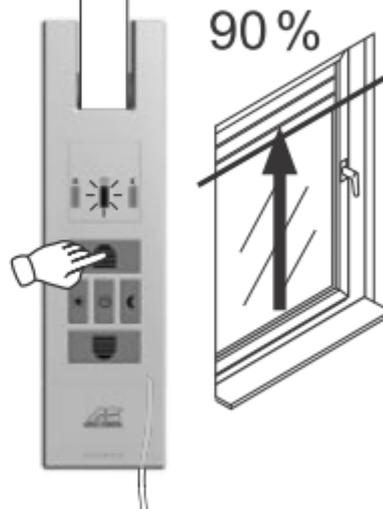


Drücken Sie für 2 Sekunden die Auf und Abfahrtstaste gleichzeitig zusammen.

Die mittlere LED blinkt zur Bestätigung.


Fahre Sie nun, durch drücken und halten der Auftaste bis kurz vor den gewünschten Endpunkt.

27.

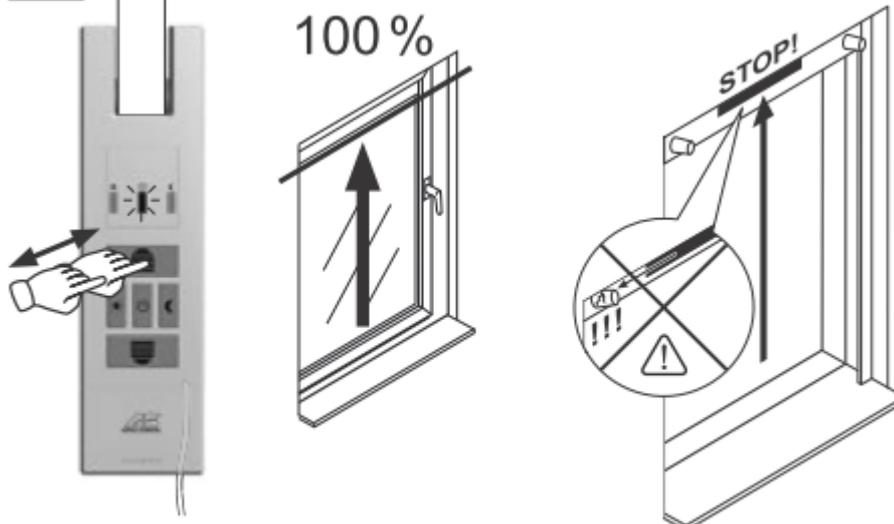


Nicht bis zum Anschlag fahren. Tasten rechtzeitig loslassen.

Tippen Sie die Auftaste solange nach, bis der Rollladen in der gewünschten Endposition ist.

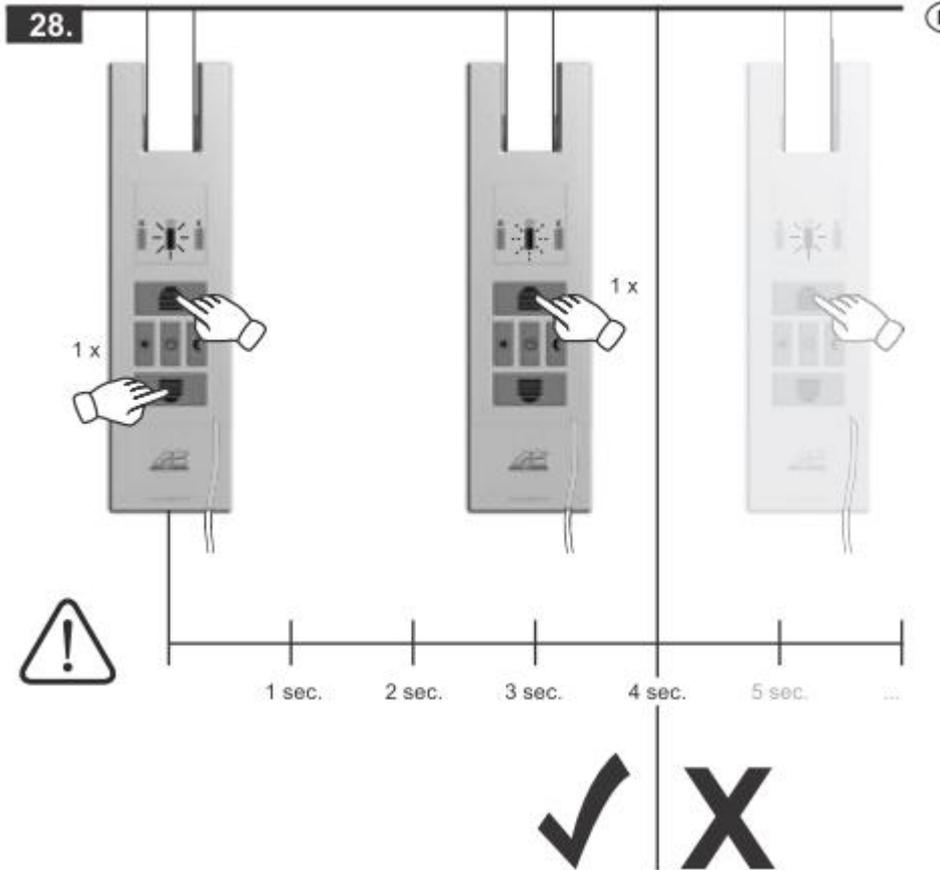

Bestätigen Sie nun die obere Endlage –


Drücken Sie die Auf- und Abfahrtstaste kurz gleichzeitig zusammen – drücken Sie die Auftaste innerhalb 3 Sekunden zur Bestätigung.

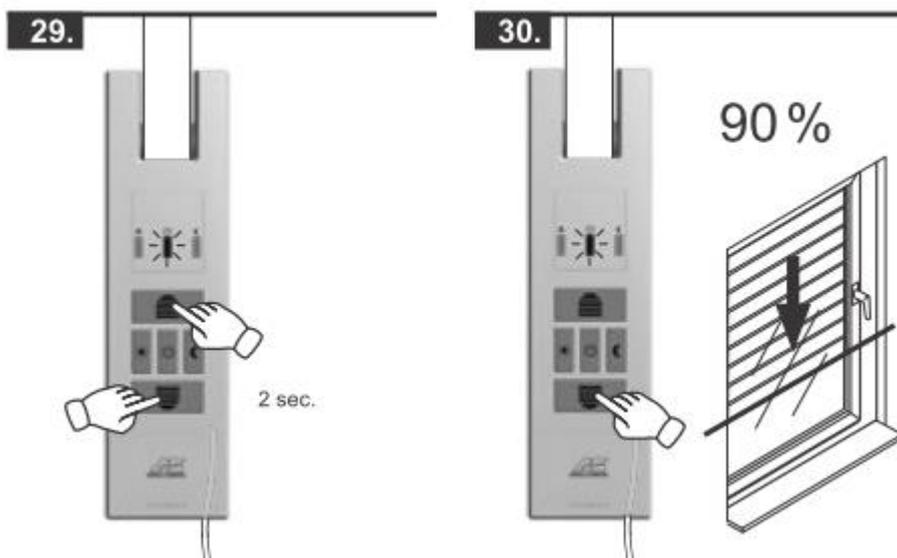


Drücken Sie für 2 Sekunden die Auf- und Abfahrtstaste gleichzeitig zusammen.

Die mittlere LED blinkt zur Bestätigung.

Fahre Sie nun, durch drücken und halten der Abtaste bis kurz vor den gewünschten Endpunkt.

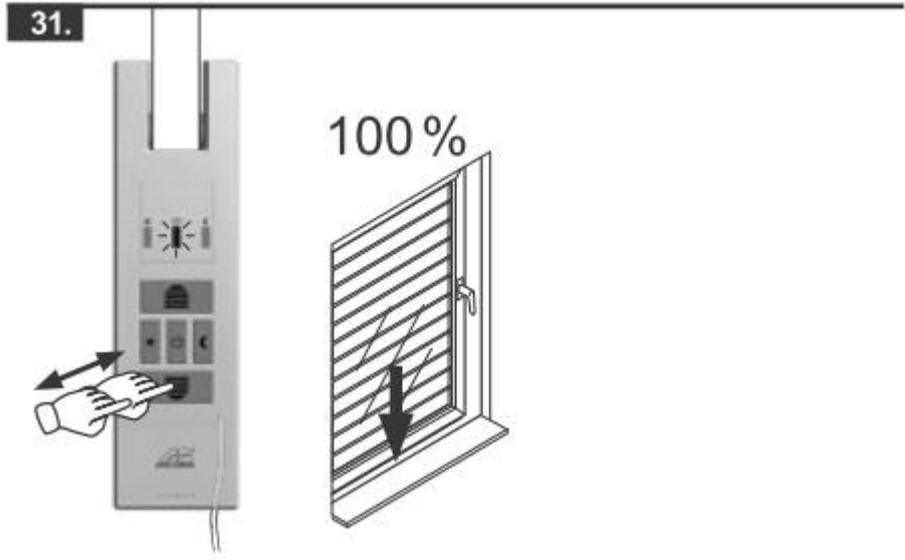

Tippen Sie die Abtaste solange nach, bis der Rollladen in der gewünschten Endposition ist.

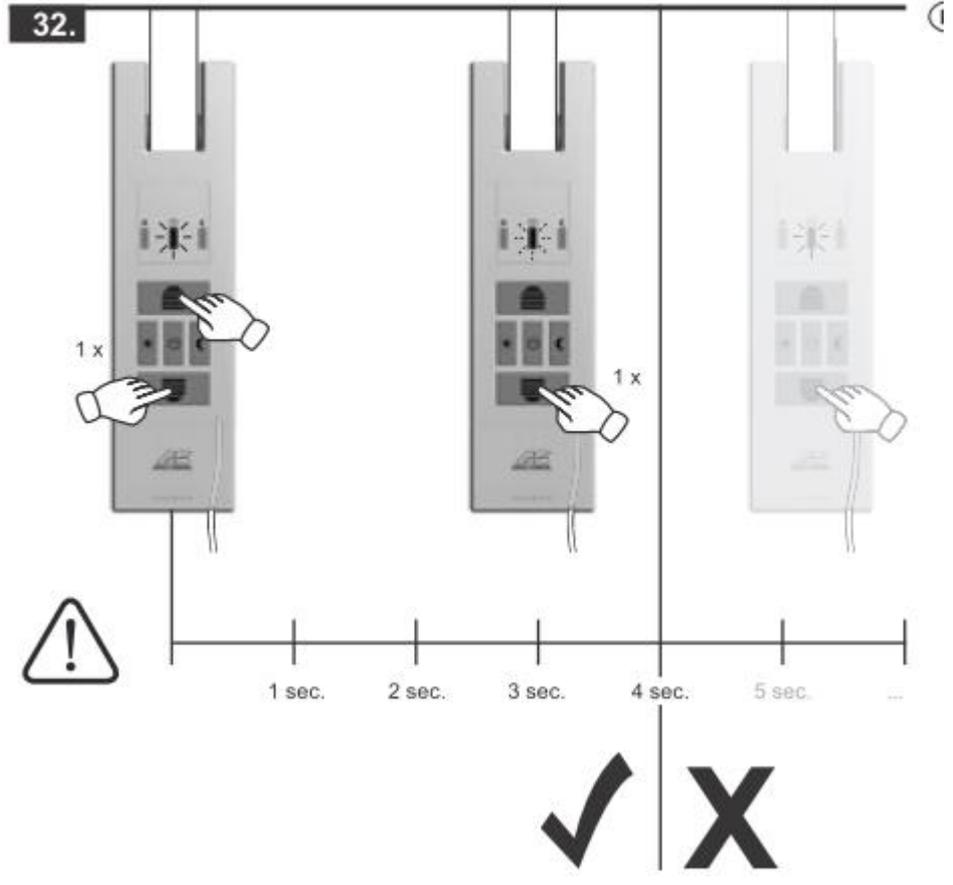


Bestätigen Sie nun die untere Endlage –
 Drücken Sie die Auf und Abfahrtstaste kurz gleichzeitig zusammen – drücken Sie die Abtaste innerhalb 3 Sekunden zur Bestätigung.

37.

Die Endlagen müssen eingestellt sein.
Die Schritte 37 und 38 müssen einmalig zur
gewünschten Uhrzeit vorgenommen werden.




z.B um 7 Uhr morgens

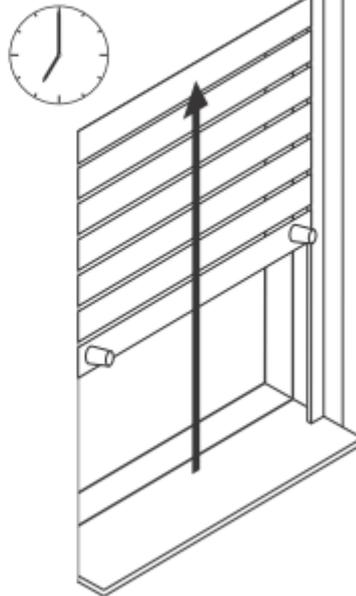


Um eine automatische Öffnungszeit einzustellen, drücken Sie zur gewünschten Uhrzeit die Auf-taste und die Uhr-Taste zusammen für ca. 2 Sekunden, der Rollladen setzt sich nun in Bewegung und speichert die aktuelle Zeit ein. Diese Einstellung muss zur gewünschten Zeit vorgenommen werden, z.B. 7 Uhr morgens!

38.

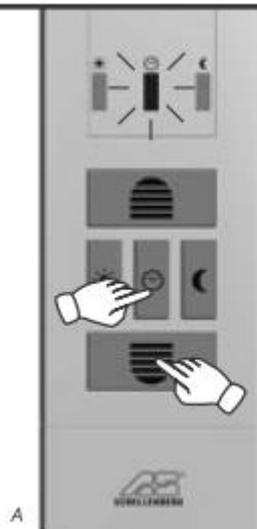


z.B um 22 Uhr abends

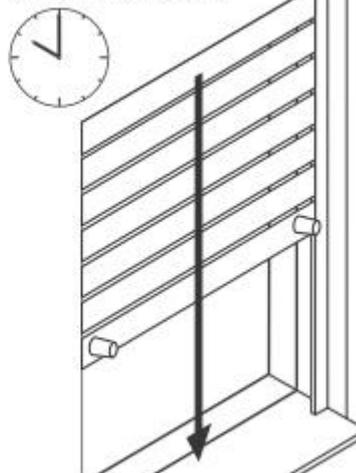

Um eine automatische Schließzeit einzustellen, drücken Sie zur gewünschten Uhrzeit die Ab-taste und die Uhr-Taste zusammen für ca. 2 Sekunden, der Rollladen setzt sich nun in Bewegung und speichert die aktuelle Zeit ein. Diese Einstellung muss zur gewünschten Zeit vorgenommen werden, z.B. 22 Uhr abends!

M EINSTELLEN DES DÄMMERUNGSWERTES – DÄMMERUNGSFUNKTION

53.

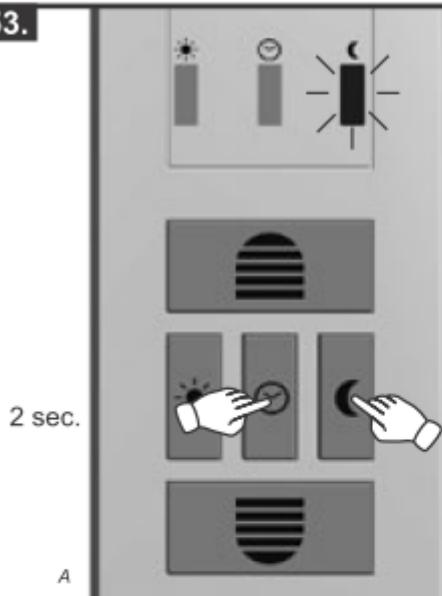

Die Dämmerungsfunktion wird bei der Übernahme des aktuellen Dämmerungswertes eingeschaltet. Drücken Sie gleichzeitig die Taste Dämmerung und die Taste Uhr.

Die aktuelle Dämmerung gilt jetzt als Grenzwert. Zur Bestätigung blinkt die LED Mond kurz auf.

Hinweis:
Die Übernahme sollte abends bei der gewünschten Dämmerung erfolgen.

N EIN- UND AUSSCHALTEN DER DÄMMERUNGSFUNKTION

54.



Durch drücken der Taste Dämmerung wird die Dämmerungsfunktion ein- oder ausgeschaltet:

1. **LED Mond ist aus**
Dämmerungsfunktion aus



2. **LED Mond leuchtet**
Dämmerungsfunktion ein



3. **LED Mond blinkt**
Dämmerungswert wird erkannt.



1 sec.

Um die Dämmerungsfunktion zu aktivieren, drücken Sie die Uhr und die Mondtaste für 2 Sekunden zusammen. Zur Bestätigung leuchtet die LED unter dem Mond.



Die Dämmerungsfunktion können Sie mit 2 Sekunden drücken der Mondtaste aktivieren oder deaktivieren.

P AUTOMATIKBETRIEB: MANUELL- AUTOMATIKUMSCHALTUNG

57.



58.

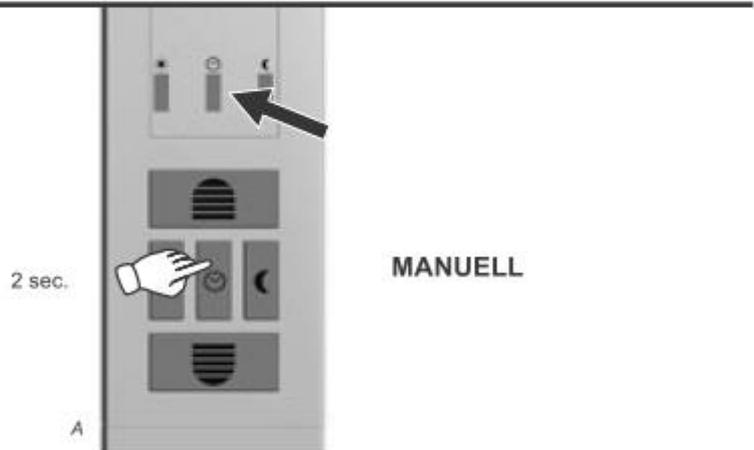


LED Uhr blinkt nach Stromausfall und die gesetzte Öffnungs- und Schließzeit muss neu eingestellt werden.



Nach einer Umstellung der Sommer- und Winterzeit müssen die Öffnungs- und Schließzeiten manuell aktualisiert werden.

Durch Drücken der Uhr Taste von mind. 2 Sekunden, können Sie zwischen Manuell und Automatik Modus wechseln.

59.

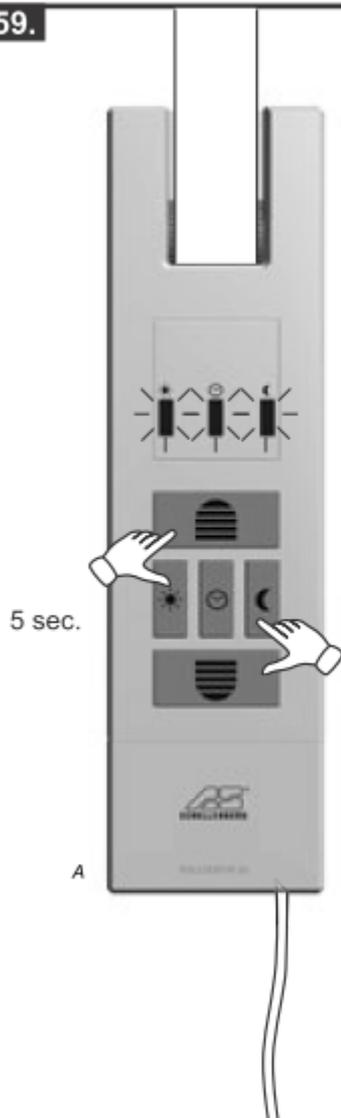

Alle 4 Tasten gleichzeitig gedrückt halten.

Zur Bestätigung blinken alle LED-Leuchten.
Somit wurde die Werkseinstellung wieder hergestellt und alle vorgenommenen Einstellungen gelöscht.

