

GROSSER LARRY 2

GROSSER LARRY 2




Der BIG LARRY 2 verfügt über eine leistungsstarke C•O•B-LED-Taschenlampe mit 200 Lumen, eine C•O•B-LED-Arbeitsleuchte mit 500 Lumen, einen Taschenclip und einen leistungsstarken Magnetfuß.

LICHTMODI

MODI	LUMEN	STD
TASCHENLAMPE	200	8
ARBEITSLAMPE	500	2.5
ROTLICHT	40	20
ROT BLINKT	40	40




TASCHENCLIP

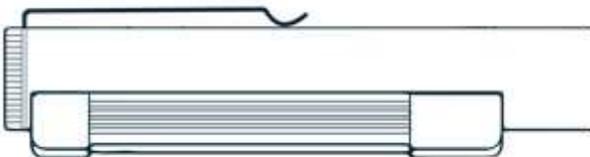

LICHTMODI

Drücken Sie die Taste, um durch die Modi zu blättern.

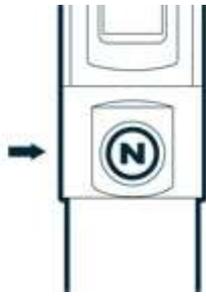

DIMMBARER STRAHL

Jeder Lichtmodus ist vollständig dimmbar. Halten Sie die Taste 1,5 Sekunden lang gedrückt, um die Dimmfunktion zu aktivieren.

- Das Licht wird innerhalb von 3 Sekunden von 100 % auf 30 % gedimmt.
- Das Licht blinkt schnell, wenn es 30 % oder 100 % erreicht, um anzuzeigen, dass die niedrigste oder höchste Lichtleistung erreicht wurde.
- Lassen Sie die Taste jederzeit los, um die gewünschte Helligkeit zu erreichen.
- Das Licht wird weiterhin zwischen 100 % und 30 % gedimmt/heller, bis die Taste losgelassen wird.

EINSTELLUNG DER SPEICHERLEISTUNG

Big Larry 2 ist mit Speichereinstellungen für jeden Lichtmodus ausgestattet. Um Speichereinstellungen zu programmieren, beginnen Sie in der AUS-Position.

- Tippen Sie zweimal auf die Schaltfläche, um die Speicherleistungseinstellung zu aktivieren. Die Taschenlampe (oben) wird aktiviert.
- Befolgen Sie die Dimmanweisungen, um das Licht auf die gewünschte Helligkeit einzustellen.
- Drücken Sie die Taste erneut, um zur nächsten Einstellung zu gelangen. Das Licht durchläuft nacheinander jeden Lichtmodus.
- Stellen Sie jeden Lichtmodus auf die gewünschte Helligkeitsstufe ein.
- Wenn unter den Lichtmodi eine Helligkeit von 100 % gewünscht ist, drücken Sie einfach die Taste, um zum nächsten Modus zu wechseln.
- Zum Ausschalten erneut drücken.

3 X AA-BATTERIEN IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Schrauben Sie zum Austauschen die Endkappe ab, um Zugang zum Batteriefach zu erhalten, und tauschen Sie Ihre alten Batterien gegen neue aus.