

12187055 D Akku LED-Arbeitsleuchte F Lampe de travail LED rechargeable I Lampada da lavoro ricaricabile a LED NL LED oplaadbare werklamp	A) 1. 2. 3. 4. 5. 1x = 25% 2x = 50% 3x = 100% 4x = OFF 3 h 6. 6,5 h 5 VDC, max.2A 7.	D Lesen Sie diese Anleitung gründlich durch und bewahren Sie sie sicher auf! Sicherheitshinweise - Die Leuchte darf in keiner Weise abgeändert werden. Reparaturen dürfen nur von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden. - Lichtquelle und Betriebsgerät dieser Leuchte sind nicht austauschbar. Sobald das Ende der Lebensdauer der Lichtquelle erreicht ist, ist die gesamte Leuchte zu ersetzen. Eine Austauschbarkeit würde ein sicheres Betreiben in der vorgesehenen Umgebung beeinträchtigen. - Versuchen Sie niemals, den Akku auszubauen. - Die Leuchte ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. - Um Augenverletzungen zu vermeiden, nicht direkt in die Leuchte schauen. - Die Leuchte niemals in der Nähe entflammbarer Oberflächen, Materialien oder flüchtiger Flüssigkeiten wie Benzin betreiben. FR Lisez attentivement ces instructions et conservez-les pour une utilisation ultérieure ! Informations sur la sécurité - Le luminaire ne doit pas être modifié de quelque manière que ce soit. Les réparations ne doivent être effectuées que par des spécialistes qualifiés. - La source lumineuse et le dispositif de commande de ce luminaire ne sont pas remplaçables. Lorsque la source lumineuse ou la batterie atteint la fin de sa durée de vie, le luminaire complet doit être remplacé. La remplaçabilité aurait une incidence sur la sécurité de fonctionnement dans l'environnement prévu. - N'essayez jamais de retirer la batterie rechargeable de l'appareil. - Le luminaire n'est pas destiné à une utilisation commerciale. - Ne regardez pas directement le luminaire éclairé pour éviter les blessures aux yeux. - N'utilisez jamais le luminaire à proximité de surfaces ou de matériaux inflammables I Leggere attentamente queste istruzioni e di conservarle in un posto sicuro per eventuali futuri riferimenti! Informazioni di sicurezza - È vietato apportare qualsiasi modifica alla lampada. Le riparazioni devono essere affidate esclusivamente a tecnici specializzati qualificati. - La sorgente luminosa e il meccanismo di comando di questa lampada non sono sostituibili. Quando la sorte gente luminosa o la batteria raggiungono la fine della loro vita utile, la lampada completa deve essere sostituita. La sostituibilità inciderebbe sulla sicurezza di esercizio nell'ambiente previsto. - Non tentare di rimuovere la batteria ricaricabile dal dispositivo. - La lampada non è concepita per uso commerciale. - Non guardare direttamente la lampada illuminata per evitare lesioni agli occhi. - Non utilizzare mai la lampada in prossimità di superfici NL Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor later gebruik! Veiligheidsinformatie - De armatuur mag op geen enkele wijze worden aangepast. Reparaties mogen alleen door gekwalificeerde specialisten worden uitgevoerd. - De lichtbron en het voorschakelapparaat van deze armatuur zijn niet vervangbaar. Nadat de lichtbron of de batterij het Verwendete Symbole Vorsicht: Gefahr für Gesundheit und Produkt. A) Beschreibung 1 USB-Anschluss 2 Lade-LED 3 Bügel 4 USB C-Ladekabel 5 Seitliche Lampe 6 Schalter 7 Magnetfuß
---	--	--

Verwendung

1.

Hängen Sie die Leuchte am Bügel auf oder

2.

Befestigen Sie die Leuchte mit dem Magnetfuß an einer metallischen Oberfläche.

3.

Klappen Sie ggfs. die beiden seitlichen Lampen aus.

4.

Neigen Sie die Leuchte ggfs. nach hinten.

5.

Drücken Sie den Schalter einmal, um die Leuchte mit 25% Helligkeit einzuschalten. Die Lade-LEDs zeigen den Ladezustand an (25, 50, 75, 100%). Drücken Sie den Schalter erneut für 50%

Fonctionnement

1.

Suspendez le luminaire sur sa boucle ou

2.

Fixez-le à une surface métallique avec le socle magnétique.

3.

Écartez les rabats du luminaire si nécessaire.

4.

Penchez le luminaire vers l'arrière si nécessaire.

5.

Appuyez sur le bouton pour allumer le luminaire à 25 % de luminosité. Le voyant indicateur de charge indique le niveau de charge (25, 50, 75, 100 %). Réappuyez sur le bouton pour passer à une lu-

minosità de 50 %, 100 %, et pour l'éteindre à nouveau.

6.

Connectez le câble de charge USB au luminaire et à un chargeur approprié (max : 5 V CC, max. 2 A). Le voyant indicateur de charge clignote pendant la charge et s'allume en continu lorsque la charge est terminée. Complètement chargé : Toutes les LED sont allumées de manière permanente.

7.

Débranchez le câble USB et fermez le couvercle avant d'allumer le luminaire.

Funzionamento

1.

Sospendere la lampada al suo anello o

2.

fissarla a una superficie metallica tramite il supporto magnetico.

3.

Quando è necessario, le ali dell'apparecchio vengono aperte.

4.

Inclinare la lampada all'indietro quando necessario.

5.

Premere il pulsante per accendere la lampada al 25% di luminosità. L'indicatore di carica mostra il livello di carica (25, 50, 75, 100%). Premere nuovamente il pulsante per

passare al 50% di luminosità, al 100% e per spegnere.

6.

Collegare il cavo di ricarica USB alla lampada e a un caricatore appropriato (max. 5 V DC, max. 2 A). L'indicatore di carica segnala la carica lampeggiando e il livello di carica effettivo con una luce fissa. Ricarica completata: Tutti i LED sono accesi fissi.

7.

Rimuovere il cavo di ricarica USB e chiudere il coperchio prima di accendere la lampada.

Bediening

1.

Hang de armatuur aan de beugel of

2.

bevestig het aan een metalen oppervlak met de magnetische voet.

3.

Klap de vleugels van de armatuur naar buiten als dat nodig is.

4.

Kantel de armatuur naar achteren als dat nodig is.

5.

Druk op de knop om de armatuur in te schakelen op 25% helderheid. De oplaadindicator geeft het oplaadniveau aan (25, 50, 75, 100%). Druk

nogmaals op de knop om het armatuur in te schakelen op 50% helderheid, op 100% en om het weer uit te schakelen.

6.

Sluit de USB-oplaadkabel aan op het armatuur en op een geschikte oplader (max. 5 V DC, max. 2 A). De oplaadindicator geeft het opladen aan door te knipperen en het actuele oplaadniveau door continu te branden. Volledig opgeladen: alle LED's branden permanent.

7.

Verwijder de USB-oplaadkabel en sluit het deksel voordat u de armatuur inschakelt.

Entsorgung

Das Symbol „durchgestrichene Mülltonne“ erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Solche Geräte können wertvolle, aber gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, diese Produkte keinesfalls im unsortierten Hausmüll, sondern an einer ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zu entsorgen. Dadurch tragen Sie

Élimination

Le symbole « Poubelle barrée » impose une élimination séparée des vieux appareils électriques et électroniques (WEEE). Ces appareils peuvent contenir des substances précieuses, mais dangereuses et nocives pour l'environnement. Vous êtes légalement tenu de ne pas jeter ces produits dans les ordures ménagères non triées, mais de les remettre à un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Cela contribue à la protection des ressources et de

Smaltimento

Il simbolo del “bidone sbarrato” indica che i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) devono essere smaltiti separatamente. Tali apparecchiature possono contenere delle sostanze preziose che tuttavia sono pericolose e nocive per l'ambiente. Siete legalmente obbligati a non smaltire questi prodotti insieme ai rifiuti domestici indifferenziati ma presso un punto di raccolta autorizzato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. In questo modo si contribuirà alla salvaguardia delle risorse e dell'ambiente.

zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei.

HORNBACH ist in Deutschland verpflichtet:

•

bei Neukauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes ein Altgerät der gleichen Art unentgeltlich im HORNBACH-Markt zurückzunehmen.

•

auch ohne einen Neukauf bis zu 3 Elektro- oder Elektronik-Altgeräte der gleichen Geräteart (bis max. 25 cm Kantenlänge) unentgeltlich im HORNBACH-Markt zurückzunehmen.

•

bei Lieferung eines neuen

Elektro- oder Elektronikgerätes an einen privaten Haushalt ein Altgerät der gleichen Art unentgeltlich abzuholen oder Ihnen die Rückgabe in Ihrer unmittelbaren Nähe zu ermöglichen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an www.hornbach.com oder an die örtlichen Behörden. Kinder dürfen auf keinen Fall mit Kunststoffbeuteln und Verpackungsmaterial spielen, da Verletzungs- bzw. Erstickungsgefahr besteht. Solches Material sicher lagern oder auf umweltfreundliche Weise entsorgen.

usagé du même type ou de vous permettre de le rapporter près de chez vous en cas de livraison d'un nouvel appareil électrique ou électronique à un ménage privé. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.hornbach.com ou contactez les autorités locales. Ne laissez en aucun cas les enfants jouer avec des sacs en plastique et matériels d'emballage, puisque cela les expose à un risque de blessure ou d'étouffement. Rangez ces matières en lieu sûr ou éliminez-les dans le respect de l'environnement.

In Germania, la ditta HORNBACH:

•

è obbligata a ritirare gratuitamente presso un punto vendita HORNBACH un vecchio dispositivo nel momento dell'acquisto di un nuovo dispositivo elettrico o elettronico dello stesso tipo.

•

è obbligata a ritirare gratuitamente presso un punto vendita HORNBACH fino a 3 vecchi dispositivi elettrici o elettronici (con una lunghezza bordo max. di fino a 25 cm) anche senza l'acquisto di un nuovo dispositivo elettrico o elettronico.

•

è obbligata, nel momento della consegna di un nuovo dispo-

een bijdrage aan de bescherming van bronnen en het milieu. HORNBACH is in Duitsland verplicht:

•

bij aankoop van een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat een oud apparaat van hetzelfde type gratis terug te nemen in een HORNBACH winkel.

•








ook zonder nieuwe aankoop tot 3 oude elektrische of elektronische apparaten van hetzelfde type (tot een maximale randlengte van 25 cm) gratis terug te nemen in een HORNBACH winkel.

•

bij afleveren van een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat

aan een particulier huishouden een oud apparaat van hetzelfde type gratis mee te nemen of inleveren voor u in uw directe omgeving mogelijk te maken. Neem voor meer informatie contact op met www.hornbach.com of de milieu-afdeling of milieustraat van uw gemeente. Kinderen mogen nooit met plastic zakken en verpakkingsmaterialen spelen vanwege het gevaar van verwonding en verstikking. Bewaar dit materiaal op een veilige plaats of gooi het op milieuvriendelijke wijze weg.

COB LED
1500 lm
6500 K
3.7 V Li-ion 2x2000 mAh
93.3x93.3x192mm
+ USB 1 m

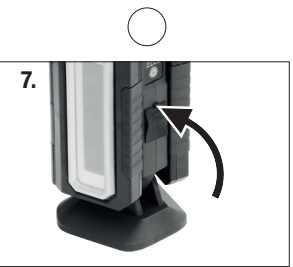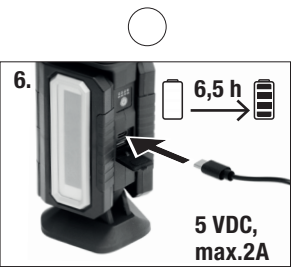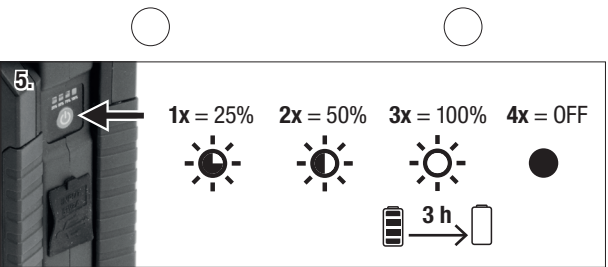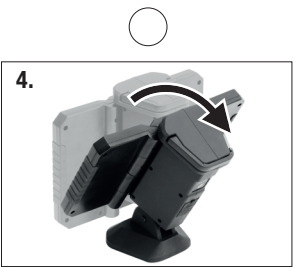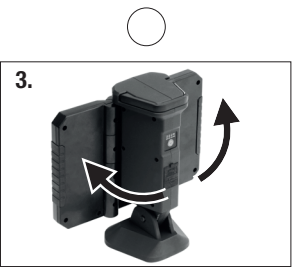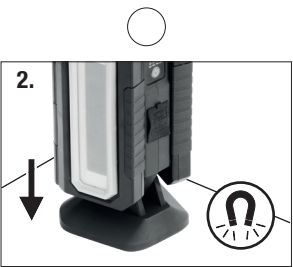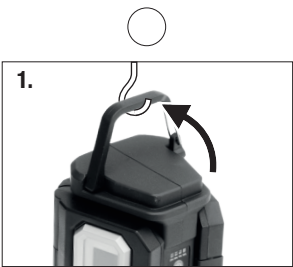

 Läs instruktionerna noggrant och förvara dem säkert för senare användning! Säkerhetsinformation - Armaturen får inte modifieras på något sätt. Reparationer ska endast utföras av kvalificerade specialister. - Armaturens ljuskälla och reglerdon är inte utbytbara. När ljuskällan eller batteriet har nått slutet på sin livslängd ska hela armaturen bytas ut.	Utbyttbarhet skulle påverka säker drift i den avsedda miljön. - Det uppladdningsbara batteriet ska aldrig tas bort från enheten. - Armaturen är inte lämplig för kommersiellt bruk. - För att undvika ögonskador ska du undvika att titta direkt på den upplysta armaturen. - Armaturen ska inte användas nära lättantändliga ytor eller material eller flyktiga vätskor som bensin.	- Armaturen ska endast laddas med den medföljande USB-laddningskabeln. - Batteriet ska inte laddas utomhus eller i fuktiga miljöer. - Utsätt inte produkten för fukt eller extrem värme. - Tappa inte produkten eller utsätt den för fysiska stötar. - Innan rengöring ska enheten vara avstängd och USB-kabeln borttagen. - Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med enheten.	 Använda symboler Observera: Fara för hälsan och produkten. A) Beskrivning 1 USB-port 2 Indikator för laddning 3 Handtag 4 USB C-laddningskabel 5 Sidolampor 6 Knapp 7 Magnetiskt stativ	 Drift 1. Häng lampan i handtaget 2. fäst det vid en metallisk yta med det magnetiska stativet. 3. Fäll ut sidolamporna vid behov. 4. Vinkla lampan bakåt vid behov. 5. Tryck på knappen för att tända lampan på 25 % ljusstyrka. Laddningsindikatorn visar laddningsnivå (25, 50, 75, 100 %). Tryck på knappen igen till 50 % ljusstyrka, 100 % och för att stänga igen.	 Avfallshantering Symbolen ”överstruken soptunna” kräver separat avfallshantering av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Sådana enheter kan innehålla värdefulla, men farliga och miljöskadliga ämnen. Du är enligt lag skyldig att inte kasta dessa produkter i det osorterade hushållsavfallet utan lämna in dessa till ett anvisat samlingsställe för återvinning av elektriska och elektroniska produkter. Därmed bidrar du till att skydda	resurserna och miljön. I Tyskland är HORNBACH skyl-diga att: - vid inköp av nya elektriska eller elektroniska apparater ta tillbaka en gammal apparat av samma slag utan kostnad i HORNBACH-butiken. - även utan inköp av nya produkter ta tillbaka upp till tre elektriska eller elektroniska apparater av samma apparattyp (upp till 25 cm kantlängd) utan kostnad till HORNBACH-butik. - vid leverans av en ny elektrisk eller elektronisk apparat till	privat hushåll hämta upp en gammal apparat av samma slag utan kostnad eller möjliggöra återlämning i din direkta närhet. Kontakta www.hornbach.com eller lokala myndigheter för mer information. Barn får inte under några som helst omständigheter leka med plastpåsar och förpackningsmaterial eftersom de då löper risk att skadas eller kvävas. Förvara därför sådant material säkert eller avfallshanterar det miljövänligt.	
 Přečtěte si pečlivě tento návod a uschovejte ho pro pozdější použití! Bezpečnostní informace - Toto svítidlo je zakázáno jakkoli upravovat. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaní odborníci. - Světelný zdroj a ovládací prvky svítidla nejsou vyměnitelné. Jakmile světelný zdroj nebo baterie dosáhnou konce své životnosti, je nutné vyměnit celé svítidlo.	Vyměnitelnost by měla vliv na bezpečnost použití v zamýšleném prostředí. - Nikdy se nepokoušejte vyjmout dobíjecí baterii ze zařízení. - Svítidlo není určeno ke komerčnímu použití. - Neděvejte se přímo do zapnutého svítidla, nebezpečí poranění zraku. - Svítidlo nikdy nepoužívejte v blízkosti hořlavých povrchů a materiálů nebo těkavých kapalin, jako je benzin. - Svítidlo nabíjete pouze pomocí dodaného USB nabíjecího kabelu.	- Nenabíjejte baterii venku nebo ve vlhkém prostředí. - Nevystavujte výrobek vlhku nebo extrémnímu horku. - Výrobek neházejte na zem a nevystavujte ho fyzickému otřesu. - Než začnete zařízení čistit, přesvědčte se, že je vypnuté a USB nabíjecí kabel je odpojený. - Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou se zařízením hrát.	 Použité symboly Upozornění: Riziko pro zdraví a výrobek. A) Popis 1 USB port 2 Indikátor nabíjení 3 Závěsný úchyt 4 Nabíjecí kabel USB C 5 Křídlo svítliny 6 Vypínač 7 Magnetický podstavec	 Použití 1. Zavěste svítidlo za úchyt nebo 2. jej připevněte ke kovovému povrchu pomocí magnetické-ho podstavce. 3. V případě potřeby odklopte křídla svítidla. 4. V případě potřeby svítidlo překlopte směrem dozadu. 5. Stisknutím tlačítka zapněte svítilnu na 25 % jasu. Indikátor nabíjení zobrazuje úroveň nabití (25, 50, 75, 100 %). Dalším stisknutím tlačítka jej přepnete na jas 50 %, 100 % a poté jej vypnete.	 6. Pomocí USB kabelu připojte svítilnu k nabíječce (max. 5 V DC, max. 2 A). Indikátor nabíjení signalizuje průběh nabíjení blikáním a aktuální úroveň nabití trvalým svícením. Plně nabit: Všechny LED diody trvale svítí. 7. Před zapnutím svítilny odpojte USB nabíjecí kabel a zavřete kryt.	Likvidace odpadů Symbol „přeškrtnuté popelnice“ vyžaduje samostatnou likvidaci použitých elektrických a elektronických přístrojů (směrnice WEEE). Takové přístroje je mohou obsahovat cenné, ale nebezpečné látky ohrožující životní prostředí. Ze zákona v žádném případě nesmíte tyto produkty likvidovat v netříděném domácní odpadu, nýbrž jste povinni je zlikvidovat na ověřeném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických přístrojů. Tím	přispíváte k ochraně zdrojů a životního prostředí. HORNBACH je v Německu povinen: - při zakoupení nového elektrického nebo elektronického přístroje vzít v prodejně HORNBACH bezplatně zpět starý přístroj stejného druhu. - také bez zakoupení nového přístroje vzít v prodejně HORNBACH bezplatně zpět až 3 staré elektrické nebo elektronické přístroje stejného druhu (do max. délky okraje 25 cm). - při dodání nového elektrického nebo elektronického přístroje	do soukromé domácnosti bezplatně vyzvednout starý přístroj stejného druhu nebo Vám umožnit vrácení zpět ve Vaší bezprostřední blízkosti. Další informace si vyžádejte na www.hornbach.com nebo u místních úřadů. Děti si v žádném případě nesmějí hrát s plastovými sáčky a obalovým materiálem, protože existuje nebezpečí úrazu přip. udušení. Takový materiál bezpečně skladujte nebo zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.
 Pozorne si prečítajte tento návod a uschovajte ho na neskoršie použitie! Bezpečnostné informácie - Svietidlo sa nesmie nijako upravovať. Opravy smie vykonávať len kvalifikovaný odborník. - Svetelný zdroj a ovládacie zariadenie tohto svietidla nie sú vymeniteľné. Po skončení životnosti svetelného zdroja alebo batérie je potrebné vymeniť celé svietidlo.	Vymeniteľnosť by mala vplyv na bezpečnú prevádzku v určenom prostredí. - Zo zariadenia sa nikdy nepokúšajte vybrať nabíjateľnú batériu. - Toto svietidlo nie je určené na komerčné použitie. - Aby ste predišli poškodeniu očí, do svietidla sa priamo nedívať. - Svietidlo nikdy nepoužívajte v blízkosti horľavých povrchov alebo materiálov či prchavých kvapalín, napríklad benzínu. - Svietidlo nabíjajte len pomocou dodaného nabíjacieho USB kábla.	- Batériu nenabíjajte vonku alebo vo vlhkom prostredí. - Nevystavujte výrobok vlhkosti alebo extrémnemu teplu. - Výrobok nenechávajte padnúť a nevystavujte ho fyzickým nárazom. - Pred čistením sa uistite, že je zariadenie vypnuté a USB kábel je vytiahnutý. - Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so zariadením nehrali.	 Použité symboly Upozornenie: Riziko pre zdravie a výrobok. A) Opis 1 Port USB 2 Indikátor nabíjania 3 Slučka 4 Nabíjací kábel USB C 5 Kridlo svietidla 6 Prepínač 7 Magnetický stojan	 Prevádzka 1. Svetidlo zaveste na slučku alebo 2. pripevnite ho ku kovovému povrchu pomocou magnetic-kého stojana. 3. V prípade potreby vysuňte kridla svetidla. 4. V prípade potreby sklopte svetidlo dozadu. 5. Stlačením tlačidla zapnite svetidlo na 25 % jasu. Indikátor nabíjania zobrazuje úroveň nabitia (25, 50, 75, 100 %). Opätovným stlačením tlačidla ho prepnete na	jas 50 %, 100 % a opäť ho vypnete. - Pripojte nabíjací kábel USB k svietidlu a k vhodnej nabíjačke (max. 5 V DC, max. 2 A). Indikátor nabíjania signalizuje nabíjanie blikaním a aktuálnu úroveň nabitia svietením. Plne nabitá: Všetky LED svietia. - Pred zapnutím svietidla odpojte nabíjací kábel USB a zatvorte kryt.	Likvidácia Symbol „priečiarknutý kontajner na odpady“ požaduje oddelenú likvidáciu elektrických a elektronických použitých prístrojov (WEEE). Takéto prístroje môžu obsahovať cenné, ale nebezpečné látky, ohrozujúce životné prostredie. Ste zo zákona povinní nelikvidovať tieto produkty v netriedenom domovom odpade, ale na vykázanom zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických prístrojov. Tým prispejete k ochrane zdrojov a životného prostredia.	HORNBACH je v Nemecku povinný: - pri novej kúpe elektrického alebo elektronického prístroja zobrať do predajne HORNBACH bezodplatne späť použitý prístroj rovnakého druhu. - aj bez novej kúpy zobrať do predajne HORNBACH bezodplatne späť až 3 elektrické a elektronické použité prístroje rovnakého druhu (do dĺžky hrany max. 25 cm). - pri dodávke nového elektrického alebo elektronického prístroja do súkromnej domácnosti vyzdvihnúť bezodplatne	použitý prístroj rovnakého druhu alebo vám umožní vrátenie vo vašej bezprostrednej blízkosti. Pre ďalšie informácie sa obráťte, prosím, na vášho predajcu www.hornbach.com alebo na miestne úrady. Deti sa nesmú v žiadnom prípade hrať s plastovými vreckami a obalovým materiálom, pretože existuje nebezpečenstvo poranenia, resp. zadusenia. Takýto materiál skladujte bezpečne alebo zlikvidujte ekologickým spôsobom.
 Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le într-un loc sigur pentru o eventuală utilizare ulterioară! Prevederi de siguranță - Corpul de iluminat nu trebuie modificat în niciun fel. Reparațiile trebuie efectuate numai de specialiști calificați. - Sursa de lumină și dispozitivul de comandă ale acestui corp de iluminat nu pot fi înlocuite. Când sursa de lumină sau bateria ajunge la sfârșitul	duratei de viață utilă, întregul corp de iluminat trebuie înlocuit. Capacitatea de înlocuire ar avea un impact asupra funcționării în siguranță în mediul prevăzut. - Nu încercați niciodată să scoateți bateria reîncărcabilă din dispozitiv. - Corpul de iluminat nu este destinat utilizării comerciale. - Nu priviți direct spre corpul de iluminat aprins pentru a evita leziunile oculare. - Nu utilizați niciodată corpul de iluminat în apropierea suprafețelor sau materialelor	inflamabile sau a lichidelor volatile, precum benzina. - Încărcați corpul de iluminat folosind numai cablul de încărcare USB furnizat. - Nu încărcați bateria în aer liber sau în medii umede. - Nu expuneți produsul la umiditate sau la căldură extremă. - Nu scăpați produsul sau nu-l supuneți șocurilor fizice. - Înainte de curățare, asigurați-vă că dispozitivul este oprit, iar cablul USB este scos. - Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu dispozitivul.	 Simboluri folosite Atenție: Periclitează sănătatea și produsul. A) Descriere 1 Port USB 2 Indicator de încărcare 3 Buclă 4 Cablu de încărcare USB C 5 Aripa corpului de iluminat 6 Comutator 7 Suport magnetic	 Funcționare 1. Suspențați corpul de iluminat la bucla sa sau 2. fixați-l pe o suprafață metalică cu ajutorul suportului său magnetic. 3. Desfaceți brațele corpului de iluminat atunci când este necesar. 4. Înclinați corpul de iluminat înspre spate atunci când este necesar. 5. Apăsăți butonul pentru a aprinde corpul de iluminat la o luminozitate de 25%. Indicatorul de încărcare arată nivelul de încărcare (25, 50, 75, 100%). Apăsăți din nou	butonul pentru a comuta la o luminozitate de 50%, 100% și pentru a-l închide din nou. - Conectați cablul de încărcare USB la corpul de iluminat și la un încărcător adecvat (max. 5 V DC, max. 2 A). Indicatorul de încărcare semnalează încărcarea prin intermitență și nivelul actual de încărcare prin strălucire permanentă. Complet încărcat: Toate LED-urile sunt aprinse permanent. - Scoateți cablul de încărcare USB și închideți capacul înainte de a aprinde corpul de iluminat.	Eliminare ca deșeu Simbolul de „tomberon tăiat” impune eliminarea separată ca deșeuri a aparatelor electrice și electronice (WEEE) uzate. Astfel de aparate pot conține substanțe valoroase, dar periculoase și poluante. Legislația nu vă permite să eliminați aceste produse ca deșeuri la gunoiul menajer, ci sunteți obligați să le predați unui centru de colectare indicat pentru reciclarea aparatului electrice și electronice. În acest mod contribuiți la protejarea resurselor și a mediului înconjurător.	Compania HORNBACH are următoarele obligații în Germania: - să recepționeze fără costuri un aparat uzat de același tip în sectorul comercial HORNBACH, la achiziționarea unui aparat electric sau electronic nou. - să recepționeze fără costuri până la 3 aparate electrice sau electronice uzate de același tip (cu o lungime max. a muchiei de 25 cm) în sectorul comercial HORNBACH, și fără achiziționarea unui aparat nou. - la livrarea unui aparat electric sau electronic nou într-o gospodărie privată, să recepționeze	ze fără costuri un aparat uzat de același tip sau să vă ofere posibilitatea de returnare a acestuia în vecinătatea dvs. Pentru mai multe informații vizitați pagina www.hornbach.com sau adresați-vă organelor locale competente. Copiii nu au voie în niciun caz să se joace cu pungile din plastic sau cu materialul de ambalare, deoarece există pericol de rănire, respectiv de asfiziere. Depozitați în siguranță astfel de materiale sau eliminați-le ca deșeuri în mod ecologic.