



BEDIENUNGSANLEITUNG

Turmventilator BC100TU2166F



HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR EIN PRODUKT VON **BE COOL**
ENTSCHIEDEN HABEN.



Diese Bedienungsanleitung gibt es in folgenden Sprachen

DE	DEUTSCH	Seite 2 – 10
EN	ENGLISH	Seite 11 – 19

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Informationen zur Sicherheit, Standort und zum elektrischen Anschluss	2 – 4
Recycling, Entsorgung, Konformitätserklärung	4
Lieferumfang	4
Beschreibung des Geräts	4
Inbetriebnahme	5
Funktionen einstellen	6 – 8
Reinigungshinweise	8
Technische Informationen	9
Garantie	10

LESEN SIE BITTE DIE BETRIEBUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION, BETRIEBUNG ODER WARTUNG BEGINNEN. SCHÜTZEN SIE SICH SELBST UND ANDERE, INDEM SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE BEFOLGEN. DIE NICHTBEACHTUNG VON ANWEISUNGEN KÖNNTE ZU PERSONEN UND/ODER SACHSCHÄDEN UND/ODER ZUM VERLUST DES GARANTIEANSPRUCHS FÜHREN!

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT, STANDORT UND ZUM ELEKTRISCHEN ANSCHLUSS.



1. Verwenden Sie dieses Gerät **ausschließlich gemäß den Richtlinien in der Bedienungsanleitung**. Jede andere Verwendung, die nicht vom Hersteller empfohlen wird, könnte zu Bränden, elektrischen Schlägen oder Personenschäden führen.
2. Entfernen Sie die Verpackung und stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht beschädigt ist. Im Zweifelsfall verwenden Sie das Gerät nicht und kontaktieren die Servicestelle oder Ihren Händler.
3. Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien fern. **Beim Verschlucken besteht Erstickungsgefahr!**



4. Ist das Stromversorgungskabel beschädigt muss es vom Hersteller oder einer autorisierten Servicestelle ausgetauscht werden, um alle möglichen Risiken zu vermeiden.
-
5. Vor Anschluss dem an das Netz müssen Sie **überprüfen, ob Stromart und Netzspannung mit den Angaben des Gerätetypschildes übereinstimmen.**
6. Die elektrische Steckdose, in der Sie das Gerät anschließen, darf nicht defekt oder lose sein und muss für die erforderliche Strombelastung geeignet und vor allem zuverlässig geerdet sein.
7. Vermeiden Sie die Verwendung eines Verlängerungskabels, denn dieses könnte überhitzten und einen Brand erzeugen.
8. Es ist verboten die Eigenschaften dieses Gerätes wie auch immer anzupassen oder zu modifizieren und verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Ersatz- und Zubehörteile (Nichtbeachtung führt zum Verlust der Garantie und Gewährleistung).
9. Weist das Gerät einen Defekt auf, so schalten Sie es aus und kontaktieren Ihren Händler oder die Kundenhotline.
10. Wenden Sie sich für eventuelle Reparaturen des Geräts, des Netzsteckers oder Kabels stets und ausschließlich an vom Hersteller autorisierte Kundendienststellen. Die Kundendienststellen können Sie online unter www.becool.com abrufen.
-
11. Kinder unter 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, psychischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie mangelnder Erfahrung und Wissen dürfen dieses Gerät nur benutzen, wenn es unter einer angemessenen Aufsicht geschieht und es zu einer ausführlichen Anleitung zur Benutzung des Geräts in einer sicheren Art und Weise gekommen ist, sowie die bestehenden Gefahren beschrieben wurden.
12. **Betreiben Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.** Sollten Sie den Raum verlassen, **schalten Sie das Gerät immer aus.**
13. **Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.**
-
14. Verdrehen Sie das Netzkabel nicht und knicken Sie es nicht ab.
15. Verwenden Sie das Gerät **nicht mit nassen Händen.**
16. Verwenden Sie das Gerät **nicht im Freien.**
17. Betreiben Sie das Gerät **keinesfalls in Räumen wo Gas, Öl oder Schwefel** vorkommen.
18. Benutzen Sie das Gerät **nicht in der Nähe von Wasser oder starker Feuchtigkeit**, z.B. im feuchten Kellern, neben Schwimmbecken, Badewannen oder Duschen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
19. Stellen Sie **keine Gegenstände auf das Gerät.**
20. Stellen Sie das Gerät **auf einen stabilen und ebenen Untergrund.**
21. **Decken Sie das Gerät niemals ab.**
22. **Stecken Sie niemals** Finger, Stifte oder andere Gegenstände in das Gerät und achten Sie darauf, dass **Luftrein- und -auslass niemals blockiert werden.**
-
23. Schalten Sie das Gerät **immer aus, bevor Sie den Netzstecker** ziehen.
24. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um das Gerät vom Netzstrom zu trennen. Ziehen Sie immer am Stecker, um das Netzkabel herauszuziehen.
25. Fassen Sie den **Stecker nicht mit nassen Händen an**, um Stromschläge zu vermeiden.
26. Ziehen Sie den Stecker, wenn Sie das Gerät nicht verwenden, bevor Sie es reinigen, es gewartet werden muss oder von einem Ort zu einem anderen bewegt wird.
27. Erhalten Sie das Gerät in einem guten Zustand, indem Sie das Gerät pflegen und reinigen. Falls Sie Fragen zur Instandhaltung haben, können Sie mit der vom Hersteller autorisierten Kundenhotline/ Servicestelle in Kontakt treten.

28. Bewahren und lagern Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und für Kinder unzugänglichem Ort auf, wenn es nicht verwendet wird.

RECYCLING



Die Verpackungsmaterialien können recycelt werden. Daher wird empfohlen, diese im sortierten Abfall zu entsorgen.

ENTSORGUNG



Das Symbol „durchgestrichene Mülleimer“ erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Elektrische und elektronische Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten. Entsorgen Sie dieses daher nicht im unsortierten Restmüll, sondern an einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Information wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Hiermit bestätigen wir, dass dieser Artikel den grundlegenden Anforderungen, Vorschriften und Richtlinien der EU entspricht.
Die ausführliche Konformitätserklärung können Sie jederzeit unter folgendem Link einsehen: www.becool.at/downloads


Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

LIEFERUMFANG

Im Lieferumfang des BECOOL-Kühlers erhalten Sie:

- 1x Turmventilator
- 1x Fernbedienung
- 1x Standfuß (2-teilig)
- 2x Schrauben
- 2x AAA Batterien
- 1x Bedienungsanleitung

BESCHREIBUNG DES GERÄTS

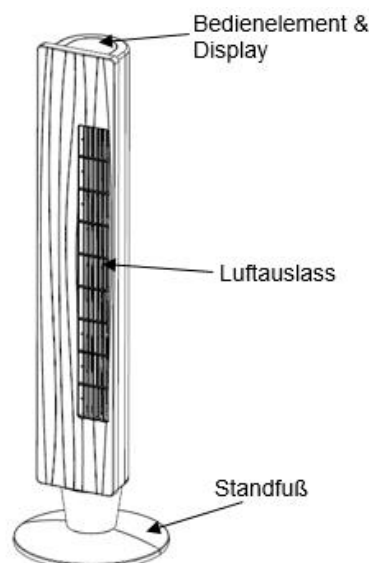

INBETRIEBNAHME

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME


Gerät auspacken

1. Öffnen Sie den Karton und entnehmen das Gerät.
2. Entfernen Sie die Verpackung vollständig vom Gerät.
3. Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab und achten dabei darauf es nicht zu beschädigen.

MONTAGEHINWEISE

Bitte gehen Sie für die Montage wie folgt vor:

1. Legen Sie eine Seite des Standfußes auf das Ventilatorgehäuse.
2. Stecken Sie nun den zweiten Teil des Standfußes in den anderen und achten dabei darauf, dass sich das Netzkabel in der vorgesehenen Öffnung in der Mitte befindet. Drücken Sie die Standfüße nun ineinander.
3. Befestigen Sie das den Standfuß an das Ventilatorgehäuse, indem Sie die mitgelieferten Schrauben verwenden.
4. Führen Sie das Kabel durch die Zugsicherung im Standfuß und fixieren Sie es in den dafür vorgesehenen Ausnehmungen.

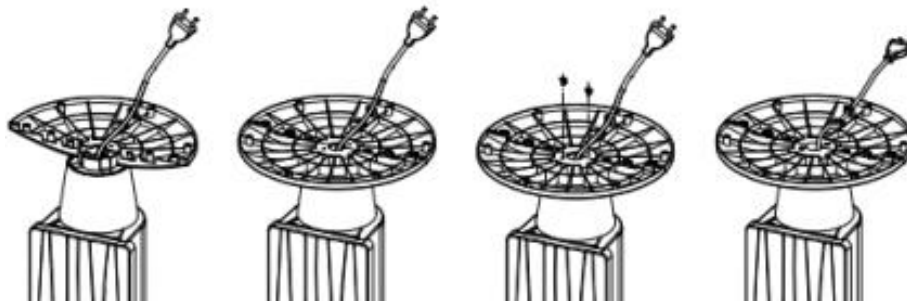

HINWEIS

Stellen Sie das Gerät bei Schritt 2 auf den Kopf, um die Montage des Standfußes zu erleichtern.

INSTALLATION


Bitte beachten Sie bei der Installation folgende Punkte.

1. Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen und festen Untergrund auf (keine Verwendung in Nassräumen).
2. Der Abstand zu Wänden oder anderen Objekten muss mindestens 50 cm betragen.
3. Vergewissern Sie sich vor dem Geräteeinsatz, dass sowohl der Lufteinlass als auch der Luftauslass frei von Hindernissen und nicht blockiert ist.
4. Stecken Sie den Stecker in eine Standard 220~240V Steckdose.

FUNKTIONEN EINSTELLEN

DISPLAY

Beim Einstellen der Funktionen leuchten die jeweiligen Symbole auf dem Display auf:

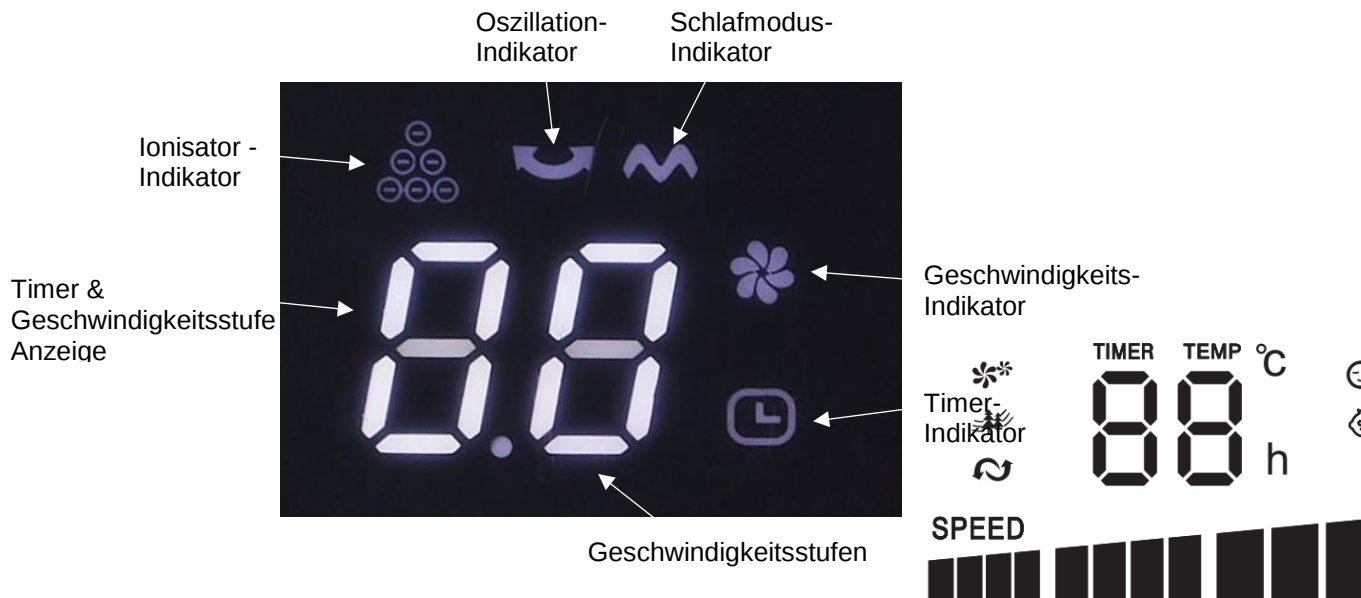

HINWEIS

Sobald Sie das Gerät am Stromnetz anschließen und das Gerät einschalten, wird die Raumtemperatur auf dem Display angezeigt.


FERNBEDIENUNG

Bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen:

Batterien einlegen oder tauschen

Bitte beachten Sie die folgenden Anweisungen:

1. Entfernen Sie die Abdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.
2. Legen Sie nun die Batterien vom Typ R03 „AAA“ 1,5V ein → um die Batterien richtig einzulegen, beachten Sie dazu die Hinweise auf der Innenseite des Batteriefachs.
3. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf der Fernbedienung auf.

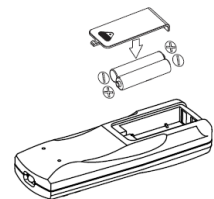

HINWEIS

Falls die Fernbedienung ausgetauscht oder entsorgt werden muss, müssen die Batterien herausgenommen werden und diese ordnungsgemäß nach gültiger Vorschrift entsorgt werden!

Entnehmen Sie die Batterien auch, wenn die Fernbedienung für längere Zeit nicht verwendet wird, um Korrosionsschäden vorzubeugen.

Müssen die Batterien getauscht werden, ersetzen Sie immer beide durch welche des gleichen Typs und Ladezustands.

FUNKTIONEN EINSTELLEN

Auf dem Bedienpanel des Geräts befinden sich die gleichen Tasten wie auf der Fernbedienung, somit können Sie alle Funktionen direkt am Gerät als auch mithilfe der Fernbedienung einstellen.



EIN/AUSSCHALTEN:

- Um den Ventilator ein- und auszuschalten, verwenden Sie die -Taste.



GESCHWINDIGKEIT EINSTELLEN:

Der Turmventilator ist mit drei verschiedenen Geschwindigkeitsstufen ausgestattet:




- Betätigen Sie so oft die /**SPEED**-Taste, bis die gewünschte Geschwindigkeit am Display angezeigt wird:
 - Niedrige Geschwindigkeit → „1“ erscheint am Display
 - Mittlere Geschwindigkeit → „2“ erscheint am Display
 - Hohe Geschwindigkeit → „3“ erscheint am Display



SCHLAFMODUS:

Der BE COOL Turmventilator verfügt über einen Schlafmodus, indem das Gerät das An- und Abschwellen natürlichen Windes automatisch simuliert.

- Drücken Sie hierzu die /MODE-Taste um die Funktion einzuschalten.
- Wählen Sie nun eine der drei Geschwindigkeitsstufe (niedrig, mittel, hohe) aus, indem Sie die /**SPEED**-Taste betätigen.
- Das Gerät läuft nun in folgendem Rhythmus in der jeweiligen Geschwindigkeitsstufe.

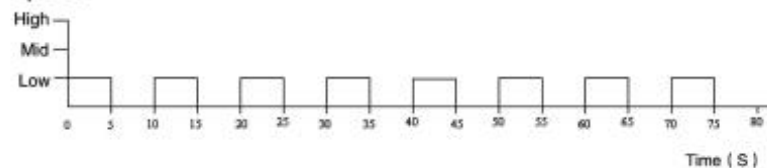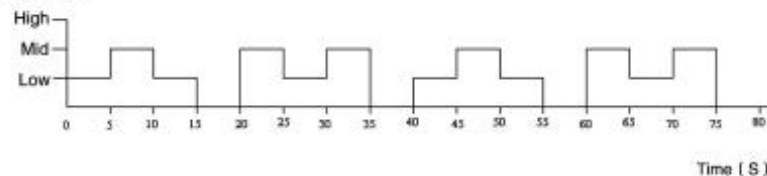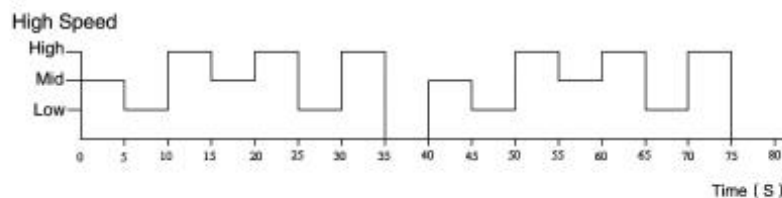



TIMER:

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen das Gerät zeitgesteuert auszuschalten. Hierbei können Sie eine Betriebsdauer von 1 bis zu 8 Stunden auswählen:

- Drücken Sie dafür sofort die /TIMER-Taste bis die gewünschte Zeit am Display erscheint.
- Am Display leuchtete die Schlafmodus-Anzeige auf und die Anzeige "**TEMP**" wechselt zu "**TIMER**".



OSZILLATION

- Durch Drücken der /OSC-Taste startet oder stoppt die Schwenkfunktion.

HINWEIS

Mit dieser Funktion wird die ausgeblasene Luft nach links und rechts verteilt. Dadurch erreichen Sie eine horizontale Luftverteilung im Raum.



IONISATOR:

*Der Ventilator ist mit einem **Ionisator** ausgestattet. Dieser verteilt ionisierte Luft in die Räume und entfernt statische Aufladung. Um die Ionisator-Funktion zu starten gehen Sie bitte wie folgt vor:*

- Sie können die Ionisator-Funktion nur mithilfe der Fernbedienung starten und stoppen → drücken Sie dazu die **ION**-Taste.
- Wenn die Ion Funktion eingeschaltet ist leuchtet die Ionisator Anzeige am Display auf.

HINWEIS

Die entstehenden Atome und Moleküle fördern den chemischen Abbauprozess und können zur Geruchsbeseitigung und Desinfektion der Luft genutzt werden.



DISPLAY BELEUCHTUNG:

- Drücken Sie die /LAMP-Taste um die Display Beleuchtung aus oder einzuschalten.

REINIGUNGSHINWEISE

- **Achtung!** Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung vollständig zum Stillstand kommen und trennen Sie dieses von der Steckdose.
- Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Tuch. Sollten sich Schmutz oder Verunreinigungen nicht leicht entfernen lassen, verwenden Sie warmes Seifenwasser.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungs- oder Scheuermittel (Verdünner), Metallbesteck oder harte Bürsten, da diese das Kunststoffgehäuse beschädigen können.
- Tauchen Sie den Ventilator nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es darf kein Wasser auf oder in das Motorgehäuse des Ventilators tropfen.
- Trocknen Sie alle Bauteile gründlich, bevor diese gelagert werden.
- Lagern Sie das Gerät in einer kühlen, trockenen und sauberen Umgebung.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf.



Technische Informationen			
Nennspannung	220-240V		
Frequenz	50/60Hz		
Nenneingangsleistung	65W		
Höhe	100 cm		
Gewicht	3,6kg		
Bezeichnung	Symbol	Wert	Einheit
Maximaler Volumenstrom	F	11,93	m ³ /min
Ventilator-Leistungsaufnahme	P	62,3	W
Serviceverhältnis	SV	0,19	(m ³ /min)W
Ventilator-Schalleistungspegel	LWA	63,13	dB(A)
Standby Stromverbrauch	PSB	0,80	W
Kontaktadressen für weitere Informationen und Serviceline:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Wien Tel: +43 (1) 97 0 21 – 0 Serviceline: +43 (1) 97 0 21 – 544 www.becool.at FB-Nr: 236974 t / FB-Gericht: Wien		



GARANTIE

Mit diesem Qualitätsprodukt von BE COOL haben Sie eine Entscheidung für Innovation, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit getroffen.

Für dieses BE COOL Gerät gewähren wir eine Garantiezeit von 2 Jahren ab Kaufdatum gültig in Österreich!

Sollten in diesem Zeitraum wider Erwarten dennoch Servicearbeiten an Ihrem Gerät notwendig sein, garantieren wir Ihnen hiermit eine kostenlose Reparatur (Ersatzteile und Arbeitszeit) oder (nach Ermessen der Firma Schuss) das Produkt auszutauschen. Sollten weder Reparatur noch Tausch aus wirtschaftlichen Gründen möglich sein, behalten wir uns das Recht vor, eine Zeitwertgutschrift zu erstellen.

Bitte wenden Sie sich im Falle von Klimageräten auf jeden Fall als ersten Schritt an die Kundenhotline (siehe Kleber am Gerät bzw. Titelseite Gebrauchsanweisung), bei Ventilatoren hierzu an Ihren Fachhändler oder direkt an uns. Wir weisen darauf hin, dass Reparaturarbeiten, die nicht durch die autorisierte Vertragswerkstätte in Österreich vorgenommen worden sind, die Gültigkeit dieser Garantie sofort beenden.

Von dieser Garantie nicht umfasst sind:

- Bei nicht Ordnungsgemäßer Verwendung übernehmen wir keine Folgeschäden
- Reparatur oder Tausch von Teilen aufgrund üblicher Verschleißerscheinungen
- Schäden auf Grund Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- Geräte, die - auch nur teilweise - gewerblich genutzt werden
- durch äußeren Einfluss mechanisch beschädigte Geräte (Sturz, Stoß, Bruch, unsachgemäßer Gebrauch etc.) sowie Abnutzungserscheinungen ästhetischer Art.
- Geräte, die unsachgemäß behandelt wurden
- Geräte, die nicht von unserer autorisierten Servicewerkstätte geöffnet wurden.
- Nicht erfüllte Konsumentenerwartungen.
- Schäden, die auf höhere Gewalt, Wasser, Blitzschlag, Überspannung zurückzuführen sind.
- Geräte, bei denen die Typenbezeichnung und/oder Seriennummer am Gerät geändert, gelöscht, unleserlich gemacht oder entfernt worden ist.
- Dienstleistungen außerhalb unserer Vertragswerkstätten, die Transportkosten zu einer Vertragswerkstatt oder an uns und retour sowie die damit verbundenen Risiken.

Wir weisen nachdrücklich darauf hin, dass innerhalb der Garantiezeit bei Bedienungsfehlern oder wenn kein Fehler festgestellt wurde ein Pauschalbetrag von € 60,- (indiziert Basis VPI 2015, Juni 2020) in Rechnung gestellt wird.

Durch die Erbringung einer Garantieleistung (Reparatur oder Austausch des Gerätes) wird die absolut Garantiedauer von 2 Jahren ab Kaufdatum nicht verlängert.

Die 2 Jahres Garantie gilt nur gegen Vorlage des Kaufbelegs (muss Name und Anschrift des Händlers sowie die vollständige Gerätebezeichnung enthalten) und des dazugehörigen Garantiezertifikats, auf dem die Gerätetypen sowie die Seriennummer (am Karton und auf der Geräterück- bzw. Unterseite ersichtlich) zu vermerken sind! Ohne Vorlage des Garantiezertifikats gilt nur die gesetzliche Gewährleistung!

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die gesetzlichen Gewährleistungsrechte durch diese Garantie nicht berührt werden und unvermindert fortbestehen.

Eine Schadenersatzpflicht seitens Schuss Home Electronic GmbH sowie deren Erfüllungsgehilfen besteht nur bei Vorliegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. Ausgeschlossen ist jedenfalls die Haftung für entgangenen Gewinn, erwartete, aber nicht eingetretene Ersparnisse, Folgeschäden und Schäden aus Ansprüchen Dritte. Schäden an oder für aufgezeichnete Daten sind immer aus der Schadenersatzpflicht ausgenommen.

Herzliche Gratulation zu Ihrer Wahl. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem BE COOL Gerät!

ANSCHRIFT
BE COOL Vertrieb
Schuss Home Electronic GmbH
Scheringgasse 3
A-1140 Wien
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Typenbezeichnung:..... Seriennummer:.....
--

Dieses Garantiezertifikat ist im Garantiefall gemeinsam mit dem Gerät der autorisierten Servicewerkstätte oder dem Händler auszufolgen, bei dem Sie das Gerät gekauft h



Table of contents

Important information on safety, location and electrical connection	11 – 12
Recycling, Disposal and Declaration of Conformity	12 – 13
Scope of delivery	13
Technical description	13
Commissioning	14
Setting the functions	15 – 17
Cleaning instructions	18
Technical instructions	18
Warranty	19

PLEASE READ THIS INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY BEFORE STARTING INSTALLATION, OPERATION OR MAINTENANCE. PROTECT YOURSELF AND OTHERS BY FOLLOWING THE SAFETY INSTRUCTIONS. FAILURE TO FOLLOW THE INSTRUCTIONS MAY LEAD TO INJURY OR DAMAGE TO PERSONS AND/OR PROPERTY AND/OR INVALIDATE THE WARRANTY!

IMPORTANT INFORMATION ON SAFETY, LOCATION AND ELECTRICAL CONNECTION.



1. Use this device **exclusively in accordance with the guidelines in the instruction manual**. Any use other than that recommended by the manufacturer, may result in fire, electrical shock or injury to persons.
•
2. Remove the packaging and ensure the device is not damaged. In case of any doubt do not use the device and contact the service point or your dealer.
3. Keep children away from packaging materials. **There is a risk of choking if swallowed!**
4. If the power cable is damaged it must be replaced by the manufacturer or an authorised service point, in order to avoid all potential risks.
•
5. **Check whether current type and grid voltage match the specifications on the device's type plate** before plugging the device in.
6. The electrical plug socket, into which the device is connected, must not be defective or loose, must be suitable for the required current load and, above all, must be properly earthed.
7. Avoid the use of an extension cable, as this may overheat and cause a fire.
8. It is strictly forbidden to modify the properties of this device in any form or manner and you must only use replacement parts or accessories recommended by the manufacturer (failure to do so will invalidate the warranty and guarantee).
9. If the device has a defect, switch it off and contact your dealer or the customer hotline.
10. For any possible repairs to the device and the mains plug or power cable you must always refer exclusively to the customer service points recommended by the manufacturer. You can view our



customer service points online at www.becool.at.

-
- 11. Children under the age of 8 and persons with limited physical, psychological, sensory or mental abilities and lack of experience and knowledge may only use this device under appropriate supervision and if comprehensively briefed on the safe use of the device and the associated hazards.
- 12. **Do not use the device without supervision. Always switch the device off** when leaving the room.
- 13. **Children must not be allowed to play with the device.**
-
- 14. Do not twist or kink the power cable.
- 15. **Do not use** the device **with wet hands.**
- 16. Do not use the device **outdoors.**
- 17. Never use the device **in rooms in which gas, oil or sulphur are present.**
-
- 18. Do not use the device **in the proximity of water or strong moisture**, e.g. in damp cellars, close to pools, bathtubs or showers. Make sure no water can enter the device.
- 19. Do not place **any objects on the device.**
- 20. Place the device **on a stable and level subsurface.**
- 21. **Never cover the device.**
- 22. **Never put** fingers, pens or other items into the device and make sure that **air in- and outlets are never blocked.**
-
- 23. Always switch the device **off before pulling the power plug.**
- 24. Do not pull on the power cable to unplug the device. Always pull on the plug to unplug the device.
- 25. Do not **touch the plug with wet hands** to avoid electrical shocks.
- 26. Pull the plug if you are not using the device, if you want to clean it, if it has to be serviced or if it is moved from one location to another.
- 27. Keep the device in good shape by cleaning and maintaining it. If you have any questions regarding maintenance you can contact the manufacturer's authorized customer hotline / service point.
- 28. Keep and store the device at a safe and dry place out of reach for children when you are not using it.



RECYCLING

The device's packaging materials can be recycled. It is therefore recommended to dispose of them through sorted waste collection.



DISPOSAL

The "crossed-out bin" symbol indicates that electrical and electronic devices (WEEE) must be disposed of separately. Electrical and electronic devices can contain hazardous substances and environmental pollutants. Therefore do not dispose of them in unsorted residual waste but at a designated collection point for electrical and electronic devices. You will thus contribute to resource and environmental protection.

For more information please contact your dealer or the local authorities.



DECLARATION OF CONFORMITY



We hereby confirm that this item complies with the basic requirements, regulations and directives of the EU.

You can view the detailed Declaration of Conformity by clicking on the following link:
www.becool.at/downloads


Subject to errors and technical changes.

SCOPE OF DELIVERY

The BECOOL cooler comes with:

- 1x tower fan
- 1x remote control
- 1x base (2-piece)
- 2x AAA batteries
- 2x screws
- 1x operating manual

TECHNICAL DESCRIPTION

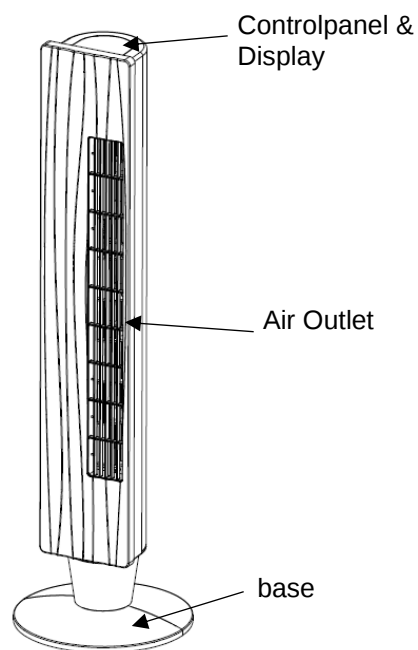

COMMISSIONING

BEFORE USING THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME


Unpacking the Appliance

1. Open the carton and take out the appliance.
2. Remove all packaging from the appliance.
3. Unwind the mains cable completely and make sure not to damage it.

ASSEMBLY

Please proceed as follows for the assembly:

1. Place one side of the base on the fan housing.
2. Now plug the second part of the base into the other, making sure that the power cord is in the opening provided in the middle. Now press the feet together.
3. Attach the base to the fan housing using the screws provided.
4. Guide the cable through the tension lock in the stand and fix it in the recesses provided.

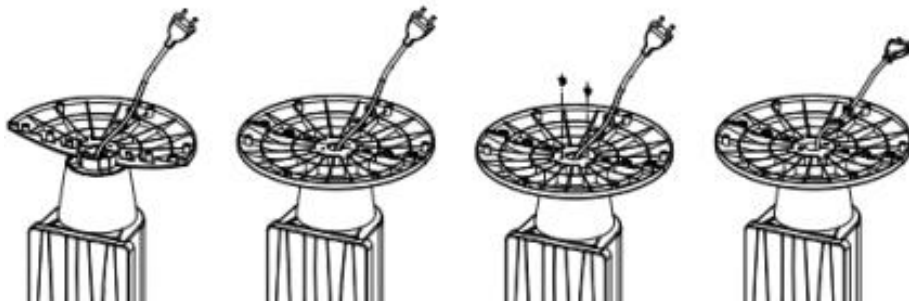

NOTE

Turn the fan upside down at step 3 to facilitate mounting the stand.

INSTALLATION

Please note the following points for installation


1. Place the device on a flat and dry surface (no use in wet rooms).
2. The distance to walls or other objects must be at least 50 cm.
3. Before using the device, make sure that both the air inlet and the air outlet are free of obstacles and not blocked.
4. Insert the plug into a standard 220 ~ 240V socket.



SETTING THE FUNCTIONS

DISPLAY

When setting the functions, the respective symbols light up on the display:

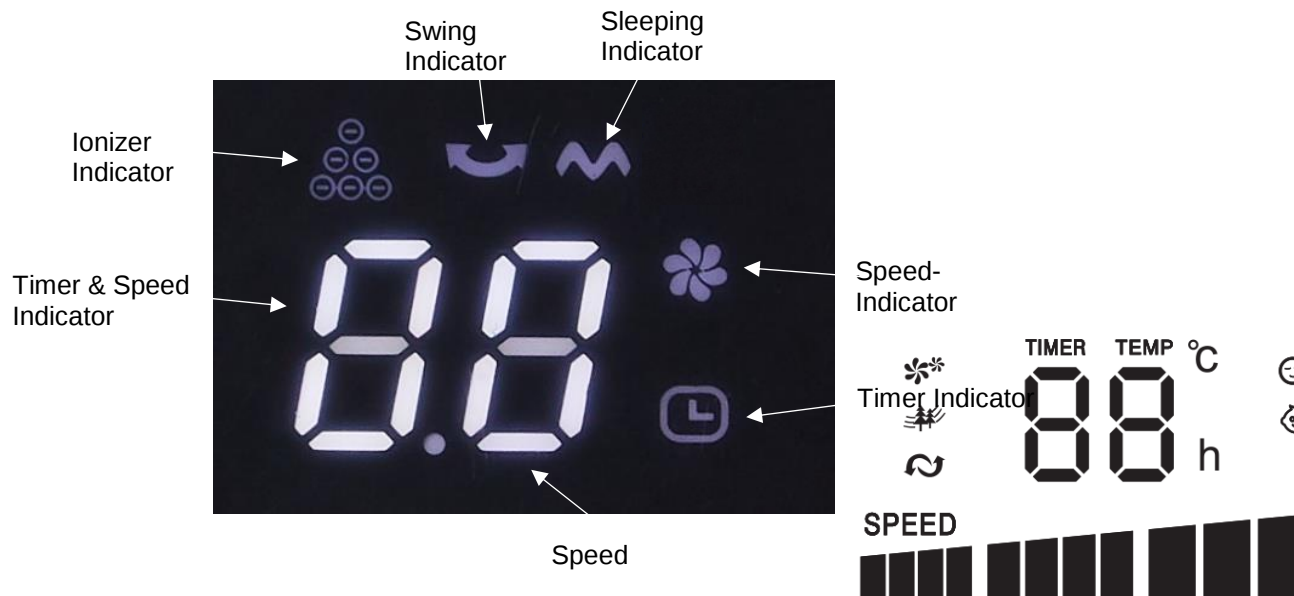


REMOTE CONTROL

Please follow the steps below to make it operate correctly:

1. Preparing the remote control – inserting or replacing batteries

Please follow these instructions:

1. Remove the cover on the back of the remote control.
2. Now insert the Typ R03 "AAA" 1,5V batteries → Observe the information on the inside of the battery compartment to properly insert the batteries.
3. Now put the cover back onto the remote control.

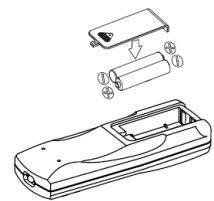

NOTE

If the remote control has to be replaced or disposed of, you must take the batteries out and dispose of them in accordance with the applicable regulations! Also remove the batteries in case you won't use the remote control for a longer period of time to avoid corrosion damage.

If you have to replace batteries always replace them with the same type and charge status.

SETTING THE FUNCTIONS

The control panel of the appliance has the same buttons as on the remote control, so all functions can be set directly on the appliance as well as by using the remote control.



ON/OFF:

- To turn on the fan, use the - button.



SPEED:

The tower fan has three different speed settings.

- Use the /SPEED-button, until the desired speed setting lights up on the display:
 - Low speed: "1" is shown on the display
 - Medium speed: "2" is shown on the display
 - High speed: "3" is shown on the display




SLEEPING MODE:


The fan has a sleep mode, in which the device automatically simulates the swelling of the natural wind.

- Use the /MODE-button, to switch the function on.
- Now select on of the three speed levels (low, medium, high) by pressing the /SPEED-button.
- The device now runs in the following rhythm at the respective speed level.

Sleep Mode

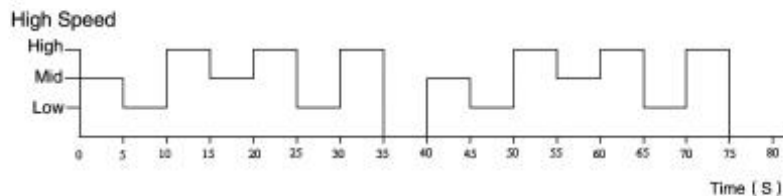

Mid Speed

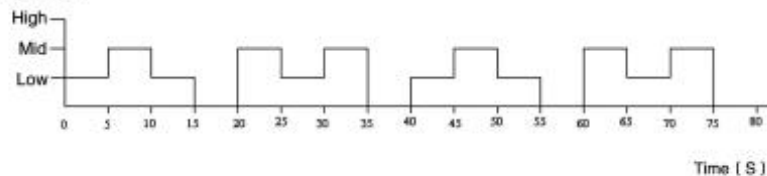

Low Speed





TIMER:

This feature allows you to turn off the device on a scheduled basis. Here you can select an operating time of 1 to 8 hours.

- Press the  /TIMER-buttons repeatedly until the desired time appears on the display.
- The  indicator will light up, when the timer is set.



SWING

- Pressing the  /OSC- buttons starts or stops the swing- function.

NOTE

With this function, the blown air is distributed to the left and right. This allows you to achieve a horizontal air distribution in the room.



ION:

The fan is equipped with an ionizer. This distributes ionized air into the rooms and removes static electricity.

To start the ionizer function please proceed as follows:

- Remote control → Press the ION- button.

NOTE

The resulting atoms and molecules promote the chemical degradation process and can be used for odor removal and disinfection of the air



DISPLAY LIGHT:

Press the  /LAMP- button to switch the display lighting off or on.



CLEANING TIPS

- **Caution!** Allow the unit to come to a complete stop before cleaning and disconnect it from the socket.
- Use a soft cloth to clean. Should be dirt or not easily removable dirt, use warm soapy water.
- Do not use solvents or abrasives (thinner), metal utensils or hard brushes for cleaning, as they may damage the plastic housing.
- Do not immerse the fan in water or other liquids. Do not allow water to drip onto or into the motor housing of the fan.
- Thoroughly dry all components before storing them.
- Store the device in a cool, dry and clean environment.
- Keep the device out of the reach of children and animals.

Technical information			
Rated voltage	220-240V		
Frequency	50/60Hz		
Rated input power	65W		
Height	100cm		
Weight	3.6kg		
Name	Symbol	Value	Unit
Maximum volume flow	F	11,93	m ³ /min
Fan power Input	P	62,3	W
Service value	SV	0,19	(m ³ /min)/W
Fan sound power level	LWA	63,13	dB(A)
Consumption in standby mode	PSB	0,80	W
Contact address for further information and service line:	Schuss Home Electronic GmbH Scheringgasse 3, A-1140 Vienna Tel: +43 (1) 97 0 21 – 0 Service line: +43 (1) 97 0 21 – 544 www.becool.at Commercial register no.: 236974 t / Commercial register court: Vienna		



By purchasing a Be Cool quality product you have acquired an innovative, long lasting and reliable item.

For this BE COOL device we grant a warranty of 2 years from the date of purchase, valid in Austria only.

In the unlikely event that service work is required on your device in this period we warrant free repair (spare parts and labour) or (subject to Schuss's decision) to replace the product. In the event that neither repair nor exchange make sense from an economical perspective we reserve the right to issue a credit based on current value.

When dealing with air conditioning devices you should always contact the customer hotline first (see label on the device or the title page of the instruction manual), in case of fans contact your dealer or us directly. Please note that repair not performed by the authorised workshop in Austria immediately renders this warranty void.

This warranty does not include:

- Repair or replacement of parts due to normal wear
- Damage due to non-compliance with the instruction manual
- Devices that are used commercially – even in part
- Devices damaged by external forces (falling, impact, cracking, improper use etc.) as well as aesthetic wear
- Devices that have been used improperly
- Devices that were not opened by our authorised workshop.
- Unfulfilled customer expectations.
- Damage caused by force majeure, water, lightning and overvoltage.
- Devices on which type denomination and/or serial number on the device have been erased, rendered illegible or removed.
- Service work not performed by our authorised workshops, transport costs to an authorised workshop or us and back as well as associated risks.

Please note that within the warranty period we charge a flat rate of 60 € (indexed as per consumer price index 2015, June 2020) in case of operating errors or if no fault can be found.

The total warranty period of 2 years is not extended if warranty service is performed (repair or device replacement).

The 2 year warranty is only valid if the original invoice (must contain name and address of the dealer as well as full device name) and the respective warranty certificate are produced, on which the device type and serial number (can be found on the box and the device's rear or bottom) are to be noted! Only the statutory warranty coverage applies if the warranty certificate cannot be produced!

Please note that the statutory warranty coverage is not altered by this warranty and that it applies in full regardless.

Schuss Home Electronic GmbH and its vicarious agents are only liable for damages in case of gross negligence or intent. Liability for loss of profit, expected but not incurred savings, consequential damages and damages from third party claims is excluded in any case. Damages to or for recorded data are always excluded from the liability for damages.

Congratulations on your choice. We hope you will enjoy using your BE COOL device!

ADDRESS

BE COOL Vertrieb
Schuss Home Electronic GmbH
Scheringgasse 3
A-1140 Vienna (Austria)
Tel.: +43 (0)1/ 970 21

Type designation:.....
Serial number:.....

Together with the device, this warranty certificate must be handed to the authorised workshop or dealer you bought the device from in the event of a warranty claim!