

Iskra, d.o.o.

Stegne 21
SI-1000 Ljubljana
Slovenija



Fehlerstromschutzschalter (RCCB) Serie NFI

www.iskra.eu


Anweisungen, Maßzeichnungen, Sicherheitshinweise

Warnhinweise:



1. Das Produkt darf nicht in einer staubigen Umgebung installiert werden.
2. Anschlussklemmen: Anzugsdrehmoment 2 Nm.
3. Eine zusätzliche Wartung ist nicht erforderlich.
4. Voraussetzungen für das ordnungsgemäße Funktionieren des Fehlerstromschutzschalters:
 - Der Phasenleiter und der Neutraleiter müssen durch den Fehlerstromschutzschalter geführt werden.
 - Der Neutraleiter muss, genau wie der Phasenleiter, hinter dem Schalter isoliert werden, da es sonst zu unbeabsichtigten oder fehlerhaften Auslösungen kommen kann.
 - Die Erdungswiderstände dürfen die vorgeschriebenen Grenzwerte nicht überschreiten.

Abmessungen (mm)

**NFI2, NFI2K
NFI2S, NFI2F**

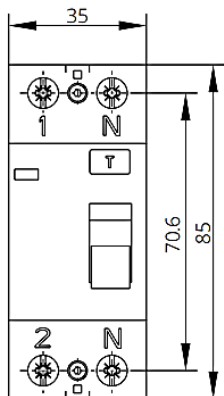


**NFI4, NFI4K
NFI4S, NFI4F**

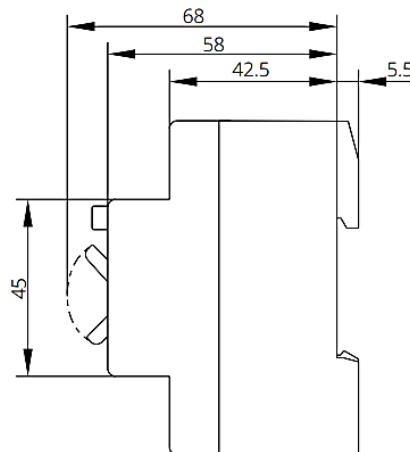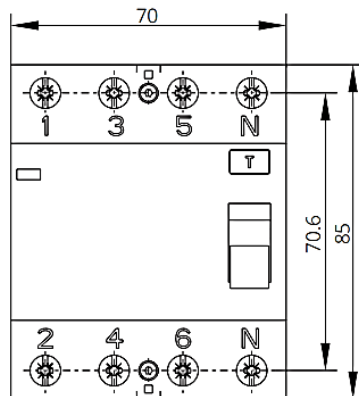


Schaltpläne

NFI, NFIK, NFIS, NFIF

Two-pole

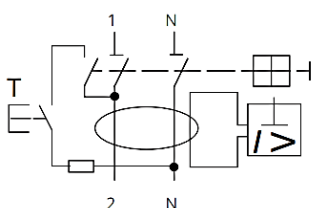

Four-pole, N-pole right

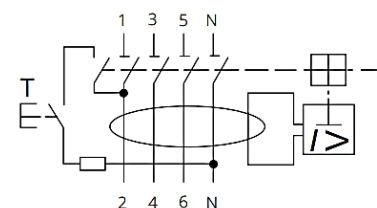

Four-pole, N-pole left

