



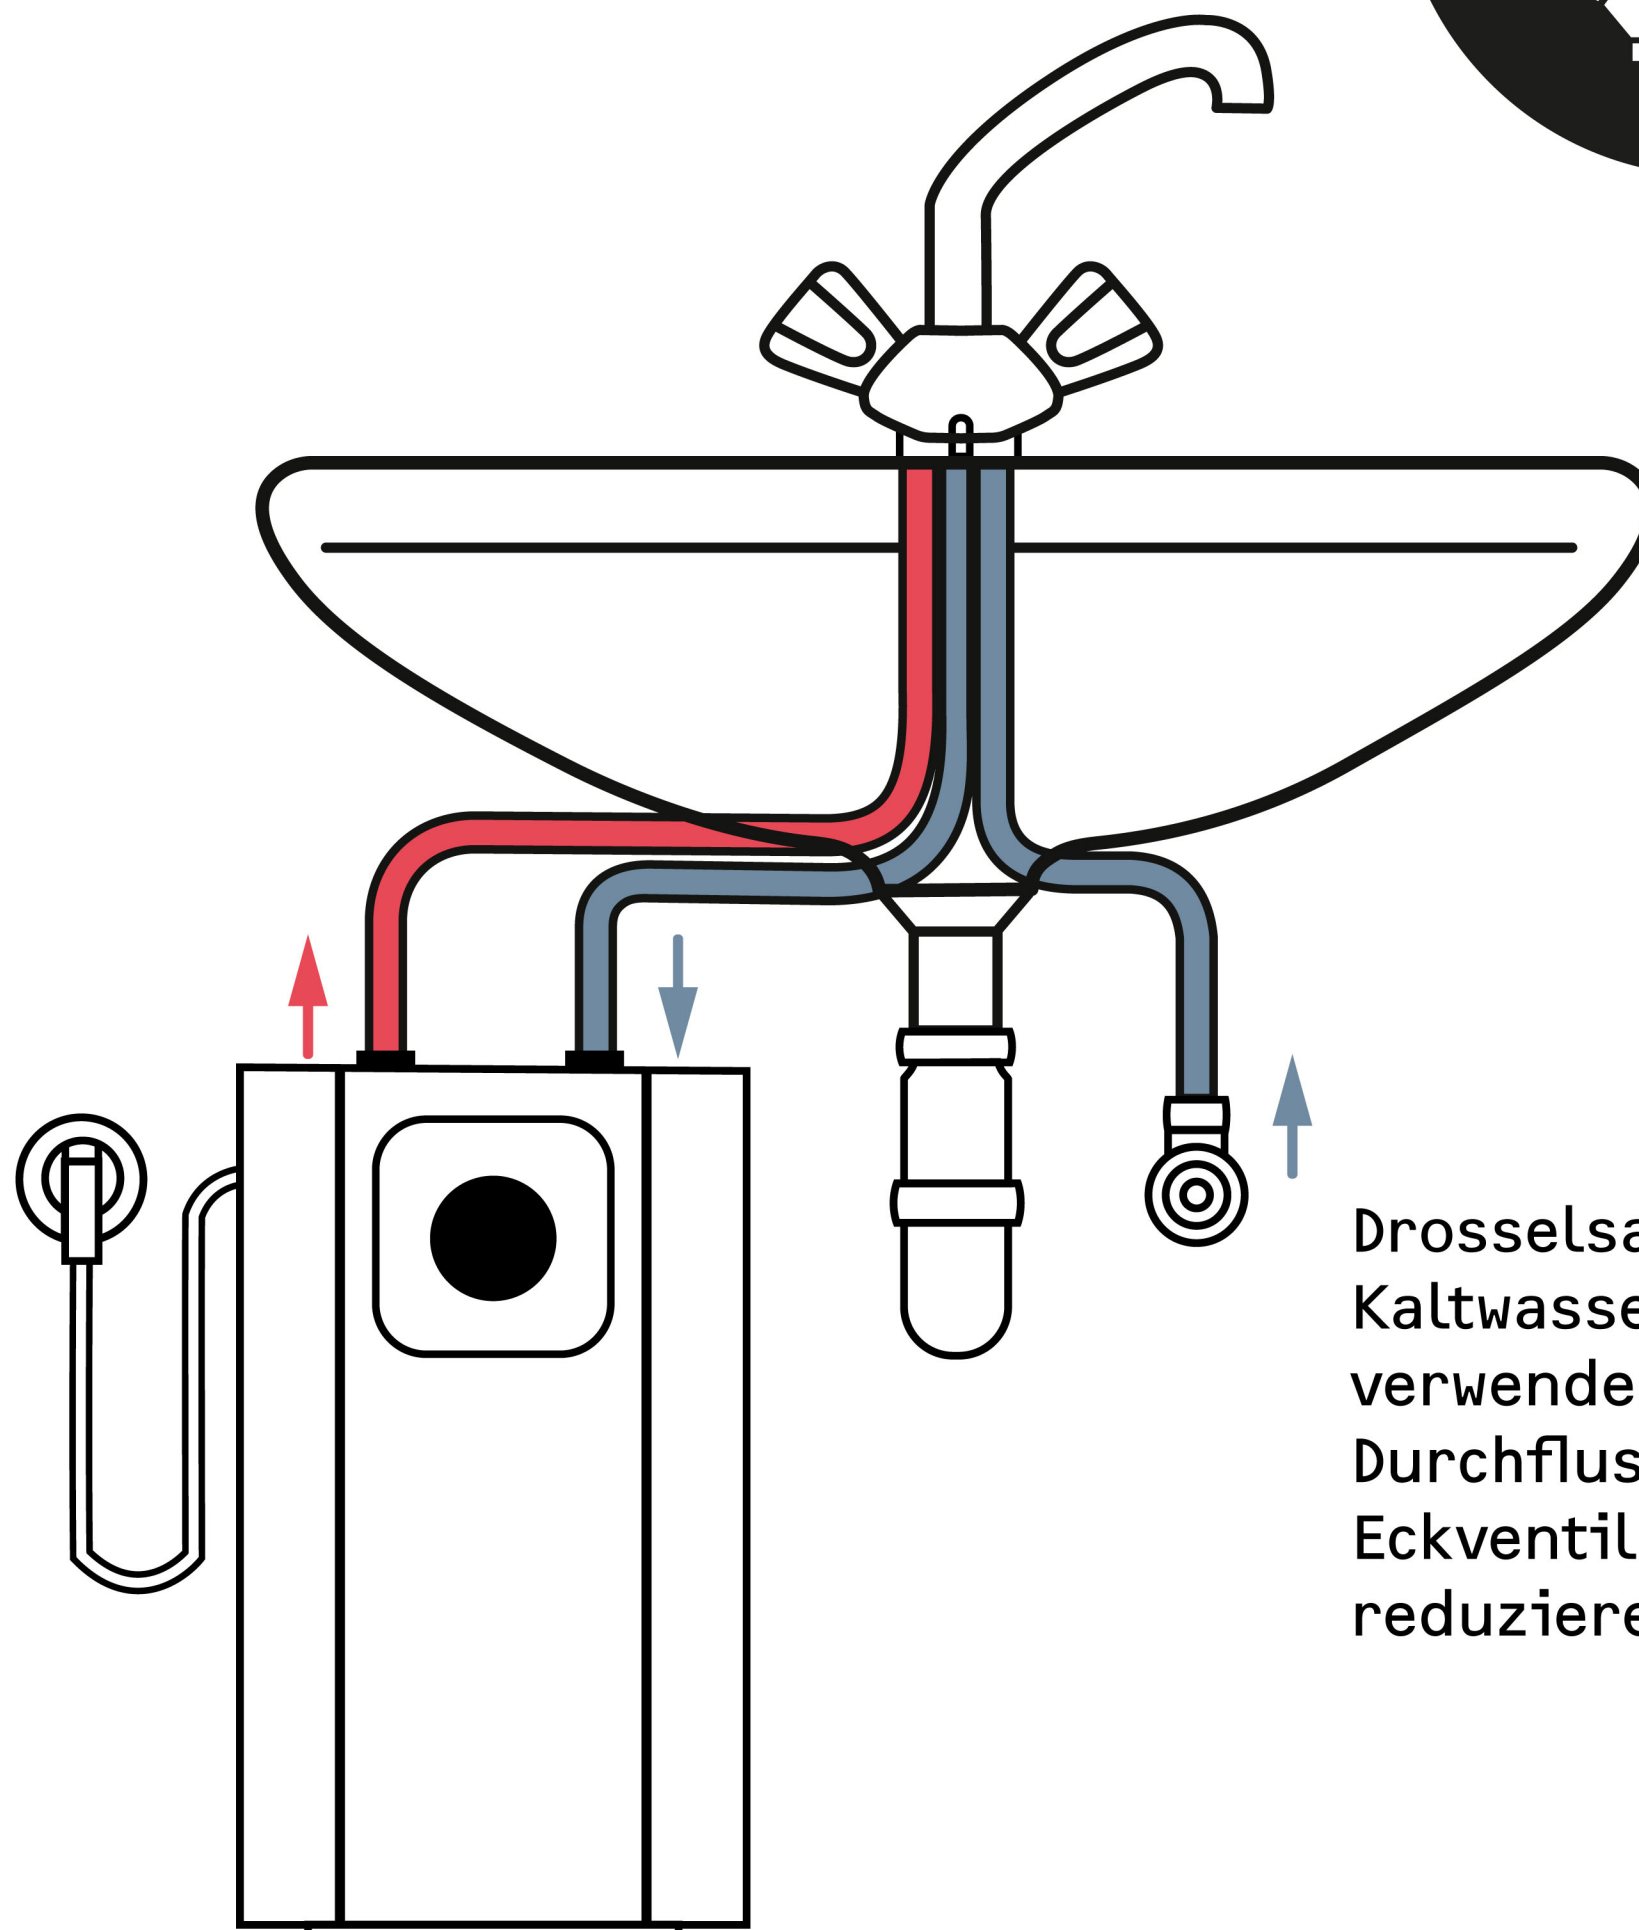

Installation nur mit Niederdruck-Armatur

Keine Druck-Armatur und keine
Schlauchbrause-Armatur verwenden.

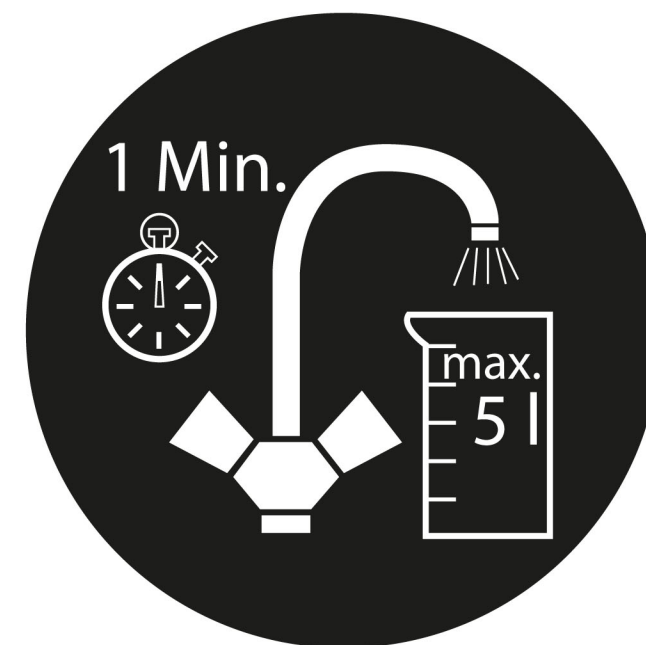

Drosselsatz im
Kaltwasserzulauf
verwenden, alternativ
Durchflussmenge am
Eckventil auf 5 l/Min.
reduzieren.