



ZIPPER MASCHINEN GmbH
Gewerbepark 8 · 4707 Schüsslberg
AUSTRIA
Tel. +43 7248-61116-700
info@zipper-maschinen.at

www.zipper-maschinen.at

Originalfassung

DE BETRIEBSANLEITUNG

Übersetzung / Translation

EN USER MANUAL
FR MANUEL D'UTILISATION
SL NAVODILA ZA UPORABO
HR UPUTA ZA UPORABU
SRB UPUTSTVO ZA UPOTREBU
IT MANUALE D'USO
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
SK NÁVOD NA POUŽITIE
HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
ES INSTRUCCIONES DE SERVICIO

ABBRUCHHAMMER

DEMOLITION BREAKER
MARTEAU DÉMOLISSEUR
RUŠILNO KLADIVO
ČEKIĆ ZA RUŠENJE
ČEKIĆ ZA RUŠENJE
DEMOLITORE
BOURACÍ KLADIVO
BÚRACIE KLADIVO
BONTÓKALAPÁCS
MARTILLO PICADOR-DEMOLEDOR



ZI-ABH1500D

EAN: 9120039232669



ZI-ABH1700D

EAN: 9120039233130

ACHTUNG: Öl kontrollieren!



ATTENTION: Check Oil!



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**



1 INHALT / INDEX

1	INHALT / INDEX.....	2
2	SICHERHEITSZEICHEN / SAFETY SIGNS.....	5
3	TECHNIK / TECHNICS.....	7
3.1	Lieferumfang / Delivery content.....	7
3.2	Komponenten / components.....	8
3.3	Technische Daten / technical data	8
4	VORWORT (DE).....	10
5	SICHERHEIT.....	11
5.1	Bestimmungsmäßige Verwendung.....	11
5.2	Sicherheitshinweise.....	11
5.3	Restrisiken.....	12
6	BETRIEB.....	13
6.1	Betriebshinweise.....	13
6.2	Öl einfüllen.....	13
6.3	Bedienung	14
6.3.1	Werkzeug einsetzen.....	14
6.3.2	Einschalten	14
6.3.3	Ausschalten.....	15
7	WARTUNG.....	15
7.1	Instandhaltung und Wartungsplan.....	15
7.2	Wechseln der Kohlebürsten.....	15
7.3	Reinigung	16
7.4	Entsorgung.....	16
8	FEHLERBEHEBUNG.....	16
9	PREFACE (EN).....	17
10	SAFETY	18
10.1	Intended Use.....	18
10.2	Remaining risk factors	19
11	OPERATION.....	20
11.1	Operation instructions	20
11.2	Filling with oil	20
11.3	Operation.....	21
11.3.1	Insert chisel.....	21
11.3.2	Switch on.....	21
11.3.3	Switch off.....	22
12	MAINTENANCE.....	22
12.1	Maintenance plan	22
12.2	Changing the carbon brushes.....	22
12.3	Cleaning.....	23
12.4	Disposal.....	23
13	TROUBLE SHOOTING.....	23
14	PRÉFACE (FR)	24
15	SÉCURITÉ.....	25
15.1	Utilisation correcte.....	25
15.2	Instruction de sécurité	25
15.3	Risques résiduels	26
16	UTILISATION.....	27
16.1	Instructions d'utilisation.....	27
16.2	Remplissage d'huile.....	27
16.3	Utilisation.....	28
16.3.1	Insertion du burin.....	28
16.3.2	Mise en marche	28
16.3.3	Arrêt de la machine.....	29
17	MAINTENANCE.....	29
17.1	Plan de maintenance.....	29
17.2	Changement des balais carbone	29
17.3	Nettoyage	30
17.4	Recyclage.....	30
18	DÉPISTAGE DE PANNE.....	30
19	UVOD (SL)	31
20	VARNOST	32
20.1	Namenska uporaba.....	32
20.2	Varnostni napotki	32
20.3	Druga tveganja	33
21	OBRATOVANJE	34



21.1	Obratovalni napotki	34
21.1.1	Vlivanje olja	34
21.2	Rokovanje	35
21.2.1	Montaža orodja	35
21.2.2	Vklop	35
21.2.3	Izklop	36
22	VZDRŽEVANJE	36
22.1	Plan vzdrževanja in servisiranja	36
22.2	Menjava oglenih ščetk	36
22.3	Čiščenje	37
22.4	Odstranjevanje	37
23	ODPRAVLJANJE NAPAK	37
24	PREDGOVOR (HR)	38
25	SIGURNOST	39
25.1	Namjenska uporaba	39
25.2	Upute o sigurnosti	39
25.3	Ostale opasnosti	40
26	RAD	41
26.1	Upute o radu	41
26.2	Ulijevanje ulja	41
26.3	Rukovanje uređajem	42
26.3.1	Stavljanje alata	42
26.3.2	Uključivanje	42
26.3.3	Isključivanje	43
27	ODRŽAVANJE	43
27.1	Servisiranje i plan održavanja	43
27.2	Zamjena ugljenih četki	43
27.3	Čiščenje	44
27.4	Zbrinjavanje	44
28	UKLANJANJE POGREŠAKA	44
29	PREDGOVOR (SRB)	45
30	SIGURNOST	46
30.1	Namenska upotreba	46
30.2	Uputstva o sigurnosti	46
30.3	Ostale opasnosti	47
31	RAD	48
31.1	Upute o radu	48
31.2	Uliivanje ulja	48
31.3	Rukovanje uređajem	49
31.3.1	Stavljanje alata	49
31.3.2	Uključivanje	49
31.3.3	Isključivanje	50
32	ODRŽAVANJE	50
32.1	Servisiranje i plan održavanja	50
32.2	Zamena ugljenih četkica	50
32.3	Čiščenje	51
32.4	Odlaganje	51
33	UKLANJANJE KVAROVA	51
34	INTRODUZIONE (IT)	52
35	SICUREZZA	53
35.1	Uso previsto	53
35.1	istruzioni di sicurezza	53
35.2	Rischi residui	54
36	FUNZIONAMENTO	55
36.1	Note operative	55
36.2	Riempire l'olio	55
36.3	Funzionamento	56
36.3.1	Strumento di inserimento	56
36.3.2	Accendere	56
36.3.3	Spegnere	57
37	MANUTENZIONE	57
37.1	Piano di manutenzione	57
37.2	Sostituzione delle spazzole di carbone	57
37.3	Pulizia	58
37.4	Smaltimento	58
38	RISOLUZIONE ERRORE	58
39	PŘEDMLUVA (CZ)	59
40	BEZPEČNOST	60
40.1	Účel použití	60



40.2	Bezpečnostní pokyny.....	60
40.3	Ostatní rizika	61
41	PROVOZ.....	62
41.1	Provozní pokyny	62
41.2	Doplnění oleje.....	62
41.3	Obsluha	63
41.31	Upnutí nástroje	63
41.32	Zapnutí	63
41.33	Vypnutí	64
42	ÚDRŽBA.....	64
42.1	Péče o stroj a plán údržby.....	64
42.2	Výměna uhlíků	64
42.3	Čištění.....	65
42.4	Likvidace	65
43	ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.....	65
44	PREDSLOV (SK).....	66
45	BEZPEČNOST	67
45.1	Účel použitia	67
45.2	Bezpečnostné pokyny	67
45.3	Ostatné riziká	68
46	PREVÁDZKA.....	69
46.1	Prevádzkové pokyny.....	69
46.2	Doplnenie oleja	69
46.3	Obsluha	70
46.31	Upnutie nástroja.....	70
46.32	Zapnutie	70
46.33	Vypnutie.....	70
47	ÚDRŽBA.....	71
47.1	Starostlivosť o stroj a plán údržby	71
47.2	Výmena uhlíkov	71
47.3	Čistenie.....	72
47.4	Likvidácia.....	72
48	ODSTRAŇOVANIE PORÚCH.....	72
49	ELŐSZÓ (HU)	73
50	BIZTONSÁG	74
50.1	Rendeltetésszerű használat.....	74
50.2	Biztonsági utasítások	74
50.3	Fennmaradó kockázatok.....	75
51	ÜZEMELÉS	76
51.1	Üzemelési utasítások	76
51.2	Olaj betöltése	76
51.3	Használat.....	77
51.31	Szerszám behelyezése	77
51.32	Bekapcsolás.....	77
51.33	Kikapcsolás	78
52	KARBANTARTÁS.....	78
52.1	Fenntartás és karbantartási terv	78
52.2	A szénkefék cseréje	78
52.3	Tisztítás.....	79
52.4	Hulladékkezelés.....	79
53	HIBAELHÁRÍTÁS.....	79
54	PRÓLOGO (ES).....	80
55	SEGURIDAD	81
55.1	Uso conforme a las especificaciones	81
55.2	Instrucciones de seguridad	81
55.3	Riesgos residuales.....	82
56	FUNCIONAMIENTO	83
56.1	Instrucciones de funcionamiento.....	83
56.2	Llenado de aceite	83
56.3	Manejo	84
56.31	Inserción de la herramienta	84
56.32	Encendido	84
56.33	Apagado.....	85
57	MANTENIMIENTO.....	85
57.1	Trabajos de mantenimiento y programa de mantenimiento.....	85
57.2	Sustitución de las escobillas de carbón	85
57.3	Limpieza	86
57.4	Eliminación de residuos	86
58	SUBSANACIÓN DE ERRORES.....	86



59	SCHALTPLAN / WIRING DIAGRAM.....	87
60	ERSATZTEILE / SPARE PARTS.....	87
60.1	Ersatzteilbestellung / spare parts order.....	87
60.2	Explosionszeichnung / explosion drawing	90
60.2.1	ZI-ABH1500D.....	90
60.2.2	ZI-ABH1700D.....	92
61	EG-KONFORMITÄTSERKÄRUNG / CE-DECLARATION OF CONFORMITY	94
62	GARANTIEERKLÄRUNG (DE).....	95
63	GUARANTEE TERMS (EN).....	96
64	DÉCLARATION DE GARANTIE (FR).....	97
65	GARANCIJSKA IZJAVA (SL).....	98
66	IZJAVA O JAMSTVU (HR).....	99
67	DICHIARAZIONE DI GARANZIA (IT).....	100
68	PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE (CZ).....	101
69	VYHLÁSENIE O POSKYTNUTÍ ZÁRUKY (SK).....	102
70	DECLARACIÓN DE GARANTÍA (ES).....	103
71	PRODUKTBEOBACHTUNG PRODUCT MONITORING	104

2 SICHERHEITSZEICHEN / SAFETY SIGNS

DE	SICHERHEITSZEICHEN BEDEUTUNG DER SYM- BOLE	EN	SAFETY SIGNS DEFINITION OF SYM- BOLS	FR	SIGNALISATION DE SÉCURITÉ DEFINITION DES SYMBOLES	IT	SEGNALI DI SICUREZZA BEDEUTUNG DER SYM- BOLE
SL	VARNOŠTNE OZNAKE POMEN SIMBOLOV	HR	ZNAKOVI ZA SIGURNOST ZNAČENJE SIMBOLA	SRB	ZNAKOVI ZA SIGURNOST ZNAČENJE SIMBOLA	CZ	VÝZNAM BEZPEČNOST- NÍCH SYMBOLŮ
SK	VÝZNAM BEZPEČNOST- NÝCH SYMBOLŮV	HU	A SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE	ES	SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS		



DE	CE-KONFORM: Dieses Produkt entspricht den EU-Richtlinien
EN	CE-CONFORM: This product complies with EC-directives
FR	Conforme CE: Ce produit est conforme aux Directives CE.
SL	CE-KONFORM: Proizvod ustreza zahtevam direktiv ES.
HR	CE SUKLADNOST: Ovaj proizvod ispunjava direktive EZ-a
SRB	CE USAGLAŠENOSTI: Ovaj proizvod ispunjava direktive EZ-a
IT	CE-COMPLIANT: Questo prodotto è conforme alle direttive CE
CZ	CE-SHODNÉ: Tento produkt odpovídá směrnicím EU
SK	CE-ZHODNÉ: Tento výrobok zodpovedá smerniciam EU
HU	CE MEGFELELŐSÉG: Ez a termék megfelel az uniós irányelveknek.
ES	CONFORMIDAD CE: Este producto cumple con las directivas CE

BETRIEBSANLEITUNG LESEN! Lesen Sie die Betriebs- und Wartungsanleitung Ihrer Maschine aufmerksam durch und machen Sie sich mit den Bedienelementen der Maschine gut vertraut, um die Maschine ordnungsgemäß zu bedienen und so Schäden an Mensch und Maschine vorzubeugen.

READ THE USER MANUAL! Read the user and maintenance manual carefully and get familiar with the controls in order to use the machine correctly and to avoid injuries and machine defects.

LIRE LE MANUEL! Lire le manuel d'utilisation et de maintenance avec soin permet de se familiariser avec les fonctions en vue d'utiliser correctement la machine afin d'éviter les blessures et le dysfonctionnement de l'appareil.

PREBERITE NAVODILA! Pozorno preberite obratovalna in vzdrževalna navodila za vaš stroj in se dobro seznanite z upravljalnimi elementi stroja, da boste lahko pravilno rokovali s strojem in tako preprečili poškodbe ljudi in okvare stroja.

PROČITAJTE UPUTU! Pažljivo pročitajte uputu za uporabu i održavanje stroja i dobro se upoznajte s elementima za rukovanje strojem kako biste mogli ispravno rukovati strojem te spriječiti ljudske štete i štete na stroju.

PROČITAJTE UPUTSTVO! Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu i održavanje mašine i dobro se upoznajte s elementima za rukovanje mašinom kako biste mogli ispravno rukovati mašinom te sprečiti ljudske povrede i štete na mašini.

LEGGERE L'ISTRUZIONE! Leggere attentamente le istruzioni per l'uso e la manutenzione della macchina e familiarizzare con i comandi della macchina per l'azionamento della macchina e per prevenire danni all'uomo e alla macchina.

PREČTĚTE SI NÁVOD! Prečtěte si řádně návod na obsluhu a údržbu Vašeho stroje a dobře se seznámte s ovládacími prvky stroje, aby byl tento řádně obsluhovaný a předešlo se ke škodám na stroji a zraněním osob.

PREČÍTAJTE SI TENTO NÁVOD! Prečítajte si riadne návod na obsluhu a údržbu Vášho stroja a dobre sa oboznámte s ovládacími prvkami stroja, aby bol tento riadne obsluhovaný a predišlo sa tak škodám na stroji a zraneniam osôb.

OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓ! Figyelmesen olvassa el az üzemeltetési és karbantartó útmutatót és alaposan ismerje meg a gép kezelőelemeit, hogy a gépet szabályszerűen kezelhesse és megelőzhesse az emberi sérüléseket és gépkárosodásokat.

¡LEER LAS INSTRUCCIONES! Lea atentamente las instrucciones de servicio y de mantenimiento de su máquina y familiarícese con los elementos de mando de la misma para manejarla correctamente y, de este modo, evitar que se produzcan daños personales y en la máquina.





DE Schutzausrüstung tragen!
EN Protective clothing!



FR Vêtement de protection!
SL Nosite zaščitno opremo!



HR Nosite zaštitnu opremu!
SRB Nosite zaštitnu opremu!



IT Indossare equipaggiamento protettivo!

CZ Používejte ochranné pomůcky!

SK Používajte ochranné pomôcky!

HU Viseljen védőfelszerelést!

ES ¡Use el equipo de protección!



DE Maschine vor Wartung und Pausen ausschalten und Netzstecker ziehen!

EN Stop and pull out the power plug before any break and engine maintenance!

FR Éteindre et débrancher la machine avant chaque entretien ou pause!

SL Stroj pred vzdrževalnimi deli in pred odmori izključite in potegnite vtič iz električnega omrežja!

HR Stroj prije održavanja ili pauze isključite i izvucite utikač iz struje!

SRB Mašinu pre održavanja ili pauze isključite i izvucite utikač iz struje!

IT Spegner la macchina prima della manutenzione e staccare la spina di alimentazione!

CZ Před přestávkou nebo údržbou stroj vypněte a odpojte od elektrického napájení!

SK Pred prestávkou alebo údržbou stroj vypnite a odpojte od elektrického napájania!

HU Kapcsolja ki a gépet a karbantartás előtt és a szünetek közben, és húzza ki a hálózati csatlakozót!

ES ¡Apague la máquina y desconéctela de la red eléctrica antes de llevar a cabo trabajos de mantenimiento y antes de las pausas!

DE **WARNUNG!** Beachten Sie die Sicherheitssymbole! Die Nichtbeachtung der Vorschriften und Hinweise zum Einsatz der Maschine kann schwere Personenschäden verursachen und zu tödlichen Unfällen führen.

EN **ATTENTION!** Ignoring the safety signs and warnings applied on the machine as well as ignoring the security and operating instructions can cause serious injuries and even lead to death.

FR **ATTENTION!** Ignorer les signes et avertissement de sécurité présent sur la machine ainsi que ignorer les instructions présentes dans ce manuel peut causer des blessures graves et même conduire à la mort.

SL **OPOZORILO!** Upoštevajte varnostne oznake! Neupoštevanje predpisov in napotkov za uporabo stroja lahko privede do hudih telesnih poškodb in je lahko celo smrtno nevarno.

HR **UPOZORENJE!** Obratite pozornost na simbole za sigurnost! Nepoštivanje propisa i uputa za korištenje stroja može dovesti do teških ljudskih šteta i smrtnih opasnosti.

SRB **UPOZORENJE!** Obratite pažnju na simbole za sigurnost! Nepoštivanje propisa i uputstva za korišćenje mašine može dovesti do teških ljudskih gubitaka i smrtnih opasnosti.

IT **ATTENZIONE!** Prestare attenzione ai simboli di sicurezza! La mancata osservanza delle istruzioni e delle istruzioni per l'uso della macchina può causare gravi lesioni personali e incidenti mortali.

CZ **POZOR!** Dbejte bezpečnostních symbolů! Nedodržování předpisů a pokynů může vést k těžkým poraněním osob nebo dokonce smrtelným úrazům.

SK **POZOR!** Dbajte bezpečnostných symbolov! Nedodržiavanie predpisov a pokynov môže viesť k ťažkým poraneniam osôb alebo dokonca smrteľným úrazom.

HU **FIGYELMEZTETÉS!** Vegye figyelembe a biztonsági szimbólumokat! A gép használatára vonatkozó előírások és megjegyzések be nem tartása komoly személyi sérüléseket okozhat és halálos balesetekhez vezethet.

ES **¡ADVERTENCIA!** ¡Observe los símbolos de seguridad! El incumplimiento de las normas e indicaciones para utilizar la máquina pueden producir daños personales de carácter grave y provocar accidentes mortales.

DE Gefährliche elektrische Spannung!

EN High voltage!

FR Haute tension!

SL Nevarna električna napetost!

HR Opasan električni napon!

SRB Opasan električni napon!

IT Tensione elettrica pericolosa!

CZ Nebezpečné elektrické napětí!

SK Nebezpečné elektrické napätie!

HU Veszélyes elektromos feszültség!

ES ¡Tensiones eléctricas peligrosas!

DE Garantierter Schall-Leistungspegel

EN Guaranteed sound power level

FR Niveau puissance sonore

SL Zajamčena raven zvočne moči

HR Zajamčena razina zvučne snage

SRB Garantovani nivo snage zvuka

IT Garantirata razina snage zvuka

CZ Akustický výkon

SK Akustický výkon

HU Garantált zajteljesítményszint

ES Nivel de potencia sonora garantizado



DE Schutzklasse III!

EN Protection class III!

FR Protection classe III!

SL Zaščitni razred III!

HR Zaštitna klasa III!

SRB Zaštitna klasa III!

IT Classe di protezione III!

CZ Ochranná třída III!

SK Ochranná trieda III!

HU II. érintésvédelmi osztály!

ES ¡Clase de protección III!

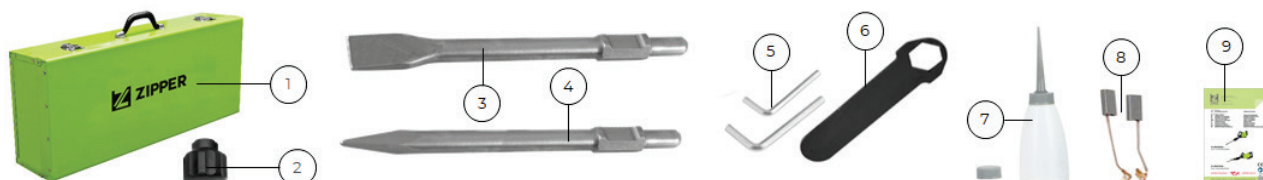
3 TECHNIK / TECHNICS

TECHNIQUE / TEHNIKA / TEHNIKA / TEHNIKA / TECNOLOGIA / TECHNIKA /
TECHNIKA / TECHNIKA / TÉCNICA

3.1 Lieferumfang / Delivery content

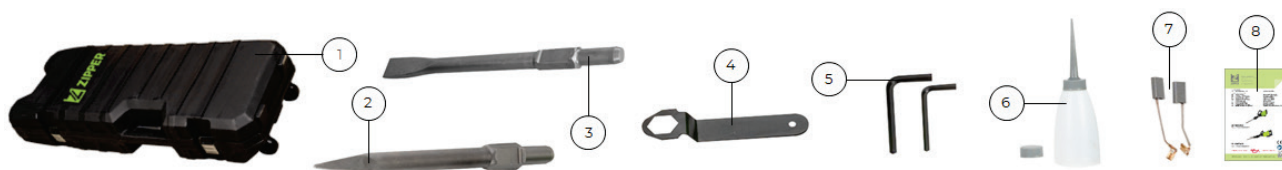
Contenu de la livraison / Obseg dobave / Obseg dobave / Opseg isporuke /
Ambito di consegna / Obsah dodávky / Obsah dodávky / Szállítási terjedelem /
Volumen de suministro

ZI-ABH1500D



1	Maschine inkl. Transportkoffer / Machine incl. carrying case / Machine a coffret de transport / Stroj in kovčkom / Stroj in kovčkom / Mašina in kovčkom / Macchina con custodia / Stroj s kufříkem / Stroj s kufrikom / Gép tokkal / Máquina con maletín
2	Fixierschraube / fixing screw / vis de fixation / pritrdilni vijak / pričvrtni vijak / vijkäär rícvrsçivånjẽ / vite di fissaggio / upevňovací šroub / upevňovacia skrutka / rögzítő csavar / vite di fissaggio
3	Flachmeißel / flat chisel / Burin plat / Plosko dleto / Plosnato dljeto / Sekač / Scalpello piatto / Ploché dláto / Ploché dláto / Lapos véső / Cíncel en plano
4	Spitzmeißel / point chisel / Burin pointu / Koničasto dleto / Šiljato dljeto / Špic / Scalpello a punta / Špicaté dláto / Špicaté dláto / Hegyes véső / Cíncel en punta
5	Innensechskantschlüssel / Allen key / Clé Allen / Imbus ključ / Imbus ključ / Imbus ključ / Chiave a brugola / Imbus / Imbus / Imbuszkulcs / Llave hexagonal
6	Schraubenschlüssel / spanner / Clé à fourche / Vijačni ključ / Ključ za vijke / Ključ za vijke / Chiave inglese / Klíč na matky / Klíč na matky / Csavarkulcs / Llave de tuercas
7	Öleinfüllhilfe / oil filler / Huile de remplissage / Lijak za olje / Lijevak za ulje / Levak za ulje / Aiuto per il riempimento dell'olio / Nálevka oleje / Lievik oleja / Olajbetöltő eszköze / Ayuda para el llenado de aceite
8	Ersatzkohlebürsten / carbon brushes / Balais carbone / Rezervne oglene ščetke / Rezervne ugljene četke / Rezervne ugljene četke / Spazzole di ricambio in carbonio / Náhradní uhlíky / Náhradné uhlíky / Pótszénkefék / Escobillas de carbón de repuesto
9	Betriebsanleitung / user manual / Manuel d'utilisation / Navodila za uporabo / Uputa za uporabu / Uputstvo za upotrebu / Manuale d'uso / Návod k použití / Návod na použitie / Használati útmutató / Instrucciones de servicio

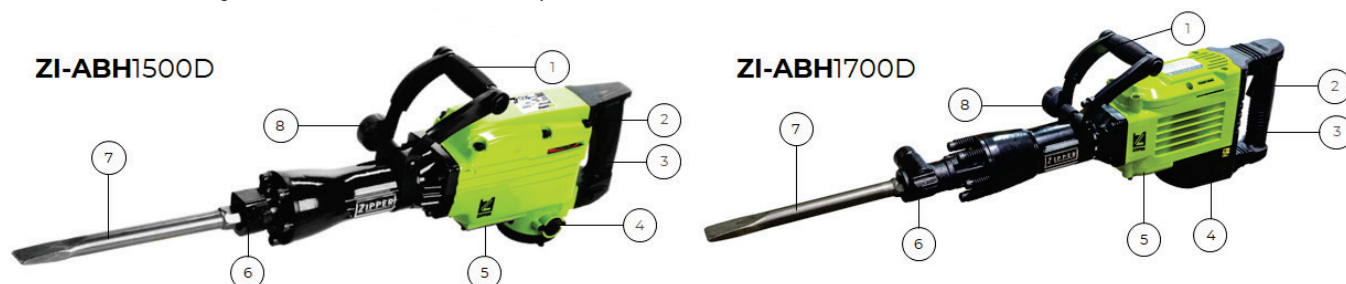
ZI-ABH17000D



1	Maschine inkl. Transportkoffer / Machine incl. carrying case / Machine a coffret de transport / Stroj in kovčkom / Stroj in kovčkom / Mašina in kovčkom / Macchina con custodia / Stroj s kufříkem / Stroj s kufříkom / Gép tokkal / Máquina con maletín
2	Spitzmeißel / point chisel / Burin pointu / Koničasto dleto / Šiljato dljeto / Špic / Scalpello a punta / Špičaté dláto / Špicaté dláto / Hegyes véső / Cincel en punta
3	Flachmeißel / flat chisel / Burin plat / Plosko dleto / Plosnato dljeto / Sekač / Scalpello piatto / Ploché dláto / Ploché dláto / Lapos véső / Cincel en plano
4	Schraubenschlüssel / spanner / Clé à fourche / Vijačni ključ / Ključ za vijke / Ključ za vijke / Chiave inglese / Klíč na matky / Klíč na matky / Csavarkulcs / Llave de tuercas
5	Innensechskantschlüssel / Allen key / Clé Allen / Imbus ključ / Imbus ključ / Imbus ključ / Chiave a brugola / Imbus / Imbus / Imbuszkulcs / Llave hexagonal
6	Öleinfüllhilfe / oil filler / Huile de remplissage / Lijak za olje / Lijevak za ulje / Levak za ulje / Aiuto per il riempimento dell'olio / Nálevka oleje / Lievik oleja / Olajbetöltő eszköz / Ayuda para el llenado de aceite
7	Ersatzkohlebürsten / carbon brushes / Balais carbone / Rezervne oglene ščetke / Rezervne ugljene četke / Rezervne ugljene četke / Spazzole di ricambio in carbonio / Náhradní uhlíky / Náhradné uhlíky / Pótszénkefék / Escobillas de carbón de repuesto
8	Betriebsanleitung / user manual / Manuel d'utilisation / Navodila za uporabo / Uputa za uporabu / Uputstvo za upotrebu / Manuale d'uso / Návod k použití / Návod na použitie / Használati útmutató / Instrucciones de servicio

3.2 Komponenten / components

Composants / Komponente / Komponente / Komponente / Komponente / Části stroje /
Části stroja / Összetevők / Componentes



1	Zusatzhandgriff / auxiliary handle / Poignée auxiliaire / Dodatni ročaj / Dodatna drška / Impugnatura addizionale / Přídavná rukojeť / Přídavná rukoväť / Kiegészítő fogantyú / Mango auxiliar
2	EIN - AUS-Schalter / ON - OFF-switch / Interrupteur Marche – Arrêt / Stikalo za vklop – izklop / Prekidač za uključivanje – isključivanje / Prekidač za uključivanje – isključivanje / Interruttore ON – OFF / Vypínač / Vypínač / BE - KI kapcsoló / Interruptor ON - OFF
3	Handgriff / handle / Poignée / Ročaj / Drška / Drška / Manico / Rukojeť / Rukoväť / Fogantyú / Mango
4	Kohlebürstenverschluss / carbon brush cap / Couvercle balais carbone / Pokrov za ogljene šetke / Zatvarač za ugljene četke / Zatvarač za ugljene četke / Chiusura delle spazzole di carbone / Krytka uhlíků / Krytka uhlíkov / Szénkefe sapka / Tapón para escobilla de carbón
5	Ölstandanzeige, Öleinfüllung / oil lever, oil filling / Niveau d'huile, remplissage d'huile / Prikaz nivoja olja, vliivanje olja / Prikaz razine ulja, ulijevanje ulja / Prikaz nivoa ulja, ulivanje ulja / Indicatore livello olio, riempimento olio / Ukazatel stavu oleje, Plnící otvor oleje / Ukazovatel stavu oleja, Plniaci otvor oleja / Olajszint-kijelző, olajbetöltő / Indicador de nivel de aceite, orificio de llenado de aceite
6	Werkzeugaufnahme / tool mount / Mandrin / Držalo orodja / Prihvat alata / Prihvat alata / Portautensili / Upínání nástroje / Upínanie nástroje / Szerszámtokmány / Portaherramientas
7	Werkzeug / tool / Outil / Orodje / Alat / Alat / Punta / Nástroj / Nástroj / Szerszám / Herramienta
8	Fixierschraube / fixing screw / vis de fixation / pritrdilni vijak / pričvrtni vijak / vijkāķāķā / pričvršćivanje / vite di fissaggio / upevňovací šroub / upevňovacia skrutka / rögzítő csavar / vite di fissaggio

3.3 Technische Daten / technical data

Données techniques / Tehnični podatki / Tehnički podaci / Tehnički podaci /
Dati tecnici / Technická data / Technické dáta / Műszaki adatok / Datos técnicos

	ZI-ABH1500D	ZI-ABH1700D
Spannung / voltage / Voltage / Nazivna napetost / Nazivni napon / Nazivni napon / Tensione / Provozní napětí / Prevádzkové napätie / Üzemi feszültség / Tensión de servicio	230 V / 1 Ph / 50 Hz	
Motorleistung / motor power / Puissance moteur / Moč motorja / Snaga motora / Snaga motora / Potenza motore / Výkon motoru / Výkon motora / Motorteljesítmény / Potencia del motor	1500 W	1700 W
Schlagzahl / beats / Coup / Število udarcev / Broj udaraca / Broj udaraca / Colpi / Udery / Údery / Ütésszám / Número de impactos	2000 min ⁻¹ (bpm)	1900 min ⁻¹ (bpm)
Gewicht / weight / Poids / Teža / Težina / Težina / Peso / Hmotnost / Hmotnost / Súly / Peso	14 kg	18,5 kg
Einschlagstärke / single hit power / Puissance de coup / Moč udarca / Jačina pojedinačnog udarca / Jačina pojedinačnog udarca / Forza Colpi / Síla úderu / Síla úderu / Ütéserő / Fuerza de impacto	50 J	65 J
Schall-Druckpegel L _{PA} (K=3dB(A)) / sound-pressure level L _{PA} (K=3dB(A)) / Niveau pression sonore L _{PA} (K=3dB(A)) / Nivo zvočnega tlaka L _{PA} (K=3dB(A)) / Razina zvučnog tlaka L _{PA} (K=3dB(A)) / Razina zvučnog tlaka L _{PA} (K=3dB(A)) / Livello di pressione sonora L _{PA} (K=3dB(A)) / Akustický tlak L _{PA} (K=3dB(A)) / Akustický tlak L _{PA} (K=3dB(A)) / Hangnyomásszint L _{PA} (K=3dB(A)) / Nivel de presión sonora L _{PA} (K=3dB(A))	93 dB(A)	84,77 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel L _{WA} / guaranteed sound-power level L _{WA} / Niveau puissance acoustique L _{WA} / Nivo zvočne moči L _{WA} / Razina zvučne snage L _{WA} / Razina zvučne snage L _{WA} / Livello di potenza sonora L _{WA} / Akustický výkon L _{WA} / Akustický výkon L _{WA} / Hangteljesítményszint L _{WA} / Nivel de potencia acústica L _{WA}	105 dB(A)	
Vibration a _{h, Cheq} (K=1,5 m/s ²) / vibration a _{h, Cheq} (K=1,5 m/s ²) / Vibration a _{h, Cheq} (K=1,5 m/s ²) / Emisija vibracij a _{h, Cheq} (K=1,5 m/s ²) / Emisija vibracija a _{h, Cheq} (K=1,5 m/s ²) / Emisija vibracija a _{h, Cheq} (K=1,5 m/s ²) / Vibrazione a _{h, Cheq} (K=1,5 m/s ²) / Vibrace a _{h, Cheq} (K=1,5 m/s ²) / Vibrácie a _{h, Cheq} (K=1,5 m/s ²) / Vibráció a _{h, Cheq} (K=1,5 m/s ²) / Vibración a _{h, Cheq} (K=1,5 m/s ²)	20,706 m/s ²	21,343 m/s ²



Werkzeugdimension / tool dimensions / Dimensions de l'outil / Dimenzija orodja / Dimenzija alata / Dimenzija alata / Dimensione dell'utensile / Rozměry nástroje / Rozmery nástroja / Szerszámméret / Dimensiones de la herramienta	30x410mm (SDS HEX (30mm))
Schutzklasse / protection class / Protection classe / Zaščitni razred / Zaštitna klasa / Zaštitna klasa / Classe di protezione / Ochranná třída / Ochranná trieda / Érintésvédelmi osztály / Clase de protección	II
Schutzart / protection mode / Protection mode / Zaščita načinu / Zaštitna načinu / Zaštitna načinu / Protezione / Krytí / Krytie / Védettségi fokozat / Grado de protección	IP 20
Empfohlenes Öl / Recommended oil / Huile recommandée / Priporočena olja / Preporučena ulja / Preporučena ulja /olio consigliato / Doporučený olej / Odporúčany olej / Javasolt olaj-típus / Aceite recomendado	15W-40 (20W-50)
Ölmenge / oil capacity / Volume d'huile / Količina olja / Količina ulja / količina ulja / Quantità di olio / Objem olej / Objem oleja / Olaj mennyisége / Capacidad de aceite	~ 100 ml

(DE) Der angegebene Schwingungsemissionswert ist nach einem genormten Prüfverfahren gemessen worden und kann zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden.

Der angegebene Schwingungsemissionswert kann auch zu einer einleitenden Einschätzung der Aussetzung verwendet werden.

Der Schwingungsemissionswert kann sich während der tatsächlichen Benutzung der Maschine von dem Angabewert unterscheiden, abhängig von der Art und Weise, in der die Maschine verwendet wird.

(EN) The declared vibration total value has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another. The declared vibration total value may also be used in a preliminary assessment of exposure. The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared total value depending on the ways in which the tool is used!

(FR) La valeur totale de vibration déclarée a été mesurée conformément à une méthode d'essai standard et peut être utilisée pour comparer un outil à un autre. La valeur totale de vibration déclarée peut également être utilisée dans une évaluation préliminaire de l'exposition. L'émission de vibrations lors de l'utilisation réelle de la machine peut différer de la valeur totale déclarée en fonction de la façon dont l'outil est utilisé!

(SL) Navedena vrednost emisije vibracij je izmerjena z normiranim postopkom preverjanja in se lahko uporablja za primerjavo enega električnega orodja z drugim. Navedena vrednost emisije vibracij se lahko uporablja tudi za začetno oceno izpostavljenosti. Vrednost emisije vibracij se lahko pri dejanski uporabi stroja razlikuje od navedene vrednosti, kar je odvisno od vrste in načina uporabe stroja.

(HR) Navedena vrijednost emisije vibracija izmjerena je normiranim postupkom ispitivanju te se može koristiti za uporedbu jednog električnog alata s drugim. Navedena vrijednost emisije vibracija može se koristiti i za početnu procjenu izloženosti.

Vrijednost emisije vibracija može se prilikom stvarne uporabe stroja razlikovati od navedene vrijednosti ovisno o vrsti i načinu upotrebe stroja.

(SRB) Navedena vrednost emisije vibracija izmjerena je normiranim postupkom ispitivanju te se može koristiti za upoređivanje jednog električnog alata s drugim. Navedena vrednost emisije vibracija može se koristiti i za početnu procjenu izloženosti.

Vrednost emisije vibracija može se prilikom stvarne upotrebe mašine razlikovati od navedene vrednosti zavisno o vrsti i načinu upotrebe.

(IT) Il valore di emissione di vibrazioni dichiarato è stato misurato secondo una procedura di prova standardizzata e può essere utilizzato per confrontare un elettro utensile con un altro. Il valore di emissione di vibrazioni specificato può anche essere utilizzato per una valutazione iniziale dell'esposizione.

Il valore di emissione delle vibrazioni può differire dal valore di indicazione durante l'uso effettivo del motore, a seconda del modo in cui viene utilizzato il motore.

(CZ) Udaná hodnota vibrací byla změřena podle normovaného postupu a může sloužit ke srovnání s ostatními elektronástroji. Udaná hodnota vibrací může také sloužit k odhadu použití a přestávek.

Hodnota vibrací během provozu a použití stroje se může od naměřených hodnot lišit, v závislosti na povaze a způsobu použití.

(SK) Deklarovaná hodnota vibrácií bola nameraná podľa normovaného postupu a môže slúžiť na porovnanie s ostatnými elektronástroji. Deklarovaná hodnota vibrácií môže tiež slúžiť na odhad použitia a prestávok.

Hodnota vibrácií počas prevádzky a použitia stroja sa môže od nameraných hodnôt líšiť, v závislosti od charakteru a spôsobu použitia.

(HU) A megadott rezgési kibocsátási értéket egy szabályozott vizsgálati eljárás szerint mérik, és két elektromos szerszám összehasonlításához használható. A megadott rezgési kibocsátási érték a kitétel bevezető becsléséhez is használható.

A rezgési kibocsátási érték különbözik a gép tényleges használatától a megadott értéktől, a gép használatától függően.

(ES) El valor de emisión de vibraciones especificado se ha medido con arreglo a un procedimiento de ensayo normalizado y se puede utilizar para comparar una herramienta eléctrica con otra. El valor de emisión de vibraciones especificado se puede utilizar también para una evaluación preliminar de la suspensión.

El valor de emisión de vibraciones puede diferir del valor indicado durante el uso real de la máquina, dependiendo de la forma en la que se utilice.



4 VORWORT (DE)

Sehr geehrter Kunde!

Diese Betriebsanleitung enthält Informationen und wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung des Abbruchhammers ZI-ABH1500D / ZI-ABH1700D, nachfolgend als „Maschine“ in diesem Dokument bezeichnet



Die Betriebsanleitung ist Bestandteil der Maschine und darf nicht entfernt werden. Bewahren Sie sie für spätere Zwecke auf und legen Sie diese Anleitung der Maschine bei, wenn sie an Dritte weitergegeben wird!

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise!

Lesen Sie vor Inbetriebnahme diese Anleitung aufmerksam durch. Der sachgemäße Umgang wird Ihnen dadurch erleichtert, Missverständnissen und etwaigen Schäden wird vorgebeugt.

Halten Sie sich an die Warn- und Sicherheitshinweise. Missachtung kann zu ernststen Verletzungen führen.

Durch die ständige Weiterentwicklung unserer Produkte können Abbildungen und Inhalte geringfügig abweichen. Sollten Sie Fehler feststellen, informieren Sie uns bitte.

Technische Änderungen vorbehalten!

Urheberrecht

© 2024

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte bleiben vorbehalten!

Insbesondere der Nachdruck, die Übersetzung und die Entnahme von Fotos und Abbildungen werden gerichtlich verfolgt.

Als Gerichtsstand gilt das Landesgericht Linz oder das für 4707 Schlüsslberg zuständige Gericht als vereinbart.

Kundendienstadresse

ZIPPER MASCHINEN GmbH

Gewerbepark 8, A-4707 Schlüsslberg
AUSTRIA

Tel.: +43 7248 61116-700

Mail: info@zipper-maschinen.at



5 SICHERHEIT

5.1 Bestimmungsmäßige Verwendung

Die Maschine nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst benutzen! Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, umgehend beseitigen lassen!

Es ist generell untersagt, sicherheitstechnische Ausrüstungen der Maschine zu ändern oder unwirksam zu machen!

Die Maschine ist ausschließlich für folgende Tätigkeiten bestimmt:

Für Stemmarbeiten in Beton, Ziegel und Gestein.

Für Installationen von Rohrleitungen, Stromleitungen und Abbrucharbeiten.

Für eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung und daraus resultierende Sachschäden oder Verletzungen übernimmt ZIPPER-MASCHINEN GmbH keine Verantwortung oder Garantieleistung.



WARNUNG

- Verwenden Sie nur für die Maschine zulässige Meißel!
- Verwenden Sie nie schadhafte Meißel!
- Benutzen Sie die Maschine niemals mit defekten oder ohne montierte trennende Schutzeinrichtung

HÖCHSTE VERLETZUNGSGEFAHR!

Arbeitsbedingungen:

Die Maschine ist für die Arbeit unter folgenden Bedingungen bestimmt:

Feuchtigkeit

max. 70%

Temperatur

von +5°C bis +40°C

Die Maschine ist nicht für den Betrieb unter explosionsgefährlichen Bedingungen bestimmt.

Unzulässige Verwendung

- Der Betrieb der Maschine unter Bedingungen außerhalb der in dieser Anleitung angegebenen Grenzen ist nicht zulässig.
- Der Betrieb der Maschine ohne die vorgesehenen Schutzvorrichtungen ist unzulässig
- Die Demontage oder das Ausschalten der Schutzvorrichtungen ist untersagt.
- Unzulässig ist der Betrieb der Maschine mit Werkstoffen, die nicht ausdrücklich in diesem Handbuch angeführt werden.
- Unzulässig ist der Gebrauch von Werkzeugen, die nicht für den Gebrauch mit der Maschine geeignet sind.
- Etwaige Änderungen in der Konstruktion der Maschine sind unzulässig.
- Der Betrieb der Maschine auf eine Art und Weise bzw. zu Zwecken, die den Anweisungen dieser Bedienungsanleitung nicht zu 100% entspricht, ist untersagt.
- Lassen Sie die Maschine nie unbeaufsichtigt, vor allem nicht, wenn Kinder in der Nähe sind!

5.2 Sicherheitshinweise

Warnschilder und/oder Aufkleber an der Maschine, die unleserlich sind oder entfernt wurden, sind umgehend zu erneuern!

Örtlich geltende Gesetze und Bestimmungen können das Mindestalter des Bedieners festlegen und die Verwendung dieser Maschine einschränken!

Zur Vermeidung von Fehlfunktionen, Schäden und gesundheitlichen Beeinträchtigungen sind folgende Hinweise UNBEDINGT zu beachten:

- **Arbeitsbereich und Boden rund um die Maschine sauber und frei von Öl, Fett und Materialresten halten!**
- **Für eine ausreichende Beleuchtung im Arbeitsbereich der Maschine sorgen!**
- **Arbeiten Sie in gut durchgelüfteten Räumen!**
- **Überlasten Sie die Maschine nicht!**
- **Achten Sie bei der Arbeit auf einen stets sicheren Stand.**
- **Halten Sie Ihre Hände während dem Betrieb vom WERKZEUG fern.**



- Bei Müdigkeit, Unkonzentriertheit bzw. unter Einfluss von Medikamenten, Alkohol oder Drogen ist das Arbeiten an der Maschine verboten!
- Die Maschine darf nur von einer Person bedient werden.
- Die Maschine darf nur vom eingeschulten Fachpersonal bedient werden.
- Unbefugte, insbesondere Kinder, und nicht eingeschulte Personen sind von der laufenden Maschine fern zu halten!
- Achten Sie darauf, dass sich keine weiteren Personen im Gefahrenbereich (Mindestabstand: 2m) aufhalten.
- Wenn Sie an der Maschine arbeiten, tragen Sie keinen lockeren Schmuck, weite Kleidung, Krawatten oder langes, offenes Haar.
- Lose Objekte können sich im verfangen und zu schwersten Verletzungen führen!
- Bei Arbeiten an und mit der Maschine geeignete Schutzausrüstung (Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Gehörschutz und Staubmaske) tragen!
- Die laufende Maschine darf nie unbeaufsichtigt sein! Vor dem Verlassen des Arbeitsbereiches die Maschine ausschalten und warten, bis die Maschine still steht!
- Vor Wartungs- oder Einstellarbeiten ist die Maschine von der Spannungsversorgung zu trennen!
- Stellen Sie sicher, dass die Maschine ausgeschaltet ist, bevor sie an die Stromversorgung angeschlossen wird.
- Die Maschine nie mit defektem Schalter verwenden.
- Verwenden Sie nur unveränderte, in die Steckdose passende Anschlussstecker (keine Adapter bei Schutzgeerdeten Maschinen).
- Jedes Mal, wenn Sie mit einer elektrisch betriebenen Maschine arbeiten, ist höchste Vorsicht geboten! Es besteht Gefahr von Stromschlag, Feuer, Schnittverletzung.
- Schützen Sie die Maschine vor Nässe (Kurzschlussgefahr!).
- Im Freien nur mit Verlängerungskabel, das für den Außenbereich geeignet ist, arbeiten.
- Verwenden Sie Elektrowerkzeuge und -maschinen nie in der Umgebung von entflammaren Flüssigkeiten und Gasen (Explosionsgefahr!).
- Prüfen Sie regelmäßig das Anschlusskabel regelmäßig auf Beschädigung.
- Verwenden Sie das Kabel nie zum Tragen der Maschine oder zum Befestigen eines Werkstückes.
- Schützen Sie das Kabel vor Hitze, Öl und scharfen Kanten.
- Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Teilen.
- Einstellwerkzeuge und Schraubenschlüssel vor dem Einschalten entfernen.
- Halten Sie Meißel scharf und sauber, damit lassen sie sich besser führen und verklemmen weniger
- Lagern Sie die Maschine außerhalb der Reichweite von Kindern.

5.3 Restrisiken



WARNUNG

**Es ist darauf zu achten, dass jede Maschine Restrisiken aufweist.
Bei der Ausführung sämtlicher Arbeiten (auch der einfachsten) ist größte Vorsicht geboten.
Ein sicheres Arbeiten hängt von Ihnen ab!**

Auch bei Einhaltung aller Sicherheitsbestimmungen und bei bestimmungsgemäßer Verwendung sind folgende Restrisiken zu beachten:

- Verletzungsgefahr für die Hände/Finger während dem Betrieb.
- Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten des Werkstückes, vor allem bei nicht mit entsprechendem Werkzeug/Vorrichtung fixiertem Werkstück.
- Verletzungsgefahr: Haare und lose Kleidung etc. können vom rotierenden Bohrkopf erfasst und aufgewickelt werden! Schwere Verletzungsgefahr! Sicherheitsbestimmungen bzgl. Arbeitskleidung unbedingt beachten.
- Verletzungsgefahr durch Kontakt mit spannungsführenden Bauteilen.
- Verletzungsgefahr durch Staubemissionen von, mit gesundheitsschädlichen Mitteln behandelten Werkstücken
- Gefahr durch Lärm: Arbeiten ohne Gehörschutz kann das Gehör auf Dauer schädigen
- Schnittgefahr durch entstandene scharfe Kanten
- Verletzungsgefahr für das Auge durch herumfliegende Teile, auch mit Schutzbrille.
- Gesundheitsschäden, die aus Arm-Hand-Schwingungen resultieren, falls das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemäß geführt und gewartet wird

Diese Risiken können minimiert werden, wenn alle Sicherheitsbestimmungen angewendet werden, die Maschine ordentlich gewartet und gepflegt wird und die Maschine bestimmungsgemäß und von entsprechend geschultem Fachpersonal bedient wird.

Trotz aller Sicherheitsvorrichtungen ist und bleibt ihr gesunder Hausverstand und Ihre entsprechende technische Eignung/Ausbildung zur Bedienung einer Maschine der wichtigste Sicherheitsfaktor!



6 BETRIEB

Betreiben Sie die Maschine nur im einwandfreien Zustand. Vor jedem Betrieb ist eine Sichtprüfung der Maschine durchzuführen. Sicherheitseinrichtungen, elektrische Leitungen und Bedienelemente sind genauestens zu kontrollieren. Prüfen Sie Schraubverbindungen auf Beschädigung und festen Sitz.

6.1 Betriebshinweise

	WARNUNG Führen Sie sämtliche Umrüstarbeiten nur bei Trennung vom elektrischen Netz durch!	
	HINWEIS Ein zu niedriger Ölstand führt zu Schäden und verkürzt die Lebensdauer der Maschine. Überprüfen Sie deshalb vor jedem Start den Ölstand und füllen Sie gegebenenfalls Öl nach.	
	ACHTUNG Übermäßiger Druck kann Materialschaden verursachen! • Beim Arbeiten mit dem Abbruchhammer ist nur leichter Druck nötig • Zu viel Druck überlastet unnötigerweise den Motor und kann Schäden verursachen	
	HINWEIS • Benutzen Sie den mitgelieferten Zusatzgriff. Mehr Kontrolle beim Arbeiten bedeutet weniger Verletzungsgefahr. • Benutzen Sie den Abbruchhammer nur an den isolierten Griffen Der Kontakt mit einer spannungsführenden Leitung kann zu einem elektrischen Schlag führen • Bevor Sie Wände, Decken oder Böden bearbeiten, stellen Sie sicher, dass sich keine Kabel oder Leitungen darin befinden. • Stromnetz (besonders Baustellenverteiler) prüfen, ob sie den gültigen nationalen Normen und Richtlinien entsprechen. • Benutzen Sie ausschließlich sauberes Arbeitswerkzeug. Fetten Sie den Meißelschaft vor dem Einsatz leicht mit Schmierfett ein.	

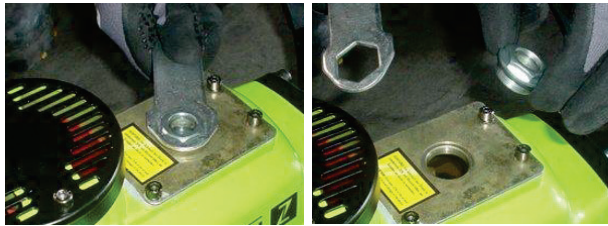
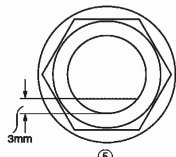
6.2 Öl einfüllen

	ACHTUNG • Ihr Getriebe-Motor wird ohne Öl geliefert. • Füllen Sie Öl ein, bevor Sie den E-Motor starten!
---	---

Vor dem Einfüllen von Öl trennen Sie den Abbruchhammer vom Stromnetz.

Da ein Öltank eingebaut ist, kann der Abbruchhammer ca. 20 Tage verwendet werden, ohne Öl nachzufüllen. Der tägliche Einsatz ist dabei ca. 3 – 4 Stunden.

Empfohlenes Öl: 15W-40, 20W-50

	• Füllen Sie Öl nach, wenn in dieser Stellung (oder aufrechter Haltung) in der Ölstandanzeige weniger als 3mm, oder kein Öl mehr sichtbar ist. • Entfernen Sie die Ölstandanzeige mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel. Achten Sie dabei, dass die Gummidichtung am Gewinde gut sitzt und beim Einschrauben nicht beschädigt wird
	• Zum Überprüfen setzen Sie die Ölstandanzeige ein und ziehen leicht fest. • Ölstand soll von Unterkante ca. 3mm sein



	Nach dem Einfüllen von Schmieröl ziehen Sie die Ölstandanzeige wieder fest an.
---	--

6.3 Bedienung

6.3.1 Werkzeug einsetzen

Reinigen Sie den Werkzeugschaft von Ablagerungen und fetten Sie diesen leicht ein.

	Den Klemmbolzen aus dem Werkzeugschaft ziehen und um 90° im Uhrzeigersinn drehen.
	
	- Setzen Sie das Werkzeug ein und drehen den Klemmbolzen um 90° zurück und lassen ihn in dem Werkzeugschaft zurück rasten. - Prüfen Sie durch herausziehen des Werkzeuges ob das Werkzeug festen Sitz hat. - Um ein Werkzeug zu entfernen gehen sie in umgekehrter Reihenfolge vor

6.3.2 Einschalten

	Drücken Sie den Einschaltdruckknopf, um den die Maschine zu starten und den Hub in Bewegung zu setzen.
	Durch Drücken des Feststellknopfes kann auf Dauerbetrieb geschaltet werden.



6.3.3 Ausschalten

- Nehmen Sie den Druck vom Einschaltdruckknopf, um den Hub zu stoppen.
- Bei Dauerbetrieb drücken Sie kurz den Einschaltdruckknopf um die Fixierung zu lösen.

7 WARTUNG



ACHTUNG

Vor Wartungsarbeiten Maschine ausschalten und den Netzstecker ziehen! Sachschäden und schwere Verletzungen durch unbeabsichtigtes Einschalten der Maschine werden so vermieden!



Die Maschine ist wartungsarm und enthält nur wenig Teile, die der Bediener einer Instandhaltung unterziehen muss. Störungen oder Defekte, die die Sicherheit der Maschine beeinträchtigen können, umgehend beseitigen lassen.

HINWEIS

Nur ein regelmäßig gewartetes und gut gepflegtes Gerät kann ein zufrieden stellendes Hilfsmittel sein. Wartungs- und Pflegemängel können zu unvorhersehbaren Unfällen und Verletzungen führen. Reparaturen die spezielle Fachkenntnisse erfordern, sollten nur von autorisierten Service Centern durchgeführt werden.

Unsachgemäßer Eingriff kann das Gerät beschädigen oder Ihre Sicherheit gefährden.

Prüfen Sie regelmäßig, ob die Warn- und Sicherheitshinweise an der Maschine vorhanden und in einwandfrei leserlichem Zustand sind.

Prüfen Sie vor jedem Betrieb den einwandfreien Zustand der Sicherheitseinrichtungen!

Bei Lagerung der Maschine darf diese nicht in einem feuchten Raum aufbewahrt werden und muss gegen den Einfluss von Witterungsbedingungen geschützt werden.

Vor der ersten Inbetriebnahme, sowie nachfolgend alle 100 Arbeitsstunden alle beweglichen Verbindungsteile (falls erforderlich vorher mit einer Bürste von Spänen und Staub reinigen) mit einer dünnen Schicht Schmieröl oder Schmierfett einschmieren.

7.1 Instandhaltung und Wartungsplan

Kontrollen zur Instandhaltung der Maschine	
Lockere oder verlorene Schrauben	Täglich vor Inbetriebnahme
Beschädigung irgendwelcher Teile	Täglich vor Inbetriebnahme
Maschine säubern	Täglich nach Inbetriebnahme
Werkzeugaufnahme auf Verschleiß prüfen	Alle 100 Arbeitsstunden
Kohlebürsten wechseln	Alle 100 Arbeitsstunden

7.2 Wechseln der Kohlebürsten

Wenn die Kohlebürsten bis auf die Verschleißgrenze abgenutzt sind, kann es zu Motorschäden kommen. Beide Kohlebürsten sollten zusammen erneuert werden. Die Vorgehensweise ist bei beiden Modellen ident.



- Lösen Sie die Schrauben M4X12 von der Abdeckung
- Nehmen Sie die Abdeckung ab und drehen die Bürstenkappe heraus.



- Entnehmen Sie die Kohlebürsten.
- Nach dem Wechsel der Kohlebürsten drehen Sie die Bürstenkappe wieder ein.
- Schrauben Sie die Abdeckung wieder auf.

7.3 Reinigung

Nach jeder Inbetriebnahme muss die Maschine und alle ihre Teile gründlich gereinigt werden. Befreien Sie die Maschine regelmäßig nach der Arbeit von Spänen und Bohrmehl.



HINWEIS

Der Einsatz von Lösungsmitteln, aggressiven Chemikalien oder Scheuermitteln führt zu Sachschäden an der Maschine!

Daher gilt: Bei der Reinigung nur Wasser und wenn notwendig milde Reinigungsmittel verwenden!

7.4 Entsorgung

Entsorgen Sie Ihre Maschine nicht im Restmüll. Kontaktieren Sie Ihre lokalen Behörden für Informationen bzgl. der verfügbaren Entsorgungsmöglichkeiten. Wenn Sie bei Ihrem Fachhändler einen neuen Abbruchhammer oder gleichwertiges Gerät kaufen, ist dieser verpflichtet, Ihren alten fachgerecht zu entsorgen.



8 FEHLERBEHEBUNG

Bevor Sie die Arbeit zur Beseitigung von Defekten beginnen, trennen Sie die Maschine von der Stromversorgung.

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Maschine stoppt oder startet nicht	▪ Maschine ist nicht angeschlossen ▪ Überlastung ▪ Kabel beschädigt	▪ Alle elektrischen Steckverbindungen überprüfen ▪ Motor ausschalten und abkühlen ▪ Kabel erneuern
Schlagsystem blockiert	▪ Hohe Fettreibung wegen zu niedriger Temperaturen ▪ Bewegliche Teile sind blockiert (zu langer Trockenlauf)	▪ Gerät in warmer Umgebung warmlaufen lassen ▪ Defekte Teile wechseln
Meißel klemmt	▪ Störender Bewehrungsstahl	▪ Loch neu ansetzen

VIELE POTENTIELLE FEHLERQUELLEN LASSEN SICH BEI FACHGEMÄSSEM ANSCHLUSS AN DAS SPEISESTROMNETZ IM VORHINEIN AUSSCHLIESSEN.



HINWEIS

Sollten sie sich bei notwendigen Reparaturen nicht in der Lage fühlen diese ordnungsgemäß zu verrichten, oder besitzen sie die vorgeschriebene Ausbildung dafür nicht, ziehen sie immer eine Fachwerkstätte zum Beheben des Problems hinzu.



9 PREFACE (EN)

Dear Customer!

This manual contains important information and advice for the correct and safe use and maintenance of the demolition hammer ZI-ABH1500D / ZI-ABH1700D, hereinafter referred to as "machine".



The manual is part of the machine and may not be stored separately. Read it profoundly before first use of the machine and keep it for later reference. When the machine is handed to other persons always put the manual to the machine.

Please follow the security instructions!

Please read the entire manual, to prevent misunderstandings, machine damage or even injuries! Due to continuous development of our products illustrations, pictures might differ slightly. If you however find errors in this manual, please inform us.

Technical changes excepted!

Copyright law

© 2024

This manual is protected by copyright law – all rights reserved. Especially the reprinting as well as the translation and depiction of pictures will be prosecuted by law. Court of jurisdiction is the Linz Regional Court or the court responsible for 4707 Schlüsslberg.

Customer Support

ZIPPER MASCHINEN GmbH

Gewerbepark 8, 4707 Schlüsslberg
AUSTRIA
Tel.: +43 7248 61116-700
Mail: info@zipper-maschinen.at



10 SAFETY

10.1 Intended Use

The machine must only be used for its intended purpose! Any other use is deemed to be a case of misuse.

To use the machine properly you must also observe and follow all safety regulations, the assembly instructions, operating and maintenance instructions lay down in this manual.

All people who use and service the machine have to be acquainted with this manual and must be informed about the machine's potential hazards.

It is also imperative to observe the accident prevention regulations in force in your area.

The same applies for the general rules of occupational health and safety.

The machine is used for:

Chiselling in concrete, brick and stone.

Any manipulation of the machine or its parts is a misuse, in this case ZIPPER-MASCHINEN GmbH and its sales partners cannot be made liable for ANY direct or indirect damage.



WARNING

- Use only chisels allowable for this machine!
 - Never use a damaged chisel!
 - Use the machine never with defective or without mounted guard
- HIGHEST RISK OF INJURY!**

Ambient conditions

The machine may be operated:

humidity	max. 70%
temperature	+5°C to +40°C (+41°F to +104°F)

The machine shall not be operated in areas exposed to increased fire or explosion hazard.

Prohibited use

- The operation of the machine outside the stated technical limits described in this manual is forbidden.
- The use of the machine not according with the required dimensions is forbidden.
- The use of the machine not being suitable for the use of the machine and not being certified is forbidden.
- Any manipulation of the machine and parts is forbidden.
- The use of the machine for any purposes other than described in this manual is forbidden.
- The unattended operation on the machine during the working process is forbidden!
- It is not allowed to leave the immediate work area during the work is being performed. Security instructions.

Missing or non-readable security stickers have to be replaced immediately!

The locally applicable laws and regulations may specify the minimum age of the operator and limit the use of this machine!

To avoid malfunction, machine defects and injuries, read the following security instructions!

- **Keep your work area dry and tidy! An untidy work area may cause accidents. Avoid slippery floor.**
- **Make sure the work area is lighted sufficiently.**
- **Do not overload the machine.**
- **Provide good stability and keep balance all times.**
- **Avoid abnormal working postures! Make sure you stand squarely and keep balance at all times.**



- **Keep away from the running tool!**
- **Always stay focused when working. Reduce distortion sources in your working environment. The operation of the machine when being tired, as well as under the influence of alcohol, drugs or concentration influencing medicaments is forbidden.**
- **Respectively trained people only and only one person shall operate the machine.**
- **Do not allow other people, particularly children, to touch the machine or the cable. Keep them away from your work area.**
- **Make your workshop childproof.**
- **Make sure there is nobody present in the dangerous area. The minimum safety distance is 2m**
- **Wear suitable work clothes! Do not wear loose clothing or jewellery as they might get caught in moving parts and cause severe accidents! Wear a hair net if you have long hair.**
- **Use personal safety equipment: safety gloves, dust mask, ear protectors and safety goggles when working with the machine.**
- **Never leave the machine running unattended! Before leaving the working area switch the machine off and wait until the machine stops.**
- **Always disconnect the machine prior to any actions performed at the machine.**
- **Avoid unintentional starting.**
- **Do not use the machine with damaged switch.**
- **The plug of an electrical tool must strictly correspond to the socket. Do not use any adapters together with earthed electric tools.**
- **Each time you work with an electrically operated machine, caution is advised! There is a risk of electric shock, fire, cutting injury.**
- **Protect the machine from dampness (causing a short circuit).**
- **Use power tools and machines never in the vicinity of flammable liquids and gases (danger of explosion).**
- **Check the cable regularly for damage.**
- **When working with the machine outdoors, use extension cables suitable for outdoor use.**
- **Do not use the cable to carry the machine or to fix the work piece.**
- **Protect the cable from heat, oil and sharp edges.**
- **Avoid body contact with earthed.**
- **Before starting the machine remove any adjusting wrenches and screwdrivers.**
- **Parts can cause severe cut injuries.**
- **Keep the chisels sharp and clean, so they get stuck less often and are easier to guide.**
- **Keep any machine that is not being used out of reach of children.**

10.2 Remaining risk factors



WARNING

It is important to ensure that each machine has remaining risks. In the execution of all work (even the simplest) greatest attention is required. A safe working depends on you!

Even if the machine is used as required it is still impossible to eliminate certain residual risk factors totally. The following hazards may arise in connection with the machine's construction and design:

- Risk of injury to the hands / fingers by the tool and tool mount during operation.
- Risk of injury due to sharp edges of the workpiece, especially in non-fixed with a suitable tool / device workpiece.
- Risk of injury: hair and loose clothing, etc. can be captured and wound up! Safety regulations must be observed with regard to clothing.
- Risk of injury due to contacting with live electrical components.
- Risk of injury due to dust emissions, treated with harmful agents workpieces
- Risk of injury to the hearing by prolonged labor without hearing protection
- Risk of injury to the eye by flying debris, even with safety goggles.
- Health damage caused by hand-arm vibrations if the equipment is used over a prolonged period or is not properly guided and maintained.

These risk factors can be minimized through obeying all security and operation instructions, proper machine maintenance, proficient and appropriate operation by persons with technical knowledge and experience.



11 OPERATION

Device to be operated in a perfect state only. Inspect the device visually every time it is to be used. Check in particular the safety equipment, electrical controls, electric cables and screwed connection for damage and if tightened properly. Replace any damaged parts before operating the device.

11.1 Operation instructions

	WARNING Perform all machine settings with the machine being disconnected from the power supply!	
	NOTICE Too low oil level will damage and shorten the life of the machine. Therefore, check the oil level before every start and top up the oil if necessary.	
	ATTENTION Excessive pressure may cause material damage! • When chiselling only slight pressure is required • Too much pressure unnecessarily overload the motor and cause damage!	
	NOTICE • Use auxiliary handles supplied with the tool Loss of control can cause personal injury • Hold the machine by insulated gripping surface The contact with a live wire can cause electric shock • Prior to chiselling into walls, ceilings or floors, ensure there are no electric cables or conduits inside. • Checking the mains, whether they comply with the relevant national standards and guidelines (especially Assemblies for Construction Sites) • Use only clean working tool. Lightly lubricate the chisel shank before use with a grease.	

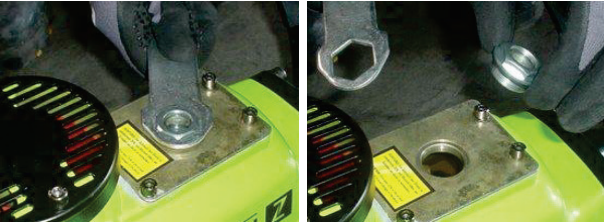
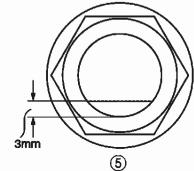
11.2 Filling with oil

	WARNING • The gear motor is supplied without oil! • Fill oil before starting the E-motor!
---	--

Before adding oil, disconnect the demolition hammer from the mains.

As an oil tank is installed, the demolition hammer can be used about 20 days to refill without oil. The daily use is about 3 - 4 hours.

Recommended oil: 15W-40, 20W-50

	• Add oil, if in this position (or upright) in the oil level is less than 3mm, or no oil is visible. • Remove the oil level using the supplied Allen wrench. Make sure that the rubber seal on the thread fits well and is not damaged when screwing.
	• To check, insert the oil level indicator and pull easily fixed. • Oil level should be around 3 mm from the lower edge.

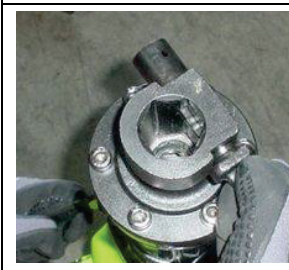


	After filling of oil drag the oil level again firmly.
---	---

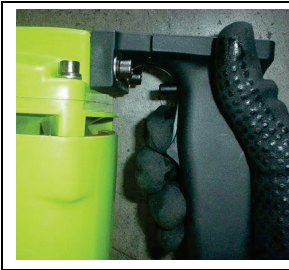
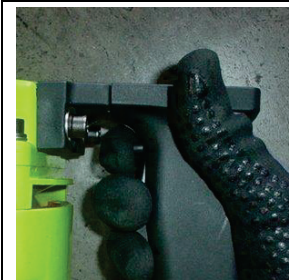
11.3 Operation

11.3.1 Insert chisel

Clean the tool shank of deposits and grease it lightly one.

	The clamp bolt from the tool shaft pull and turn 90 ° clockwise
	
	- Set the tool and rotate the clamp bolt back to 90 degrees and let it snap back into the tool shank. - Check by pulling the tool if the tool is firmly held in place. - When removing the tool. Follow the above procedure in reverse order.

11.3.2 Switch on

	Press the Power push button to the start the engine and set the stroke to move.
	By pressing the locking button can be switched to continuous operation.



11.3.3 Switch off

- Take the pressure off switch push button to stop the stroke.
- For continuous operation, press and release the push button switch to release the fixation.

12 MAINTENANCE

	ATTENTION Perform all maintenance machine settings with the machine being disconnected from the power supply! Serious injury due to unintentional or automatic activation of the machine!	
--	--	--

The machine does not require extensive maintenance. If malfunctions and defects occur, let it be serviced by trained persons only.

Before first operation as well as later on every 100 operation hours you should lubricate all connecting parts (if required, remove beforehand with a brush all swarfs and dust).

Check regularly the condition of the security stickers. Replace them if required.

Check regularly the condition of the machine.

The good condition and perfect adjustment of the guiding rollers is essential for a smooth band guidance and a clean cut.

Store the machine in a closed, dry location.

NOTICE
Clean your machine regularly after every usage – it prolongs the machines lifespan and is a pre-requisite for a safe working environment.
Repair jobs shall be performed by respectively trained professionals only!

12.1 Maintenance plan

Inspections for the maintenance of the machine	
Loose or missing screws	Daily before starting
Damage to any part	Daily before starting
Clean the machine	Daily before starting
Check tool mount to wear of	Every 100 working hours
Change carbon brushes	Every 100 working hours

12.2 Changing the carbon brushes

If the carbon brushes are worn down to the wear limit may result in engine damage. Both carbon brushes should be replaced together. The procedure is ident in both models.



- Loosen the screws of the cover M4X12.
- Take off the cover and unscrew the brush cap.
- Remove the carbon brushes.
- After replacing the carbon brushes rotate the brush cap back on.
- Screw the cover back on.



12.3 Cleaning

After each workshift the machine has to be cleaned. Remove chips etc. with a suitable tool. Do not remove them by hand (cutting injury!). Remove dust as well.



NOTICE

The usage of certain solutions containing ingredients damaging metal surfaces as well as the use of scrubbing agents will damage the machine surface!

Clean the machine surface with a wet cloth soaked in a mild solution

12.4 Disposal

Do not dispose the machine in residual waste. Contact your local authorities for information regarding the available disposal options. When you buy at your local dealer for a replacement unit, the latter is obliged to exchange your old.



13 TROUBLE SHOOTING

Disconnect the machine from the power supply prior to any checks performed at the machine itself!

Trouble	Possible cause	Solution
Machine stops or will not start	- Machine unplugged - Cord damaged - Overload tripped	- Check all power connections - Change cable - Allow motor to cool and reset by pushing off switch
Impact system blocks	- High fat friction due to low temperatures - Moving parts are blocked	- Warm up the machine in a warm environment - Change damaged parts
Drill sticks	Disruptive reinforced steel	Fix new hole

MANY MALFUNCTIONS AND DEFECTS CAN BE AVOIDED BY LETTING THE MACHINE BE CONNECTED TO YOUR POWER SUPPLY BY A CERTIFIED ELECTRICIAN



NOTICE

Should you in necessary repairs not able to properly to perform or you have not the prescribed training for it always attract a workshop to fix the problem.



14 PRÉFACE (FR)

Cher client!

Ce manuel contient des informations et des conseils pour une utilisation correcte et sûre et l'entretien du marteau démolisseur ZI ABH1500D/ ZI-ABH1700D.



Le manuel fait partie de la machine et ne doit pas être stocké séparément. Le lire attentivement avant la première utilisation de la machine et le conserver pour référence future. Lorsque la machine est utilisée par d'autres personnes, toujours remettre le manuel avec la machine.

Ci-après le nom commercial habituel de l'appareil (voir page de couverture) de ce manuel sera remplacé par le terme "machine".

Lire et respecter les consignes de sécurité!

Avant la première utilisation lire attentivement ce manuel. Cela facilite l'utilisation correcte de la machine et évite les dysfonctionnements et les dommages sur la machine et sur la santé de l'utilisateur.

En raison des progrès constants dans la conception des produits les photos et le contenu peuvent varier légèrement. Cependant, si vous constatez des erreurs, merci de nous en informer. Les spécifications techniques sont soumises à changements!

Merci de vérifier le contenu du produit immédiatement après réception pour un éventuel dommage de transport ou de parties manquantes. Les revendications de dommages de transport ou pièces manquantes doivent être émise immédiatement après la réception initiale de la machine et son déballage, et ceux avant de mettre la machine en marche. Merci de comprendre que les demandes ultérieures ne pourront être acceptées.

Droit d'auteur

© 2024

Ce document est protégé par le droit international des droits d'auteur. Tous droits réservés. Surtout la réimpression et la traduction et la représentation des images seront poursuivies par la loi. Compétence de la Cour de Wels, en Autriche!

Contact service après-vente

ZIPPER MASCHINEN GmbH

Gewerbepark 8, A-4707 Schlüsslberg
AUSTRIA

Tel.: +43 7248 61116-700

info@zipper-maschinen.at



15 SÉCURITÉ

15.1 Utilisation correcte

La machine doit être utilisée pour son usage prévue! Toutes autres utilisations seront considérées comme un cas d'utilisation abusive. La machine est prévue pour:

Burinage dans le béton, la brique et la pierre.

Pour utiliser la machine correctement, vous devez également observer et suivre toutes les règles de sécurité, les instructions de montage, les instructions de fonctionnement et l'entretien prévues dans ce manuel.

Toutes les personnes qui utilisent et sont en charge de la maintenance de la machine doivent se familiariser avec ce manuel et doivent être informés sur les dangers potentiels de la machine.

Il est également impératif d'observer les consignes de prévention des accidents en vigueur dans votre région.

Il en va de même pour les règles générales de la santé et la sécurité au travail. Toute manipulation de la machine ou de ses parties constitue une mauvaise utilisation, dans ce cas, ses partenaires commerciaux et Zipper-Maschinen GmbH ne peuvent être tenus responsables de tous dommages direct ou indirect. Même lorsque la machine est utilisée comme prescrit, il est encore impossible d'éliminer certains facteurs de risque résiduels.



ATTENTION

- **Utiliser uniquement des burins admissibles pour cette machine!**
 - **Ne jamais utiliser de burins endommagés!**
 - **Ne jamais utiliser la machine avec un système de protection défectueux ou absent !**
- HAUT RISQUE DE BLESSURE!**

Conditions environnementales

La machine peut être utilisée:

Humidité :	max. 70%
Température :	+5°C à +40°C (+41°F à +104°F)

La machine ne doit pas être utilisée dans des zones exposées à un risque d'incendie ou d'explosion.

Utilisation interdite

- Le fonctionnement de la machine en dehors des limites techniques des états décrits dans ce manuel est interdit.
- L'utilisation de la machine en dehors des dimensions requises est interdite.
- L'utilisation de la machine ne convenant pas son utilisation et pas certifiée est interdite.
- Toute manipulation de la machine et des pièces est interdites.
- L'utilisation de la machine à des fins autres que celles décrites au est interdite.
- L'utilisation sans surveillance sur la machine pendant le processus de travail est interdit!
- Il est interdit de quitter la zone de travail pendant que le travail est en cours d'exécution.

15.2 Instruction de sécurité

Les signes d'alerte et / ou des décalcomanies illisible sur la machine devront être remplacés par de nouvelles tout de suite !

Les lois locales et règlements en vigueur peuvent restreindre l'âge de l'opérateur et limiter l'utilisation de cette machine !

Pour éviter tout dysfonctionnement, dommages ou blessures, prendre en compte les éléments suivants:

Garder votre zone de travail sec et bien rangé! Un espace de travail en désordre peut causer des accidents. Éviter les sols glissants.

- **S'assurer que la zone de travail est suffisamment éclairée.**
- **Ne pas surcharger la machine.**
- **Assurer une bonne stabilité et garder l'équilibre en tout temps.**
- **Éviter les postures de travail anormales!**
- **Se tenir à l'écart du burin en fonctionnement! Toujours rester concentré lors du travail. Réduire les sources de distorsion dans votre environnement de travail. Le fonctionnement de la machine lors**



de fatigue, ainsi que sous l'influence d'alcool, drogue ou médicament influençant sur la concentration est interdit.

- Machine réservé aux personnes ayant reçus une formation et réservé à l'usage d'une et une seule personne.
- Ne pas laisser d'autres personnes, en particulier les enfants, toucher la machine ou le câble. Les garder loin de votre zone de travail.
- Faites de votre zone de travail un endroit sûr.
- S'assurer qu'il n'y a personne de présent dans la zone dangereuse. La distance de sécurité minimale est de 2m.
- Porter des vêtements de travail appropriés! Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux car ils pourraient se coincer dans les pièces en mouvement et causer des accidents graves! Porter un filet à cheveux si vous avez les cheveux longs.
- Utiliser un équipement personnel de sécurité: gants de sécurité, masque anti-poussière, protection auditive et des lunettes de sécurité lorsque vous travaillez avec la machine.
- Ne jamais laisser la machine en marche sans surveillance! Avant de quitter la zone de travail éteindre la machine et attendre que la machine s'arrête.
- Toujours débrancher la machine avant toutes manipulations effectuées sur la machine.
- Éviter tout démarrage involontaire.
- La fiche d'une machine électrique doit strictement correspondre à la prise électrique. Ne pas utiliser d'adaptateur avec des machines qui nécessite d'être mis à la terre.
- À chaque fois qu'une machine électrique est utilisée, la prudence s'impose ! Il existe un haut risque d'électrocution, de feu et de blessure !
- Protéger la machine de l'humidité (risque de court-circuit).
- N'utiliser jamais d'outils électriques et machines à proximité de liquides et des gaz inflammables (risque d'explosion) !
- Vérifier régulièrement le câble de dommages quelconque.
- Lors d'une utilisation de la machine en extérieur, utiliser des rallonges électriques appropriées à une utilisation extérieure.
- Ne pas utiliser le câble pour transporter la machine ou pour fixer la pièce de travail.
- Protéger le câble de la chaleur, de l'huile et des arêtes vives.
- Éviter tout contact corporel avec la mise à la terre!
- Avant de démarrer la machine enlever les clés de réglage et tournevis!
- Les pièces peuvent causer des blessures graves.
- Garder les forets aiguisés et propres, de sorte qu'ils se coincent moins souvent et soit plus faciles à manipuler.
- Stocker la machine non utilisée hors de la portée des enfants.

15.3 Risques résiduels



ATTENTION

Il est important de réaliser que chaque machine comporte des risques résiduels. Dans l'exécution de tous les travaux (même le plus simple) une grande attention est nécessaire. Un travail sûr dépend de vous!!

Même en respectant les normes de sécurité vous devez prendre en compte les risques résiduels suivant:

- **Risque de blessures ou de dommage sur la machine en raison de défaut de non détecté.**

Pour minimiser ce risque, vérifier la machine avant chaque utilisation l'ensemble des vis et les connexions. Vérifier le bruit du moteur, broche, mandrin de perçage, etc. de dommages éventuels. Les pièces endommagées doivent être remplacées immédiatement, aucune utilisation de la machine durant cet intervalle n'est autorisée.

- **Risque de chocs électrique**

Des dysfonctionnements non détectés dans l'alimentation et/ou la machine peuvent provoquer des chocs électriques. S'assurer toujours que l'installation électrique est correcte et la faire vérifier périodiquement par un électricien qualifié.

- **Danger dû à une mise en marche involontaire de la machine**

Afin d'éliminer ces risques en débranchant la machine avant d'effectuer des contrôles ou manipulations sur la machine.

- **Risque d'inhalation de poussières toxiques**

Particulièrement la poussière de bois provenant de bois traité chimiquement et / ou de laque / peinture, sont nocifs en cas d'inhalation. Par conséquent porter un masque respiratoire approprié si nécessaire.

Ces facteurs de risque peuvent être minimisés en suivant les règles de sécurité et de fonctionnement de ce manuel d'utilisation, un bon entretien de la machine, un fonctionnement compétent et appropriée par des personnes ayant des connaissances techniques et de l'expérience.



16 UTILISATION

La machine doit être utilisée seulement dans un parfait état. Inspecter la machine visuellement avant chaque utilisation. Vérifier notamment l'équipement de sécurité, les commandes électriques, câbles électriques et le raccordement pour les dommages, vérifiez également que tout est serré correctement. Remplacer les pièces endommagées avant d'utiliser l'appareil.

16.1 Instructions d'utilisation

	ATTENTION Effectuer toujours les réglages de la machine l'alimentation électrique déconnecté!	
NOTE		
	Un niveau d'huile trop bas endommage le machine et réduit la durée de vie de la machine. Par conséquent, vérifier le niveau d'huile avant chaque démarrage et faire l'appoint d'huile si nécessaire.	
	ATTENTION Une pression excessive peut provoquer des dégâts matériels! • Lors du burinage, seule une légère pression est nécessaire ! • Trop de pression va surcharger inutilement le moteur et causer des dommages!	
NOTE		
	• Utiliser la poignée auxiliaire fournie avec la machine. • Une perte de contrôle peut entraîner des blessures. • Tenir la machine par la surface de prise isolée. • Le contact avec un fil sous tension peut provoquer un choc électrique. • Avant de buriner dans les murs, plafonds ou planchers, s'assurer qu'il n'y a pas de câbles électriques et conduits à l'intérieur. • Vérifier le réseau électrique et sa conformité aux normes nationales et les lignes directrices (en particulier assemblées pour les chantiers de construction). • Utiliser uniquement la machine propre. Graisser légèrement le burin avant utilisation avec un peu de graisse.	

16.2 Remplissage d'huile

	ATTENTION • La machine est livré sans huile dans l'engrangement moteur! • Remplir la boîte d'engrangement huile avant la mise en marche électrique de la machine!
--	--

Éteindre et débrancher électroniquement la machine avant de procéder au remplissage de l'huile. Ce marteau démolisseur a une autonomie d'huile d'environ 20 jours grâce à son réservoir et ce pour une utilisation quotidienne d'environ 3-4 heures.

Huile recommandée: 15W-40, 20W-50

	• Ajouter de l'huile dans cette position (droite) si le niveau d'huile est à 1 mm du bord du bouchon indicateur ou pas visible lorsque la machine est en position vertical, pointe vers le bas. • Retirer le bouchon du niveau d'huile à l'aide de la clé de fourche fournie, s'assurer que le joint sur le filetage n'est pas endommager lors du revissage.
	• Pour vérifier, mettre le bouchon indicateur de niveau d'huile et le serrer. • Le niveau d'huile doit être à environ 3mm du bord inférieur du bouchon de niveau d'huile, machine en position vertical, pointe vers le bas.



	Après avoir procédé au remplissage d'huile re-fermer correctement le bouchon du niveau d'huile.
---	---

16.3 Utilisation

16.3.1 Insertion du burin

Nettoyer la tige de l'outil de saleté éventuelle et la graisser légèrement.

	Tourner le boulon de serrage de l'outil à 90° dans le sens horaire.
	
	- Placer l'outil, retourner le boulon de serrage à 90° dans le sens inverse et laisser revenir brusquement la vis dans la tige de l'outil. - Vérifier en tirant sur l'outil que l'outil est fermement et correctement mise en place. - La tige de l'outil doit toujours être graissée avant insertion. - Pour le retrait de l'outil, suivre la procédure dans le sens inverse.

16.3.2 Mise en marche

	Presser le bouton de démarrage pour commencer à piquer.
	En pressant le bouton de verrouillage, le marteau démolisseur fonctionne en continu.



16.3.3 Arrêt de la machine

- Relâcher la pression sur le bouton de démarrage pour arrêter la machine.
- Pour la fonction en continu, presser et relâcher le bouton de verrouillage pour le libérer.

17 MAINTENANCE



ATTENTION

Ne jamais nettoyer ou faire l'entretien sur la machine lorsque encore connecté à l'alimentation électrique:
Des dommages sur la machine ainsi que des blessures peuvent se produire en raison de commutation involontaire sur la machine!
Par conséquent: Mettre la machine hors tension et la débrancher de l'alimentation électrique avant tout travaux d'entretien ou de nettoyage!

La machine ne nécessite pas un grand entretien. Toutefois si des dysfonctionnements ou des défauts apparaissent, confier votre machine à un personnel qualifié.

Avant la première utilisation, puis toutes les 100 heures de travail lubrifier toutes les pièces de connexions mécaniques avec une fine couche d'huile ou de graisse (si nécessaire utiliser une brosse pour le nettoyage des copeaux et de la poussière).

Vérifier régulièrement l'état des autocollants de sécurité et les remplacer si nécessaire. Vérifier avant chaque utilisation le parfait état de la machine.

Lors du stockage de la machine ne doit pas être conservé dans un endroit humide et doit être protégé de l'influence des conditions météorologiques.

REMARQUE

Nettoyez votre machine régulièrement après chaque utilisation - cela prolonge la durée de vie des machines, et est une condition préalable pour un environnement de travail sûr.
Les travaux de réparation doivent être effectués par des professionnels formés seulement!

17.1 Plan de maintenance

Inspection de maintenance sur la machine	
Vis desserrées ou manquante	Tous les jours avant de commencer le travail
Dommages quelconques	Tous les jours avant de commencer le travail
Nettoyage de la machine	Tous les jours avant de commencer le travail
Vérifier la fixation de l'outil	Environ toutes les 100 heures de fonctionnement
Changement des balais carbonés	Environ toutes les 100 heures de fonctionnement

17.2 Changement des balais carbone

Si les balais carbone sont usés ou en limite d'usure, cela peut entraîner des dommages sur le moteur, les deux balais doivent être remplacés en même temps. La procédure est la même pour les deux modèles :



- Desserrer les vis M4X12.
- Retirer le couvercle et dévisser le capuchon des balais.



- Procéder au changement des balais carbone.
- Après avoir remplacé les balais carbone, revisser le capuchon des balais
- Revisser le couvercle.

17.3 Nettoyage

Après chaque quart de travail, la machine doit être nettoyée. Retirer les copeaux, etc. avec un outil approprié. Ne pas les enlever à la main (risque de coupure!). Enlever aussi la poussière.



REMARQUE

L'utilisation de certaines solutions contenant des ingrédients agressifs pour les surfaces métalliques, ainsi que l'utilisation de certains agents de lavage peuvent endommager la surface de la machine!

Nettoyer la surface de la machine avec un chiffon humide imbibé d'une solution douce !

17.4 Recyclage

Ne pas jeter votre machine à la poubelle. Contacter les autorités locales pour obtenir des informations sur les possibilités d'élimination disponibles.

Lorsque vous achetez une nouvelle machine ou un dispositif équivalant à votre revendeur, le revendeur est tenu de recycler votre vieille machine professionnellement.



18 DÉPISTAGE DE PANNE

Débrancher la machine de l'alimentation électrique avant tous contrôles effectués sur la machine elle-même!

Panne	Cause possible	Solution
La machine s'arrête ou ne démarre pas	▪ Vérifier le branchement électrique ▪ Dommages sur le câble électrique ▪ Surcharge enclenché	▪ Vérifier toutes les connexions électriques ▪ Changer le câble ▪ Laisser refroidir le moteur et réinitialiser en appuyant sur l'interrupteur
Blocage du système d'impact	▪ Haute friction des graisses due aux basses ▪ Les pièces mobiles sont bloquées	▪ Réchauffer la machine dans un environnement plus chaud ▪ Changer les pièces cassées
Le burin se coince	▪ Utiliser un foret en acier renforcé	▪ Fixer le nouveau foret

DE NOMBREUSE SOURCES POSSIBLE D'ERREUR PEUVENT ÊTRE ÉVITER PAR UNE CONNEXION EXPERTE AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE.



19 UVOD (SL)

Spoštovani kupec!

To navodilo za uporabo vsebuje informacije in pomembne napotke za uporabo in rokovanje z rušilnimi kladivi ZI-ABH1500D / ZI-ABH1700D.

V nadaljnjem besedilu smo običajno trgovsko oznako naprave (glej začetno stran) v tem navodilu nadomestili z oznako "stroj".



Navodilo za uporabo je sestavni del stroja in se ga ne sme odstraniti. Navodilo za uporabo shranite, da ga boste lahko kasneje ponovno prebrali. Če stroj izročite tretji osebi, priložite zraven tudi to navodilo.

Prosim vas, da upoštevate varnostna opozorila!

Pred uporabo natančno preberite to navodilo. Na ta način si boste olajšali strokovno rokovanje, odpravili nejasnosti in preprečili morebitne poškodbe.

Upoštevajte opozorila in varnostne napotke. Neupoštevanje opozoril lahko privede do resnih poškodb.

Zaradi nenehnega razvoja naših proizvodov lahko

slike in vsebina nekoliko odstopajo od resničnega stanja izdelka. O morebitnih napakah nas prosim obvestite.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Avtorske pravice

© 2024

Ta dokument je avtorsko zaščiten. Pridržujemo si vse pravice, ki iz tega izhajajo. Ponatis, prevod in jemanje slikovnega materiala ni dovoljeno in se sodno preganja.

Kraj sodne pristojnosti je deželno sodišče v Linzu ali pristojno sodišče za 4707 Schlüsslberg.

Naslov servisne službe

ZIPPER MASCHINEN GmbH Gewerbepark 8 A-4707 Schlüsslberg Tel.: +43 7248 61116-700 Mail: info@zipper-maschinen.at	GRADBENA TOČKA d.o.o. Tupeliče 59 4205 Preddvor GSM: 030 375 939 WEB: www.gradbena-tocka.si E-MAil: servis@gradbena-tocka.si
---	---



20 VARNOST

20.1 Namenska uporaba

Stroj uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju in v skladu z namenom uporabe. Pri tem upoštevajte varnostna opozorila in označbe za nevarnost! Motnje, ki lahko negativno vplivajo na varnost, dajte takoj odstraniti.

Na splošno je prepovedano menjati ali onemogočati tehnično opremo na stroju, ki skrbi za varnost!

Stroj je namenjen izključno za naslednje dejavnosti:

- dolbenje v beton, opeko in kamnine
- inštalacije cevovodov, električnih vodov in za rušilna dela

Za uporabo v kakršnekoli druge namene in za materialno škodo ali poškodbe, ki lahko zaradi tega nastanejo, ZIPPER-MASCHINEN GmbH ne prevzema nobene odgovornosti ali garancije.



OPOZORILO

- Uporabljajte samo dleta, ki so odobrena za ta stroj!
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanih dlet!
- Nikoli ne uporabljajte stroja brez montirane zaščitne opreme ali če je zaščitna oprema poškodovana

ZELO VELIKA NEVARNOST POŠKODB!

Pogoji dela

Stroj je namenjen za obratovanje v naslednjih pogojih:

Vlažnost maks. 70%

Temperatura od +5°C do +40°C

Stroj ni namenjen za obratovanje v pogojih, kjer je prisotna nevarnost eksplozije.

Nedopustna uporaba

- Obratovanje stroja v pogojih, ki so izven okvirov, navedenih v tem navodilu, ni dovoljeno.
- Obratovanje stroja brez predvidenih zaščitnih naprav ni dovoljeno.
- Prepovedana je demontaža ali izključevanje zaščitnih naprav.
- Ni dovoljeno delo stroja z materiali, ki niso izrecno navedeni v tem priročniku.
- Ni dovoljena uporaba orodij, ki niso primerna za delo s strojem.
- Eventualne spremembe v konstrukciji stroja niso dovoljene.
- Prepovedano je delo stroja na način oz. z namenom, ki 100% ne ustreza napotkom v tem navodilu za uporabo.
- Stroja nikoli ne puščajte brez nadzora, zlasti pa ne, če so v bližini otroci!

20.2 Varnostni napotki

Opozorilne table in/ali nalepke na stroju, ki so nečitljive ali so bile odstranjene, je potrebno takoj zamenjati!

Lokalni zakoni in odredbe lahko predpisujejo najnižjo dovoljeno starost rokovalca in na ta način omejijo uporabo tega stroja!

Da bi se izognili napakam pri delu, poškodbam in ogrožanju zdravja, je **OBVEZNO** upoštevanje naslednjih napotkov:

- **Področje dela in tla okrog stroja vzdržujte čisto in brez ostankov olja, masti in materiala!**
- **Poskrbite za zadostno razsvetljavo na področju dela stroja!**
- **Delajte v dobro prezračenih prostorih!**
- **Ne preobremenite stroja!**
- **Pri delu s strojem vedno pazite na stabilnost.**



- Roke med delom vedno imejte dovolj daleč od vrtalne glave.
- Ob utrujenosti, izgubi koncentracije ali pod vplivom zdravil, alkohola ali mamil, je delo s strojem prepovedano!
- S strojem lahko rokuje le ena oseba.
- S strojem lahko rokuje le strokovno usposobljeno osebo.
- Nepooblaščenim osebam, zlasti otrokom in neusposobljenim osebam zadrževanje v delovnem območju stroja ni dovoljeno!
- Pazite da v nevarnem področju (minimalna oddaljenost: 2m) ni drugih ljudi.
- Ko delate s strojem, ne nosite ohlapnega nakita, ohlapnih oblačil, kravata ali spušenih dolgih las.
- Ohlapni predmeti se lahko zapletejo v vrtalno glavo in povzročijo težke poškodbe!
- Pri delu poleg stroja in na stroju nosite ustrezno zaščitno opremo (zaščitna očala, zaščitne rokavice, zaščita za ušesa in maska za prah).
- Stroj med obratovanjem nikoli ne sme biti brez nadzora! Preden zapustite področje dela, izključite stroj in počakajte, da se zaustavi!
- Pred vzdrževalnimi ali nastavitvenimi deli izključite električno napajanje!
- Poskrbite, da je stroj izklopljen, preden ga priključite na električno omrežje.
- Stroja nikoli ne uporabljajte, če je stikalo pokvarjeno.
- Uporabljajte samo nespremenjene vtiče, ki ustrezajo vtičnici (brez adapterja pri strojih, zaščitnih z zaščitno ozemljitvijo).
- Vsakič, ko delate s strojem na električni pogon, morate biti maksimalno previdni! Obstaja nevarnost električnega udara, požara in vreznin.
- Stroj zaščitite pred vlago (nevarnost kratkega stika!).
- Na prostem delajte samo s podaljšanimi kablji, ki so primerni za delo na prostem.
- Električnih orodij in strojev nikoli ne uporabljajte v bližini vnetljivih tekočin in plinov (nevarnost eksplozije!).
- Redno preverjajte poškodbe na priključnih kabljih.
- Kabla nikoli ne uporabljajte za prenašanje stroja ali za pričvrščevanje obdelovanca.
- Kable zaščitite pred vročino, oljem in ostrimi robovi.
- Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi deli.
- Preden vključite stroj, odstranite nastavitvena orodja, vijačne ključe in ključe za zatezne glave.
- Možne so težke poškodbe rok na ostrih robovih, če se kos, ki ga obdelujemo zaradi rotacije svedra premakne.
- Skrbite, da bodo svedri vedno ostri in čisti, ker jih boste tako lažje uporabljali in se bodo manj zatikala.
- Stroj hranite izven dosega otrok.

20.3 Druga tveganja



OPOZORILO

Bodite pozorni na to, da so nevarnosti pri vsakem stroju drugačne. Pri izvajanju vseh del (tudi najpreprostejših) je potrebna največja previdnost. Varnost pri delu je odvisna od Vas.

Tudi, če gre za namensko uporabo in se držite vseh varnostnih predpisov, je potrebno upoštevati tudi ostala tveganja in sicer:

- Nevarnost poškodb rok in prstov med obratovanjem.
- Nevarnost poškodb na ostrih robovih elementov, ki jih obdelujete, zlasti če element, ki ga obdelujete, ni pričvrščen z ustreznim orodjem/napravo.
- Nevarnost poškodb: lasje in ohlapna obleka itd. se lahko zapletejo! Nevarnost težkih poškodb! Obvezno upoštevajte varnostne predpise o delovni obleki.
- Nevarnost poškodb zaradi stika z elementi, ki so pod napetostjo.
- Nevarnost poškodb zaradi emisije prahu pri obdelavi materiala s sredstvi, ki so zdravju škodljiva
- Nevarnost, da se na ostrih robovih močno porežete
- Nevarnost poškodb za oko, ker lahko deli obdelovanca priletijo delavcu v oko, tudi če nosi zaščitna očala.
- Okvare zdravja, ki jih povzročijo vibracije, ki se prenašajo na roke in pesti, če se stroj uporablja dlje časa ali če ni redno servisiran in vzdrževan

Tovrstna tveganja je mogoče zmanjšati na minimum ob upoštevanju vseh varnostnih predpisov ter če je stroj redno vzdrževan in servisiran, če se ga namensko uporablja in če dela z njim strokovno usposobljeno osebo.

Kljub vsej varnostni opremi pa sta Vaš zdrav razum i Vaša ustrezna tehnična kvalifikacija/izobraženost za rokovanje s strojem še vedno najpomembnejše zagotovilo za varnost!



21 OBRATOVANJE

Stroj lahko obratuje samo v brezhibnem stanju. Pred vsako uporabo je potrebno stroj vizualno pregledati. Varnostne naprave, električne vodnike in upravljalne elemente je potrebno zelo podrobno pregledati. Preverite vse vijačne spoje, če so poškodovani in dobro pritrjeni.

21.1 Obratovalni napotki

	OPOZORILO Vsa predelovalna dela opravljajte le, ko je stroj izključen iz električnega omrežja!	
---	--	---

OPOMBA		
	Če je raven olja prenizka, to povzroči poškodbe in skrajša življenjsko dobo stroja. Zato pred vsakim zagonom preverite nivo olja in ga po potrebi dolijte.	

	POZOR! Premočan pritisk lahko povzroči materialno škodo! • Med delom z rušilnim kladivom je potreben zelo nizek pritisk. • Premočan pritisk povzroči nepotrebno obremenitev motorja in lahko povzroči škodo.
---	--

OPOMBA	
	• Uporabljajte priložen dodatni ročaj. Večja kontrola pri delu pomeni tudi manjšo nevarnost poškodb. • Kladivo za rušenje držite samo na izoliranih ročajih Stik z vodom, ki je pod napetostjo, lahko privede do električnega udara • Pred obdelavo zidov, stropov ali tal se prepričajte, da v njih ni kablov ali vodov. • Preverite, če je električno omrežje (zlasti električni razdelilnik) v skladu z veljavnimi nacionalnimi normami in direktivami. • Za delo uporabljajte samo čisto orodje. Držalo za dleto pred uporabo rahlo podmažite z mazivom za podmazovanje.

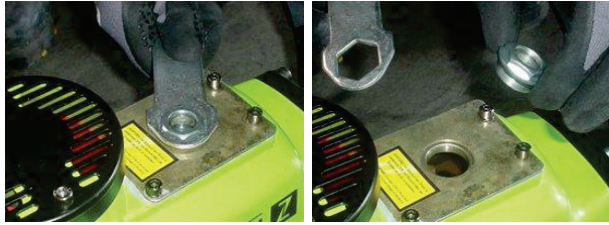
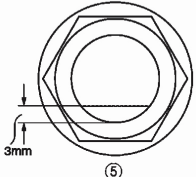
21.1.1 Vlivanje olja

	POZOR! • Vaš motor z vgrajenim rezervoarjem za olje je izdobiljen brez olja. • Napolnite olje za pogon orodja, preden zaženete motor!
---	--

Pred polnjenjem z mazalnim oljem izključite rušilno kladivo iz električnega omrežja.

Glede na to, da je vgrajen rezervoar za olje, lahko rušilno kladivo uporabljate 20 dni brez dolivanja olja. Pri tem se upošteva dnevna uporaba 3 do 4 ure.

Priporočena olja: 15W-40, 20W-50

	• Dolijte olje, ko v danem položaju (ali v navpičnem položaju) prikaz nivoja olja kaže manj kot 3mm ali ko se olja sploh ne vidi več. • S priloženim šestrobim ključem odstranite prikaz nivoja olja. Pri tem pazite, da gumijasto tesnilo dobro sedi na navoju in da se ne poškoduje pri privijanju.
	• Preverite, če ste vlili dovolj olja tako, da vstavite prikaz nivoja olja in lahko zategnete. • Nivo olja mora biti ca. 3 mm od spodnjega roba.



	Po polnjenju mazalnega olja spet dobro zategnite prikaz nivoja olja.
---	--

21.2 Rokovanje

21.2.1 Montaža orodja

Z držala orodja očistite obloge in ga lahko podmažite.

	Zatič izvlecite iz držala orodja in ga zasučite za 90° v smeri urinega kazalca.
	
	- Vstavite orodje, zasučite zatič nazaj za 90° in pustite, da se orodje ujame v držalo orodja. - Preverite, če orodje čvrsto sedi. - Za demontažo orodja izvedite postopek v obrnjenem zaporedju

21.2.2 Vkllop

	Pritisnite tipko za vklop, da zaženete stroj in začnete z dolbenjem.
	S pritiskom na gumb za fiksiranje lahko preidete na neprekinjeno delo.



21.2.3 Izklop

- Prenehajte pritiskati na gumb za vklop, da zaustavite napravo.
- Pri neprekinjenem delu na kratko pritisnite tipko za vklop, da sprostite fiksiranje.

22 VZDRŽEVANJE

	POZOR!	
	Pred vzdrževalnimi deli izključite stroj in izvlecite omrežni vtič! Tako preprečite nastanek materialne škode in težkih poškodb zaradi nehotenega vklopa stroja!	

Stroj ne zahteva veliko vzdrževanja in ima malo delov, ki potrebujejo vzdrževanje. Motnje in okvare, ki lahko zmanjšajo varnost stroja, dajte takoj odstraniti.

OPOMBA

Samo oprema, ki je redno vzdrževana in dobro negovana, je lahko zadovoljiv pripomoček. Nezaostna vzdrževanje in nega lahko privedeta do nepredvidenih nesreč in poškodb. Popravila, ki zahtevajo posebna strokovna znanja, se lahko izvajajo samo v pooblaščenih servisnih centrih.

Nestrokovne intervencije lahko poškodujejo opremo ali ogrozijo Vašo varnost.

Redno preverjajte, če so vsa opozorila in varnostni napotki zraven stroja in če se lahko brez težav preberejo.

Pred začetkom dela vedno preverite, če je delovanje varnostnih naprav brezhibno!

Stroja ne smete skladiščiti v vlažnem prostoru in potrebno ga je zaščititi pred vremenskimi vplivi.

Pred prvo uporabo in nato vsakih 100 delovnih ur je potrebno vse gibljive dele in spoje (po potrebi pred tem z njih s ščetko očistite ostružke in prah) podmazati s tankim slojem olja ali maziva za podmazovanje.

22.1 Plan vzdrževanja in servisiranja

Kontrole z namenom vzdrževanja stroja	
Pregled razrahljanih ali izgubljenih vijakov	Dnevno pred uporabo
Pregled morebitnih poškodb kateregakoli dela	Dnevno pred uporabo
Čiščenje stroja	Dnevno po uporabi
Pregled izrabljenosti držala orodja	Vsaki 100 delovnih ur
Menjava oglenih ščetk	Vsaki 100 delovnih ur

22.2 Menjava oglenih ščetk

Če so ogljene ščetke izrabljene do meje izrabljenosti, lahko pride do okvare motorja. Obe ogleni ščetki je potrebno zamenjati skupaj. Postopek je enak pri obeh modelih.



- Odvijte vijake M4X12 s pokrova
- Odstranite pokrov in odvijte kapico ščetke.



- Vzemite ven oglene svečke.
- Po opravljeni menjavi oglenih ščetk privijte nazaj kapico ščetke.
- Ponovno privijte pokrov.

22.3 Čiščenje

Po vsaki uporabi je potrebno temeljito očistiti stroj in vse njegove dele.

Po vsaki uporabi očistite stroj in redno odstranjujte z njega ostružke in prah od vrtnja.



OPOMBA

Uporaba topil, agresivnih kemikalij ali abrazivnih sredstev povzroči poškodbe stroja.
Zato: pri čiščenju uporabljajte samo vodo in po potrebi blago čistilno sredstvo!

Nezaščitene površine stroja zaščitite pred korozijo z običajnimi protikorozijskimi sredstvi.

22.4 Odstranjevanje

Stroja ne odlagajte v običajni zabojnik za odpadke. Za informacije o razpoložljivih možnostih odstranitve kontaktirajte vaše lokalne oblasti. Če pri vašem specializiranem trgovcu kupite nov stroj ali ekvivalenten proizvod, je trgovec dolžan strokovno odstraniti vašo staro opremo.



23 ODPRAVLJANJE NAPAK

Preden začnete z odpravljanjem napak, izključite stroj iz električnega omrežja.

Napaka	Možen vzrok	Odprava
Stroj se ustavlja ali se ne zažene	▪ Stroj ni priključen ▪ Preobremenitev ▪ Kabel je poškodovan	▪ Preverite vse električne povezave ▪ Izključite motor in pustite, da se ohladi ▪ Zamenjajte kabel
Udarni sistem je blokiran	▪ Visoko trenje maziva zaradi prenizkih temperatur ▪ Gibljivi deli so blokirani (predolg suhi tek)	▪ Pustite, da se naprava segreje v toplem okrožju ▪ Zamenjajte pokvarjene dele
Dleto se je zataknilo	▪ Armaturno jeklo moti	▪ Naredite novo odprtino

MNOGO POTENCIALNIH VZROKOV NAPAK LAHKO VNAPREJ IZKLJUČITE ŽE S TEM, DA STROJ PRAVILNO PRIKLJUČITE NA ELEKTRIČNO OMREŽJE.



24 PREDGOVOR (HR)

Poštovani korisniče!

Ova uputa za uporabu sadrži informacije i važne upute za stavljanje u pogon i rukovanje čekićima za rušenje ZI-ABH1500D / ZI-ABH1700D.

U nastavku ćemo uobičajeni trgovački naziv uređaja (pogledajte na koricama) u ovoj uputi za uporabu zamijeniti riječju „stroj“.



Uputa za uporabu je sastavni dio stroja i ne smije se uklanjati. Sačuvajte ju za kasnije korištenje i priložite ju stroju kada ga predajete drugim osobama!

Obratite pozornost na upute o sigurnosti!

Prije puštanja u pogon pažljivo pročitajte ovu uputu. Time će Vam biti olakšano stručno rukovanje, spriječit će se nesporazumi i eventualne štete.

Poštujte upozorenja i upute o sigurnosti. Nepoštivanje može dovesti do ozbiljnih ozljeda.

Zbog stalnog razvoja naših proizvoda slike i sadržaji mogu se neznatno razlikovati. Ako uočite pogreške, molimo Vas da nas obavijestite.

Pridržavamo pravo tehničkih izmjena!

Autorsko pravo

© 2024

Ova dokumentacija je zaštićena autorskim pravom. Pridržavamo sva prava koja iz toga proizlaze! Posebno ćemo sudski goniti pretisak, prevođenje i uzimanje fotografija i slika.

Nadležni sud je Zemaljski sud u Linzu ili sud nadležan za 4707 Schlüsslberg.

Adresa servisne službe

ZIPPER MASCHINEN GmbH Gewerbepark 8 A-4707 Schlüsslberg Tel.: +43 7248 61116-700 Mail: info@zipper-maschinen.at	ROTOSTAR d.o.o. Josipa Malekovića 63 HR-10290 Zaprešić Tel: 01/ 331188 Fax: 01/ 3352926 Mail: info@rotostar.hr
--	--



25 SIGURNOST

25.1 Namjenska uporaba

Stroj koristite samo u tehničkim ispravnom stanju te u skladu s namjenom i uzimajući u obzir pravila za sigurnost i opasnosti! Smetnje koje mogu negativno utjecati na sigurnost odmah dajte ukloniti!

Općenito je zabranjeno mijenjati ili onemogućavati tehničke naprave na stroju zadužene za sigurnost!

Stroj je namijenjen isključivo sljedećim radovima:

Za radove izbijanja u betonu, opeki i kamenu.

Za instaliranje cjevovoda, strujnih vodova i radove rušenja

Za drugačije korištenje koje izlazi iz ovih okvira te za materijalne štete ili ozljede koje iz toga rezultiraju ZIPPER-MASCHINEN GmbH ne preuzima nikakvu odgovornost niti jamstvo.



UPOZORENJE

- Koristite samo dlijeta koja su odobrena za stroj!
- Nikada ne koristite oštećena dlijeta!
- Stroj nikada ne koristite s neispravnim zaštitnom napravom ili bez montirane zaštitne naprave

VRLO VELIKA OPASNOST OD OZLJEDA!

Uvjeti za rad

Stroj je namijenjen radovima u sljedećim uvjetima:

Vlažnost

maks. 70%

Temperatura

od +5°C do +40°C

Stroj nije namijenjen za rad u uvjetima u kojima prijeti opasnost od eksplozije.

Nedopušteno korištenje

- Rad stroja u uvjetima koji izlaze iz okvira opisanih u ovoj uputi nije dopušten.
- Rad stroja bez predviđenih zaštitnih naprava nije dopušten
- Zabranjena je demontaža ili isključivanje zaštitnih naprava.
- Nije dopušten rad stroja s materijalima koji nisu izričito navedeni u ovom priručniku.
- Nije dopuštena upotreba alata koji nisu prikladni za rad sa strojem.
- Eventualne izmjene u konstrukciji stroja nisu dopuštene.
- Zabranjen je rad stroja na način odn. u svrhu koja ne odgovara 100% naputcima opisanim u ovoj uputi za uporabu.
- Stroj nikada ne ostavljajte bez nadzora, a posebno ne kada su u blizini djeca!

25.2 Upute o sigurnosti

Nečitka ili uklonjena upozorenja i/ili naljepnice na stroju treba odmah zamijeniti!

Lokalne zakone i odredbe mogu određivati najmanju starost rukovatelja te ograničavati upotrebu ovog stroja!

Radi sprečavanja pogrešaka u radu, oštećenja i ugrožavanja zdravlja OBAVEZNO treba poštivati sljedeće upute:

- **Područje rada i tlo oko stroja održavajte čistim i slobodnim od ulja, masti i ostataka materijala!**
- **Pobrinite se za dovoljnu rasvjetu u području rada stroja!**
- **Radite u dobro prozračenim prostorijama!**
- **Stroj nikada ne preopterećujte!**
- **Za vrijeme rada uvijek pazite na stabilnost.**
- **Ruke uvijek za vrijeme rada držite podalje od alata.**
- **U slučaju umora, nedostatka koncentracije odn. pod utjecajem lijekova, alkohola ili droga rad na stroju je zabranjen!**



- Strojem smije rukovati samo jedna osoba.
- Strojem smije rukovati samo obučeno stručno osoblje.
- Neovlaštene osobe, osobito djecu, i neobučene osobe treba držati podalje od uključenog stroja!
- Pazite da u opasnom području (najmanji razmak: 2 m) nema drugih ljudi.
- Za vrijeme rada na stroju ne nosite labavi nakit, široku odjeću, kravate ili dugačku, raspuštenu kosu.
- Slobodni objekti mogu se zaplesti u glavu za bušenje i dovesti do vrlo teških ozljeda!
- Dok radite strojem i na stroju, nosite prikladnu zaštitnu opremu (zaštitne naočale, zaštitne rukavice, zaštitu za uši i masku za prašinu)!
- Stroj za vrijeme rada nikada ne smije biti bez nadzora! Prije napuštanja područja rada isključite stroj i pričekajte da se stroj zaustavi!
- Prije radova održavanja ili podešavanja stroj treba odvojiti s opskrbe strujom!
- Uvjerite se da je stroj isključen prije nego što ga spajate na opskrbu strujom.
- Stroj nikada ne koristite ako je prekidač u kvaru.
- Koristite samo nepromijenjene utikače koji odgovaraju utičnici (bez adaptera kod zaštitno uzemljenih strojeva).
- Svaki put kad radite strojem na električni pogon trebate biti maksimalno oprezni! Postoji opasnost od strujnog udara, požara i porezotina.
- Stroj zaštitite od vlage (opasnost od kratkog spoja!).
- Na otvorenom radite samo s produžnim kablovima koji su prikladni za rad na otvorenom.
- Električne alate i strojeve nikada ne koristite u okruženju zapaljivih tekućina i plinova (opasnost od eksplozije!).
- Redovito provjeravajte oštećenja na priključnim kablovima.
- Kabel nikada ne koristite za nošenje stroja ili za pričvršćivanje dijela koji obrađujete.
- Kablove zaštitite od vrućine, ulja i oštih rubova.
- Izbjegavajte kontakt tijela s uzemljenim dijelovima.
- Prije uključivanja uklonite alate za podešavanje, ključeve za vijke i ključeve za stezne glave.
- Moguće su teške ozljede ruku na oštrim rubovima ako se dio koji obrađujete zakrene zbog rotacije svrdla.
- Dlijeta održavajte oštima i čistima jer ćete ih tada moći bolje voditi i manje će se zaglavljivati.
- Stroj čuvajte izvan dohvata djece.

25.3 Ostale opasnosti



UPOZORENJE

Treba obratiti pozornost na to da svaki stroj ima i druge opasnosti. Prilikom izvođenja svih radova (čak i najjednostavnijih) treba biti maksimalno oprezan. Siguran rad ovisi o Vama!

Čak i ako se pridržavate svih sigurnosnih odredbi i iz namjensku upotrebu treba obratiti pozornost na preostale opasnosti:

- Opasnost od ozljeda šaka/prstiju za vrijeme rada.
- Opasnost od ozljeda na oštrim rubovima elementa koji obrađujete, prije svega ako element koji obrađujete nije učvršćen odgovarajućim alatom/napravom.
- Opasnost od ozljeda: kosa i slobodna odjeća itd. mogu se zaplesti! Opasnost od teških ozljeda! Obavezno poštujte sigurnosne odredbe o radnoj odjeći.
- Opasnost od ozljeda zbog kontakta s elementima koji su pod naponom.
- Opasnost od ozljeda zbog emisije buke od elemenata koji se obrađuju sredstvima koja su štetna za zdravlje.
- Opasnost od porezotina na nastalim oštrim rubovima.
- Opasnost od ozljeda očiju zbog dijelova koji lete uokolo, čak i ako nosite zaštitne naočale.
- Štete po zdravlje koje nastaju zbog vibracija koje se prenose na ruke i šake ako se uređaj koristi duže vrijeme ili ako nije uredno vođen ili održavan.

Ove opasnosti se mogu svesti na najmanju moguću mjeru ako se primjenjuju sigurnosne odredbe, ako se stroj uredno održava i njeguje te ako strojem namjenski rukuje obučeno stručno osoblje.

Usprkos svim sigurnosnim napravama Vaš zdravi razum i Vaša odgovarajuća tehnička kvalifikacija/obuka za rukovanje strojem jesu i ostaju najvažniji čimbenik sigurnosti!



26 RAD

Strojem radite samo ako je u besprijekornom stanju. Prije svakog rada treba izvršiti vizualnu provjeru stroja. Sigurnosne naprave, električne vodove i komandne elemente treba vrlo detaljno prekontrolirati. Provjerite čvrsti dosjed i oštećenje vijčanih spojeva.

26.1 Upute o radu

	UPOZORENJE Sve radove prepravljanja izvršavajte samo kad je stroj isključen sa strujne mreže!	
NAPOMENA		
	Preniska razina ulja dovodi do oštećenja te tako skraćuje životni vijek stroja. Zato prije svakog pokretanja provjerite razinu ulja i po potrebi dolijte ulje.	
	PAŽNJA Prekomjerni pritisak može uzrokovati materijalne štete! • Prilikom rada čekićem za rušenje potreban je vrlo lagan pritisak • Prejak pritisak nepotrebno će opteretiti motor te može uzrokovati štete	
	NAPOMENA • Koristite isporučenu dodatnu dršku. Veća kontrola u radu znači i manju opasnost od ozljeda. • Čekić za rušenje držite samo za izolirane drške Kontakt s vodom koji je pod naponom može dovesti do strujnog udara • Prije obrade zidova, stropova ili podova uvjerite se da u njima nema kablova ili vodova. • Provjerite da li strujna mreža (posebno električni razdjelnik) odgovara važećim nacionalnim normama i direktivama. • Koristite isključivo čisti alat za rad. Prihvat dlijeta prije uporabe lagano podmažite mašću za podmazivanje.	

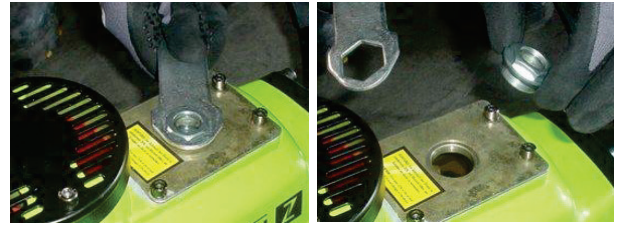
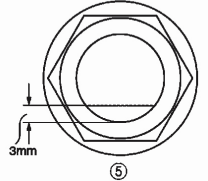
26.2 Ulijevanje ulja

	PAŽNJA • Vaš motor s prigonom isporučuje se bez ulja. • Prije pokretanja elektromotora ulijte ulje!
---	--

Prije ulijevanja ulja čekić za rušenje izvucite iz struje.

Budući da je ugrađen spremnik ulja, čekić za rušenje se može oko 20 dana koristiti bez dolijevanja ulja. Dnevna uporaba pri tome je oko 3 – 4 sata.

Preporučena ulja: 15W-40, 20W-50

	• Ulje dolijte ako se u ovom položaju (ili uspravnom držanju) na prikazu razine ulja vidi manje od 3mm ulja ili se više uopće ne vidi ulje. • Pomoću isporučenog šesterokutnog ključa uklonite prikaz razine ulja. Pri tome pazite da gumena brtva dobro sjedi na navoju te da se ne ošteti prilikom zavrtnja
	• Za provjeru stavite prikaz razine ulja i lagano ga zategnite. • Razina ulja treba biti oko 3mm od donjeg ruba



	Nakon ulijevanja ulja za podmazivanje opet zategnite prikaz razine ulja.
---	--

26.3 Rukovanje uređajem

26.3.1 Stavljanje alata

S prihvata alata očistite naslage i lagano ga podmažite.

	Stezni svornjak izvucite iz prihvata alata i okrenite ga za 90° u smjeru kazaljke na satu.
	
	- Umetnite alat i stezni svornjak okrenite za 90° te pustite da zahvati u prihvatu alata. - Izvlačenjem alata provjerite da li čvrsto sjedi. - Za uklanjanje alata postupajte obrnutim redoslijedom

26.3.2 Uključivanje

	Pritisnite tipku za uključivanje kako biste pokrenuli stroj i započeli udaranje.
	Pritiskom tipke za fiksiranje može se prijeći u trajni rad.



26.3.3 Isključivanje

- Prestanite pritiskati tipku za uključivanje kako biste zaustavili udaranje.
- U trajnom radu u svrhu oslobađanja kratko pritisnite tipku za uključivanje.

27 ODRŽAVANJE

	PAŽNJA	
	Prije radova održavanja isključite stroj i izvucite utikač iz struje! Tako se izbjegavaju materijalne štete i teške ozljede koje nastaju zbog neželjenog uključivanja stroja!	

Stroj ne zahtijeva mnogo održavanja i ima malo dijelova koje rukovatelj treba dati održavati. Smetnje i kvarove koji mogu umanjiti sigurnost stroja odmah dajte ukloniti.

NAPOMENA

Samo redovito održavani i dobro njegovani uređaj može biti zadovoljavajuće pomagalo. Nedostaci u održavanju i njezi mogu dovesti do nepredvidivih nezgoda i ozljeda.

Popravke koji zahtijevaju specijalna stručna znanja trebaju provoditi samo ovlašteni servisni centri.

Nestručne intervencije mogu oštetiti uređaj ili ugroziti Vašu sigurnost.

Redovito provjeravajte jesu li sva upozorenja i sigurnosne upute na stroju na svojem mjestu te mogu li se bez problema pročitati.

Prije svakog početka rada provjerite besprijekorno stanje sigurnosnih naprava!

U slučaju skladištenja stroj se ne smije čuvati u vlažnoj prostoriji i treba ga zaštititi od atmosferskih utjecaja.

Prije prvog stavljanja u pogon te nakon toga svakih 100 sati rada sve pokretne spojne dijelove (po potrebi ih prije toga treba četkom očistiti od strugotina i prašine) treba podmazati tankim slojem ulja ili masti za podmazivanje.

27.1 Servisiranje i plan održavanja

Kontrole u svrhu održavanja stroja	
Labavi ili izgubljeni vijci	Svaki dan prije stavljanja u pogon
Oštećenje bilo kojeg dijela	Svaki dan prije stavljanja u pogon
Čišćenje stroja	Svaki dan nakon stavljanja u pogon
Provjerite istrošenost prihvata alata	Svaki 100 sati rada
Zamjena ugljenih četki	Svaki 100 sati rada

27.2 Zamjena ugljenih četki

Ako su ugljene četke pohabane do granice istrošenosti, može doći do oštećenja motora. Obje ugljene četke treba zamijeniti zajedno. Postupak je identičan kod oba modela.



- Otpustite vijke M4X12 s poklopca
- Skinite poklopac i odvrnite kapicu četki.



- Izvadite ugljene četke.
- Nakon zamjene ugljenih četki opet zavrните kapicu četki.
- Opet zavrните poklopac.

27.3 Čišćenje

Nakon svakog stavljanja u pogon stroj i sve njegove dijelove treba temeljito očistiti. Stroj nakon rada redovito čistite od strugotina i prašine od bušenja.



NAPOMENA

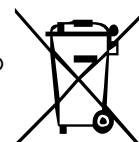
Upotreba otapala, agresivnih kemikalija ili abrazivnih sredstava dovodi do materijalne štete na stroju!

Zato vrijedi: Prilikom čišćenja koristite samo vodu i po potrebi blaga sredstva za čišćenje!

Nezaštićene površine stroja uobičajenim sredstvima zaštitite od korozije.

27.4 Zbrinjavanje

Stroj ne zbrinjavajte s običnim otpadom. Kontaktirajte tijela lokalne vlasti za informacije o raspoloživim mogućnostima zbrinjavanja. Ako kod specijaliziranog trgovca kupite novi stroj ili ekvivalentni uređaj, trgovac je obavezan odgovarajuće zbrinuti stari.



28 UKLANJANJE POGREŠAKA

Prije nego započnete s radovima uklanjanja kvarova, stroj osvojite od napajanja strujom.

Pogreška	Mogući uzrok	Uklanjanje
Stroj se zaustavlja ili se ne pokreće	▪ Stroj nije priključen ▪ Preopterećenje ▪ Kabel je oštećen	▪ Provjerite sve električne spojeve ▪ Isključite motor i pustite da se ohladi ▪ Zamijenite kabel
Udarni sustav blokiran	▪ Veliko trenje masti zbog preniske temperature ▪ Pokretni dijelovi su blokirani (predugačak rad na suho)	▪ Uređaj pustite da se zagrije u toplom okruženju ▪ Zamijenite neispravne dijelove
Dlijeto se zaglavilo	▪ Čelik za armiranje smeta	▪ Napravite novu rupu

MNOGI POTENCIJALNI IZVORI POGREŠAKA MOGU SE UNAPRIJED ISKLJUČITI AKO SE STROJ ISPRAVNO PRIKLJUČI NA STRUJNU MREŽU ZA NAPAJANJE.



29 PREDGOVOR (SRB)

Poštovani korisniče!

Ovo uputstvo za upotrebu sadrži informacije i važna uputstva za puštanje u pogon i rukovanje čekićima za rušenje ZI-ABH1500D / ZI-ABH1700D.

U nastavku ćemo uobičajeni trgovački naziv uređaja (pogledajte na koricama) u ovom uputstvu za upotrebu zameniti riječju „mašina“.



Uputstvo za upotrebu je sastavni deo mašine i ne sme se uklanjati. Sačuvajte ga za kasnije korištenje i priložite ga mašini kada ga predajete drugim osobama!

Obratite pažnju na uputstva o sigurnosti!

Pre puštanja u pogon pažljivo pročitajte ovo uputstvo. Time će Vam biti olakšano stručno rukovanje, sprečit će se nesporazumi i eventualne štete.

Poštujte upozorenja i uputstva o sigurnosti. Nepoštivanje može dovesti do ozbiljnih ozljeda.

© 2024

Zbog stalnog razvoja naših proizvoda slike i sadržaji mogu se neznatno razlikovati. Ako uočite greške, molimo Vas da nas obavestite.

Pridržavamo pravo tehničkih izmena!

Adresa servisne službe

ZIPPER MASCHINEN GmbH

Gewerbepark 8

A-4707 Schlüssberg

Tel.: +43 7248 61116-700

E-pošta: **info@zipper-maschinen.at**



30 SIGURNOST

30.1 Namenska upotreba

Mašinu koristite samo u tehničkim ispravnom stanju i u skladu s namjenom i uzimajući u obzir pravila za sigurnost i opasnosti! Smetnje koje mogu negativno uticati na sigurnost odmah uklonite!

Zabranjeno je menjati ili onemogućavati tehničke uređaje na mašini zadužene za sigurnost!

Mašina je namijenjena isključivo sledećim radovima:

Za radove izbijanja u betonu, opeki i kamenu.

Za instaliranje cevovoda, strujnih vodova i radove rušenja.

Za drugačije korišćenje koje izlazi iz ovih okvira te za materijalne štete ili ozljede koje iz toga rezultiraju ZIPPER-MASCHINEN GmbH ne preuzima nikakvu odgovornost niti garanciju.



UPOZORENJE

- **Koristite samo sekače koji su odobreni za mašinu!**
- **Nikada ne koristite oštećene sekače!**
- **Mašinu nikada ne koristite s neispravnim zaštitnom napravom ili bez montirane zaštitne naprave**

VRLO VELIKA OPASNOST OD POVREDA!

Uslovi za rad

Mašina je namijenjena radovima u sledećim uslovima:

Vlažnost

maks. 70%

Temperatura

od +5°C do +40°C

Mašina nije namijenjen za rad u uslovima u kojima prethodi opasnost od eksplozije.

Nedopušteno korišćenje

- Rad mašine u uslovima koji izlaze iz okvira opisanih u ovom uputstvu nije dopušten.
- Rad mašine bez predviđenih zaštitnih sistema nije dopušten
- Zabranjena je demontaža ili isključivanje zaštitnih sistema.
- Nije dopušten rad mašine s materijalima koji nisu izričito navedeni u ovom priručniku.
- Nije dopuštena upotreba alata koji nisu prikladni za rad sa mašinom.
- Eventualne izmene u konstrukciji mašine nisu dopuštene.
- Zabranjen je rad mašine na način odn. u svrhu koja ne odgovara 100% savetima opisanim u ovom uputstvu za upotrebu.
- Mašinu nikada ne ostavljajte bez nadzora, a posebno ne kada su u blizini deca!

30.2 Uputstva o sigurnosti

Nečitka ili uklonjena upozorenja i/ili naljepnice na mašini treba odmah zameniti!

Lokalni zakoni i odredbe mogu određivati najmanju starost rukovaoca te ograničavati upotrebu ove mašine!

Radi sprečavanja grešaka u radu, oštećenja i ugrožavanja zdravlja **OBAVEZNO** treba poštivati sedeća uputstva:

- **Područje rada i zemljište oko mašine održavajte čistim i slobodnim od ulja, masti i ostataka materijala!**
- **Pobrinite se za dovoljnu rasvetu u području rada mašine!**
- **Radite u dobro provetrenim prostorijama!**
- **Mašinu nikada ne preopterećujte!**
- **Za vreme rada uvek pazite na stabilnost.**
- **Ruke uvek za vreme rada držite podalje od alata**
- **U slučaju umora, nedostatka koncentracije odn. pod utjecajem lekova, alkohola ili droga rad na mašini je zabranjen!**



- Mašinom sme rukovati samo jedna osoba
- Mašinom sme rukovati samo obučeno stručno osoblje.
- Neovlaštene osobe, naročito decu, i neobučene osobe treba držati podalje od uključene mašine !
- Pazite da u opasnom području (najmanji razmak: 2 m) nema drugih ljudi
- Za vreme rada na mašini ne nosite labavi nakit, široku odjeću, kravate ili dugačku, raspuštenu kosu.
- Slobodni objekti mogu se zaplesti u glavu za bušenje i dovesti do vrlo teških povreda!
- Dok radite mašinom , nosite prikladnu zaštitnu opremu (zaštitne naočare, zaštitne rukavice, zaštitu za uši i masku za prašinu)!
- Mašina za vreme rada nikada ne sme biti bez nadzora! Pre napuštanja područja rada isključite mašinu i pričekajte da se mašina zaustavi!
- Pre radova održavanja ili podešavanja mašinu treba isključiti iz struje!
- Uvjerite se da je mašina isključena pre nego što ga uključite u strujnu mrežu!
- Mašinu nikada ne koristite ako je prekidač u kvaru.
- Koristite samo nepromijenjene utikače koji odgovaraju utičnici (bez adaptera kod zaštitno uzemljenih mašina).
- Svaki put kad radite mašinom na električni pogon trebate biti maksimalno oprezni! Postoji opasnost od strujnog udara, požara i posekotina.
- Mašinu zaštitite od vlage (opasnost od kratkog spoja!).
- Na otvorenom radite samo s produžnim kablovima koji su prikladni za rad na otvorenom.
- Električne alate i mašine nikada ne koristite u okruženju zapaljivih tečnosti i gasova (opasnost od eksplozije!).
- Redovno proveravajte oštećenja na priključnim kablovima.
- Kabal nikada ne koristite za nošenje mašine ili za pričvršćivanje dejela koji obrađujete.
- Kablove zaštitite od vrućine, ulja i oštih ivica.
- Izbjegavajte kontakt tela s uzemljenim delovima.
- Pre uključivanja uklonite alate za podešavanje, ključeve za vijke i ključeve za stezne glave.
- Moguće su teške ozljede ruku na oštrim ivicama.
- Dleta održavajte oštrima i čistima jer ćete ih tada moći bolje voditi i manje će se zaglavljivati.
- Mašinu čuvajte izvan domašaja dece.

30.3 Ostale opasnosti



UPOZORENJE

Treba obratiti pažnju na to da svaka mašina ima i druge opasnosti. Prilikom izvođenja svih radova (čak i najjednostavnijih) treba biti maksimalno oprezan. Siguran rad zavisi od Vas!

Čak i ako se pridržavate svih sigurnosnih odredbi i uz namensku upotrebu treba obratiti pažnju na preostale opasnosti:

- Opasnost od ozleda šaka/prstiju za vreme rada.
- Opasnost od ozleda na oštrim ivicama elementa koji obrađujete, pre svega ako element koji obrađujete nije učvršćen odgovarajućim alatom/napravom.
- Opasnost od povreda: kosa i slobodna odeća itd. mogu se zaplesti! Opasnost od teških povreda! Obavezno poštujte sigurnosne odredbe o radnoj odeći.
- Opasnost od povreda zbog kontakta s elementima koji su pod naponom.
- Opasnost od povreda zbog emisije buke od elemenata koji se obrađuju sredstvima koja su štetna za zdravlje.
- Opasnost od posekotina na nastalim oštrim ivicama.
- Opasnost od povreda očiju zbog delova koji lete uokolo, čak i ako nosite zaštitne naočare.
- Štete po zdravlje koje nastaju zbog vibracija koje se prenose na ruke i šake ako se uređaj koristi duže vreme ili ako nije uredno vođen ili održavan.

Ove opasnosti se mogu svesti na najmanju moguću meru ako se primjenjuju sigurnosne odredbe, ako se mašina uredno održava i neguje te ako mašinom namenski rukuje obučeno stručno osoblje.

Usprkos svim sigurnosnim napravama Vaš zdravi razum i Vaša odgovarajuća tehnička kvalifikacija/obuka za rukovanje mašinom jesu i ostaju najvažniji činilac sigurnosti!



31 RAD

Mašinom radite samo ako je u besprekornom stanju. Pre svakog rada treba izvršiti vizuelnu proveru mašine. Sigurnosne naprave, električne vodove i komandne elemente treba vrlo detaljno prekontrolirati. Proverite čvrstoću ili oštećenje vijčanih spojeva.

31.1 Upute o radu

	UPOZORENJE Sve radove prepravljanja izvršavajte samo kad je mašina isključena iz strujne mreže!	
	NAPOMENA Prenizak nivo ulja može oštetiti mašine i skratiti životni vek mašine. Stoga pre svakog pokretanja proverite nivo ulja i po potrebi dolijte ulje.	
	PAŽNJA Prekomerni pritisak može uzrokovati materijalne štete! • Prilikom rada čekićem za rušenje potreban je vrlo lagan pritisak • Prejak pritisak nepotrebno će opteretiti motor te može uzrokovati kvarove	
	NAPOMENA • Koristite isporučenu dodatnu dršku. Veća kontrola u radu znači i manju opasnost od povreda. • Čekić za rušenje držite samo za izolirane drške. Kontakt s vodom koji je pod naponom može dovesti do strujnog udara. • Pre obrade zidova, plafona ili podova uverite se da u njima nema kablova ili vodova. • Proverite da li strujna mreža (posebno električni razdelnik) odgovara važećim nacionalnim normama i direktivama. • Koristite isključivo čisti alat za rad. Prihvat dleta pre upotrebe lagano podmažite mašću za podmazivanje.	

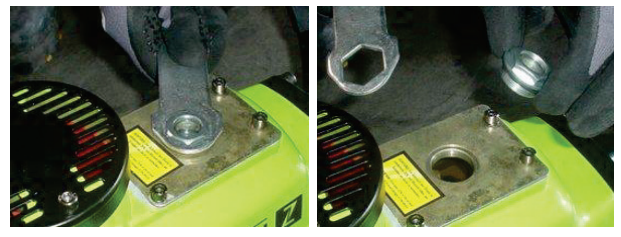
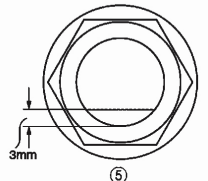
31.2 Ulivanje ulja

	PAŽNJA • Vaš motor isporučuje se bez ulja. • Pre pokretanja elektromotora ulijte ulje!
---	---

Pre ulivanja ulja prenosnika čekić za rušenje izvucite iz struje.

Budući da je ugrađen rezervoar ulja, čekić za rušenje se može oko 20 dana koristiti bez dolivanja ulja. Dnevna upotreba pri tome je oko 3 – 4 sata.

Preporučena ulja: 15W-40, 20W-50

	• Ulje dolijte ako se u ovom položaju (ili uspravnom držanju) na prikazu nivoa ulja vidi manje od 3mm ulja ili se više uopšte ne vidi ulje. • Pomoću isporučenog šestougaoanog ključa uklonite prikaz nivoa ulja. Pri tome pazite da gumeni dizna dobro naleže na navoj te da se ne ošteti prilikom zavrtanja
	• Za proveru stavite prikaz nivoa ulja i lagano ga zategnite. • Nivo ulja treba biti oko 3mm od donjeg ruba

	Nakon ulivanja ulja za podmazivanje opet zategnite prikaz nivoa ulja.
---	---

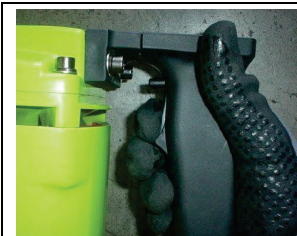
31.3 Rukovanje uređajem

31.3.1 Stavljanje alata

S prihvata alata očistite naslage i lagano ga podmažite.

	Stezni vijak izvucite iz prihvata alata i okrenite ga za 90° u smjeru kazaljke na satu.
	
	- Umetnite alat i stezni vijak okrenite za 90° te pustite da zahvati u prihvatu alata. - Izvlačenjem alata proverite da li čvrsto naleže. - Za uklanjanje alata postupajte obrnutim redosledom

31.3.2 Uključivanje

	Pritisnite dugme za uključivanje kako biste pokrenuli mašinu i započeli udaranje.
	Pritiskom dugmeta za fiksiranje može se preći u trajni rad.



31.3.3 Isključivanje

- Prestanite pritiskati dugme za uključivanje kako biste zaustavili udaranje.
- U trajnom radu u svrhu oslobađanja kratko pritisnite dugme za uključivanje.

32 ODRŽAVANJE

	PAŽNJA	
	Pre radova održavanja isključite mašinu i izvucite utikač iz struje! Tako se izbjegavaju materijalne štete i teške povrede koje nastaju zbog neželjenog uključivanja mašine!	

Mašina ne zahteva mnogo održavanja i ima malo delova koje rukovaoc treba dati održavati. Smetnje i kvarove koji mogu umanjiti sigurnost mašine odmah uklonite.

NAPOMENA

Samo redovito održavani i dobro negovani uređaj može biti zadovoljavajuće pomagalo. Nedostaci u održavanju i nezi mogu dovesti do nepredvidivih nezgoda i povreda.

Popravke koji zahtijevaju specijalna stručna znanja trebaju sprovoditi samo ovlašćeni servisni centri.

Nestručne intervencije mogu oštetiti uređaj ili ugroziti Vašu sigurnost.

Redovno proveravajte jesu li sva upozorenja i sigurnosna uputstva na mašini na svom mestu te mogu li se bez problema pročitati.

Pre svakog početka rada proverite besprijekorno stanje sigurnosnih naprava!

U slučaju skladištenja mašina se ne sme čuvati u vlažnoj prostoriji i treba je zaštititi od atmosferskih uticaja.

Pre prvog stavljanja u pogon te nakon toga svakih 100 sati rada sve pokretne spojne delove (po potrebi ih prije toga treba četkom očistiti od strugotina i prašine) treba podmazati tankim slojem ulja ili masti za podmazivanje.

32.1 Servisiranje i plan održavanja

Kontrole u svrhu održavanja stroja	
Labavi ili izgubljeni vijci	Svaki dan prije stavljanja u pogon
Oštećenje bilo kojeg dela	Svaki dan prije stavljanja u pogon
Čišćenje mašine	Svaki dan nakon stavljanja u pogon
Proverite istrošenost prihvata alata	Svakih 100 sati rada
Zamena ugljenih četkica	Svakih 100 sati rada

32.2 Zamena ugljenih četkica

Ako su ugljene četkice pohabane do granice istrošenosti, može doći do oštećenja motora. Obe ugljene četke treba zamijeniti zajedno. Postupak je identičan kod oba modela.



- Otpustite vijke M4X12 s poklopca
- Skinite poklopac i odvrnite kapicu četki.



- Izvadite ugljene četke.
- Nakon zamene ugljenih četki opet zavrните kapicu četkica
- Opet zavrните poklopac.

32.3 Čišćenje

Nakon svakog stavljanja u pogon mašinu i sve negove delove treba temeljno očistiti. Mašinu nakon rada redovno čistite od strugotina i prašine od bušenja.



NAPOMENA

Upotreba otpada, agresivnih hemikalija ili abrazivnih sredstava dovodi do materijalne štete na mašini!

Prilikom čišćenja koristite samo vodu i po potrebi blaga sredstva za čišćenje!

32.4 Odlaganje

Mašinu ne odlažite s običnim otpadom. Kontaktirajte organe lokalne vlasti za informacije o raspoloživim mogućnostima odlaganja. Ako kod specijalizovanog trgovca kupite novu mašinu ili ekvivalentni uređaj, trgovac je obavezan odgovarajuće odložiti stari.



33 UKLANJANJE KVAROVA

Pre nego započnete s radovima uklanjanja kvarova, mašinu odvojite od napajanja strujom.

Pogreška	Mogući uzrok	Uklanjanje
Mašina se zaustavlja ili se ne pokreće	▪ mašina nije priključena ▪ Preopterećenje ▪ Kabal je oštećen	▪ Proverite sve električne spojeve ▪ Isključite motor i pustite da se ohladi ▪ Zamenite kabal
Udarni sistem blokiran	▪ Veliko trenje masti zbog preniske temperature ▪ Pokretni delovi su blokirani (predugačak rad na suho)	▪ Uređaj pustite da se zagrije u toplom okruženju ▪ Zamenite neispravne delove
Dleto se zaglavilo	▪ Čelik za armiranje smeta	▪ Napravite novu rupu

MNOGI POTENCIJALNI IZVORI OPASNOSTI MOGU SE UNAPRIJED ISKLJUČITI AKO SE MAŠINA ISPRAVNO PRIKLJUČI NA STRUJNU MREŽU ZA NAPAJANJE.



34 INTRODUZIONE (IT)

Gentile cliente!

Queste istruzioni per l'uso contengono informazioni e importanti informazioni sulla messa in servizio e sul comando del DEMOLITORE ZI-ABH1500D_ABH1700D. La normale denominazione commerciale del dispositivo (vedi copertina) in questo manuale viene sostituita dal termine "macchina".



Le istruzioni per l'uso sono parte della macchina e non devono essere rimosse. Tenerla per uso successivo e allegare questo manuale alla macchina se è condivisa con terze parti!

Si prega di notare le istruzioni di sicurezza!

Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso. La gestione appropriata sarà più facile per te, impedire incomprensioni e possibili danni. Seguire le avvertenze e le istruzioni di sicurezza. La disattenzione può portare a ferite gravi.

Attraverso lo sviluppo costante dei nostri prodotti, le immagini ei contenuti potrebbero differire leggermente. Se trovate errori, fatecelo sapere. Le modifiche tecniche sono riservate!

Diritto d'autore

© 2024

Questa documentazione è protetta da copyright. I diritti costituzionali riservati! In particolare, la ristampa, la traduzione e la rimozione di foto e illustrazioni sono perseguiti. Il luogo di competenza è il tribunale regionale di Linz o il giudice competente per il 4707 ' ħłŭ' ' ĺčěĝ.

Indirizzo servizio clienti

ZIPPER MASCHINEN GmbH

Gewerbepark 8, A-4707 Schlüsslberg
AUSTRIA

Tel.: +43 7248 61116-700

Mail: info@zipper-maschinen.at



35 SICUREZZA

35.1 Uso previsto

La macchina solo in perfetto stato di funzionamento per la sua destinazione d'uso, in modo sicuro e l'uso consapevole dei rischi! Le interruzioni che potrebbero compromettere la sicurezza possono essere eliminate immediatamente! Devono essere rispettate le condizioni di esercizio, manutenzione e riparazione prescritte dal costruttore e la conformità alle istruzioni di sicurezza.

È generalmente vietato cambiare l'apparecchiatura di sicurezza della macchina o disattivarla!

La macchina è destinata esclusivamente alle seguenti attività:

Per la produzione di aria compressa di massimo 8 bar (0,8 MPa) / 10 bar (1 MPa). I compressori possono essere usati in varie aree di lavoro come ad es. pneumatici o utensili pneumatici come ad es. chiodatrici, cucitrici, levigatrice pneumatica ecc..

ZIPPER-MASCHINEN GmbH non si assume alcuna responsabilità o garanzia per qualsiasi altro utilizzo o ulteriore uso e conseguenti danni o feriti.



ATTENZIONE

- **Utilizzare solo scalpelli consentiti per la macchina!**
- **Non usare mai scalpelli danneggiati!**
- **Non utilizzare mai la macchina con un dispositivo difettoso o senza una protezione montata**

RISCHIO DI LESIONI PIÙ ALTO!

Condizioni di lavoro:

La macchina è destinata al lavoro alle seguenti condizioni:

umidità	max. 70%
temperatura	von +5°C bis +40°C

La macchina non è destinata ad essere utilizzata in condizioni potenzialmente esplosive.

Uso illegale:

- L'utilizzo della macchina in condizioni non conformi ai limiti indicati in questo manuale non è consentito.
- Il funzionamento della macchina senza i dispositivi di protezione forniti non è consentito
- È vietato smontare o disattivare i dispositivi di protezione.
- È vietato l'uso di utensili non idonei all'uso con la macchina.
- Le modifiche nella costruzione della macchina non sono consentite.
- È vietata l'uso della macchina in modo o per scopi non conformi al 100% delle istruzioni riportate nel presente manuale.
- Le istruzioni contenute in questo manuale che non conformi al 100% sono proibite.
- Non lasciare mai la macchina incustodita, soprattutto quando i bambini sono nelle vicinanze!

35.1 istruzioni di sicurezza

I segni di avvertimento e / o gli adesivi sulla macchina che sono illeggibili o sono stati rimossi devono essere immediatamente sostituiti!

Le leggi ei regolamenti locali possono fissare l'età minima dell'operatore e limitare l'uso di questa macchina!

Per evitare malfunzionamenti, danneggiamenti e pericoli per la salute, è necessario rispettare le seguenti istruzioni:

- **Mantenere l'area di lavoro e il pavimento intorno alla macchina puliti e privi di olio, grasso e residui di materiale!**
- **Garantire un'adeguata illuminazione nell'area di lavoro della macchina!**
- **Lavorare in stanze ben ventilate!**
- **Non sovraccaricare la macchina!**
- **Assicurati di stare in piedi mentre lavori.**



- **Tenere le mani lontane dalle punte durante il funzionamento**
- **In caso di stanchezza, mancanza di concentrazione o sotto l'effetto di farmaci, alcol o droghe, è vietato lavorare sulla macchina!**
- **La macchina può essere utilizzata solo da una persona .**
- **La macchina può essere utilizzata solo da personale specializzato qualificato.**
- **Le persone non autorizzate, in particolare i bambini, e le persone non addestrate devono essere tenute lontane dalla macchina in movimento!**
- **Assicurarsi che non ci siano altre persone nella zona di pericolo (distanza minima: 2m)**
- **Quando si lavora sulla macchina, non indossare gioielli sciolti, abiti larghi, cravatte o capelli lunghi e sciolti.**
- **Lose Objekte können sich im verfangen und zu schwersten Verletzungen führen!**
- **Indossare dispositivi di protezione adeguati (occhiali protettivi, guanti protettivi, protezioni per le orecchie e maschera antipolvere) quando si lavora su e con la macchina!**
- **La macchina corrente non deve mai essere lasciata incustodita! Prima di lasciare l'area di lavoro, spegnere la macchina e attendere fino all'arresto della macchina!**
- **Prima di eseguire interventi di manutenzione o regolazione, la macchina deve essere scollegata dall'alimentazione!**
- **Assicurarsi che la macchina sia spenta prima di essere collegata all'alimentazione.**
- **Non utilizzare mai la macchina con un interruttore difettoso.**
- **Utilizzare solo connettori plug-in non modificati adatti alla presa (non adattatori per macchine con messa a terra).**
- **Ogni volta che lavori con una macchina ad azionamento elettrico, è necessaria la massima cautela! C'è il rischio di scosse elettriche, incendi, ferite da taglio.**
- **Proteggere la macchina dall'umidità (pericolo di cortocircuito!).**
- **Lavorare all'aperto solo con cavo di prolunga adatto per uso esterno.**
- **Non utilizzare mai utensili elettrici e macchine vicino a liquidi e gas infiammabili (pericolo di esplosione!).**
- **Controllare regolarmente il cavo di collegamento regolarmente per eventuali danni.**
- **Non utilizzare mai il cavo per trasportare la macchina o per fissare un pezzo.**
- **Proteggere il cavo da calore, olio e spigoli vivi.**
- **Evitare il contatto del corpo con parti messe a terra.**
- **Rimuovere gli strumenti di regolazione e la chiave inglese prima di accendere.**
- **Possibili lesioni da spigoli vivi della mano sono possibili quando il pezzo si muove attraverso la rotazione della punta.**
- **Tenere gli scalpelli affilati e puliti in modo che siano più facili da guidare e meno probabilità di incepparsi.**
- **Conservare la macchina fuori dalla portata dei bambini.**

35.2 Rischi residui



ATTENZIONE

È importante assicurarsi che ogni macchina abbia rischi residui. Fare tutto il lavoro (anche il più semplice) richiede grande cura. Il lavoro sicuro dipende da te!

Anche se tutte le norme di sicurezza sono osservate e utilizzate come previsto, devono essere osservati i seguenti rischi residui:

- **Rischio di lesioni alle mani / dita durante il funzionamento.**
- **Pericolo di lesioni a causa di spigoli vivi del pezzo, specialmente se il pezzo non è fissato con l'attrezzo / dispositivo appropriato.**
- **Pericolo di lesioni: i capelli, gli indumenti larghi, ecc. Possono essere raggiunti dalla punta del trapano rotante e avvolti! Lesioni gravi! Le norme di sicurezza relative agli abiti da lavoro devono essere rigorosamente osservate.**
- **Pericolo di lesioni a causa del contatto con componenti sotto tensione.**
- **Pericolo di lesioni derivanti da emissioni di polvere da pezzi trattati con sostanze nocive.**
- **Pericolo dovuto al rumore: il lavoro senza protezione acustica può danneggiare in modo permanente l'udito.**
- **Rischio di taglio a causa di spigoli vivi / Rischio di lesioni alla vista causate da parti in volo, inclusi gli occhiali di protezione.**

Danni alla salute risultanti da vibrazioni della mano del braccio se il dispositivo viene utilizzato per un lungo periodo di tempo o se non viene gestito e mantenuto correttamente

Questi rischi possono essere ridotti al minimo se vengono applicate tutte le norme di sicurezza, la macchina viene sottoposta a manutenzione e manutenzione corrette e la macchina viene utilizzata come previsto e da personale specializzato adeguatamente formato.

Nonostante tutti i dispositivi di sicurezza, il loro buon senso e la loro corrispondente idoneità / formazione tecnica per il funzionamento di una macchina è e rimane il fattore di sicurezza più importante!



36 FUNZIONAMENTO

Azionare la macchina solo in perfette condizioni. Prima di ogni operazione deve essere eseguita un'ispezione visiva della macchina. Attrezzature di sicurezza, cavi elettrici e controlli devono essere controllati attentamente. Controllare i collegamenti a vite per danni e tenuta.

36.1 Note operative

	AVVERTIMENTO Eseguire tutti gli interventi di riconversione solo se scollegati dalla rete elettrica!	
NOTA		
	Un livello troppo basso dell'olio può causare danni e ridurre la durata della macchina. Pertanto, controllare il livello dell'olio prima di ogni avviamento e rabboccarlo se necessario.	
	ATTENZIONE • Una pressione eccessiva può causare danni materiali! • Quando si lavora con il martello demolitore, è richiesta solo una leggera pressione • Troppa pressione sovraccarica inutilmente il motore e può causare danni	
NOTA		
	Utilizzare la maniglia aggiuntiva in dotazione. • Più controllo durante il lavoro significa meno rischi di lesioni. Utilizzare il martello demolitore solo sulle maniglie isolate • Il contatto con una linea dal vivo può causare una scossa elettrica • Prima di lavorare su pareti, soffitti o pavimenti, assicurarsi che non vi siano cavi o fili. • Controllare l'alimentazione (in particolare il distributore del cantiere), se sono conformi agli standard e alle linee guida nazionali validi. • Utilizzare solo attrezzi da lavoro puliti. Ingrassare leggermente l'albero dello scalpello con grasso prima dell'uso.	

36.2 Riempire l'olio

	ATTENZIONE • Il motore del cambio è consegnato senza olio. • Riempire l'olio prima di avviare il motore elettrico!
--	---

Prima di aggiungere olio, scollegare il martello demolitore dalla rete.

Poiché è installato un serbatoio dell'olio, il martello demolitore può essere utilizzato per circa 20 giorni senza rabboccare olio. L'uso quotidiano è di circa 3 - 4 ore.

Olio consigliato: 15W-40, 20W-50

	• Rabboccare l'olio quando in questa posizione (o posizione eretta) l'indicatore del livello dell'olio è inferiore a 3 mm o non è visibile l'olio. • Rimuovere l'indicatore del livello dell'olio con la chiave esagonale in dotazione. Assicurarsi che la guarnizione di gomma si adatti bene alla filettatura e che non sia danneggiata durante l'avvitamento
	• Per controllare, impostare l'indicatore del livello dell'olio e serrare leggermente. • Il livello dell'olio dovrebbe essere di circa 3 mm dal bordo inferiore



	Dopo aver riempito con olio lubrificante, serrare nuovamente il calibro del livello dell'olio.
---	--

36.3 Funzionamento

36.3.1 Strumento di inserimento

Pulire il gambo dell'utensile dei depositi e ingrassarlo leggermente.

	Estrarre il bullone di serraggio dal gambo dell'utensile e ruotarlo di 90 ° in senso orario.
	
	- Inserire l'attrezzo e ruotare indietro il bullone di bloccaggio di 90 ° e farlo rientrare nel gambo dell'utensile. - Controllare tirando fuori lo strumento se lo strumento ha un accoppiamento stretto. - Per rimuovere uno strumento , procedere in ordine inverso

36.3.2 Accendere

	Premere il pulsante di accensione per avviare la macchina e avviare la corsa.
	Premendo il pulsante di blocco è possibile passare al funzionamento continuo.



36.3.3 Spegner

- Premere il pulsante di accensione per interrompere la corsa.
- Per il funzionamento continuo, premere brevemente il pulsante di accensione
- Per rilasciare il fissaggio

37 MANUTENZIONE



ATTENZIONE

Spegner la macchina e rimuovere la spina di alimentazione prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione! In tal modo si evitano danni materiali e lesioni gravi a causa dell'accensione involontaria della macchina!



La macchina richiede poca manutenzione e contiene solo alcune parti, che l'operatore deve sottoporre a manutenzione. Le interruzioni o i difetti che potrebbero compromettere la sicurezza della macchina devono essere risolti immediatamente.

NOTA

Solo un dispositivo regolarmente mantenuto e ben mantenuto può essere uno strumento soddisfacente. Le carenze di manutenzione e assistenza possono portare a incidenti e lesioni imprevedibili. Le riparazioni che richiedono competenze specifiche devono essere eseguite esclusivamente da centri di assistenza autorizzati.

Interventi impropri possono danneggiare il dispositivo o mettere in pericolo la sicurezza dell'utente.

Controllare regolarmente se le avvertenze e le istruzioni di sicurezza sono presenti sulla macchina e in condizioni perfettamente leggibili.

Controllare le perfette condizioni dell'apparecchiatura di sicurezza prima di ogni operazione!

Quando si conserva la macchina, non deve essere immagazzinata in una stanza umida e deve essere protetta dagli effetti delle condizioni meteorologiche.

Prima di utilizzare per la prima volta, e successivamente ogni 100 ore lavorative, lubrificare tutte le parti mobili di collegamento (se necessario con una spazzola di trucioli e polvere preventivamente) con uno strato sottile di olio lubrificante o grasso.

37.1 Piano di manutenzione

Controlli per la manutenzione della macchina	
Viti allentate o perse	Ogni giorno prima della messa in servizio
Danni a qualsiasi parte	Ogni giorno prima della messa in servizio
Pulire la macchina	Ogni giorno dopo la messa in servizio
Ricarica il grasso	Ogni 25 ore lavorative
Controllare il portautensili per usura	Ogni 100 ore lavorative
Cambia spazzole di carbone	Ogni 100 ore lavorative

37.2 Sostituzione delle spazzole di carbone

Se le spazzole di carbone sono consumate fino al limite di usura, possono verificarsi danni al motore. Entrambi i pennelli di carbone dovrebbero essere rinnovati insieme. La procedura è identica per entrambi i modelli.





- Allentare le viti M4X12 dal coperchio
- Rimuovere il coperchio e girare il cappuccio della spazzola.
- Rimuovere le spazzole di carbone.
- Dopo aver cambiato le spazzole di carbone, riaccendere il cappuccio della spazzola.
- Svitare il coperchio.

37.3 Pulizia

Dopo ogni avvio, la macchina e tutte le sue parti devono essere pulite accuratamente. Liberare la macchina regolarmente dopo aver lavorato con trucioli e polvere di perforazione.

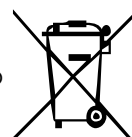


NOTA

L'uso di solventi, prodotti chimici aggressivi o abrasivi causerà danni alla macchina! Pertanto: durante la pulizia usare solo acqua e, se necessario, un detergente delicato!

37.4 Smaltimento

Non smaltire la macchina nei rifiuti residui. Contattare le autorità locali per informazioni sulle opzioni di smaltimento. Se acquisti una nuova sega a nastro in legno o equivalente dal tuo rivenditore, è obbligato a smaltire il tuo vecchio professionalmente.



38 RISOLUZIONE ERRORE

Prima di iniziare i lavori per riparare eventuali difetti, scollegare la macchina dall'alimentazione

Errore	Possibile causa	rimediare
La macchina si ferma o non parte	▪ La macchina non è collegata ▪ sovraccarico ▪ Cavo danneggiato	▪ Controllare tutti i collegamenti elettrici ▪ Spegnere il motore e raffreddare ▪ Rinnovare il cavo
Sistema di impatto bloccato	▪ Attrito ad alto contenuto di grasso a causa delle basse temperature ▪ Le parti mobili sono bloccate (Troppo a lungo il funzionamento a secco)	▪ Riscaldare il dispositivo in un ambiente caldo ▪ Sostituire le parti difettose
Scalpello bloccato	▪ interferenti acciaio per cemento armato	▪ Ripristinare il foro

MOLTE POTENZIALI FONTI DI DIFETTI POSSONO ESSERE ESCLUSE IN FATTO CON IL COLLEGAMENTO SPECIALE DELLA RETE DI ALIMENTAZIONE.



NOTA

Se ritieni di non essere in grado di eseguire correttamente le riparazioni necessarie o se non hai la formazione richiesta per farlo, porta sempre un'officina per riparare il problema.



39 PŘEDMLUVA (CZ)

Vážený zákazníku!

Tento návod na obsluhu obsahuje důležité informace a upozornění k manipulaci a provozu bouracího kladiva ZI-ABH1500D / ZI-ABH1700D.

Obchodní označení výrobku uvedené na obálce návodu bude pro účel tohoto návodu zkráceno na označení „stroj“.



Tento návod na obsluhu je nedílnou součástí stroje a musí být u něj uchován pro případné pozdější použití. Pokud stroj předáváte třetí osobě, vždy návod přiložte!

Dodržujte bezpečnostní pokyny!

Před prvním použitím si pozorně přečtěte tento návod na obsluhu. To Vám usnadní práci se strojem a pomůže předcházet chybám a případným škodám. Dodržujte bezpečnostní pokyny a dbejte výstrah. Opomíjení bezpečnostních pokynů může vést k vážným škodám na zdraví apod.

Z důvodu neustálého vývoje našich produktů se mohou vyobrazení nebo obsah tohoto návodu mírně lišit od skutečnosti. V případě zjištění nedostatků této dokumentace nás o těchto laskavě informujte.

Technické změny vyhrazeny!

Autorské právo

© 2024

Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Z toho vyplývající ústavní práva zůstávají nedotčena! Přetisk dokumentace, překlad, použití fotografií a vyobrazení budou trestně stíhána.

Místo soudu je ve správním území Linz nebo příslušný soud pro 4707 Schlüsslberg.

Kontakt na služby zákazníkům

ZIPPER MASCHINEN GmbH

Gewerbepark 8, A-4707 Schlüsslberg
AUSTRIA

Tel.: +43 7248 61116-700

Mail: info@zipper-maschinen.at



40 BEZPEČNOST

40.1 Účel použití

Stroj se smí používat pouze v bezvadném technickém stavu, při dodržení všech pokynů k provozu a bezpečnostních pokynů, při vědomí nebezpečnosti stroje! Závady, které mohou ovlivnit bezpečnost stroje, ihned odstraňte!

Je obecně zakázáno měnit nebo odstraňovat bezpečnostní prvky a zařízení stroje!

Stroj je určen výhradně pro následující úkony:

Vrtání do betonu, cihel a kamene.

Pro instalace potrubního vedení, vedení elektrického proudu a bourání.

Za škody a zranění způsobená jiným než ke svému účelu určenému použití stroje nenese společnost ZIPPER-MASCHINEN GmbH jakoukoliv odpovědnost nebo záruku.

VAROVÁNÍ	
	▪ Používejte pouze schválená dláta! ▪ Nikdy nepoužívejte poškozená nebo vadná dláta! ▪ Stroj nikdy nepoužívejte s vadnými nebo demontovanými bezpečnostními prvky VYSOKÉ RIZIKO ÚRAZU!

Provozní podmínky:

Stroj je určen pro provoz za následujících podmínek:

Vlhkost max. 70%

Teplota od +5°C do +40°C

Stroj není určen pro provoz v místech s rizikem exploze.

Nedovolené použití

- Provoz stroje za podmínek nad rámec uvedený v tomto návodu na obsluhu není povolen.
- Provoz stroje bez ochranných prostředků není povolen.
- Demontáž nebo deaktivace bezpečnostní výbavy nebo jiných ochranných prostředků stroje jsou zakázány.
- Není povolen provoz stroje s materiály, které nejsou výslovně uvedeny v tomto návodu na obsluhu.
- Není povolené použití nástrojů, které nejsou určeny pro použití s tímto zařízením.
- Jakékoliv změny na konstrukci stroje jsou výslovně zakázány.
- Provoz stroje způsobem a k účelům, které neodpovídají 100% pokynům v tomto návodu, je výslovně zakázán.
- Nikdy nenechávejte stroj bez dozoru. Zejména, pokud se v blízkosti stroje nacházejí děti!

40.2 Bezpečnostní pokyny

Výstražné štítky a/nebo nálepky na stroji, které jsou již nečitelné nebo chybějí, musejí být okamžitě obnoveny!

Zákony a nařízení platné v místě používání stroje mohou stanovovat minimální věk obsluhy a omezit tak používání tohoto stroje!

Pro zabránění vadné funkce stroje, jeho poškození nebo škodám na zdraví dbejte VŽDY následujících pokynů:

- **Pracoviště a podlahu kolem stroje udržujte čistou, bez oleje, mastnoty a zbytků materiálu!**
- **Dbejte na dostatečné osvětlení pracoviště!**
- **Pracujte v dobře větraných prostorech!**
- **Stroj nepřetěžujte!**
- **Při práci dbejte na jistý postoj!**
- **Během provozu udržujte ruce v bezpečné vzdálenosti od nástroje!**
- **Při únavě, špatné koncentraci, popř. pod vlivem léků, alkoholu nebo drog je práce se strojem zakázána!**
- **Stroj smí být obsluhován jen jednou osobou!**



- Stroj smí být obsluhován pouze vyškolenou obsluhou.
- Nepovolané osoby, zejména děti, a nezaškolený personál se nesmí zdržovat v blízkosti běžícího stroje!
- Dbejte na to, aby se kromě obsluhy, nikdo nezdržoval v blízkosti pracujícího stroje (minimální vzdálenost 2m).
- Pokud pracujete se strojem, nenoste žádné volné šperky, volný oděv, kravatu nebo dlouhé rozpuštěné vlasy!
- Může dojít k zachycení volných předmětů a jejich vymrštění do prostoru a následnému zranění.
- Při práci používejte vhodné ochranné pomůcky (ochranné brýle, rukavice, ochranu sluchu, protiprachovou masku a pod.).
- Pracující stroj nenechávejte bez dozoru, stroj vypněte a počkejte, dokud se nezastaví.
- Před údržbou a nastavením stroj vypněte a odpojte od napájecího napětí!
- Ujistěte se, že je stroj vypnutý, před připojením k napájecímu napětí!
- Stroj nikdy nepoužívejte s vadným vypínačem!
- Používejte pouze originální zástrčku, která odpovídá zásuvce. (nepoužívejte adaptér).
- Při práci s elektricky poháněným strojem vždy dbejte nejvyšší opatrnosti. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru nebo řezné poranění!
- Chraňte stroj před vlhkem (nebezpečí krátkého spojení!).
- Pokud pracujete venku, používejte prodlužovací kabel, vhodný pro práci venku.
- Nepracujte s elektrostroji v blízkosti zápalných a výbušných látek. Nebezpečí exploze!
- Pravidelně kontrolujte napájecí kabel, zda není poškozen!
- Nikdy kabel nepoužívejte k transportu stroje nebo připevnění obrobku!
- Chraňte kabel před nadměrným teplem, olejem nebo ostrými hranami!
- Zamezte kontaktu těla s částmi stroje pod napětím.
- Před zapnutím stroje odstraňte nástroje, použité při nastavování.
- Hrozí těžká řezná poranění ruky ostrými hranami rotujícího nástroje.
- Udržujte nástroje v čistotě, vedou se lépe a nezasekávají se.
- Stroj skladujte mimo dosah dětí.

**POZOR**

Nadměrný tlak může způsobit škody na materiálu!

- Při práci s bouracím kladivem je potřebný pouze lehký tlak
- Přílišný tlak přetěžuje nadměrně motor může poškodit stroj

40.3 Ostatní rizika**VAROVÁNÍ**

Je třeba vzít na vědomí, že existují další rizika při práci se strojem.

I při běžných úkonech (i těch nejjednodušších) je proto třeba zvýšené opatrnosti. Bezpečná práce závisí na Vaší koncentraci!

I přes dodržování bezpečnostních předpisů a pokynů pro správné použití stroje hrozí další rizika:

- Nebezpečí poranění rukou/prstů od rotujících částí stroje při jeho provozu.
- Nebezpečí pořezání rukou/prstů od ostrých hran materiálu.
- Nebezpečí poranění: Vlasy a volné části oděvu apod. mohou být zachyceny a namotány na pohyblivé části stroje! Dodržujte bezpečnostní pokyny pro pracovní oblečení.
- Nebezpečí zranění od kontaktu s částmi stroje, které vedou elektrický proud.
- Nebezpečí vdechnutí toxického prachu od opracovávaných materiálů ošetřených zdravotně závadným nátěrem.
- Riziko pořezání od ostrých hran.
- Nebezpečí poškození zraku od vymrštěných částí materiálu i při použití ochranných brýlí.
- Poškození zdraví od vibrací do rukou v případě, kdy je zařízení používáno delší dobu bez přestávek nebo není používáno a udržováno správně.

Tato rizika je možné minimalizovat při dodržování všech bezpečnostních pokynů, pokynů k údržbě a péči o stroj a při vhodném používání stroje zaškolenou obsluhou.



Přes veškeré ochranné pomůcky a bezpečnostní výbavu stroje jsou Vaše koncentrace na práci a technické předpoklady pro obsluhu stroje tím nejdůležitějším bezpečnostním faktorem!

41 PROVOZ

Stroj provozujte pouze v bezvadném stavu. Před každým spuštěním stroje proveďte jeho vizuální kontrolu. Bezpečnostní prvky stroje, elektrické vedení a ovládací prvky kontrolujte vždy. Kontrolujte šroubové spoje na poškození a pevnost.

41.1 Provozní pokyny

	VAROVÁNÍ Nastavení stroje a údržbu provádějte pouze při odpojeném napájecím napětí!	
---	---	---

POKYN		
	Příliš nízká hladina oleje způsobí poškození a zkrátí životnost stroje. Proto před každým spuštěním zkontrolujte hladinu oleje a v případě potřeby olej doplňte.	

POKYN		
	• Používejte dodávanou přídatnou rukojeť. Větší kontrola snižuje nebezpečí zranění. • Používejte stroj pouze s dodávanými izolačními rukojeťmi Kontakt s částmi stroje pod napětím může vést k zranění elektrickým proudem. • Před prací na stěnách, stropích nebo podlahách se ujistěte, že nepracujete v blízkosti elektrického vedení. • Zkontrolujte elektrickou síť (zvláště stavební rozvaděče) zda odpovídají národním normám. • Používejte pouze čisté nástroje. Před použitím stopku nástroje namažte vazelínou.	

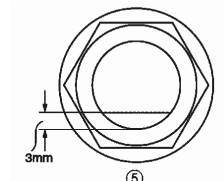
41.2 Doplnění oleje

	POZOR • Převodovka motoru je dodávána bez oleje. • Před zapnutím stroje olej doplňte!
---	--

Před doplněním oleje stroj odpojte od napájecího napětí.

Ve stroji je zabudována olejová nádrž, takže asi ca. 20 dní není nutné olej doplňovat. Denní nasazení stroje je přitom ca. 3 – 4 hodiny.

Doporučený olej: 15W-40, 20W-50

	• Olej doplňte, pokud je jeho výška v kontrolním okénku méně než 3 mm nebo není olej vůbec vidět (ve vodorovné poloze). • Vyšroubujte šroub olejové nádrže dodaným klíčem. Dbejte přitom na to, aby nedošlo k poškození gumového těsnění.
	• Ke kontrole nasadte kontrolní sklíčko a dotáhněte. • Stav oleje má být asi 3mm nad spodní hranu



	Po doplnění oleje matku opět pevně dotáhněte.
---	---

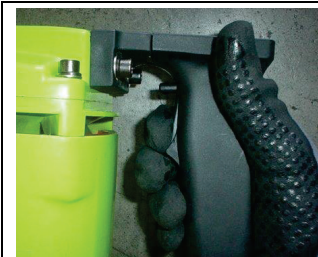
41.3 Obsluha

41.3.1 Upnutí nástroje

Očistěte stopku nástroje od usazenin a mastnoty a lehce ji nakonzervujte

	Povyťáhněte zajišťovací čep z upínání nástroje a pootočte ho o 90° ve směru hodinových ručiček.
	
	- Nasadte nástroj a zajišťovací čep pootočte o 90° zpět a nechte ho zapadnout do stopky nástroje. - Zkontrolujte zatažením za nástroj jeho pevné upnutí. - K vyjmutí nástroje postupujte v opačném pořadí.

41.3.2 Zapnutí

	Stlačte tlačítko zapínání a stroj zapne pohyb nástroje.
	Stlačením přidržovacího tlačítka se zapne trvalý provoz.



41.3.3 Vypnutí

- Přerušením stisku tlačítka zapnutí stroj vypnete.
- Při trvalém provozu stlačte krátce tlačítko zapnutí, stroj se vypne.

42 ÚDRŽBA



POZOR

Před započítím údržby stroj vypněte a odpojte ze sítě!
Při nežádoucím spuštění stroje hrozí poškození majetku nebo zranění osob!



Stroj je nenáročný na údržbu a pouze několik málo dílů vyžaduje z hlediska údržby pozornost obsluhy. Poruchy nebo závady, které mohou ovlivnit bezpečnost, nechte okamžitě odstranit.

POKYN

Pouze pravidelně a správně udržovaný stroj bude sloužit spolehlivě k Vaší spokojenosti. Absence nebo nevhodná údržba a péče o stroj vedou k nehodám a úrazům.

Opravy, které vyžadují odborné znalosti, musí být svěřeny autorizovanému servisu.

Neodborné a nevhodné servisní zásahy mohou zařízení poškodit nebo ohrozit Vaši bezpečnost.

Pravidelně kontrolujte, zda-li jsou výstražné a bezpečnostní štítky a samolepy na zařízení v bezvadném a čitelném stavu.

Před každým použitím zkontrolujte bezvadný stav bezpečnostních prvků!

Uskladnění zařízení je možné pouze v suchém prostředí a musí být zajištěn proti vlivu počasí.

Před prvním uvedením stroje do provozu, a následně každých 100 motohodin, je nutné aplikovat tenkou vrstvu oleje nebo mazacího tuku na všechny pohyblivé části a jejich spoje (pokud je to potřeba, před mazáním očistěte kartáčem od prachu a dalších nečistot).

42.1 Péče o stroj a plán údržby

Úkony pravidelné údržby	
Volné nebo chybějící šrouby	každý den před spuštěním
Poškození částí přístroje	každý den před spuštěním
Očištění přístroje	každý den před spuštěním
Kontrola držáku nástroje na opotřebení	Každých 25 hodin
Výměna uhlíkových kartáčků	Každých 100 hodin
Volné nebo chybějící šrouby	Každých 100 hodin

42.2 Výměna uhlíků

Opotřeбенé uhlíkové kartáčky mohou mít za následek poškození motoru. Oba uhlíkové kartáčky musí být vyměněny najednou. Postup výměny je shodný pro oba modely bouracího kladiva.



- Povolte šrouby M4X12 na krytu přístroje.
- Kryt sundejte a krytky kartáčků vyšroubujte.



- Uhlíkové kartáčky vyjměte.
- Po výměně uhlíkových kartáčků krytky opět našroubujte.
- Našroubujte kryt přístroje zpět.

42.3 Čištění

Po každém použití musí být bourací kladivo a jeho součásti řádně očištěny. Bourací kladivo vždy po práci zbavte prachu a jiných nečistot.



VÝSTRAHA

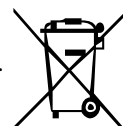
Použití čistících prostředků jako rozpouštědel, agresivních chemikálií nebo abrasivních prostředků má za následek poškození stroje!

Platí: Při čištění používejte vodu a v případě nutnosti jemné čističe!

Nelakované povrchy stroje ošetřete proti korozi běžně dostupnými prostředky.

42.4 Likvidace

Vaše bourací kladivo nevyhazujte do komunálního odpadu. Kontaktujte místní orgány pro získání informací o správné likvidaci a dostupných možnostech likvidace Vašeho výrobku. Pokud si budete pořizovat u svého prodejce nové bourací kladivo nebo obdobné zařízení, je tento povinen zajistit likvidaci Vašeho starého výrobku.



43 ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

PŘED ZAPOČETÍM ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD ODPOJTE STROJ ZE SÍTĚ.

Závada	Možná příčina	Odstranění
Přístroj se zastavuje nebo nelze spustit	▪ Přístroj není zapojen ▪ Přetížení ▪ Poškozený kabel	▪ Zkontrolujte všechna zapojení (zástrčka/zásuvka) ▪ Motor vypněte a nechte vychladnout ▪ Kabel vyměňte
Zablokování příklepu	▪ Příliš ztuhlý mazací tuk z důvodu nízkých teplot ▪ Pohyblivé části jsou zablokovány (provoz na sucho po delší dobu)	▪ Přístroj nechte ohřát a zaběhnout v teplém prostředí ▪ Vyměňte vadné díly
Sekáč se seká	▪ Kontakt s betonářskou ocelí (armaturou)	▪ Zvolte jiné místo pro vrtání

POTENCIÁLNÍM ZDROJŮM ZÁVAD LZE PŘEDEJÍT ODBORNÝM ZAPOJENÍM STROJE DO SÍTĚ.



44 PREDSLOV (SK)

Vážení zákazníci!

Tento návod na obsluhu obsahuje důležité informace a upozornění k manipulaci a prevádce buračieho kladiva ZI-ABH1500D / ZI-ABH1700D.

Obchodné označenie výrobku uvedené na obálke návodu bude pre účel tohto návodu skrátené na označenie "stroj".



Tento návod na obsluhu je neoddeliteľnou súčasťou stroja a musí byť u neho uchovaný pre prípadné neskoršie použitie. Ak stroj predávate tretej osobe, vždy návod priložte!

Dodržujte bezpečnostné pokyny!

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu. To Vám uľahčí prácu so strojom a pomôže predchádzať chybám a prípadným škodám. Dodržujte bezpečnostné pokyny a dbajte výstrahám. Zanedbávanie bezpečnostných pokynov môže viesť k vážnym škodám na zdraví apod.

Z dôvodu neustáleho vývoja našich produktov sa môžu vyobrazenia alebo obsah tohto návodu mierne líšiť od skutočnosti. V prípade zistenia nedostatkov tejto dokumentácie nás o týchto láskavo informujte.

Technické zmeny vyhradené!

Autorské právo

© 2024

Táto dokumentácia je chránená autorským právom. Z toho vyplývajúce ústavné práva zostávajú nedotknuté! Pretlač dokumentácie, preklad, použitie fotografií a vyobrazení budú trestne stíhané.

Miesto súdu je v správnom území Linz alebo príslušný súd pre 4707 Schlüsslberg.

Kontakt na služby zákazníkom

ZIPPER MASCHINEN

Gewerbepark 8, A-4707 Schlüsslberg
AUSTRIA

Tel.: +43 7248 61116-700

Mail: info@zipper-maschinen.at



45 BEZPEČNOST

45.1 Účel použitia

Stroj sa smie používať iba v bezchybnom technickom stave, pri dodržaní všetkých pokynov k prevádzke a bezpečnostných pokynov, pri vedomí nebezpečenstva stroja! Závady, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť stroja, ihneď odstráňte!

Je všeobecne zakázané meniť alebo odstraňovať bezpečnostné prvky a zariadenia stroja!

Stroj je určený výhradne pre nasledujúce úkony:

Vrtanie do betónu, tehál a kameňa.

Pre inštalácie potrubného vedenia, vedenie elektrického prúdu a búranie.

Za škody a zranenia spôsobené iným ako k svojmu účelu určené použitie stroja nenesie spoločnosť ZIPPER-MASCHINEN GmbH akúkoľvek zodpovednosť alebo záruku.



VAROVANIE

- Používajte iba schválené dláta!
- Nikdy nepoužívajte poškodená alebo chybná dláta!
- Stroj nikdy nepoužívajte s chybnými alebo demontovanými bezpečnostnými prvkami!

VYSOKÉ RIZIKO ÚRAZU!

Prevádzkové podmienky:

Stroj je určený pre prevádzku za nasledovných podmienok:

Vlhkosť	max. 70%
Teplota	od +5°C do +40°C

Stroj nie je určený pre prevádzku v miestach s rizikom explózie.

Nedovolené použitie

- Prevádzka stroja za podmienok nad rámec uvedený v tomto návode na obsluhu nie je povolená.
- Prevádzka stroja bez ochranných prostriedkov nie je povolená.
- Demontáž alebo deaktivácie bezpečnostnej výbavy alebo iných ochranných prostriedkov stroja sú zakázané.
- Nie je povolená prevádzka stroja s materiálmi, ktoré nie sú výslovne uvedené v tomto návode na obsluhu.
- Nie je povolené použitie nástrojov, ktoré nie sú určené na použitie s týmto zariadením.
- Akékoľvek zmeny na konštrukcii stroja sú výslovne zakázané.
- Prevádzka stroja spôsobom a na účely, ktoré nezodpovedajú 100% pokynom v tomto návode, je výslovne zakázaná.
- Nikdy nenechávajte stroj bez dozoru. Najmä, ak sa v blízkosti stroja nachádzajú deti!

45.2 Bezpečnostné pokyny

Výstražné štítky a/alebo nálepky na stroji, ktoré sú už nečitateľné alebo chýbajú, musia byť okamžite obnovené!

Zákony a nariadenia platné v mieste používania stroja môžu stanovovať minimálny vek obsluhy a obmedziť tak používanie tohto stroja!

Pre zabránenie chybnej funkcie jednotky, jej poškodenia alebo škodám na zdraví dbajte

VŽDY nasledujúcich pokynov:

- Pracovisko a podlahu okolo stroja udržiavajte čistú, bez oleja, mastnoty a zvyškov materiálu!
- Dbajte na dostatočné osvetlenie pracoviska!
- Pracujte v dobre vetraných priestoroch!
- Stroj nepreťažujte!
- Pri práci dbajte na istý postoj!
- Počas prevádzky udržiavajte ruky v bezpečnej vzdialenosti od nástroja!
- Pri únave, zlé koncentrácií, popr. pod vplyvom liekov, alkoholu alebo drog je práca so strojom zakázaná!
- Stroj smie byť obsluhovaný len jednou osobou!
- Stroj smie byť obsluhovaný len vyškolenou obsluhou.
- Nepovolané osoby, najmä deti, a nezaškolený personál sa nesmie zdržiavať v blízkosti bežiaceho stroja!



- Dbajte na to, aby sa okrem obsluhy, nikto nezdržoval v blízkosti pracujúceho stroja (minimálna vzdialenosť 2 m)
- Ak pracujete so strojom, nenoste žiadne voľné šperky, voľný odev, kravatu alebo dlhé rozpustené vlasy!
- Môže dôjsť k zachyteniu voľných predmetov a ich vymršteniu do priestoru a následnému zraneniu.
- Pri práci používajte vhodné ochranné pomôcky (ochranné okuliare, rukavice, ochranu sluchu, protiprachovú masku apod.)
- Pracujúci stroj nenechávajte bez dozoru, stroj vypnite a počkajte, kým sa nezastaví.
- Pred údržbou a nastavením stroj vypnite a odpojte od napájacieho napätia!
- Uistite sa, že je stroj vypnutý, pred pripojením k napájaciemu napätiu!
- Stroj nikdy nepoužívajte s chybným vypínačom!
- Používajte len originálnu zástrčku, ktorá zodpovedá zásuvke. (Nepoužívajte adaptér)
- Pri práci s elektricky poháňaným strojom vždy dbajte na najvyššiu opatrnosť. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo rezné poranenia!
- Chráňte stroj pred vlhkom (nebezpečenstvo skratu!)
- Ak pracujete vonku, používajte predlžovací kábel, vhodný pre prácu vonku.
- Nepracujte s elektrostrojmi v blízkosti zápalných a výbušných látok. Nebezpečenstvo explózie!
- Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je poškodený!
- Nikdy kábel nepoužívajte k transportu stroja alebo pripevnenie obrobku!
- Chráňte kábel pred nadmerným teplom, olejom alebo ostrými hranami!
- Zabráňte kontaktu tela s časťami stroja pod napätím.
- Pred zapnutím stroja odstráňte nástroje, použité pri nastavovaní.
- Hrozí ťažká rezná poranenia ruky ostrými hranami rotujúceho nástroja.
- Udržujte nástroje v čistote, vedú sa lepšie a nezasekávajú sa.
- Stroj skladujte mimo dosahu detí.

**POZOR**

Nadmerný tlak môže spôsobiť škody na materiáli!

- Pri práci s búracím kladivom je potrebný iba ľahký tlak.
- Prílišný tlak preťažuje nadmerne motor a môže poškodiť stroj.

45.3 Ostatné riziká**VAROVÁNÍ**

Je potrebné vziať na vedomie, že existujú ďalšie riziká pri práci so strojom.

Aj pri bežných úkonoch (i tých najjednoduchších) je preto potrebná opatrnosť. Bezpečná práca závisí na Vašu koncentráciu!

Aj pri dodržiavaní bezpečnostných predpisov a pokynov pre správne použitie stroja hrozí hroziť ďalšie riziká:

- Nebezpečenstvo poranenia rúk / prstov od rotujúcich častí stroja pri jeho prevádzke.
- Nebezpečenstvo porezania rúk / prstov od ostrých hrán materiálu.
- Nebezpečenstvo poranenia: Vlasy a voľné časti odevu apod. Môžu byť zachytené a namotané na pohyblivé časti stroja! Dodržujte bezpečnostné pokyny pre pracovné oblečenie.
- Nebezpečenstvo zranenia od kontaktu s časťami stroja, ktoré vedú elektrický prúd.
- Nebezpečenstvo vdýchnutia toxického prachu od opracovávaných materiálov ošetrovaných zdravotne škodlivým náterom.
- Riziko porezania od ostrých hrán.
- Nebezpečenstvo poškodenia zraku od vymrštených častí materiálu aj pri použití ochranných okuliarov.
- Poškodenie zdravia od vibrácií do rúk v prípade, keď sa zariadenie používa dlhšiu dobu bez prestávok alebo nie je používané a udržiavané správne.

Tieto riziká je možné minimalizovať pri dodržiavaní všetkých bezpečnostných pokynov, pokynov na údržbu a starostlivosť o stroj a pri vhodnom používaní stroja zaškolenou obsluhou.

Cez všetky ochranné pomôcky a bezpečnostnú výbavu stroja sú Vaše koncentrácia na prácu a technické predpoklady pre obsluhu stroja tým najdôležitejším bezpečnostným faktorom!



46 PREVÁDZKA

Stroj prevádzkujte iba v bezchybnom stave. Pred každým spustením stroja vykonajte jeho vizuálnu kontrolu. Bezpečnostné prvky stroja, elektrické vedenie a ovládacie prvky kontrolujte vždy. Kontrolujte skrutkové spoje na poškodenie a pevnosť.

46.1 Prevádzkové pokyny

	VAROVANIE Nastavenie stroja a údržbu vykonávajte len pri odpojení napájacom napätí!	
---	---	---

POKYN		
	Ak je hladina oleja príliš nízka, spôsobí to poškodenie a skrátenie životnosti stroja. Preto pred každým spustením skontrolujte hladinu oleja a v prípade potreby olej doplňte.	

POKYN		
	• Používajte dodávanú prídavnú rukoväť. Väčšia kontrola znižuje nebezpečenstvo zranenia. • Používajte stroj iba s dodávanými izolačnými rukoväťami Kontakt s časťami stroja pod napätím môže viesť k zraneniu elektrickým prúdom. • Pred prácou na stenách, stropoch alebo podlahách sa uistite, že nepracujete v blízkosti elektrického vedenia. • Skontrolujte elektrickú sieť (najmä stavebné rozvážače) či zodpovedajú národným normám. • Používajte len čisté nástroje. Pred použitím stopku nástroja namažte vazelínou.	

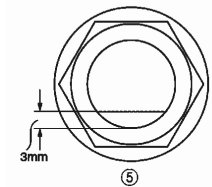
46.2 Doplnenie oleja

	POZOR • Prevodovka motora je dodávaná bez oleja. • Pred zapnutím stroja olej doplňte!
---	--

Pred doplnením oleja stroj odpojte od napájacieho napätia.

V stroji je zabudovaná olejová nádrž, takže asi cca 20 dní nie je nutné olej doplňovať. Denné nasadenia stroja je pritom cca 3 - 4 hodiny.

Odporúčaný olej: 15W-40, 20W-50

	• Olej doplňte, pokiaľ je jeho výška v kontrolnom okienku menej ako 3 mm, alebo nie je olej vôbec vidieť (vo vodorovnej polohe). • Odstráňte skrutku olejovej nádrže dodaným kľúčom. Dbajte pritom na to, aby nedošlo k poškodeniu gumového tesnenia.
	• Ku kontrole nasadte kontrolné skličko a dotiahnite. • Stav oleja má byť asi 3 mm nad spodnú hranu.
	• Po doplnení oleja matku opäť pevne dotiahnite.

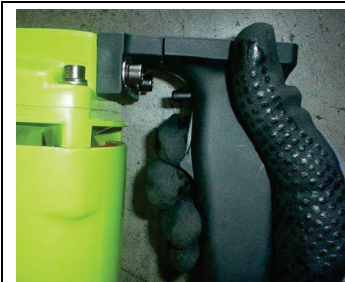
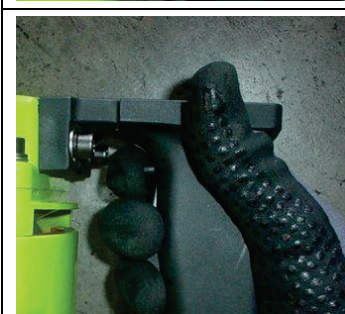
46.3 Obsluha

46.3.1 Upnutie nástroja

Očistite stopku nástroja od usadenín a mastnoty a ľahko ju nakonzervujte.

	Povyťahnite zaistovací čap z upínania nástroja a pootočte ho o 90 ° v smere hodinových ručičiek.
	
	- Nasadte nástroj a zaistovací čap pootočte o 90 ° späť a nechajte ho zapadnúť do stopky nástroja. - Skontrolujte zatiahnutím za nástroj jeho pevné upnutie. - Na vybratie nástroja postupujte v opačnom poradí.

46.3.2 Zapnutie

	Stlačte tlačidlo zapínania a stroj zapne pohyb nástroja.
	Stlačením pridržiavacieho tlačidla sa zapne trvalá prevádzka.

46.3.3 Vypnutie

- Prerúšením stlačenia tlačidla zapnutia stroj vypnete.
- Pri trvalej prevádzke stlačte krátko tlačidlo zapnutia, stroj sa vypne.

47 ÚDRŽBA

	POZOR Pred začatím údržby stroj vypnite a odpojte zo siete! Pri nežiaducim spustení stroja hrozí poškodenie majetku alebo zranenie osôb!	
---	--	---

Stroj je nenáročný na údržbu a iba niekoľko málo dielov vyžaduje z hľadiska údržby pozornosť obsluhy. Poruchy alebo poruchy, ktoré môžu ovplyvniť bezpečnosť, nechajte okamžite odstrániť.

POKYN

Iba pravidelne a správne udržiavaný stroj bude slúžiť spoľahlivo k Vašej spokojnosti. Absencia alebo nevhodná údržba a starostlivosť o stroj vedú k nehodám a úrazom.

Opravy, ktoré vyžadujú odborné znalosti, musí byť zverené autorizovanému servisu.

Neodborné a nevhodné servisné zásahy môžu zariadenie poškodiť alebo ohroziť Vašu bezpečnosť.

Pravidelne kontrolujte, či sú výstražné a bezpečnostné štítky a samolepy na zariadení v bezchybnom a čitateľnom stave.

Pred každým použitím skontrolujte bezchybný stav bezpečnostných prvkov!

Uskladnenie zariadenia je možné len v suchom prostredí a musí byť zaistený proti vplyvu počasia.

Pred prvým uvedením stroja do prevádzky, a následne každých 100 motohodín, je nutné aplikovať tenkú vrstvu oleja alebo mazacieho tuku na všetky pohyblivé časti a ich spoje (ak je to potrebné, pred mazaním očistite kefou od prachu a ďalších nečistôt).

47.1 Starostlivosť o stroj a plán údržby

Úkony pravidelné údržby	
Volné alebo chýbajúce skrutky	Každý deň pred spustením
Poškodenie častí prístroja	Každý deň pred spustením
Očistenie prístroja	Každý deň pred spustením
Kontrola držiaku nástroja na opotrebenie	Každých 25 hodín
Výmena uhlíkových kefiiek	Každých 100 hodín
Volné alebo chýbajúce skrutky	Každých 100 hodín

47.2 Výmena uhlíkov

Opotrebované uhlíkové kefy môžu mať za následok poškodenie motora. Obaja uhlíkové kefy musia byť vymenené naraz. Postup výmeny je zhodný pre oba modely búracieho kladiva.



- Povoľte skrutky M4X12 na kryte prístroja.
- Kryt zložte a krytky kefiiek vyskrutkujte.
- Uhlíkové kefy vyberte.
- Po výmene uhlíkových kefiiek krytky opäť naskrutkujte.
- Naskrutkujte kryt prístroja späť.



47.3 Čistenie

Po každom použití musí byť bourací kladivo a jeho součásti řádně očištěny.

Búracie kladivo vždy po práci zbavte prachu a iných nečistôt.



VÝSTRAHA

Použitie čistiacich prostriedkov ako rozpúšťadiel, agresívnych chemikálií a brúsnych prostriedkov má za následok poškodenie stroja!

Platí: Pri čistení používajte vodu a v prípade nutnosti jemnej čističe!

Nelakované povrchy stroja ošetríte proti korózii bežne dostupnými prostriedkami.

47.4 Likvidácia

Vaše búracie kladivo nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Kontaktujte miestne orgány na získanie informácií o správnej likvidácii a dostupných možnostiach likvidácie Vášho výrobku. Pokiaľ si budete kupovať u svojho predajcu nové búracie kladivo alebo podobné zariadenie, je tento povinný zabezpečiť likvidáciu Vášho starého výrobku.



48 ODSTRAŇOVANIE PORÚCH

PRED ZAPOČATÍM ODSTRAŇOVANIA PORÚCH ODPOJTE STROJ ZO SIETE.

Porucha	Možná příčina	Odstránenie
Prístroj sa zastavuje alebo sa nedá spustiť	- Prístroj nie je zapojený - Preťaženie - Poškodený kábel	- Skontrolujte všetky zapojenia (zástrčka / zásuvka) - Motor vypnite a nechajte vychladnúť - Kábel vymeňte
Zablokovanie príklepu	- Príliš stuhnutý mazací tuk z dôvodu nízkych teplôt - Pohyblivé časti sú zablokované (prevádzka na sucho po dlhšiu dobu)	- Prístroj nechajte zohriať a zabehnúť v teplom prostredí - Vymeňte chybné diely
Sekáč sa zasekáva	Kontakt s betonárskou oceľou (armatúrou)	Zvoľte iné miesto pre vŕtanie

POTENCIÁLNYM ZDROJOM PORÚCH MOŽNO PREDISŤ ODBORNÝM ZAPOJENÍM STROJA DO SIETE.



49 ELŐSZÓ (HU)

Tisztelt Vásárlónk!

Ez a használati útmutató fontos tudnivalókat tartalmaz a ZI-ABH1500D / ZI-ABH1700D bontókalapács üzembe helyezésével és kezelésével kapcsolatban.

Az alábbiakban a készülék kereskedelmi nevét (lásd a fedőlapon) ebben a használati útmutatóban a „gép” megnevezéssel helyettesítjük.



A használati útmutató a gép része és a géppel együtt meg kell őrizni. Őrizze meg későbbi használatra és mellékelje a géphez, ha azt harmadik félnek továbbadja!

Vegye figyelembe a biztonsági utasításokat!

Üzembe helyezés előtt alaposan olvassa el az útmutatót. Úgy megkönnyíti a szakszerű kezelést és megelőzi a félreértéseket és az esetleges károkat.

Tartsa magát a figyelmeztető és biztonsági utasításokhoz. A figyelmen kívül hagyás komoly sérülésekkel járhat.

A termékeink folyamatos fejlesztése miatt az ábrák és a tartalom enyhén eltérhetnek. Ha hibát észlel, akkor értesítsen.

Műszaki változtatások joga fenntartva!

Szerzői jog

© 2024

Ez a dokumentáció szerzői jogvédelem alatt áll. Az alkotmányos jogok fenntartva! Különösen az utánnyomás, a fordítás, valamint a fényképek és ábrák átvételét követjük jogi úton.

Az illetékes bíróság a Linz járásbíróság vagy a 4707 Schlüsslberg helységben illetékes bíróság.

Ügyfélszolgálat címe

ZIPPER MASCHINEN GmbH

Gewerbepark 8, A-4707 Schlüsslberg
AUSZTRIA

Tel.: +43 7248 61116-700

Mail: info@zipper-maschinen.at



50 BIZTONSÁG

50.1 Rendeltetésszerű használat

A gépet csak műszakilag kifogástalan állapotban, valamint a rendeltetésének megfelelően, a biztonságot és a veszélyeket szem előtt tartva használja! A biztonságot befolyásoló üzemzavarokat azonnal hárítsa el!

Általánosságban tilos a gép biztonságtechnikai felszereléseit módosítani vagy hatástalanítani!

A gépet kizárólag az alábbi műveletekre használja:

Véséshez betonba, téglába és kőbe.

Csővezetékek, elektromos kábelek beszereléséhez és bontási munkákhoz.

Egy ezen túlmenő használatért és az ebből származó anyagi károkért vagy személyi sérülésekért a ZIPPER-MASCHINEN GmbH nem vállal felelősséget és nem nyújt garanciát.



FIGYELMEZTETÉS

- Csak a géphez engedélyezett vésőt használjon!
- Soha ne használjon sérült vésőt!
- Soha ne használja a gépet meghibásodott elválasztó védőberendezéssel vagy elválasztó védőberendezés nélkül

LEGMAGASABB FOKÚ SÉRÜLÉSVESZÉLY!

Munkafeltételek:

A gép az alábbi körülmények között használható:

Páratartalom

max. 70%

Hőmérséklet

+5 °C és +40 °C között

Ne üzemeltesse a gépet robbanásveszélyes környezetben.

Nem megengedett használat

- A gépet az útmutatóban megadott feltételeken kívüli határok között működtetni tilos.
- A gépet tilos üzemeltetni az előírt védőberendezések nélkül.
- A védőberendezések leszerelése vagy kikapcsolása tilos.
- Nem megengedett a gép használata olyan anyagokhoz, amelyek nem szerepelnek kifejezetten ebben az útmutatóban.
- Tilos olyan szerszámokat használni, amelyeket nem a géppel együtt történő használatra terveztek.
- A gépen tilos szerkezeti módosításokat végezni.
- A gépet tilos olyan célokra használni, amely a használati útmutatóban megadott utasításoknak nem felel meg 100%-ban.
- Soha ne hagyja a gépet felügyelet nélkül, mindenek előtt gyerekek közelében!

50.2 Biztonsági utasítások

A gépen elhelyezett immár olvashatatlan és eltávolított figyelmeztető táblákat és/vagy matricákat azonnal cserélje le!

A helyi törvények és rendelkezések meghatározhatják a kezelő minimális életkorát és korlátozhatják a gép használatát!

A hibás funkciók, károk és egészségkárosodások elkerülése érdekében MINDENKÉPPEN tartsa be a következő utasításokat:

- **Tartsa a munkaterületet és a padlót a gép körül mindig tisztán, olajtól, zsírtól és maradék anyagoktól mentesen!**
- **Gondoskodjon megfelelő világításról a gép munkaterületén!**
- **Jól szellőztetett helyiségekben végezze a munkát!**
- **Ne terhelje túl a gépet!**
- **Vigyázzon mindig a stabil állásra munka közben.**
- **Munka közben tartsa távol a kezét a szerszámtól.**
- **Fáradtság, figyelmetlenség, ill. gyógyszer, alkohol vagy kábítószer hatása alatt tilos a géppel dolgozni!**



- A gépet csak egyetlen személy kezelheti.
- A gépet csak oktatásban részesült szakszemélyzet kezelheti.
- Illetéktelen személyek, különösen gyermekek, és oktatásban nem részesült személyek tartózkodjanak a működő géptől távol!
- Vigyázzon, hogy más személy ne tartózkodjon a gép veszélyzónájában (minimális távolság: 2 m).
- Ha a géppel dolgozik, kösse be a haját, ne viseljen laza ékszereket, bő ruházatot, nyakkendőt.
- A szabadon álló tárgyak beakadhatnak a szerszámba és súlyos sérülésekhez vezethetnek!
- A gépen vagy a géppel végzett munkák során viseljen megfelelő védőfelszerelést (védőszemüveget, védőkesztyűt, hallásvédelmet és pormaszkot)!
- A futó gépet ne hagyja felügyelet nélkül! A munkaterület elhagyása előtt kapcsolja le a gépet az áramellátásról, és várjon, amíg a gép leáll!
- A karbantartási és beállítási munkák előtt kapcsolja le a gépet az áramellátásról!
- Bizonyosodjon meg, hogy a gép ki van kapcsolva, mielőtt csatlakoztatná az áramellátásra.
- Soha ne használja a gépet meghibásodott kapcsolóval.
- Csak módosítatlan, a dugaszoló aljzatba illeszkedő csatlakozódugót használjon (ne használjon adaptereket védőföldeléssel rendelkező gépeknél).
- Mindig, amikor elektromos géppel dolgozik, a lehető legfigyelmesebben kell eljárnia! Fennáll az áramütés veszélye, a tűzveszély, ill. a vágási sérülések veszélye.
- Óvja a gépet a nedvességtől (rövidzárlat veszélye!).
- A szabadban csak kültéri használatra alkalmas hosszabbítókábelt használjon.
- Soha ne használjon elektromos szerszámokat és gépeket gyúlékony folyadékok és gázok környezetében (robbanásveszély!).
- Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozókábelt, hogy ne legyen sérült.
- Soha ne használja a kábelt a gép szállítására vagy a szerszám rögzítésére.
- Védje a kábelt a hőtől, olajtól és az éles peremektől.
- Kerülje a kontaktust a földelt alkatrészekkel.
- Bekapcsolás előtt távolítsa el a beállító szerszámokat és csavarkulcsokat.
- Fennáll a kéz súlyos sérülésének veszélye az éles peremek miatt, ha a szerszám a furatban forog.
- Gondoskodjon róla, hogy a véső legyen mindig éles és tiszta, ezáltal jobban vezethető és kevésbé akad meg.
- Tárolja a gépet a gyerekek számára nem elérhető helyen.

50.3 Fennmaradó kockázatok



FIGYELMEZTETÉS

Vegye figyelembe, hogy a gépnél fennmaradó kockázatok lehetnek jelen. Valamennyi munkák folyamán (a legegyszerűbbek esetében is) a legkörültekintőbben kell eljárni. A biztonságos munkavégzés Önön múlik!

Az összes biztonsági utasítás betartása és rendeltetésszerű használat esetén is vegye figyelembe az alábbi fennmaradó kockázatokat:

- A kéz és az ujjak sérülésveszélye az üzemelés közben.
- Sérülésveszély a munkadarab éles pereme miatt, mindenek előtt a nem megfelelően rögzített szerszámmal/berendezéssel rögzített munkadarab esetén.
- Sérülésveszély: A szabadon viselt haját, a bő ruhát stb. a forgó fúrófej megragadhatja és feltekerheti! Súlyos sérülés veszélye! Minden esetben tartsa be a biztonsági előírásokat a munkaruha tekintetében.
- Sérülésveszély az elektromos áramot vezető alkatrészek megérintésekor.
- Sérülésveszély az egészségre káros anyagokkal kezelt munkadarabok porkibocsátása miatt.
- Zaj okozta veszély: A hallásvédelem nélküli munkavégzés tartósan károsíthatja a hallását.
- Vágásveszély a keletkezett éles peremek miatt.
- Szemsérülés veszélye a kiröpülő darabok miatt, védőszemüveg viselése ellenére is.
- A kar és a kéz rezgéséből eredő egészségkárosodások, ha a gépet hosszabb ideig használják vagy nem szabályszerűen használják és tartják karban.

A kockázatok minimálisra csökkenthetők, ha az összes biztonsági előírást alkalmazza, a gépet rendszeresen karbantartja és gondozza, ha rendeltetésszerűen használja, és ha a gépet megfelelően képzett szakemberek kezelik.

Az összes biztonsági előírás ellenére a józan ítélőképesség és a megfelelő műszaki képesség/képzés a legfontosabb biztonsági tényező a gép hibátlan kezelése során!



51 ÜZEMELÉS

A gépet csak kifogástalan állapotban működtesse. Üzemelés előtt végezzen szemrevételezést. Pontosan ellenőrizze a biztonsági berendezéseket, az elektromos vezetékeket és a kezelőelemeket. Ellenőrizze a csavarok kötések sérüléseit és szilárd állapotát.

51.1 Üzemelési utasítások

	FIGYELMEZTETÉS	
Csak lecsatlakoztatott áramellátás mellett végezze az átalakítási műveletet!		

ÉRTESÍTÉS	
	A túl alacsony motorolajszint a motor károsodásához vezethet és lerövidítheti a gép élettartamát. Ellenőrizze minden indítás előtt a motorolajszintet és, ha szükséges, pótolja a motorolajat.

MEGJEGYZÉS	
	A túlzott nyomás anyagi károkhoz vezethet! • A bontókalapáccsal végzett munka esetén csak kis nyomásra van szükség. • A túlzott nyomás fölöslegesen terheli túl a motort és károkat okozhat.

ÉRTESÍTÉS	
	• Használja a mellékelt kiegészítő fogantyút. A nagyobb ellenőrzéssel a munka során csökkenthető a sérülésveszély. • Csak a szigetelt fogantyúknál fogva használja a bontókalapáccsot. Az elektromos áramot vezető kábel megérintése áramütést okozhat. • Mielőtt a falakat, a plafont vagy a padlót megmunkálná, bizonyosodjon meg, hogy nincsenek kábelek vagy vezetékek benne. • Ellenőrizze az elektromos hálózatot (különösen az építkezéseken az elosztókat), hogy megfelelnek-e a nemzeti szabványoknak és előírásoknak. • Kizárólag tiszta munkaszerszámot használjon. Használat előtt kenje be kenőzsírral a vésőnyelet.

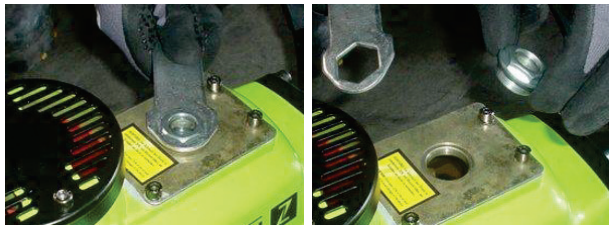
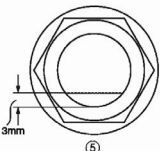
51.2 Olaj betöltése

	MEGJEGYZÉS
• A hajtómotort olaj nélkül szállítjuk. • Töltsön be holajat, mielőtt bekapcsolná az elektromos motort!	

A olaj betöltése előtt csatlakoztassa le a bontókalapáccsot az áramhálózatról.

Mivel a gép rendelkezik olajtartállyal, a bontókalapács kb. 20 napig használható anélkül, hogy olajat kellene utántölteni. A napi használati idő kb. 3-4 óra.

Javasolt olaj-típus: 15W-40, 20W-50

	• Pótolja az olajat, ha ebben a pozícióban (vagy felegyenesítve) az olajsztintjelző 3 mm alatt van, vagy ha egyáltalán nem látható olaj a tartályban. • Vegye ki az olajsztintjelzőt a mellékelt imbuszkulccsal. Közben vigyázzon, hogy a meneten a gumitömítés megfelelően illeszkedjen, és hogy a becsavarásnál ne sérüljön meg.
	• Az ellenőrzéshez helyezze be és húzza meg enyhén az olajsztintjelzőt. • Az olajsztintnek az alsó peremtől 3 mm-re kell lennie.

	A kenőolaj betöltése után húzza meg ismét fesszen az olajszintjelzőt.
---	---

51.3 Használat

51.3.1 Szerszám behelyezése

Tisztítsa meg a lerakódásoktól és kenje meg enyhén a szerszámnyelet.

	Húzza ki a szorítócsapot a szerszámnyélből, majd forgassa el 90°-kal az óramutató járásával megegyező irányában.
	
	- Helyezze be a szerszámot és forgassa vissza a szorítócsapot 90°-kal, majd hagyja visszazapattanni a szerszámnyélbe. - Ellenőrizze a szerszám kihúzásával, hogy a szerszám megfelelően rögzül-e. - A szerszám kivételéhez végezze el a műveleteket fordított sorrendben.

51.3.2 Bekapcsolás

	A gép bekapcsolásához és az ütés elindításához nyomja meg a bekapcsológombot.
	A rögzítőgomb megnyomásával a gépet állandó működésre állathatja.



51.3.3 Kikapcsolás

- Szüntesse meg a bekapcsológombra gyakorolt nyomást az ütés leállításához.
- Állandó üzemmódban nyomja meg röviden a bekapcsológombot, hogy kioldja a rögzítést.

52 KARBANTARTÁS

	MEGJEGYZÉS Karbantartási munkálatok előtt kapcsolja ki a gépet és húzza ki a hálózati dugaszt! Ezáltal elkerülheti a gép véletlen bekapcsolásából eredő anyagi károkat és a súlyos sérüléseket!	
---	--	---

A gép alig igényel karbantartást és csak néhány olyan része van, amelyet az üzemeltetőnek karban kell tartania. A gép biztonságát befolyásoló üzemzavarokat és hibákat azonnal hárítsa el.

ÉRTESÍTÉS

Csak a rendszeresen karbantartott és jól ápolt gép lehet jó segédeszköz. A hiányos karbantartás és ápolás előreláthatatlan baleseteket és sérüléseket okozhat.

A speciális szakismereteket igénylő javításokat csak engedélyezett szervizközpontban végezze.

A szakszerűtlen beavatkozás károsíthatja a gépet vagy veszélyeztetheti az Ön biztonságát.

Ellenőrizze rendszeresen, hogy a figyelmeztető és biztonsági utasítások megvannak-e a gépen, és hogy kifogástalanul olvasható állapotban vannak-e.

Minden használat előtt ellenőrizze a biztonsági berendezések kifogástalan működését!

A gépet nem szabad nedves helyiségben tárolni és óvni kell az időjárás viszontagságaitól.

Az első üzembe helyezés előtt, ill. ezt követően 100 üzemóránként kenje meg egy vékony réteg olajjal vagy kenőzsírral az összes mozgó csatlakozó alkatrészeket.

52.1 Fenntartás és karbantartási terv

A gép karbantartásának ellenőrzése	
Laza vagy elveszett csavarok	Minden nap üzembe helyezés előtt
Bármely alkatrész sérülése	Minden nap üzembe helyezés előtt
Tisztítsa meg a gépet.	Minden nap üzembe helyezés után
Töltsön után kenőzsírt.	25 üzemóránként
Ellenőrizze a szerszámtokmányt, hogy ne legyen kopott	100 üzemóránként
Cserélje ki a szénkeféket.	100 üzemóránként

52.2 A szénkefék cseréje

Ha a szénkefék a kopásszintig elköptak, a motor károsodhat. Mindkét szénkefét egyszerre kell kicserélni. Az eljárás mindkét típusnál azonos.



- Oldja ki az M4X12 csavarokat a fedélen.
- Vegye le a fedelet és csavarja ki a kefesapkát.



- Vegye ki a szénkeféket.
- A szénkefék cseréje után csavarja vissza a kefesapkát.
- Csavarja vissza a fedelet.

52.3 Tisztítás

Minden üzembe helyezés után a gépet és az összes alkatrészét alaposan meg kell tisztítani. Munka után tisztítsa meg rendszeresen a gépet a forgácstól és a kőportól.



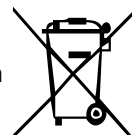
ÉRTESÍTÉS

Az oldószerek, az agresszív vegyszerek vagy súrolószerek károsítják a gépet!

Ezért: Tisztításhoz használjon csak vizet, és ha szükséges, használjon enyhe tisztítószerket!

52.4 Hulladékkezelés

Ne dobja a gépet a háztartási szemétbe. Keresse fel a helyi hatóságokat, ha az elérhető ártalmatlanítási lehetőségekre vonatkozó információkra van szüksége. Ha a szakkereskedésben új szalagfűrészt vagy hasonló eszközt vásárol, akkor bizonyos országokban a kereskedőnek kötelessége a régi eszközt szakszerűen ártalmatlanítani.



53 HIBAEELHÁRÍTÁS

Mielőtt a hibaelhárítási munkálatokat elkezdene, csatlakoztassa le a gépet a hálózati feszültségről.

Hiba	Lehetséges ok	Elhárítás
A gép leáll vagy nem indul el	▪ A gép nincs csatlakoztatva ▪ Túlterhelés ▪ Sérült kábel	▪ Ellenőrizze az összes elektromos csatlakozást. ▪ Kapcsolja ki a motort és várja meg, hogy hűljön ki. ▪ Cserélje ki a kábelt.
Kalapácsrendszer blokkolva	▪ Fokozott zsírsúrlódás túl alacsony hőmérséklet miatt ▪ A mozgó alkatrészek blokkolva vannak (túl hosszú szárazfutás)	▪ Hagyja a gépet meleg környezetben bemelegedni. ▪ Cserélje ki a meghibásodott alkatrészeket.
A véső beszorult	▪ Zavaró betonacél	▪ Próbálja meg egy másik helyen a fűrést.

SZÁMOS LEHETSÉGES HIBAFORRÁS AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATRA TÖRTÉNŐ SZAKSZERŰ CSATLAKOZTATÁSSAL ELŐRE KIZÁRTHATÓ.



ÉRTESÍTÉS

Ha nem érzi képesnek magát a szükséges javítások szabályszerű végrehajtására vagy nincs meg az előírt képesítése, akkor a problémát mindig hozzáértő szervizekben hárítsa el.



54 PRÓLOGO (ES)

¡Estimado cliente!:

Las presentes instrucciones de servicio contienen información e indicaciones esenciales relativas a la puesta en marcha y manejo del martillo picador-demoledor ZI-ABH1500D / ZI-ABH1700D.

A continuación, la denominación comercial habitual del aparato (véase la portada) será sustituida en las presentes instrucciones de servicios por la denominación "Máquina".



Las instrucciones de servicio forman parte de la máquina y no deben guardarse aparte de ella. ¡Consérvelas para futuras consultas y adjúntelas a la máquina en caso de que la transfiera a terceros!

¡Observe las indicaciones de seguridad!

Antes de poner en funcionamiento la máquina, lea atentamente estas instrucciones. Esto le facilitará manejarla correctamente y evitar malentendidos y posibles daños.

Observe las advertencias y las indicaciones de seguridad. Su incumplimiento puede producir lesiones graves.

Debido al constante desarrollo de nuestros productos, las ilustraciones y los contenidos pueden diferir ligeramente. Si detecta algún fallo, comuníquenoslo.

¡Sujeto a modificaciones técnicas!

Derechos de propiedad

© 2024

La presente documentación está protegida por la ley de propiedad intelectual. ¡Todos los derechos constitucionales resultantes quedan reservados! En particular, serán objeto de procedimientos judiciales la reimpresión, traducción y la extracción de fotos e ilustraciones.

El tribunal de jurisdicción será el tribunal regional de Linz o el tribunal competente para 4707 Schlüsslberg.

Dirección del servicio postventa

ZIPPER MASCHINEN GmbH

Gewerbepark 8, A-4707 Schlüsslberg
AUSTRIA

Tel.: +43 7248 61116-700

Mail: info@zipper-maschinen.at



55 SEGURIDAD

55.1 Uso conforme a las especificaciones

¡Únicamente se debe utilizar la máquina en perfectas condiciones técnicas, de una manera adecuada, teniendo en cuenta la seguridad y los peligros! ¡Se deben subsanar inmediatamente los fallos que puedan afectar a la seguridad!

¡Está totalmente prohibido modificar o desconectar los equipos de protección de la máquina!

La máquina ha sido diseñada exclusivamente para llevar a cabo las siguientes tareas:

Para trabajos de cincelado en hormigón, ladrillo y rocas.

Para instalaciones de tuberías, líneas eléctricas y trabajos de demolición.

ZIPPER-MASCHINEN GmbH no asumirá ninguna responsabilidad ni serán motivo de garantía otros usos o cualquier uso que no sea el previsto y los daños materiales o lesiones resultantes.



ADVERTENCIA

- ¡Utilice únicamente cinces autorizados para la máquina!
 - ¡No utilice nunca cinces dañados!
 - Nunca utilice la máquina con resguardos dañados o no montados
- ¡RIESGO ELEVADO DE SUFRIR LESIONES!**

Condiciones de trabajo:

La máquina ha sido diseñada para trabajar en las siguientes condiciones:

Humedad

máx. 70%

Temperatura

de +5°C a +40°C

La máquina no ha sido diseñada para funcionar en condiciones con riesgo de explosión.

Uso indebido

- No se permite operar la máquina en condiciones fuera de los límites especificados en las presentes instrucciones.
- No se permite operar la máquina sin los dispositivos de protección previstos
- Está prohibido desmontar o desconectar los dispositivos de protección.
- No se permite operar la máquina con materiales no mencionados expresamente en este manual.
- No se permite utilizar herramientas no adecuadas para utilizarse con la máquina.
- No se permite llevar a cabo modificaciones en el diseño de la máquina.
- Está prohibido operar la máquina de manera o para fines que no concuerden al 100% con las indicaciones de las presentes instrucciones de uso.
- ¡No deje nunca la máquina desatendida, sobre todo si hay niños en las inmediaciones!

55.2 Instrucciones de seguridad

¡Deben sustituirse inmediatamente los letreros de advertencia y/o las pegatinas que haya en la máquina, que se hayan vuelto ilegibles o se hayan retirado!

¡Las leyes y disposiciones locales vigentes pueden estipular la edad mínima del operario y restringir el uso de esta máquina!

Para evitar fallos de funcionamiento, daños y efectos perjudiciales para la salud se DEBEN tener en cuenta las siguientes indicaciones:

- **¡Mantenga el área de trabajo y el suelo alrededor de la máquina limpios y sin restos de aceite, grasa y materiales!**
- **¡Asegúrese de que haya suficiente iluminación en el área de trabajo de la máquina!**
- **¡Trabaje en estancias bien ventiladas!**
- **¡No sobrecargue la máquina!**
- **Durante el trabajo, asegúrese de que tenga siempre un apoyo seguro.**
- **Mantenga las manos alejadas de la herramienta mientras la máquina esté en funcionamiento.**
- **¡Está prohibido trabajar en la máquina si está cansado, desconcentrado o bajo la influencia de medicamentos, alcohol o drogas!**
- **La máquina sólo debe ser operada por una persona.**
- **La máquina sólo debe ser operada por personal especializado cualificado.**



- ¡El personal no autorizado, en especial los niños, y el personal no cualificado deben mantenerse alejados de la máquina en marcha!
- Asegúrese de que no haya ninguna otra persona en la zona de peligro (distancia mínima: 2 m).
- Cuando trabaje en la máquina, no lleve joyas sueltas, ropa holgada, corbatas o el cabello largo y suelto.
- ¡Los objetos sueltos pueden quedar atrapados y producir lesiones graves!
- ¡Al trabajar en y con la máquina, lleve equipo de protección adecuado (gafas de protección, guantes protectores, protección auditiva y máscara antipolvo)!
- ¡No deje nunca desatendida la máquina en marcha! ¡Antes de salir del área de trabajo, apague la máquina y espere a que la máquina se detenga!
- ¡Antes de llevar a cabo trabajos de mantenimiento y de ajuste, se debe desconectar la máquina de la alimentación eléctrica!
- Asegúrese de que la máquina está apagada antes de conectarla a la alimentación eléctrica.
- No utilice nunca la máquina si los interruptores están dañados.
- Utilice únicamente enchufes (no utilice adaptadores en caso de máquinas con toma de tierra de seguridad) que no hayan sido modificados y que encajen en la toma de corriente.
- ¡Extreme la precaución cada vez que trabaje con máquinas accionadas eléctricamente! Existe riesgo de sufrir descargas eléctricas, de incendio, de sufrir lesiones por cortes.
- Proteja la máquina de la humedad (¡peligro de cortocircuito!).
- En caso de que trabaje en exteriores, utilice cables alargadores aptos para utilizarse en exteriores.
- No utilice nunca herramientas y máquinas eléctricas cerca de líquidos y gases inflamables (¡peligro de explosión!).
- Compruebe periódicamente si el cable de conexión presenta daños.
- No utilice nunca el cable para llevar la máquina o para fijar una pieza de trabajo.
- Proteja el cable del calor, aceite y bordes afilados.
- Evite el contacto físico con componentes que estén conectados a tierra.
- Retire las herramientas de ajuste y la llave de tuercas antes de encender la máquina.
- Se pueden producir lesiones graves en las manos producidas por bordes afilados al moverse la pieza de trabajo como consecuencia de la rotación del taladro.
- Mantenga los cinceles afilados y limpios para que puedan manejarse mejor y apenas se atasquen.
- Guarde la máquina fuera del alcance los niños.

55.3 Riesgos residuales



ADVERTENCIA

**Hay que tener en cuenta que todas las máquinas presentan riesgos residuales.
Hay que extremar las precauciones al realizar los trabajos (incluso el más sencillo). ¡Trabajar de manera segura depende de usted!**

Aunque se cumplan todas las disposiciones de seguridad y se utilice conforme a las especificaciones, hay que tener en cuenta los siguientes riesgos residuales:

- Riesgos de sufrir lesiones en las manos/dedos durante el funcionamiento.
- Riesgo de sufrir lesiones producidas por los bordes afilados de la pieza de trabajo, especialmente si la pieza de trabajo no se ha fijado con la herramienta/dispositivo adecuados.
- Riesgo de sufrir lesiones: ¡El cabello y la ropa holgada, etc. pueden quedar atrapados y enrollarse en el cabezal de perforación giratorio! ¡Riesgo de sufrir lesiones graves! Deben observarse las disposiciones de seguridad relativas a la ropa de trabajo.
- Riesgo de sufrir lesiones producidas por el contacto con componentes conductores de tensión.
- Riesgo de sufrir lesiones producidas por emisiones de polvo de piezas de trabajo tratadas con sustancias nocivas para la salud.
- Peligro producido por el ruido: Trabajar sin protección auditiva puede dañar permanentemente el oído.
- Peligro de sufrir cortes producidos por los bordes afilados que se generen.
- Riesgo de sufrir lesiones oculares producidas por piezas que salgan proyectadas, incluso llevando gafas de protección.
- Daños a la salud ocasionados por las vibraciones transmitidas al sistema mano-brazo, en caso de que el aparato se utilice por tiempo prolongado o no se maneje correctamente o no se lleven a cabo los trabajos de mantenimiento de manera adecuada.

Estos riesgos se pueden minimizar si se aplican todas las disposiciones de seguridad, si se llevan a cabo correctamente los trabajos de mantenimiento y de conservación de la máquina, y si el manejo de la máquina es realizado conforme a las especificaciones y por personal especializado debidamente formado.

¡A pesar de todos los dispositivos de seguridad, el sentido común y una adecuada aptitud/formación técnica son y seguirán siendo los factores de seguridad más importantes para operar la máquina!



56 FUNCIONAMIENTO

Ponga la máquina en funcionamiento únicamente si se encuentra en perfecto estado. Antes de poner la máquina en funcionamiento, se debe inspeccionar visualmente. Los dispositivos de seguridad, los conductos eléctricos y los elementos de mando deben comprobarse cuidadosamente. Compruebe si las uniones roscadas presentan daños y están bien apretadas.

56.1 Instrucciones de funcionamiento

	ADVERTENCIA ¡Lleve a cabo los trabajos de reequipamiento sólo cuando la máquina esté desconectada de la red eléctrica!	
---	--	---

AVISO		
	¡Cuidado! Llene el aceite antes de usarlo. Si no lo hace, causará daños permanentes al máquina e invalidará la garantía.	

	NOTA ¡Una presión excesiva puede producir daños materiales! • Al trabajar con el martillo picador-demolador sólo es necesario aplicar una ligera presión • Una presión excesiva sobrecarga innecesariamente el motor y puede producir daños
---	---

	AVISO • Utilice el mango auxiliar suministrado. Un mayor control en el trabajo implica reducir el riesgo de sufrir lesiones. • Coja el martillo picador-demolador únicamente de los mangos aislados El contacto con un cable conductor de tensión puede producir descargas eléctricas • Antes de trabajar en paredes, techos o suelos, asegúrese de que no haya cables o conductos en ellos. • Compruebe la alimentación eléctrica (especialmente, distribuidores de obras) para asegurarse de que cumplen las normas y directrices nacionales vigentes. • Utilice únicamente herramientas de trabajo limpias. Engrase ligeramente el eje del cincel con grasa lubricante antes de utilizarlo.
---	--

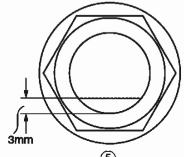
56.2 Llenado de aceite

	NOTA • El motorreductor se suministra sin aceite. • ¡Vierta aceite antes de poner en marcha el motor eléctrico!
---	--

Desconecte el martillo picador-demolador de la alimentación eléctrica antes de verter el aceite.

Dado que el depósito de aceite está integrado, el martillo picador-demolador se puede utilizar durante aprox. 20 días sin necesidad de rellenar de aceite. El uso diario es de aprox. 3 – 4 horas.

Aceite recomendado: 15W-40, 20W-50

	• Rellene el aceite si el indicador de nivel de aceite en esta posición (o en posición vertical) muestra menos de 3 mm o no se ve el aceite. • Retire el indicador de nivel de aceite con la llave hexagonal suministrada. Asegúrese de que la junta de goma esté bien colocada en la rosca y no se dañe al enroscar
	• Para comprobarlo, inserte el indicador de nivel de aceite y apriételo ligeramente. • El nivel de aceite debe estar aprox. a 3 mm del borde inferior

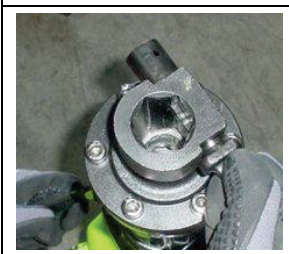


	• Una vez rellenado el aceite lubricante, vuelva a apretar el indicador de nivel de aceite.
---	---

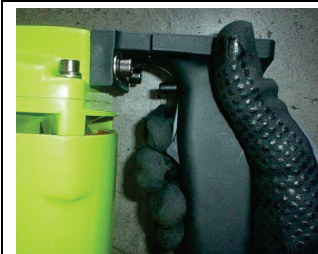
56.3 Manejo

56.3.1 Inserción de la herramienta

Limpie el eje de la herramienta de depósitos y engráselo ligeramente.

	• Extraiga el perno de sujeción del eje de la herramienta y gírelo 90° en el sentido de las agujas del reloj.
	
	• Inserte la herramienta y gire el perno de sujeción 90° en el sentido contrario y deje que encaje en el eje de la herramienta. • Compruebe si la herramienta está bien asentada tirando de ella. • Para retirar la herramienta, proceda en orden inverso

56.3.2 Encendido

	• Pulse el botón de encendido para arrancar la máquina y poner en marcha la carrera.
	• Presione la perilla de bloqueo para cambiar al funcionamiento continuo.



56.3.3 Apagado

- Deje de pulsar el botón de encendido para detener la carrera.
- En funcionamiento continuo, pulse brevemente el botón de encendido para liberar el bloqueo.

57 MANTENIMIENTO



NOTA

¡Antes de llevar a cabo los trabajos de mantenimiento, apague la máquina y desenchúfela! ¡De este modo, se evitan que se produzcan daños materiales y lesiones graves producidos por arranques accidentales de la máquina!



La máquina precisa de poco mantenimiento y el operario únicamente debe llevar a cabo el mantenimiento de unos pocos componentes. Se deben subsanar inmediatamente los fallos o defectos que puedan afectar a la seguridad de la máquina.

AVISO

Un aparato en el que se han llevado a cabo los trabajos de mantenimiento y de conservación periódica y correctamente puede ser una herramienta satisfactoria. El hecho de que no se lleven a cabo los trabajos de mantenimiento y de conservación puede conllevar que se produzcan accidentes y lesiones imprevisibles.

Las reparaciones requieren de conocimientos especiales y únicamente deben ser llevadas a cabo por centros de servicio técnico autorizados.

Las intervenciones indebidas en el aparato pueden dañarlo o poner en riesgo su seguridad.

Compruebe periódicamente si las advertencias y las indicaciones de seguridad están presentes en la máquina y si son legibles.

¡Antes de ponerla en funcionamiento, compruebe que los dispositivos de seguridad están en perfecto estado!

Al guardar la máquina, ésta no debe almacenarse en una estancia húmeda y debe estar protegida de la influencia de las condiciones climáticas.

Antes de ponerla en marcha por primera vez, y posteriormente cada 100 horas de funcionamiento, lubrique todas las piezas de conexión móviles (en caso necesario, limpie previamente las virutas y el polvo con un cepillo) con una fina capa de aceite o grasa lubricante.

57.1 Trabajos de mantenimiento y programa de mantenimiento

Comprobaciones para el mantenimiento de la máquina	
Tornillo sueltos o perdidos	A diario antes de la puesta en marcha
Daños en cualquier componente	A diario antes de la puesta en marcha
Limpieza de la máquina	A diario después de la puesta en marcha
Rellenar de grasa lubricante	Cada 25 horas de funcionamiento
Comprobar si el portaherramientas presenta desgaste	Cada 100 horas de funcionamiento
Sustitución de las escobillas de carbón	Cada 100 horas de funcionamiento

57.2 Sustitución de las escobillas de carbón

Si las escobillas de carbón se desgastan hasta alcanzar el límite de desgaste, pueden producirse daños en el motor. Se deben sustituir las dos escobillas de carbón al mismo tiempo. En ambos modelos, el modo de proceder es idéntico.





- Afloje los tornillos M4X12 de la cubierta
- Quite la cubierta y desenrosque la tapa de las escobillas.
- Extraiga las escobillas de carbón.
- Una vez sustituidas las escobillas de carbón, vuelva a enroscar la tapa de las escobillas.
- Vuelva a enroscar la cubierta.

57.3 Limpieza

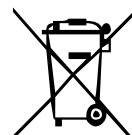
Después de cada puesta en marcha, la máquina y todos sus componentes deben limpiarse a fondo. Una vez finalizado el trabajo, limpie periódicamente las virutas y el polvo de perforación de la máquina.



AVISO
¡El uso de disolventes, productos químicos agresivos o productos abrasivos puede producir daños materiales en la máquina!
Por lo tanto: ¡Al limpiar, utilice únicamente agua y, en caso necesario, detergentes suaves!

57.4 Eliminación de residuos

No elimine nunca la máquina con los residuos municipales. Póngase en contacto con las autoridades locales para informarse sobre las opciones de eliminación que haya disponibles. Si compra un nuevo martillo picador-demoledor o un aparato similar a su distribuidor, éste estará obligado a eliminar correctamente su máquina usada.



58 SUBSANACIÓN DE ERRORES

Antes de comenzar los trabajos de subsanación de errores, desconecte la máquina de la alimentación eléctrica.

Error	Posible causa	Subsanación
La máquina se detiene o no arranca	▪ La máquina no está conectada ▪ Sobrecarga ▪ Cable dañado	▪ Compruebe todas las conexiones de los enchufes eléctricos ▪ Apague el motor y deje que se enfríe ▪ Sustituya el cable
Sistema de impacto bloqueado	▪ Elevada fricción de la grasa como consecuencia de temperaturas demasiado bajas ▪ Los componentes móviles están bloqueados (mucho tiempo funcionando en seco)	▪ Deje que el aparato se caliente en un ambiente cálido ▪ Sustituya los componentes dañados
El cincel se atasca	▪ Interposición de acero de refuerzo	▪ Realice un nuevo agujero

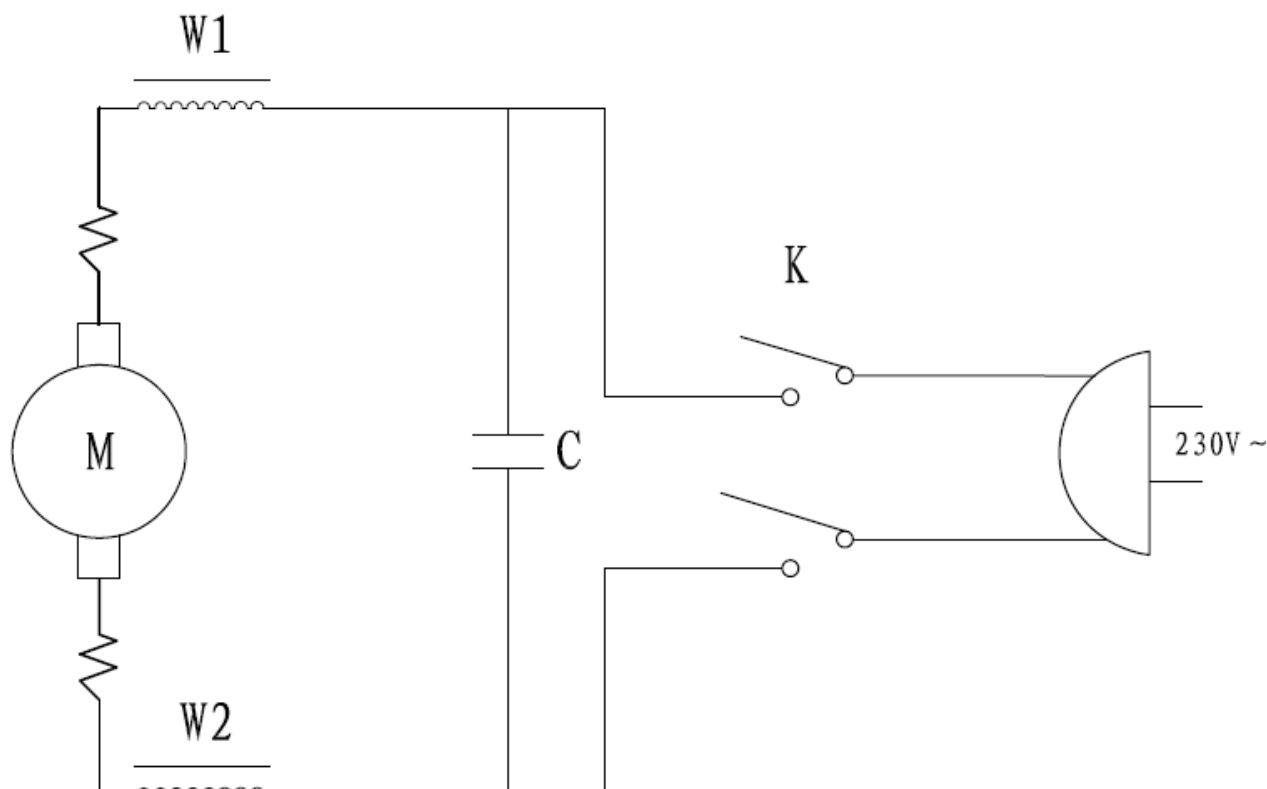
MUCHAS FUENTES POTENCIALES DE FALLO SE PUEDEN ELIMINAR DE ANTEMANO CONECTANDO CORRECTAMENTE EL APARATO A LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA.



AVISO
Si no se ve capaz de llevar a cabo correctamente las reparaciones necesarias o no cuenta con la formación requerida, encomiende siempre a un taller especializado la subsanación del problema.



59 SCHALTPLAN / WIRING DIAGRAM



60 ERSATZTEILE / SPARE PARTS

60.1 Ersatzteilbestellung / spare parts order

(DE) Mit ZIPPER-Ersatzteilen verwenden Sie Ersatzteile, die ideal aufeinander abgestimmt sind. Die optimale Passgenauigkeit der Teile verkürzen die Einbauzeiten und erhöhen die Lebensdauer.

HINWEIS



Der Einbau von anderen als Originalersatzteilen führt zum Verlust der Garantie!
Daher gilt: Beim Tausch von Komponenten/Teile nur vom Hersteller empfohlene Ersatzteile verwenden.

Bestellen Sie die Ersatzteile direkt auf unserer Homepage – Kategorie ERSATZTEILE, oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst

- über unsere Homepage – Kategorie SERVICE/NEWS – ERSATZTEILANFORDERUNG,
- per Mail an eg01@zipper-maschinen.at.

Geben Sie stets Maschinentype, Ersatzteilnummer sowie Bezeichnung an. Um Missverständnissen vorzubeugen, empfehlen wir, mit der Ersatzteilbestellung eine Kopie der Ersatzteilzeichnung beizulegen, auf der die benötigten Ersatzteile eindeutig markiert sind, falls Sie nicht über den Online-Ersatzteilkatalog anfragen.

(EN) With original ZIPPER spare parts you use parts that are attuned to each other shorten the installation time and elongate your products lifespan.

NOTE



The installation of parts other than original spare parts leads to the loss of the guarantee!
Therefore: When replacing components/parts, only use spare parts recommended by the manufacturer.

Order the spare parts directly on our homepage – category SPARE PARTS or contact our customer service

- via our Homepage – category SERVICE/NEWS – SPARE PARTS REQUEST,
- by e-mail to eg01@zipper-maschinen.at.

Always state the machine type, spare part number and designation. To prevent misunderstandings, we recommend that you add a copy of the spare parts drawing with the spare parts order, on which the required spare parts are clearly marked, especially when not using the online-spare-part catalogue.



(FR) Les pièces de rechange ZIPPER sont conçues pour correspondre idéalement. La précision d'ajustage optimale des pièces réduisent les temps de pose et augmente la durée de vie.

AVIS



Le montage de pièces autres que les pièces de rechange d'origine entraîne la perte de la garantie! Par conséquent, la règle est la suivante : Utiliser uniquement des pièces de rechange recommandées par le fabricant pour le remplacement des composants/pièces.

Commandez les pièces de rechange directement sur notre page d'accueil – catégorie PIÈCES DE RECHANGE, ou contactez notre service client

- via notre page d'accueil – Catégorie SERVICE/ACTUALITÉS – DEMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE,
- par e-mail à l'adresse eg01@zipper-maschinen.at.

Toujours indiquer le type de machine, le numéro de pièce de rechange et la désignation. Afin d'éviter tout malentendu, nous vous recommandons de joindre une copie du plan des pièces détachées à la commande de pièces détachées, sur laquelle les pièces détachées requises sont clairement indiquées, si vous ne faites pas la demande via le catalogue de pièces de rechange en ligne.

(SL) Uporablajte nadomestne dele podjetja ZIPPER, ki so idealno usklajeni med seboj. Optimalna natančnost ujemanja delov skrajšuje čas vgradnje in podaljša življenjsko dobo.

OBVESTILO



Vgradnja neoriginalnih nadomestnih delov privede do izgube garancije! Zato velja: Pri menjavah komponent/delov uporabljajte samo nadomestne dele, ki jih priporoča proizvajalec.

Nadomestne dele lahko naročite neposredno na našem spletnem mestu pod rubriko NADOMESTNI DELI ali pa se povežite z našim oddelkom za podporo strankam

- preko našega spletnega mesta pod rubriko SERVIS/NOVICE – POVPRASEVANJE ZA NADOMESTNE DELE
- po e-pošti na naslov eg01@zipper-maschinen.at.

Vedno navedite tip stroja, številko in naziv nadomestnega dela. Da bi preprečili nesporazume, priporočamo, da pri naročilu nadomestnih delov priložite risbo komponente, na kateri so nedvoumno označeni potrebni nadomestni deli, razen če povpraševanje izvedete preko spletnega kataloga nadomestnih delov.

(HR) Uz ZIPPER rezervne dijelove koristite rezervne dijelove koji su međusobno idealno usklađeni. Optimalna točnost dijelova skraćuje vrijeme ugradnje i produljuje životni vijek.

NAPOMENA



Ugradnja neoriginalnih rezervnih dijelova poništava jamstvo! Stoga vrijedi: Prilikom zamjene komponenti/dijelova koristite samo rezervne dijelove koje preporučuje proizvođač.

Naručite rezervne dijelove izravno na našoj početnoj stranici – kategorija REZERVNI DIJELOVI, ili kontaktirajte našu službu za korisnike

- izravno na našoj početnoj stranici – kategorija SERVIS/NOVOSTI - UPIT ZA REZERVNE DIJELOVE,
- e-poštom na eg01@zipper-maschinen.at.

Uvijek navedite tip stroja, broj rezervnog dijela i oznaku. Kako bismo spriječili nesporazume, preporučamo da uz narudžbu rezervnih dijelova dodate kopiju crteža rezervnih dijelova, na kojoj su potrebni rezervni dijelovi jasno označeni, posebno ukoliko ne koristite online katalog rezervnih dijelova.

(IT) I ricambi ZIPPER sono ideali e sono ricambi autorizzati. L'esattezza di adattamento ottimale dei pezzi accorcia i tempi di montaggio e aumenta la durata di vita.

NOTA



Il montaggio di altre parti di ricambio diverse da quelle originali causa la perdita della garanzia! Pertanto vale la regola: Quando si sostituiscono componenti/pezzi usare solo parti di ri-cambio originali.

Ordinare i pezzi di ricambio direttamente sulla nostra homepage - categoria RICAMBI.

Altrimenti, contattare il nostro servizio di assistenza clienti

- tramite la nostra homepage – Categoria ASSISTENZA-NEWS – RICHIESTA RICAMBI,
- scrivendo una mail all'indirizzo eg01@zipper-maschinen.at.

Indicare sempre il tipo di macchina, il numero di parte di ricambio e la denominazione. Per evitare incomprensioni, si raccomanda di allegare agli ordini di parti di ricambio una copia del disegno delle parti di ricambio, su cui sono contrassegnati i ricambi richiesti.



(CZ) V podobě náhradních dílů ZIPPER používáte náhradní díly, které jsou ideálním způsobem vzájemně zkoordinovány. Optimální přesnost lícování dílů zkracuje dobu montáže a prodlužuje životnost.

OZNÁMENÍ



Montáž jiných než originálních náhradních dílů způsobí ztrátu záruky!
Proto platí: Při výměně komponent/dílů používejte jen výrobcem doporučené náhradní díly.

Náhradní díly objednávejte přímo na naší domovské stránce – kategorie NÁHRADNÍ DÍLY, nebo kontaktujte náš zákaznický servis

- přes naši domovskou stránku – kategorie SERVIS/NOVINKY – POŽADAVEK NÁHRADNÍCH DÍLŮ,
- e-mailem na eg01@zipper-maschinen.at.

Vždy uveďte typ stroje, číslo náhradního dílu a označení. Abychom předešli nedorozumění, doporučujeme přiložit k objednávce náhradních dílů kopii výkresu náhradních dílů, na které jsou potřebné náhradní díly jasně označeny, pokud neprovádíte poptávku pomocí internetového katalogu náhradních dílů.

(SK) S náhradnými dielmi ZIPPER používate náhradné diely, ktoré sú ideálne vzájomne zladené. Optimálna presnosť rozmerov a lícovania dielov sa skráti čas montáže a predlži životnosť.

OZNÁMENIE



Montáž iných, než originálnych náhradných dielov má za následok stratu záruky!
Preto platí: Používajte pri výmene komponentov/dielcov iba výrobcem odporúčané náhradné diely.

Objednávajte náhradné diely priamo na našej domovskej stránke – kategória NÁHRADNÉ DIELY, alebo sa spojte s našim servisom pre zákazníkov

- prostredníctvom našej domovskej stránky – kategória SERVIS/NOVINKY – POŽIADAVKA NÁHRADNÝCH DIELOV,
- prostredníctvom mailu na eg01@zipper-maschinen.at.

Vždy uvádzajte typ stroja, číslo náhradného dielu, ako aj jeho názov. Aby sa zabránilo nedorozumeniam a pokiaľ neobjednávate prostredníctvom on-line katalógu náhradných dielov odporúčame, priložiť k objednávke náhradných dielov kópiu výkresu náhradných dielov, na ktorom budú jednoznačne označené potrebné náhradné diely.

(ES) Con las piezas de recambio de ZIPPER, utiliza piezas de recambio que se ajustan perfectamente entre sí. El ajuste óptimo de los componentes acorta el tiempo de instalación y aumenta la vida útil.

AVISO



¡La instalación de piezas de recambio no originales lleva a la pérdida de garantía!
Por lo tanto: Al llevar a cabo la sustitución de componentes/piezas, utilice únicamente piezas de recambio recomendadas por el fabricante..

Pida las piezas de recambio directamente en nuestra página web: Categoría PIEZAS DE RECAMBIO, o póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente

- en nuestra página web: Categoría SERVICIO/NOTICIAS – SOLICITUD DE PIEZAS DE RECAMBIO,
- por correo electrónico a eg01@zipper-maschinen.at.

Indique siempre el tipo de máquina, la referencia de la pieza de recambio y la denominación. Para evitar malentendidos, se recomienda adjuntar al pedido una copia del esquema de piezas de recambio en el que se marque claramente las piezas de recambio necesarias, cuando no se solicitan con el catálogo en línea de piezas de recambio.

(HU) A ZIPPER pótalkatrészekkel ideálisan egymásra hangolt pótalkatrészeket kap. Az alkatrészek optimális illeszkedési pontossága lerövidíti a beépítés idejét és meghosszabbítja a részek élettartamát.

ÉRTESÍTÉS



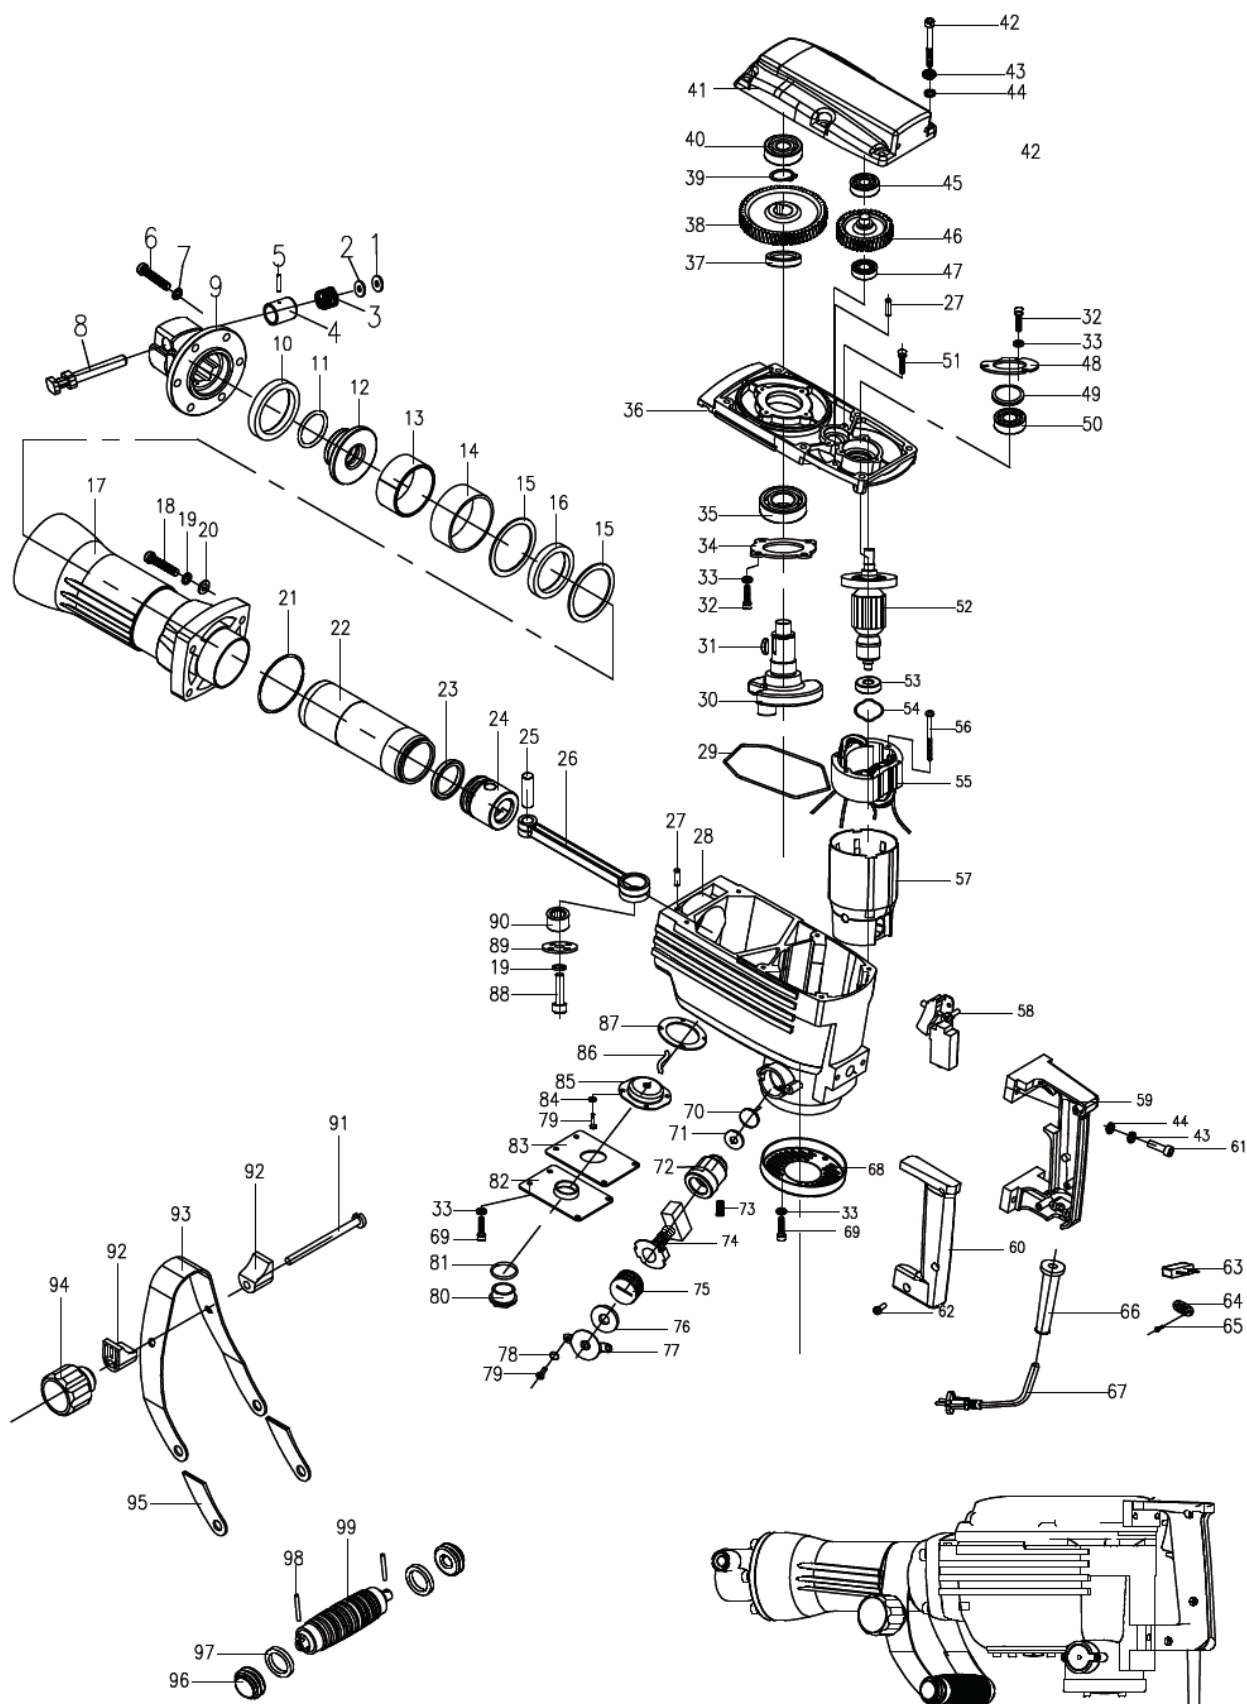
Az eredeti alkatrészekről eltérő alkatrészek beépítésével a garancia megszűnik!
Ezért: Csak eredeti alkatrészeket használjon alkatrészek/egységek cseréjéhez

Pótalkatrész rendelésekor használja az útmutató végén található szervizúrlapot. Mindig adja meg a géptípust, a pótalkatrész számát valamint a leírását. Félreértések elkerülése végezz azt javasoljuk, hogy a pótalkatrész rendeléshez mellékelje a pótalkatrész rajzának másolatát, amelyen a pótalkatrészt egyértelműen megjelölte. A rendelési címet ennek a dokumentációnak az előszójában, az ügyfélszolgálati címek között találja.



60.2 Explosionszeichnung / explosion drawing

60.2.1 ZI-ABH1500D

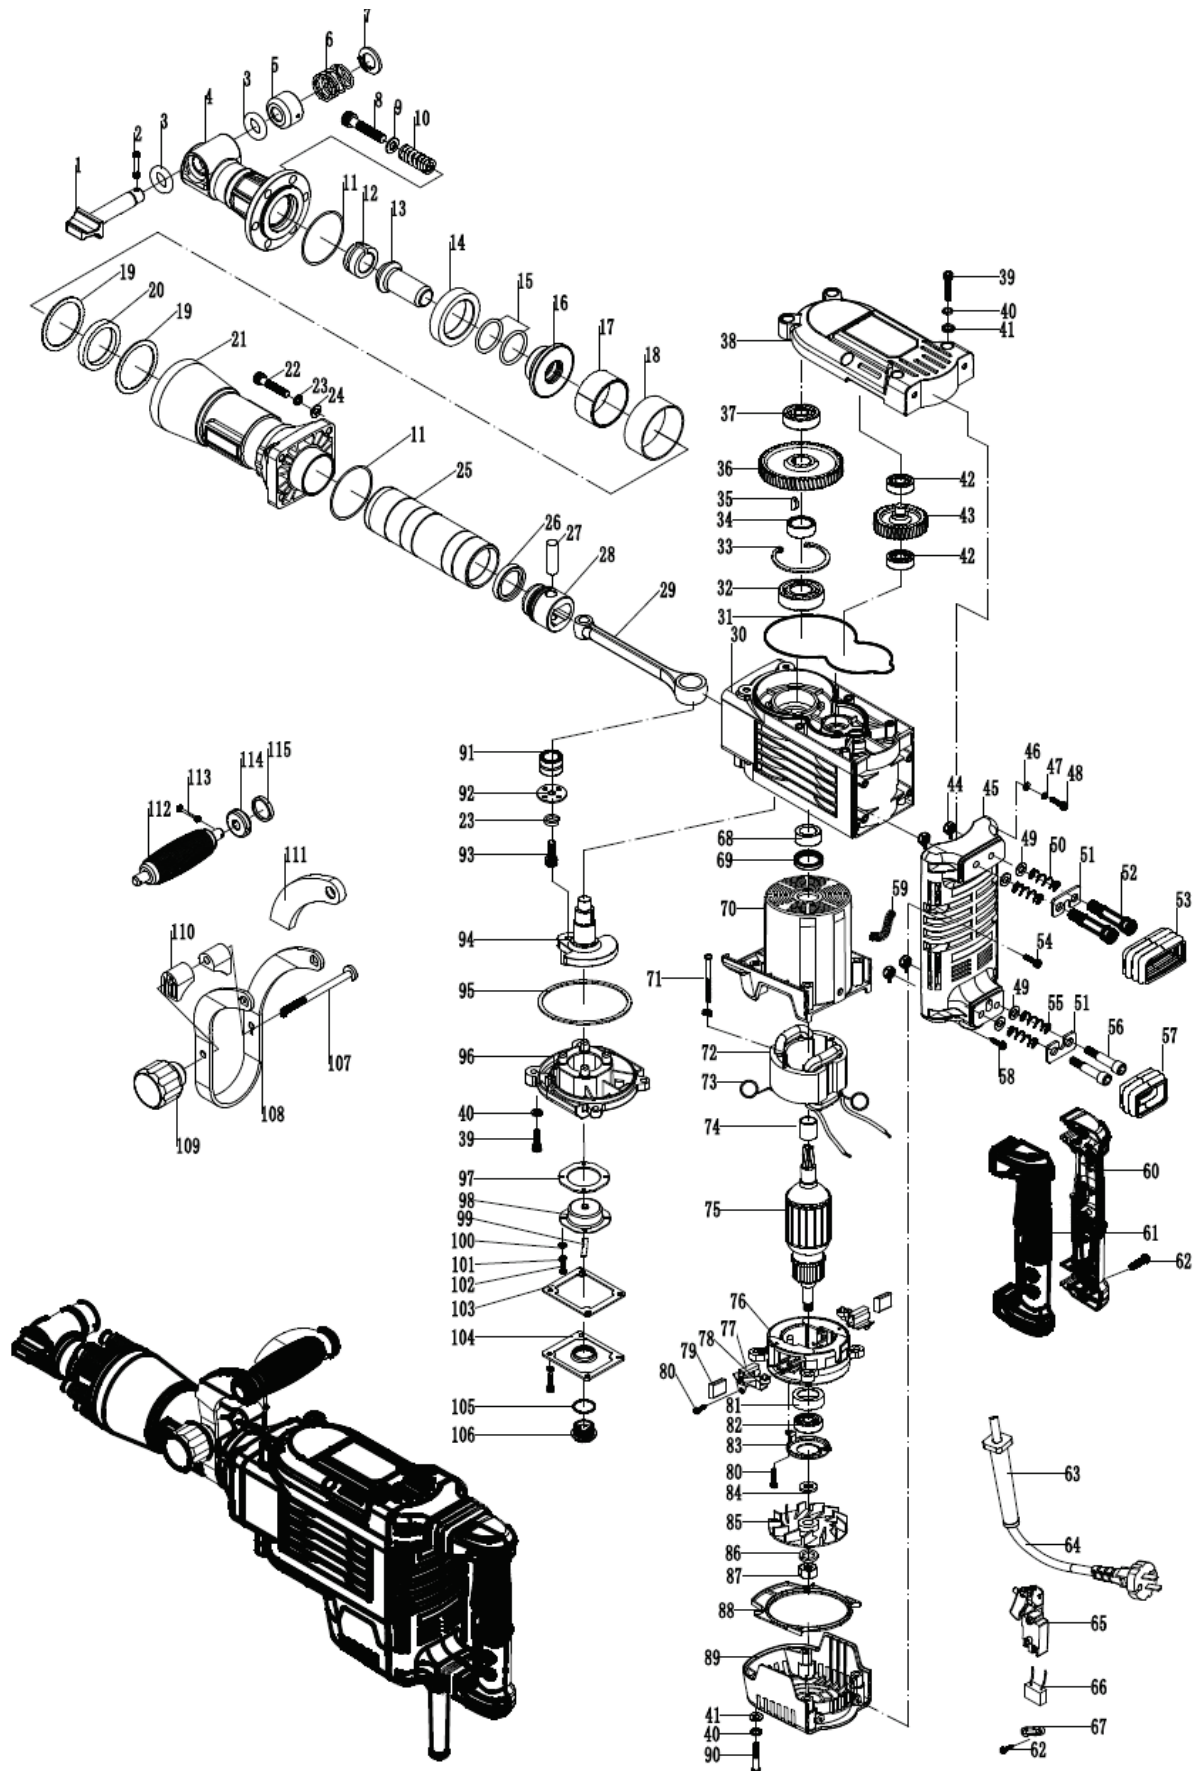




Nr.	Description	Qty	Nr.	Description	Qty
1	washer 12.5x18x0.8	1	51	nylock hex.socket bolt M6x14	2
2	washer 12.4x17.6x2.6	1	52	rotor	1
3	spring 17.5x1.3x26.5	1	53	bearing 6201-2rs	1
4	spring case 23x28	1	54	washer 31x25x0.5	1
5	pin Ø 4x18	1	55	stator	1
6	nylock hex.socket bolt M10x35	6	56	hex.socket ST4.8x60	2
7	washer 10	12	57	ststor housing	1
8	stop lever	1	58	switch	1
9	block blessing	1	59	handle	1
10	damper 47.5x66.5x14.3	1	60	handle cover	1
11	o-ring 23.6x5	1	61	nylock hex.socket bolt M6x25	4
12	shank sleeve	1	62	self-tapping screw ST3.9x20	3
13	ring	1	63	capacitance 0.33µf	1
14	ring 64.5x67.5x27.5	1	64	cable plate	1
15	ring 68.4x57.6x2	2	65	nylock hex.socket bolt M3.9x14	2
16	damper 58x68x9.3	1	66	cable cover	1
17	cylinder house	1	67	cable	1
18	nylock hex.socket bolt M8x35	4	68	chassis	1
19	washer8	5	69	nylock hex.socket bolt M5x12	6
20	washer8	4	70	spring	2
21	o-ring Ø 58x Ø 2	1	71	brush washer	2
22	cylinder	1	72	brush holder	2
23	o-ring	1	73	nylock hex.socket bolt M5x8	2
24	piston	1	74	carton brush	2
25	pin 12x44	1	75	brush holder cap	2
26	connecting rod	1	76	washer 10x26x3	2
27	pin Ø 5x14	2	77	brush cover	2
28	housing	1	78	washer 4	4
29	ring	1	79	hex.socket ST4x16	8
30	crankshaft 26.5	1	80	oil gauge	1
31	key 4x16	2	81	o-spring W 23x2	1
32	nylock hex.socket bolt M5x25	7	82	oil box cover	1
33	washer 5	13	83	washer	1
34	bearing board	1	84	washer4	4
35	bearing 6205	1	85	felt holder	1
36	inner cover	1	86	oil felt	1
37	ring 22.5x34x7.5	1	87	o-ring	1
38	gear 73	1	88	nylock hex.socket bolt M8x30	1
39	ring 22	1	89	board 34x2.3	1
40	bearing 6302	1	90	needle bearing NK18/20	1
41	gear cover	1	91	bolted joint M8x110	1
42	nylock hex.socket bolt M6x45	6	92	hand seat	2
43	washer 6	10	93	hand grip	1
44	washer 6	10	94	knob	1
45	bearing 6201	1	95	rubber sleeve	2
46	gear 43	1	96	handshaft	2
47	bearing 6001	1	97	handshaft Ø 32.5x23.5x4.5	2
48	bearing cover(6203)	1	98	pin	2
49	6203 bearing washer 29.4x40x2.2	1	99	auxiliary	1
50	bearing 6203	1			



60.2.2 ZI-ABH1700D





Nr.	Description	Qty	Nr.	Description	Qty
1	lock rod	1	59	insulation tube	1
2	round pin	1	60	right handle	1
3	o-ring 18x8	2	61	left handle	1
4	headstrong	1	62	screw ST3.9x16	7
5	lock rod cover	1	63	cabl sleeve	1
6	spring	1	64	cabl 2 x 1 mm ²	1
7	washer	1	65	switch	1
8	screw M10x65	6	66	capacitance	1
9	washer 10	6	67	cabl board	1
10	spring	6	68	bearing NK18/20	1
11	o-ring 60x2	2	69	oil seal	1
12	ram hammer cover	1	70	chassis	1
13	ram hammer	1	71	screw	2
14	dampcr 47.5x 66.5x14.3	1	72	stator	1
15	o-ring 18 x 8	1	73	tension spring	2
16	aluminum sleeve	1	74	washer	1
17	split sleeve	1	75	rotor	1
18	split sleeve cover	1	76	brush	1
19	washer 57.5x 68.4x2	2	77	brush holder	2
20	dampcr 58x 68x9.3	1	78	coil spring	2
21	cylinder house	1	79	brush	2
22	seal look hex. socket hd. bolt	4	80	screw	4
23	spring washer 8	5	81	bearing sleeve	1
24	plat washer 8	4	82	bearing 6201-2RS	1
25	cylinder	1	83	bearing board	1
26	piston seal	1	84	washer	1
27	piston pin	1	85	fan	1
28	position	1	86	washer 12	1
29	connecting rod	1	87	nut M12 x 1.25	1
30	gear box	1	88	fan guide	1
31	oil ring	1	89	chassis	1
32	bearing 6205-2RS	1	90	screw M8 x 75	4
33	washer 52	1	91	bearing NK18/20	1
34	range ring	1	92	bearing cover 24.5 x 2.3	1
35	woodruff key	2	93	screw M8 x 10	1
36	gear 63	1	94	crankshaft	1
37	bearing 6205-2RZ	1	95	oil seal	1
38	cover	1	96	oil house	1
39	seal look hex. socket hd. bolt	10	97	felt holder seal	1
40	plat washer 6	14	98	felt holder	1
41	spring washer 6	10	99	oil felt 7 x 70	1
42	bearing 6201-2RZ	2	100	washer	4
43	gear 37	1	101	washer	4
44	nut	4	102	screw	4
45	handle holder	1	103	washer	1
46	flat washer 5	2	104	oil box cover	1
47	spring	2	105	o-ring W23 x 2	1
48	nylock hex.socket hd.bolt M5x16	2	106	oil gauge	1
49	flat washer 8	4	107	nut M8 x 10	1
50	damping spring	2	108	hand grip	1
51	damping board	2	109	knob	1
52	damping screw	4	110	plastic block	2
53	upper damping sleeve	2	111	rubber cover	2
54	nylock hex.socket hd.bolt M5x22	2	112	auxiliary handle	1
55	damping spring	2	113	round pin	2
56	damping screw	2	114	handshaft	2
57	under damping spring	1	115	handshaft cover	2
58	screw ST4.8 x 25	2			

**61 EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / CE-DECLARATION OF CONFORMITY**

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE / IZJAVA O SKLADNOSTI EU / EU IZJAVA O SUKLADNOSTI /
EU IZJAVA O USAGLAŠENOSTI / DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE / EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ /
EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE / EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT / DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE



Z.I.P.P.E.R® MASCHINEN GmbH
4707 Schlüsslberg, Gewerbepark 8, AUSTRIA
Tel.: +43 7248 61116-700
www.zipper-maschinen.at
info@zipper-maschinen.at

Bezeichnung / name

**ABBRUCHHAMMER / DEMOLITION BREAKER / MARTEAU DÉMOLISSEUR / RUŠILNO KLADIVO /
ČEKIĆ ZA RUŠENJE / ČEKIĆ ZA RUŠENJE / DEMOLITORE / BOURACÍ KLADIVO / BÚRACIE KLADIVO /
BONTÓKALAPÁCS / MARTILLO PICADOR-DEMOLEDOR**

Typ / model

ZI-ABH1500D / ZI-ABH1700D

EU-Richtlinien / EC-directives

- 2006/42/EC
- 2014/30/EC
- 2000/14/EC, amended by 2005/88/EC – Annex VI ZI-ABH1500D-ZI-ABH1700D : notified body No.1282, Ente Certificazione Macchine S.r.l ; guaranteed $L_{WA}=105dB(A)$
- 2011/65/EC

Angewandte Normen / applicable standards

- EN 62841-1:2015+A11:2022; EN IEC 62841-2-6:2020+A11:2020
- EN 55014-1:2021; EN 55014-2:2021;
- EN 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-11:2019
- EN ISO 3744;

(DE) Hiermit erklären wir, dass die oben genannten Maschinen aufgrund ihrer Bauart in der von uns in Verkehr gebrachten Version den grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der angeführten EU-Richtlinien entsprechen. Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn Veränderungen an der Maschine vorgenommen werden, die nicht mit uns abgestimmt wurden.

(EN) Hereby we declare that the above mentioned machines meet the essential safety and health requirements of the above stated EC directives. Any manipulation or change of the machine not being explicitly authorized by us in advance renders this document null and void.

(FR) Nous déclarons par la présente que l'équipement ci-dessus est conforme aux exigences de santé et de sécurité des directives CE. Cette déclaration devient invalide si des modifications sont faites à la machine sans avoir été coordonnés avec nous.

(SL) Izjavljamo, da zgoraj navedeni stroji s svojo izvedbo v verziji, ki jo distribuiramo, ustrezajo osnovnim varnostnim in zdravstvenim zahtevam glede na direktive ES. Ta izjava izgubi svojo veljavnost, če so bile na stroju opravljene spremembe brez našega predhodnega soglasja.

(HR) Ovime izjavljujemo da gore navedeni strojevi svojom izvedbom u verziji koju distribuiramo ispunjavaju osnovne zahtjeve za sigurnost i zaštitu zdravlja u navedenim Direktivama EZ-a. Ova potvrda prestaje vrijediti ako se na stroju izvrše izmjene koje nisu usuglašene s nama.

(IT) Con la presente dichiariamo che le macchine sopra menzionate, per il loro design nella versione che abbiamo immesso sul mercato, rispettano i requisiti basilari di sicurezza e salute delle citate direttive UE. Questa dichiarazione sarà invalidata se vengono apportate modifiche alla macchina che non sono state concordate con noi.

(CZ) Tímto prohlašujeme, že výše uvedený typ stroje splňuje bezpečnostní a zdravotní požadavky norem EU. Toto prohlášení ztrácí svou platnost, pokud by došlo ke změnám nebo úpravám stroje, které námi nebyly odsouhlaseny.

(SK) Týmto prehlasujeme, že vyššie uvedený typ stroja spĺňa bezpečnostné a zdravotné požiadavky noriem EÚ. Toto vyhlásenie stráca svoju platnosť, ak by došlo k zmenám alebo úpravám stroja, ktoré nami neboli odsúhlasené.

(HU) Ezennel kijelentjük, hogy a fent említett gépek az építési módjuk alapján, az általunk forgalomba hozott verzióban megfelelnek a felsorolt EK-irányelvek alapvető biztonságai és egészségügyi előírásainak. Ez a nyilatkozat érvényét veszti, ha a gépen általunk nem engedélyezett módosításokat végeznek.

(ES) Por medio de la presente, declaramos que las máquinas arriba mencionadas debido a su concepción y construcción en la versión comercializada por nosotros cumplen todos los requisitos esenciales en materia de seguridad y de salud de las directivas UE mencionadas. Esta declaración perderá su validez en caso de que se lleven a cabo modificaciones en la máquina que no hayan sido acordadas con nosotros.

Technische Dokumentation
ZIPPER-MASCHINEN GmbH
4170 Haslach, Marktplatz 4

Schlüsslberg, 12.09.2024
Ort / Datum place/date



Gerhard Rad
Geschäftsführer / Director



62 GARANTIEERKLÄRUNG (DE)

1.) Gewährleistung

ZIPPER Maschinen unterliegt der gesetzlichen Gewährleistung die in der aktuellen Fassung Gültigkeit hat. (Für elektrische und mechanische Bauteile entspricht dies 2 Jahren (ausgenommen Verschleißteile und Akkus/Batterien), beginnend ab dem Erwerb des Endverbrauchers/ Käufers. Für Akkus und Batterien gilt die gesetzliche Gewährleistung von 6 Monaten beginnend ab dem Erwerb des Endverbrauchers/ Käufers. Treten innerhalb dieser Frist Mängel auf, welche nicht auf im Punkt 3 angeführten Ausschlussdetails beruhen, so wird die Fa. Zipper nach eigenem Ermessen das Gerät reparieren oder ersetzen.

2.) Meldung

Damit die Berechtigung des Gewährleistungsanspruches überprüft werden kann, muss der Käufer seinen Händler kontaktieren; dieser meldet schriftlich den aufgetretenen Mangel am Gerät der Fa. Zipper. Bei berechtigtem Gewährleistungsanspruch wird das Gerät beim Händler von Zipper abgeholt. Retoursendungen ohne vorheriger Abstimmung mit der Fa. Zipper werden nicht akzeptiert und angenommen.

3.) Bestimmungen

a) Gewährleistungsansprüche werden nur akzeptiert, wenn zusammen mit dem Gerät eine Kopie der Originalrechnung oder des Kassenbeleges vom Zipper Handelspartner beigelegt ist. Es erlischt der Anspruch auf Gewährleistung, wenn das Gerät nicht komplett mit allen Zubehörteilen zur Abholung gemeldet wird.

b) Die Gewährleistung schließt eine kostenlose Überprüfung, Wartung, Inspektion oder Servicearbeiten am Geräte aus. Defekte aufgrund einer unsachgemäßen Benutzung durch den Endanwender oder dessen Händler werden ebenfalls nicht als Gewährleistungsanspruch akzeptiert. Z.B.: Verwendung von falschem Treibstoffen, Frostschäden in Wasserbehältern, Treibstoff über Winter im Benzin-tank des Gerätes.

c) Ausgeschlossen sind Defekte an Verschleißteilen wie : Kohlebürsten, Fangsäcke, Messer, Walzen, Schneideplatten, Schneideeinrichtungen, Führungen, Kupplungen, Dichtungen, Laufräder, Sägeblätter, Spaltkreuze, Spaltkeile, Spaltkeilverlängerungen, Hydrauliköle, Öl-, Luft- u. Benzinfilter, Ketten, Zündkerzen, Gleitbacken usw.

d) Ausgeschlossen sind Schäden an den Geräten verursacht durch: Unsachgemäße Verwendung, Fehlgebrauch des Gerätes; nicht seinem normalen Verwendungszweckes entsprechend; Nichtbeachtung der Bedienungs- u. Wartungsanleitung; Höhere Gewalt; Reparaturen oder technische Änderungen durch nicht autorisierte Werkstätten oder Kunden selbst. Durch Verwendung von nicht originalen Zipper Ersatz- oder Zubehörteilen.

e) Entstandene Kosten (Frachtkosten) und Aufwendungen bei nichtberechtigten Gewährleistungsansprüchen werden nach Überprüfung unseres Fachpersonals dem Kunden oder Händler in Rechnung gestellt.

f) Geräte außerhalb der Gewährleistungsfrist: Reparatur erfolgt nur nach Vorkasse oder Händlerrechnung gemäß des Kostenvoranschlages (inkl. Frachtkosten) der Fa. Zipper.

g) Gewährleistungsansprüche werden nur für den Kunden eines Zipper Händlers, der das Gerät direkt bei der Fa. Zipper erworben hat, gewährt. Diese Ansprüche sind nicht übertragbar bei mehrfacher Veräußerung des Gerätes.

4.) Schadensersatzansprüche und sonstige Haftungen:

Die Fa. Zipper haftet in allen Fällen nur beschränkt auf den Warenwert des Gerätes. Schadensersatzansprüche aufgrund schlechter Leistung, Mängel, sowie Folgeschäden oder Verdienstauffälle wegen eines Defektes während der Gewährleistungsfrist werden nicht anerkannt. Die Fa. Zipper besteht auf das gesetzliche Nachbesserungsrecht eines Gerätes.

SERVICE

Nach Ablauf der Garantiezeit können Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten von entsprechend geeigneten Fachfirmen durchgeführt werden. Es steht Ihnen auch die ZIPPER MASCHINEN GmbH weiterhin gerne mit Service und Reparatur zur Seite. Stellen Sie in diesem Fall eine unverbindliche Kostenanfrage

- per Mail an service@zipper-maschinen.at.
- oder nutzen Sie das Online Reklamations- bzw. Ersatzteilbestellformular, zur Verfügung gestellt auf unserer Homepage – Kategorie SERVICE/NEWS.



63 GUARANTEE TERMS (EN)

1.) Warranty:

ZIPPER machines are subject to the legal warranty, which is valid in the current version. (For electrical and me-chanical components, this is equivalent to 2 years (excluding wearing parts and batteries), starting from the date of purchase by the end user/buyer. For rechargeable batteries and batteries, the legal warranty of 6 months applies, starting from the date of purchase by the end user/buyer). In case of defects during this period, which are not excluded by paragraph 3, ZIPPER will repair or replace the machine at its own discretion.

2.) Report:

In order to check the legitimacy of warranty claims, the final consumer must contact his dealer. The dealer has to report in written form the occurred defect to ZIPPER. If the warranty claim is legitimate, ZIPPER will pick up the defective machine from the dealer. Returned shippings by dealers which have not been coordinated with ZIPPER, will not be accepted and refused.

3.) Regulations:

a) Warranty claims will only be accepted, when a copy of the original invoice or cash voucher from the trading partner of ZIPPER is enclosed to the machine. The warranty claim expires if the accessories belonging to the machine are missing.

b) The warranty does not include free checking, maintenance, inspection or service works on the machine. Defects due to incorrect usage of the final consumer or his dealer will not be accepted as warranty claims either. Some examples: usage of wrong fuel, frost damages in water tanks, leaving fuel in the tank during the winter, etc.

c) Defects on wear parts are excluded, e.g. carbon brushes, collection bags, knives, cylinders, cutting blades, clutches, sealings, wheels, saw blades, splitting crosses, riving knives, riving knife extensions, hydraulic oils, oil/air/fuel filters, chains, spark plugs, sliding blocks, etc.

d) Also excluded are damages on the machine caused by incorrect or inappropriate usage, if it was used for a purpose which the machine is not supposed to, ignoring the user manual, force majeure, repairs or technical manipulations by not authorized workshops or by the customer himself, usage of non-original ZIPPER spare parts or accessories.

e) After inspection by our qualified personnel, resulted costs (like freight charges) and expenses for not legitimated warranty claims will be charged to the final customer or dealer.

f) In case of defective machines outside the warranty period, we will only repair after advance payment or dealer's invoice according to the cost estimate (incl. freight costs) of ZIPPER.

g) Warranty claims can only be granted for customers of an authorized ZIPPER dealer who directly purchased the machine from ZIPPER. These claims are not transferable in case of multiple sales of the machine.

4.) Claims for compensation and other liabilities:

The liability of company ZIPPER is limited to the value of goods in all cases. Claims for compensation because of poor performance, lacks, damages or loss of earnings due to defects during the warranty period will not be accepted. ZIPPER insists on its right to subsequent improvement of the machine.

SERVICE

After Guarantee and warranty expiration specialist repair shops can perform maintenance and repair jobs. But we are still at your service as well with spare parts and/or product service. Place your spare part/repair service cost inquiry by

- Mail to service@zipper-maschinen.at.
- Or use the online complaint order formula provided on our homepage – category service/news.



64 DÉCLARATION DE GARANTIE (FR)

1.) Garantie

Les machines ZIPPER sont soumises à la garantie légale en vigueur dans la version actuelle. (Pour les composants électriques et mécaniques, cela correspond à 2 ans (à l'exception des pièces d'usure et des batteries/piles), à compter de l'acquisition par le consommateur final/l'acheteur. Pour les piles et les batteries, la garantie légale de 6 mois s'applique à compter de la date d'acquisition par le consommateur final/l'acheteur. Si des défauts surviennent dans ce délai, qui ne sont pas basés sur les détails d'exclusion mentionnés au point 3, la société Zipper réparera ou remplacera l'appareil à sa propre discrétion.

2.) Message

Afin de vérifier la validité de la demande de garantie, l'acheteur doit contacter son revendeur, qui signalera le défaut à la société Zipper par écrit. Si la demande de garantie est justifiée, la société Zipper récupère l'appareil chez le revendeur. Les retours sans accord préalable avec la société Zipper ne seront pas acceptés.

3.) Dispositions

a) Les demandes de garantie ne seront acceptées que si l'appareil est accompagné d'une copie de la facture originale ou d'un reçu de caisse du partenaire commercial de la société Zipper. La garantie est annulée si l'appareil n'est pas rapporté complet avec tous les accessoires pour la collecte.

b) La garantie exclut les travaux gratuits de contrôle, de maintenance, d'inspection ou d'entretien sur l'équipement. Les défauts dus à une mauvaise utilisation par l'utilisateur final ou son revendeur ne seront pas non plus acceptés comme réclamation au titre de la garantie. Par ex. : Utilisation d'un mauvais carburant, dommages causés par le gel dans les réservoirs d'eau, carburant dans le réservoir de carburant de l'appareil pendant l'hiver.

c) Les défauts des pièces d'usure tels que : les balais de charbon, les sacs collecteurs, les couteaux, les rouleaux, les plaques de coupe, les dispositifs de coupe, les guidages, les accouplements, les joints d'étanchéité, les rotors, les lames de scie, les croix de fendage, les coins de fendage, les extensions de coins de fendage, les huiles hydrauliques, les filtres à huile, à air et à essence, les chaînes, les bougies, les mâchoires coulissantes, etc. sont exclus.

d) Sont exclus les dommages aux appareils causés par : Une utilisation incorrecte, un mauvais usage de l'appareil ; non conforme à son utilisation normale ; le non-respect des instructions d'utilisation et d'entretien ; la force majeure ; les réparations ou mes modifications techniques par des ateliers non autorisés ou par les clients eux-mêmes. En utilisant des pièces de rechange ou des accessoires non d'origine de la société Zipper.

e) Les frais engagés (frais de transport) et les dépenses en cas de réclamations injustifiées au titre de la garantie sont à la charge du client ou du revendeur après inspection par notre personnel spécialisé.

f) Appareils en dehors de la période de garantie : La réparation n'est effectuée qu'après paiement anticipé ou facture du revendeur selon le devis (frais de transport inclus) de la société Zipper.

g) Les droits de garantie ne sont accordés qu'au client d'un revendeur Zipper qui a acheté l'appareil directement chez Zipper. Ces droits ne sont pas transférables si l'appareil est vendu plusieurs fois.

4.) Demandes de dommages-intérêts et autres responsabilités :

La responsabilité de la société Zipper se limite dans tous les cas à la valeur marchande de l'appareil. Les droits à dommages-intérêts pour cause de mauvais fonctionnement, de défauts, ainsi que de dommages indirects ou de manque à gagner dus à un défaut pendant la période de garantie ne sont pas reconnus. La société Zipper insiste sur le droit légal de réparer un appareil.

SERVICE

Après l'expiration de la période de garantie, les travaux de réparation peuvent être effectués par des entreprises spécialisées appropriées. La société ZIPPER MASCHINEN GmbH se tient à votre disposition pour vous aider en matière de service et de réparation. Dans ce cas, faites une demande de devis sans engagement

- par e-mail à l'adresse service@zipper-maschinen.at.
- ou utilisez le formulaire de réclamation ou de commande de pièces de rechange en ligne mis à disposition sur notre page d'accueil - Catégorie SERVICE/ACTUALITÉS.



65 GARANCIJSKA IZJAVA (SL)

1.) Garancija

Podjetje ZIPPER Maschinen zagotavlja zakonsko določeno garancijo, veljavno v trenutni izdaji. (Za električne in mehanske komponente velja garancijski rok 2 leti (razen za obrabljive dele in akumulatorje/baterije); garancijski rok prične teči z dnevom nakupa s strani končnega uporabnika/kupca. Za akumulatorje in baterije velja garancijski rok 6 mesecev; garancijski rok prične teči z dnevom nakupa s strani končnega uporabnika/kupca. Če v garancijskem roku pride do pomanjkljivosti, ki jih ne izključujejo v 3. točki navedena določila, bo podjetje Zipper izdelek popravilo ali zamenjalo v razumnem roku.

2.) Poročanje o pomanjkljivostih

Da bi bilo mogoče preveriti upravičenost zahtevka iz naslova garancije, se mora kupec povezati s prodajalcem; ta pisno sporoči podrobnosti o pomanjkljivosti naprave podjetju Zipper. Če je zahtevek iz naslova garancije upravičen, bo podjetje Zipper prevzelo napravo pri prodajalcu. Vračanje izdelkov brez poprejšnjega dogovora s podjetjem Zipper ne bo sprejeto.

3.) Določila

a) zahtevki iz naslova garancije se sprejmejo le, če je stroju priložena kopija originalnega računa ali blagajniški izpisek prodajnega partnerja podjetja Zipper. Če naprava ni v celoti predana za prevzem z vsemi deli pribora, zahtevek iz naslova garancije preneha veljati.

b) Garancija ne zajema brezplačnega pregleda, vzdrževanja, preverjanja ali servisnih del na napravi. Prav tako ne bodo kot zahtevki iz naslova garancije upoštevane pomanjkljivosti zaradi nepravilne uporabe s strani končnega uporabnika ali njegovega prodajalca. Na primer: Uporaba napačnega goriva, poškodbe v posodah za vodo zaradi zmrzali, preostalo gorivo v posodi za bencin čez zimo.

c) Izključene so pomanjkljivosti na obrabljivih delih, kot so na primer: Grafitne ščetke, prestrezne vreče, rezila, valjčki, rezalne plošče, rezalne naprave, vodila, sklopke, tesnila, vztrajniki, žagini listi, cepilni križi, cepilne zagozde, podaljški cepilnih zagozd, hidravlična olja, filtri za olje, zrak in gorivo, verige, svečke, drsne čeljusti itd.

d) Izključena je škoda na napravah, nastala zaradi naslednjih dejavnikov: Neprimerna ali nepravilna uporaba naprave; uporaba za drugačen namen od predvidenega; neupoštevanje navodil za uporabo in vzdrževanje; višja sila; popravila ali tehnične spremembe, ki jih je izvedla nepooblaščen servisna delavnica ali kupec sam. Uporaba neoriginalnih nadomestnih delov ali pribora.

e) Če garancijski zahtevek ni upravičen, bodo nastali stroški (stroški pošiljanja) in delo po preverjanju s strani našega osebja zaračunani kupcu ali prodajalcu.

f) Naprave, katerim je garancijski rok potekel: Popravilo se izvede samo po predplačilu ali računu prodajalca v skladu s ponudbo podjetja Zipper, ki vključuje stroške pošiljanja.

g) Garancijske zahtevke lahko uveljavljajo le kupci prodajalca izdelkov Zipper, ki je napravo kupil neposredno od podjetja Zipper. V primeru večkratne spremembe lastništva naprave zahtevki niso prenosljivi.

4.) Zahtevki za povračilo škode in druga jamstva:

Jamstvo podjetja Zipper je v vseh primerih omejeno na samo vrednost naprave. Zahtevki za povračilo škode zaradi nedoseganja zmogljivosti, pomanjkljivosti, posledične škode ali izpada dohodka zaradi pomanjkljivosti med garancijskim rokom se ne priznajo. Podjetje Zipper ohranja zakonsko pravico do izboljšave naprave.

SERVIS

Po preteku garancijskega roka smejo vzdrževalna dela in popravila izvajati ustrezno usposobljena specializirana podjetja. Tudi podjetje ZIPPER MASCHINEN GmbH vam z veseljem pomaga pri servisiranju in popraviljanju naprav. V takem primeru zahtevajte brezplačno in neobvezujočo ponudbo

- po e-po e-pošti na naslov service@zipper-maschinen.at.
- ali uporabite spletni obrazec za reklamacije oz. naročanje nadomestnih delov, ki ga najdete na našem spletnem mestu pod rubriko SERVIS/NOVICE...



66 IZJAVA O JAMSTVU (HR)

1.) Jamstvo

Strojevi ZIPPER podliježu zakonskom jamstvu koje vrijedi u trenutnoj verziji. (Za električne i mehaničke komponente iznosi 2 godine (osim potrošnih dijelova i akumulatora/baterija), počevši od datuma kupnje od strane krajnjeg korisnika/kupca. Za akumulatora i baterije vrijedi zakonsko jamstvo od 6 mjeseci, počevši od datuma kupnje od strane krajnjeg korisnika/kupca. U slučaju kvarova tijekom tog razdoblja, koji nisu isključeni stavkom 3, Zipper će popraviti ili zamijeniti stroj prema vlastitom nahođenju.

2.) Obavijest

Kako bi provjerio opravdanost jamstvenog zahtjeva, kupac mora kontaktirati svog trgovca; trgovac mora pismeno obavijestiti Zipper o kvaru koji se pojavio na uređaju. Ako je jamstveni zahtjev opravdan, Zipper će preuzeti uređaj od trgovca. Povratne pošiljke bez prethodnog dogovora sa tvrtkom Zipper neće biti prihvaćene i priznate.

3.) Odrednice

a) Potraživanja jamstva će biti prihvaćeno samo ako se uz uređaj priloži kopija originalnog računa ili potvrde od distributera. Jamstvo prestaje važiti ako uređaj pri dostavi nije u potpunosti prijavljen sa svom dodatnom opremom.

b) Jamstvo ne uključuje besplatan pregled, održavanje, provjeru ili servisiranje uređaja. Nedostaci zbog nepravilne uporabe od strane krajnjeg korisnika ili njegovog trgovca također se ne prihvaćaju kao jamstveni zahtjev. Npr.: Korištenje pogrešnog goriva, oštećenje spremnika za vodu smrzavanjem, ostavljanje goriva u spremniku tijekom zime, itd.

c) Isključeni su nedostaci na potrošnim dijelovima kao što su: Ugljične četke, vreće za sakupljanje, noževi, valjci, ploče za rezanje, uređaji za rezanje, vodilice, spojnice, brtve, kotači, listovi pile, klinovi za cijepanje, nastavci za klinove za cijepanje, hidraulička ulja, filtri za ulje, zrak i benzin, lanci, svjećice, klizne kopče itd.

d) Isključena su oštećenja na uređajima uzrokovana: Nepravilnom uporabom, zlouporabom opreme; korištenjem u svrhu za koju stroj nije predviđen; ignoriranjem korisničkog priručnika; višom silom; popravcima ili tehničkim izmjenama od strane neovlaštenih radionica ili samih kupaca. Korištenjem neoriginalnih Zipper rezervnih dijelova ili dodataka.

e) Nakon pregleda od strane našeg kvalificiranog osoblja, nastali troškovi (kao što su troškovi prijevoza) i troškovi za neopravdane zahtjeve vezane uz jamstvo bit će naplaćeni krajnjem kupcu ili trgovcu.

f) Uređaji izvan jamstva: U slučaju neispravnih strojeva izvan jamstvenog roka, popraviti ćemo samo nakon plaćanja unaprijed ili fakture trgovca prema procjeni troškova (uključujući troškove prijevoza) tvrtke Zipper.

g) Jamstveni zahtjevi mogu se odobriti samo za kupce ovlaštenog Zipper trgovca koji su izravno kupili stroj od tvrtke Zipper. Ova potraživanja nisu prenosiva u slučaju višestruke prodaje stroja.

4.) Zahtjevi za naknadu štete i ostale odgovornosti:

Tvrtka Zipper je odgovorna u svim slučajevima, ograničeno samo na vrijednost robe. Zahtjevi za naknadu štete zbog loše izvedbe, nedostataka, kao i posljedične ili izgubljene zarade zbog kvara tijekom jamstvenog razdoblja nisu priznati. Fam. Zipper inzistira na zakonskom pravu na popravak uređaja.

SERVIS

Nakon isteka jamstvenog roka, održavanje i popravke mogu obavljati odgovarajuće kvalificirane specijalizirane tvrtke. ZIPPER MASCHINEN GmbH Vam i dalje stoje na usluzi s rezervnim dijelovima i/ili uslugama popravke proizvoda. Pošaljite neobvezujući upit o troškovima

- e-poštom na service@zipper-maschinen.at.
- ili upotrijebite obrazac na mreži za reklamaciju ili narudžbu rezervnih dijelova koji se nalazi na našoj početnoj stranici – kategorija SERVIS/NOVOSTI.



67 DICHIARAZIONE DI GARANZIA (IT)

1.) Garanzia

Le macchine ZIPPER sottostanno alla versione attuale della garanzia legale. (Per i componenti elettrici e meccanici, ciò corrisponde a 2 anni (escluse le parti soggette a usura e le batterie), a partire dalla data di acquisto da parte dell'utente finale/acquirente. Per le batterie e le batterie ricaricabili, il periodo di garanzia legale di 6 mesi si applica a partire dalla data di acquisto da parte dell'utente finale/acquirente. Qualora, entro il suddetto termine, insorgano eventuali anomalie non dovute a quanto indicato al punto 3, la società Zipper provvederà a riparare ovvero a sostituire la macchina a propria discrezione.

2.) Comunicazioni

Al fine di verificare il diritto alla garanzia, l'acquirente è tenuto a contattare il proprio rivenditore; questi deve inviare una comunicazione scritta alla società Zipper relativa all'anomalia verificatasi. In caso di concessione del diritto alla garanzia la macchina sarà ritirata dal rivenditore Zipper. Eventuali spedizioni di reso senza il previo consenso della società Zipper non saranno accettate.

3.) Disposizioni

a) Il diritto alla garanzia sarà accettato esclusivamente se alla macchina sarà allegata copia della fattura originale ovvero dello scontrino di acquisto del rivenditore Zipper. Il diritto alla garanzia decade qualora, al momento del ritiro, la macchina non sia completa di tutti gli accessori.

b) La garanzia esclude la verifica, la manutenzione, il controllo o l'assistenza gratuita sulle macchine. Eventuali anomalie dovute all'uso non conforme alle disposizioni da parte dell'utente finale o del proprio rivenditore non saranno accettate come diritto alla garanzia. Per es.: uso di carburanti errati, danni dovuti al gelo formatosi nei contenitori dell'acqua, carburante lasciato nel serbatoio della benzina della macchina durante l'inverno.

c) Sono escluse anomalie ai componenti soggetti a usura quali: spazzole di carbone, sacchi di raccolta, lame, cilindri, inserti, dispositivi di taglio, guide, attacchi, guarnizioni, rotor, lame di seghe, spaccatronchi, coltelli divisori, prolunghe di coltelli divisori, oli idraulici, filtri dell'olio, dell'aria e della benzina, candele di accensione, pattini a corsoio, ecc.

d) Sono esclusi danni alla macchina causati da: uso non conforme alle disposizioni, uso errato della macchina; uso non conforme allo scopo previsto; mancata osservazione del manuale d'uso e di manutenzione; forza maggiore; riparazioni o modifiche tecniche da parte di officine non autorizzate o dei clienti stessi. Danni causati dall'uso di ricambi o accessori non originali Zipper.

e) Eventuali costi (costi di trasporto) e spese in caso di mancato diritto alla garanzia saranno addebitati al cliente o al rivenditore a seguito della verifica da parte del nostro personale specializzato.

f) Dispositivi non coperti da garanzia: la riparazione avviene esclusivamente dietro pagamento anticipato o fattura del rivenditore conformemente al preventivo (compresi i costi di trasporto) della società Zipper.

g) Il diritto alla garanzia sarà concesso esclusivamente ai clienti dei rivenditori Zipper che hanno acquistato la macchina direttamente dalla società Zipper. Tale diritto non è trasferibile in caso di cessione della macchina.

4.) Diritto al risarcimento danni e ulteriori responsabilità

In tutti i casi la società Zipper risponde solo limitatamente al valore della macchina. Il diritto al risarcimento danni a causa di cattive prestazioni, anomalie e danni conseguenti ovvero la perdita di guadagno dovuta a un difetto rilevato durante il periodo di garanzia non saranno riconosciuti. La società Zipper fa valere il diritto alla riparazione della macchina.

ASSISTENZA

Trascorso il periodo di garanzia i lavori di manutenzione e riparazione possono essere eseguiti da ditte specializzate opportune. Anche la ZIPPER MASCHINEN GmbH continua a essere a vostra disposizione per l'assistenza e le riparazioni. In questo caso, si prega di inviare una richiesta di preventivo di costi non vincolante

- scrivendo una mail all'indirizzo service@zipper-maschinen.at
- oppure utilizzare il modulo di reclamo online o il modulo d'ordine dei ricambi fornito sulla nostra homepage – categoria ASSISTENZA/NEWS.



68 PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE (CZ)

1.) Poskytování záruky

Stroje ZIPPER podléhají zákonné záruce, která platí v aktuálním znění. (Pro elektrické a mechanické součásti to odpovídá 2 letům (s výjimkou dílů podléhajících rychlému opotřebení a akumulátorů/baterii), počínaje datem, kdy si výrobek zakoupí koncový spotřebitel/kupující. Pro akumulátory a baterie platí zákonná záruka 6 měsíce od data zakoupení koncovým spotřebitelem/kupujícím. Pokud v této lhůtě vyskytnou závady, které nejsou způsobeny vylučujícími podrobnostmi, uvedenými v bodu 3, společnost ZIPPER podle vlastního uvážení přístroj opraví nebo vymění.

2.) Hlášení

Aby bylo možné ověřit oprávněnost nároku ze záruky, musí kupující kontaktovat svého prodejce; prodejce musí společnosti Zipper písemně oznámit závadu, která se na přístroji vyskytla. Pokud je reklamáce oprávněná, bude přístroj vyzvednut u prodejce společnosti Zipper. Vracené zásilky bez předchozí dohody se společností Zipper nebudou akceptovány a přijaty.

3.) Ustanovení

- a) Nároky ze záruky budou uznány pouze v případě, že k přístroji bude přiložena kopie originálu faktury nebo pokladního dokladu od obchodního partnera společnosti ZIPPER. Nárok na záruku zanikne, pokud přístroj nebude nahlášena k vyzvednutí se všemi díly příslušenství.
- b) Záruka se nevztahuje na bezplatnou kontrolu, údržbu, inspekci nebo servisní práce na přístroji. Závady způsobené nesprávným používáním koncovým uživatelem nebo prodejcem nebudou rovněž uznány jako nárok ze záruky. Např.: Použití nesprávných paliv, poškození vodních nádrží mrazem, palivo přes zimu v nádrži přístroje.
- c) Vyloučeny jsou závady na dílech podléhajících rychlému opotřebení, jako jsou: uhlíkové kartáče, zachytňné vaky, nože, válce, řezné desky, řezná zařízení, vedení, spojky, těsnění, oběžná kola, pilové kotouče, štípací kříže, štípací klíny, nástavce štípacích klínů, hydraulické oleje, olejové, vzduchové a benzínové filtry, řetězy, zapalovací svíčky, posuvné čelisti atd.
- d) Vyloučeny jsou škody na přístrojích, které způsobilo: nesprávné používání, nesprávné používání přístroje; které není v souladu s jeho běžným účelem použití; nedodržování návodu k obsluze a údržbě; vyšší moc; opravy nebo technické úpravy prováděné neautorizovanými servisy nebo samotnými zákazníky. Použitím neoriginálních náhradních dílů nebo částí příslušenství Zipper.
- e) Vzniklé náklady (náklady na dopravu) a výdaje v případě neoprávněných nároků ze záruky budou po kontrole našimi odbornými pracovníky fakturovány zákazníkovi nebo prodejci.
- f) Zařízení mimo záruční dobu: Oprava bude provedena až po zaplacení zálohy nebo na základě faktury vystavené prodejcem podle odhadu nákladů (včetně nákladů na dopravu) firmy ZIPPER.
- g) Nároky na poskytnutí záruky budou poskytnuty pouze pro zákazníka prodejce společnosti Zipper, který zakoupil přístroj přímo od firmy ZIPPER. Tyto nároky jsou v případě vícenásobného prodeje přístroje nepřenosné.

4.) Nároky na náhradu škody a jiná ručení:

Odpovědnost firmy ZIPPER je ve všech případech omezena pouze na hodnotu zbožízařízení. Nároky na náhradu škody způsobené špatným výkonem, vadami, jakož i následnými škodami nebo ušlým ziskem v důsledku vady během záruční doby se neuznávají. Firma ZIPPER trvá na zákonném právu na odstranění vadyzařízení.

SERVIS

Po uplynutí záruční doby mohou opravy a údržbu provádět odborně způsobilé firmy. Společnost ZIPPER MASCHINEN GmbH vám také bude ráda nadále pomáhat se servisem a opravami. V takovém případě prosím zašlete nezávaznou poptávku na cenu

- e-mailem na service@zipper-maschinen.at.
- nebo použijte online formulář pro reklamaci, resp. objednávku náhradních dílů, který naleznete na naší domovské stránce - kategorie SERVIS/NOVINKY.



69 VYHLÁSENIE O POSKYTNUTÍ ZÁRUKY (SK)

1.) Záruka

Spoločnosť ZIPPER Maschinen podlieha zákonnému ručeniu a zákonnej záruke, resp. zodpovednosti, ktoré majú platnosť v aktuálnom znení. (Pre elektrické a mechanické konštrukčné prvky to zodpovedá 2 rokom (vynímajúc opotrebitelné diely a akumulátory/batérie), počnúc kúpou konečného spotrebiteľa/kupujúceho. Pre akumulátory a batérie platí zákonné ručenie a zákonná záruka, resp. zodpovednosť 6 mesiacov počnúc kúpou konečného spotrebiteľa/kupujúceho. Ak sa počas tejto doby vyskytnú nedostatky, ktoré nie sú založené na detailoch vylúčenia v bode 3, firma Zipper podľa vlastného zhodnotenia zariadenie opraví alebo vymení/nahradí.

2.) Hlásenie

Aby sa dala overiť oprávnenosť nároku na záruku, sa kupujúci musí spojiť so svojím predajcom. Ten písomne nahlási vzniknutý nedostatok na zariadení firme Zipper. V prípade oprávneného nároku na záruku preberie firma Zipper zariadenie u predajcu. Spätné zásielky bez predchádzajúceho odsúhlasenia s firmou Zipper nebudú akceptované a ani prijaté.

3.) Ustanovenia

a) Nároky na záruku budú akceptované iba vtedy, ak je k zariadeniu priložená kópia originálnej faktúry alebo pokladničného dokladu od obchodného partnera Zipper. Nárok na záruku zaniká, ak sa zariadenie neprihlási na odvoz kompletne so všetkými dielmi príslušenstva.

b) Záruka vylučuje bezplatnú kontrolu, údržbu, prehliadku/inšpekciu alebo servisné práce na zariadení. Poškodenia na základe neodborného používania konečným používateľom alebo jeho predajcu taktiež nie sú akceptované ako nárok na záruku. Napr.: Použitie nesprávnych palív, škody v nádržiach spôsobené mrazom, palivo počas zimy v benzínovej nádrži zariadenia.

c) Vylúčené sú poškodenia a opotrebitelné diely ako: uhlíkové kefy, zberné vrecia/koše, nože, rezné platničky/doštičky, rezné zariadenia, vedenia, spojky, tesnenia, jazdné/obežné kolesá, pílové listy/kotúče, štiepacie kríže, štiepacie klíny, predĺženia štiepacích klinov, hydraulické oleje, olejové, vzduchové a benzínové filtre, reťaze, zapalovacie sviečky, klzné čeluste atď.

d) Vylúčené sú škody na zariadeniach spôsobené: neodborným používaním, chybným použitím zariadenia; nezodpovedajúcim použitím podľa jeho normálneho účelu použitia; nedodržiavaním návodu na obsluhu a údržbu; vyššou mocou; opravami alebo technickými zmenami neautorizovanými servismi alebo samotným zákazníkom. Použitím náhradných dielov a dielov príslušenstva, ktoré nie sú originálne od firmy Zipper.

e) Vzniknuté náklady (prepravné náklady) a náklady v prípade neoprávnených nárokov na záruku budú po kontrole našim odborným personálom vyfaktúrované zákazníkovi alebo predajcovi.

f) Zariadenia mimo záručnej doby: Oprava prebehne iba po zálohovej platbe alebo na základe faktúry predajcu, a to podľa predbežného rozpočtu (vrátane prepravných nákladov) firmy Zipper.

g) Nároky na záruku sú plnené/poskytované iba pre zákazníkov predajcu Zipper, ktorý nadobudol zariadenie priamo od firmy Zipper. Tieto nároky nemožno pri viacnásobnom predaji zariadenia prenášať.

4.) Nároky na náhradu škody a ostatné ručenia a zodpovednosti:

Firma Zipper ručí a zodpovedá vo všetkých prípadoch iba obmedzene na hodnotu tovaru zariadenia. Nároky na náhradu škody na základe zlého/chybného výkonu, nedostatkov, ako aj následné škody alebo výpadky príjmov kvôli poškodeniu nie sú počas záručnej doby uznané. Firma Zipper trvá na zákonom stanovené právo opravy/odstránenia nedostatkov zariadenia.

SERVIS

Po uplynutí záručnej doby môžu údržbu a opravy vykonávať zodpovedajúco vhodné odborné firmy. V prípade servisu a opráv je vám s radosťou aj naďalej k dispozícii firma ZIPPER MASCHINEN GmbH. Požiadajte v takomto prípade o nezáväzný predbežný rozpočet

- prostredníctvom mailu na service@zipper-maschinen.at.
- alebo využite on-line reklamačný formulár, resp. formulár na objednanie náhradných dielov, ktorý je k dispozícii na našej domovskej stránke – kategória SERVIS/NOVINKY.



70 DECLARACIÓN DE GARANTÍA (ES)

1.) Garantía

Las máquinas ZIPPER están sujetas a la garantía legal vigente en la versión actual. (Para los componentes eléctricos y mecánicos corresponde a 2 años (no incluye las piezas de desgaste ni los acumuladores/baterías), a partir de la fecha de compra por parte del usuario final/comprador. Para los acumuladores y las baterías se aplica el período de garantía legal de 6 meses a partir de la fecha de compra del usuario final/comprador. Si durante este período se producen defectos que no estén excluidos en los detalles enumerados en el punto 3, la empresa Zipper reparará o sustituirá el aparato a su discreción.

2.) Notificación

Para comprobar la legitimidad de la reclamación de garantía, el comprador deberá ponerse en contacto con el distribuidor, que informará por escrito a la empresa Zipper del defecto que se ha producido. En caso de que la reclamación de garantía sea legítima, Zipper recogerá el aparato en el distribuidor. No se aceptarán las devoluciones que no hayan sido coordinadas previamente con la empresa Zipper.

3.) Disposiciones

a) Sólo se aceptarán reclamaciones de garantía si se adjunta al aparato una copia de la factura original o del recibo de compra del socio comercial de Zipper. La reclamación de garantía expirará si el aparato no se envía completo con todos los accesorios.

b) La garantía no incluye trabajos de comprobación, mantenimiento, inspección o de servicio gratuitos en el aparato. Los defectos ocasionados por un uso incorrecto por parte del usuario final o su distribuidor tampoco estarán cubiertos por la garantía. P. ej.: uso de combustible incorrecto, daños por heladas en los depósitos de agua, combustible durante el invierno en el depósito de la gasolina del aparato.

c) Quedan excluidos los defectos en las piezas de desgaste como, por ejemplo: escobillas de carbón, bolsas colectoras, cuchillas, rodillos, placas de corte, dispositivos de corte, guías, acoplamientos, juntas, impulsores, hojas de sierra, cuñas en cruz, cuñas de separación, extensiones para cuñas de separación, aceites hidráulicos, filtros de aceite, de aire y de gasolina, cadenas, bujías, mordazas deslizantes, etc.

d) Quedan excluidos los daños en los aparatos ocasionados por: uso inadecuado, uso indebido del aparato (no conforme a su finalidad de uso normal), incumplimiento de las instrucciones de uso y de mantenimiento, fuerza mayor, reparaciones o modificaciones técnicas llevadas a cabo por talleres no autorizados o por los propios clientes. El uso de piezas de recambio o accesorios no originales de Zipper.

e) Los gastos (gastos de transporte) y costes incurridos en caso de reclamaciones de garantía no legitimadas se facturarán al cliente o distribuidor después de que nuestro personal especializado haya realizado las comprobaciones.

f) Aparatos fuera del período de garantía: Las reparaciones sólo se llevarán a cabo tras el pago por adelantado o la factura del distribuidor con arreglo a la estimación de costes (incluidos los gastos de transporte) de la empresa Zipper.

g) Las reclamaciones de garantía sólo se concederán a los clientes de un distribuidor de Zipper que haya comprado el aparato directamente a la empresa Zipper. Estas reclamaciones no se podrán transferir en caso de que el aparato se venda varias veces.

4.) Reclamaciones por daños y perjuicios y otras responsabilidades:

En todos los casos, la responsabilidad de la empresa Zipper se limita al valor del aparato. No se aceptarán reclamaciones por daños y perjuicios debido al mal funcionamiento, defectos, daños indirectos o pérdidas de ingresos ocasionados por un defecto durante el período de garantía. La empresa Zipper insiste en su derecho legal a una mejora posterior del aparato.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Una vez expirado el período de garantía, los trabajos de reacondicionamiento y de reparación sólo podrán ser llevados a cabo por empresas especializadas debidamente cualificadas. ZIPPER MASCHINEN GmbH estará encantado de seguir apoyándole con su servicio de atención al cliente y de reparaciones. En este caso, envíe una solicitud no vinculante de presupuesto

- por correo electrónico a service@zipper-maschinen.at.
- o utilice el formulario de reclamación o de pedido de piezas de recambio online que encontrará en nuestra página web: [SERVICIO/NOTICIAS](#).



71 PRODUKTBEOBACHTUNG | PRODUCT MONITORING

(DE) Wir beobachten unsere Produkte auch nach der Auslieferung. Um einen ständigen Verbesserungsprozess gewährleisten zu können, sind wir von Ihnen und Ihren Eindrücken beim Umgang mit unseren Produkten abhängig: - Probleme, die beim Gebrauch des Produktes auftreten - Fehlfunktionen, die in bestimmten Betriebssituationen auftreten - Erfahrungen, die für andere Benutzer wichtig sein können Wir bitten Sie, derartige Beobachtungen zu notieren und diese per E-Mail oder Post an uns zu senden	(EN) We monitor the quality of our delivered products in the frame of a Quality Management policy. Your opinion is essential for further product development and product choice. Please let us know about your: - Impressions and suggestions for improvement. - experiences that may be useful for other users and for product design - Experiences with malfunctions that occur in specific operation modes We would like to ask you to note down your experiences and observations and send them to us via E-Mail or by post
---	---

Meine Beobachtungen / My experiences:

Name / Name:

Produkt / Product:

Kaufdatum / Purchase date:

Erworben von / purchased from:

E-Mail/ e-mail:

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! / Thank you for your kind cooperatio!

Kontaktadresse / Contact address

Z.I.P.E.R MASCHINEN GmbH

AUSTRIA • 4707 Schlösslberg • Gewerbepark 8

Tel +43 7248 61116 – 700

info@zipper-maschinen.at