
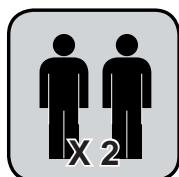


4 Series Classic LS G

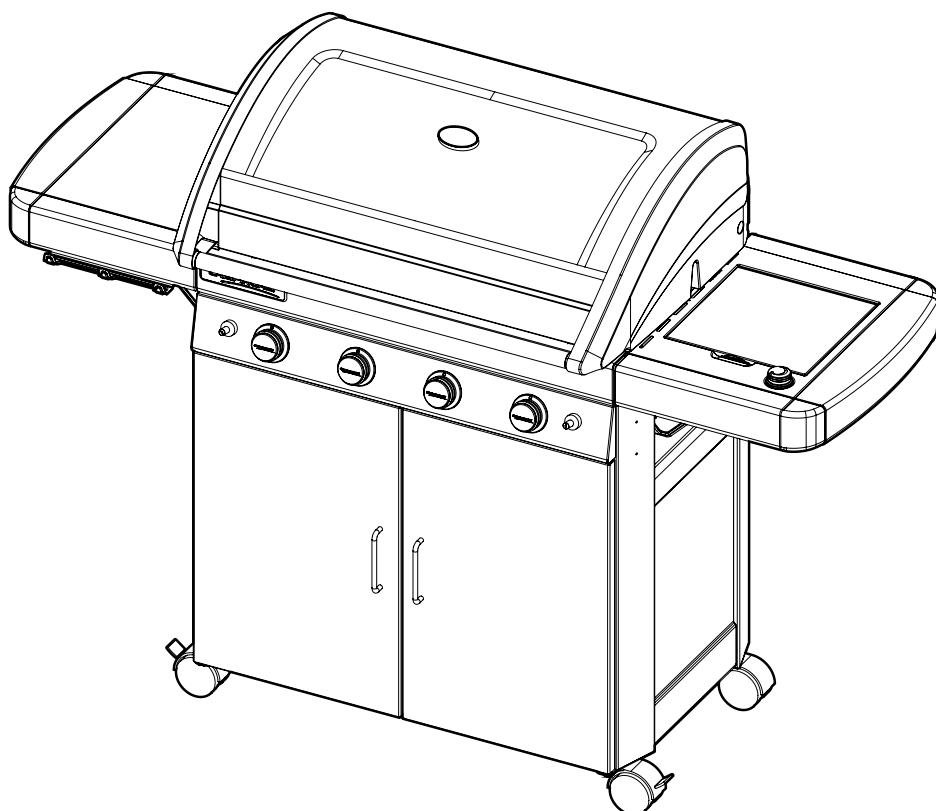

FR Instructions de montage

GB Assembly instructions

DE Montageanleitung

NL Montage-instructies

IT Istruzioni per il montaggio

ES Instrucciones de montaje

PT Instruções de montagem

NO Monteringsinstrukser

DK Monteringsvejledning

SE Monteringsanvisningar

FI Kokoamisohjeet

PL Instrukcja montażu

CZ Návod k montáži pripožen

SI Navodila za montažo

SK Návod na montáž

HU Összeszerelési- és használati utasítás


HR Upute za montiranje

RO Instrucțiuni de montaj

BG Указания за монтаж


TR Montaj

GR Οδηγίες συναρμολόγησης

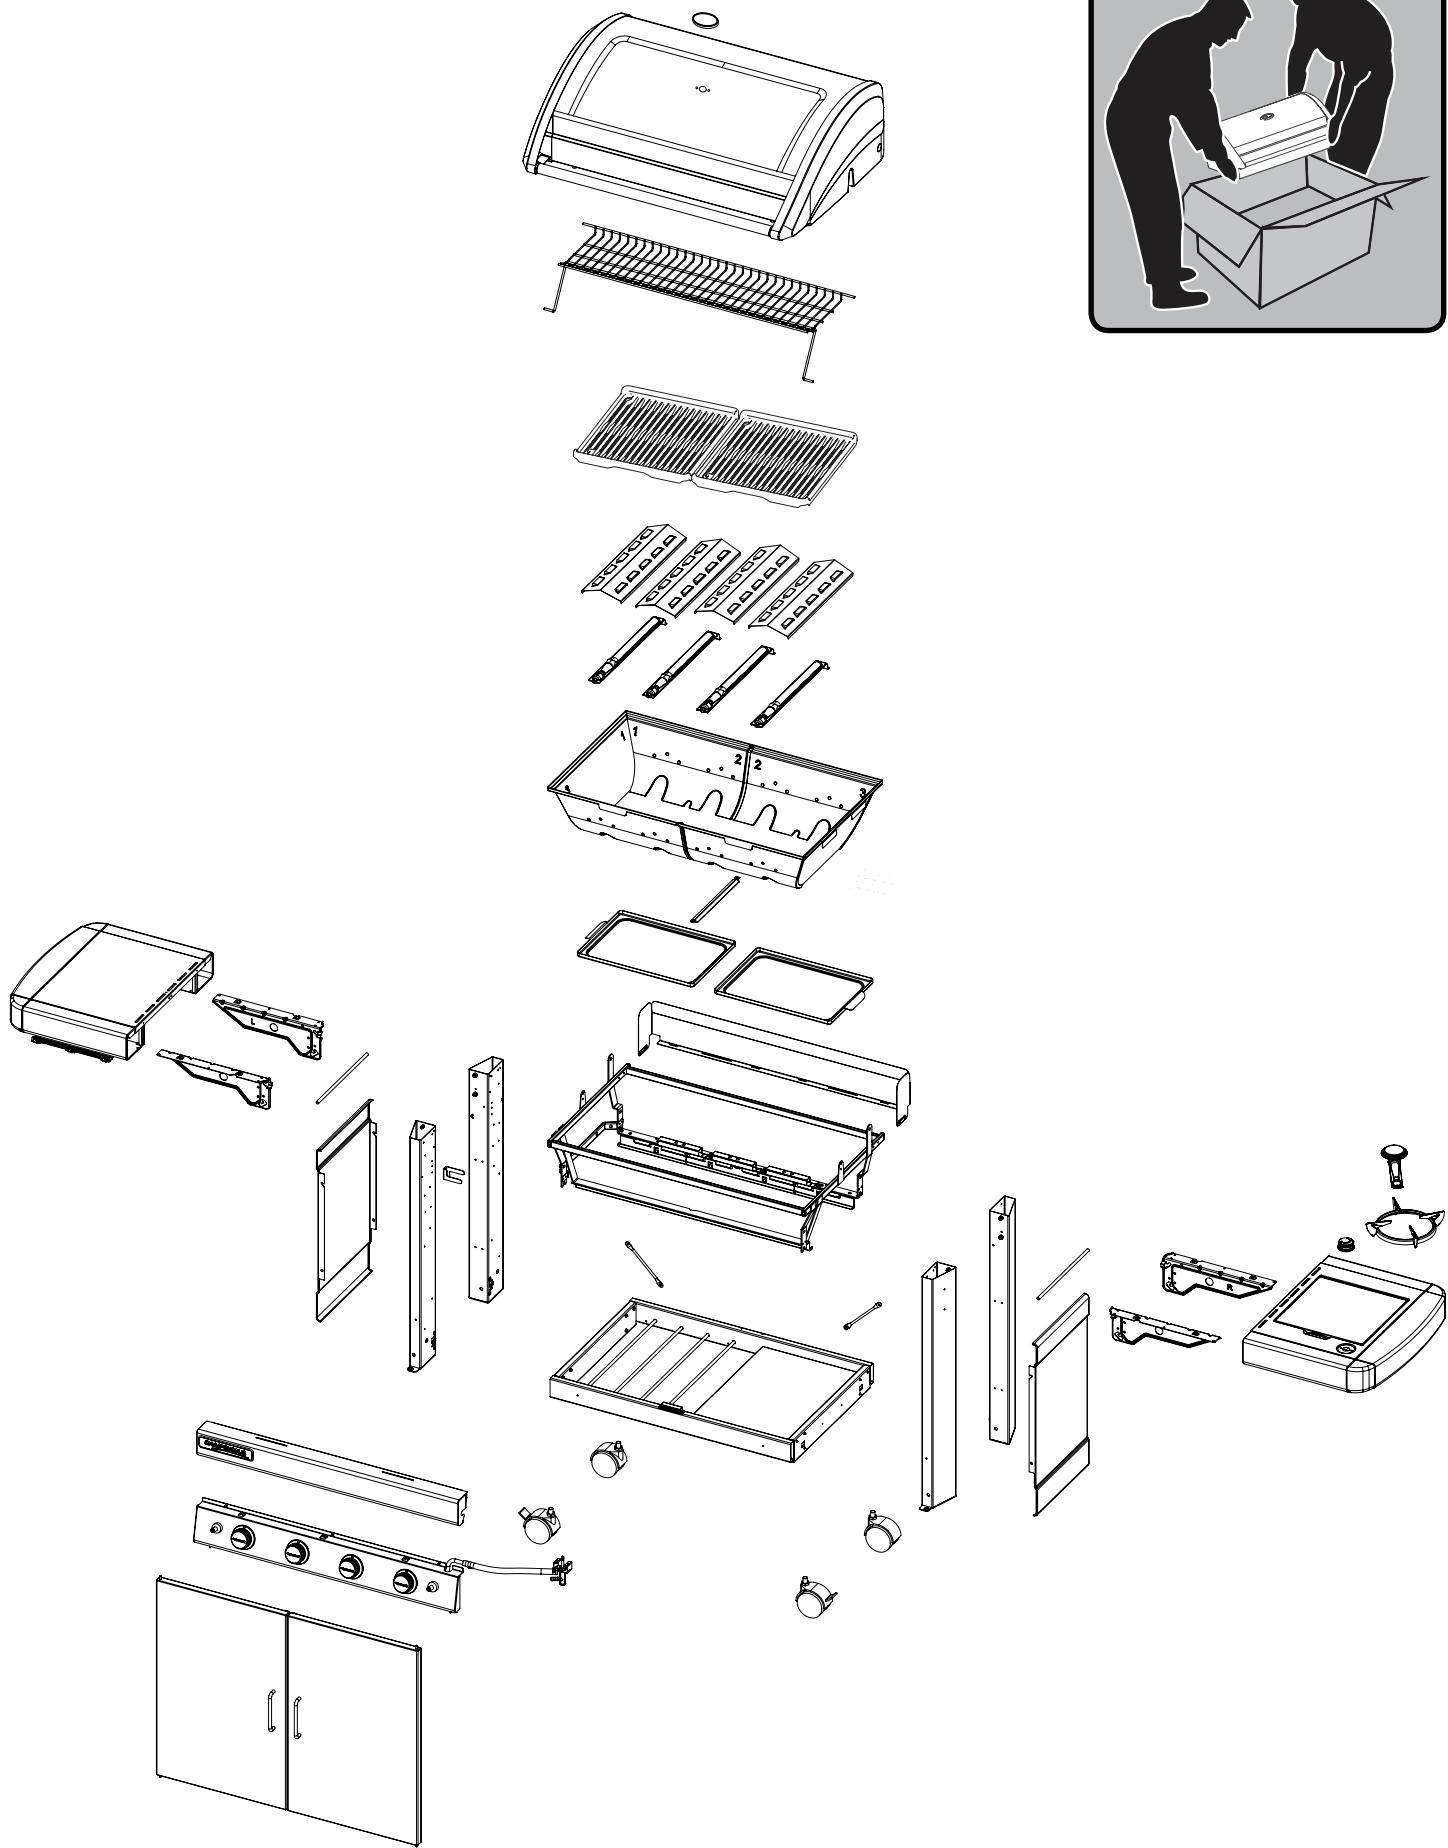


4 CLASSIC
LS G


1

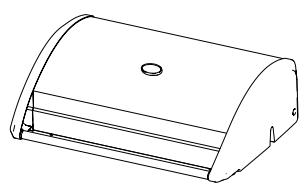


1

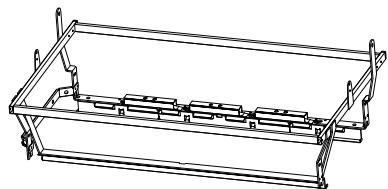


1

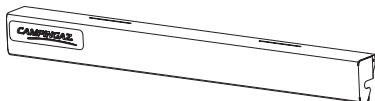


1

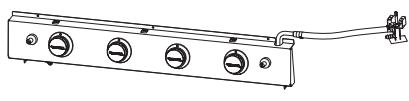


4

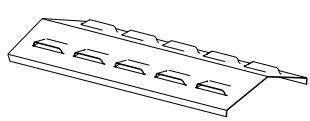


1

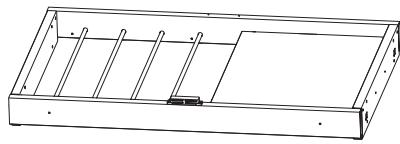


2

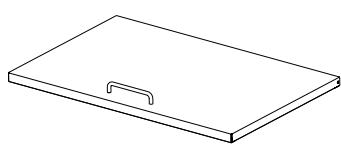

2

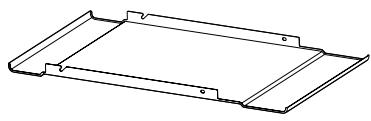


1

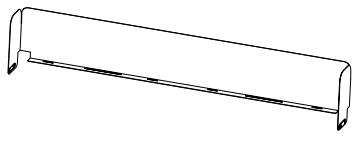

4 CLASSIC
LS G


1

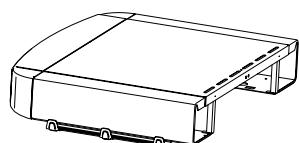


1




2

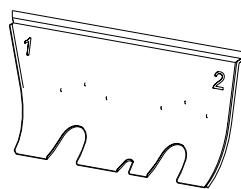


2

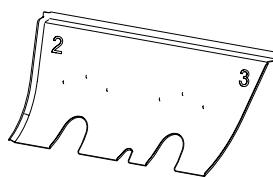


2

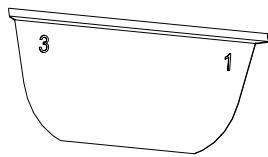

2

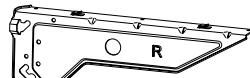

2

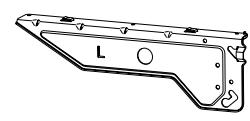

4




1




4 CLASSIC
LS G


2

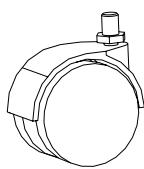


2

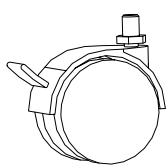


1

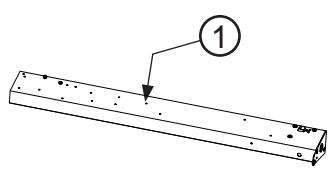


1

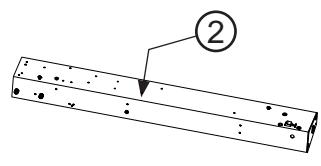

1

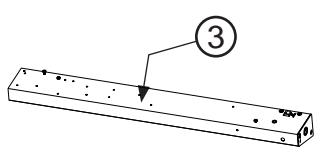

2

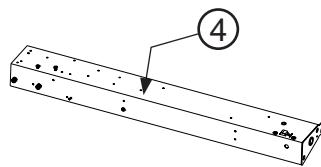


1



2




1

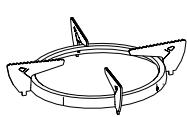




4 CLASSIC
LS G

2



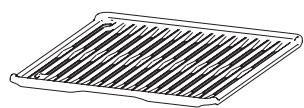



2

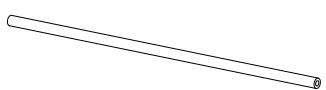
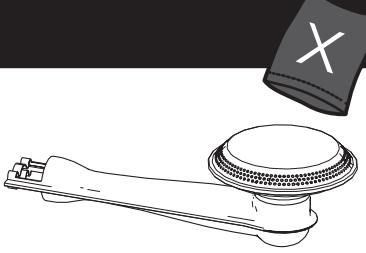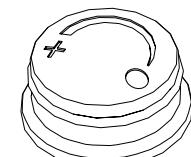
| | | |
|---|-------------------|---|
| | 4 CLASSIC LS G | |
| 1 | |  |
| 1 | |  |
| 2 | |  - a |
| 1 | |  - g |


| | | |
|-------------------|-----|---|
| 4 CLASSIC LS G | 1:1 |  |
| 49 | |  - a |
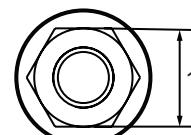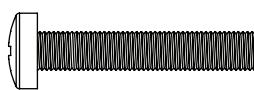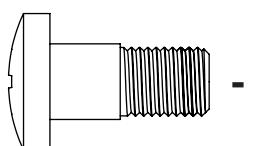
| | | |
|-------------------|-----|--|
| 4 CLASSIC LS G | 1:1 |  |
| 2 | |  - b |
| 12 | |  - c |
| 2 | |  - d |

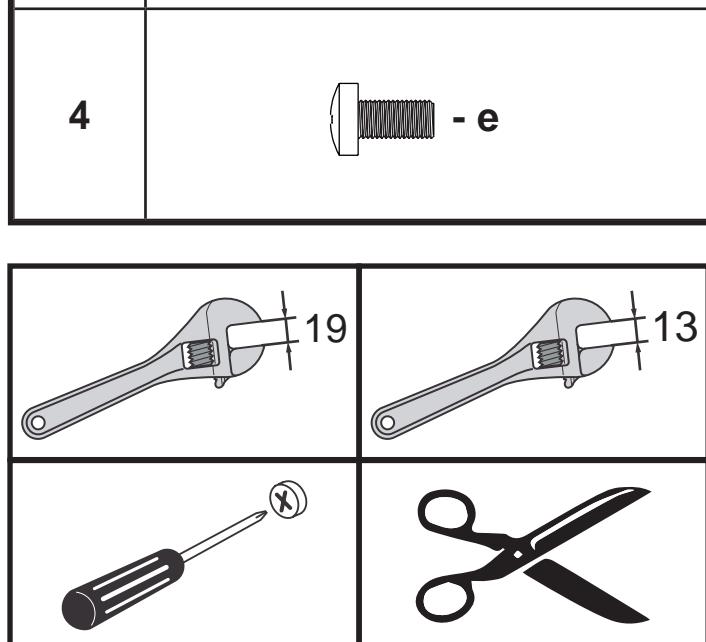


01


1a

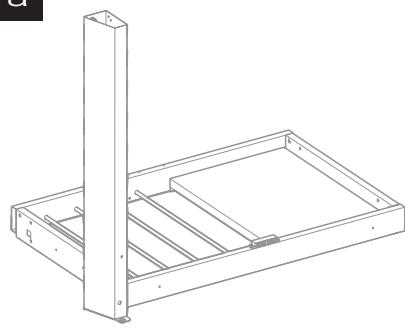


1b

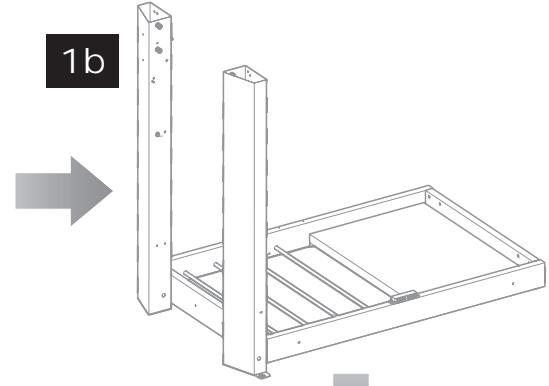

1c


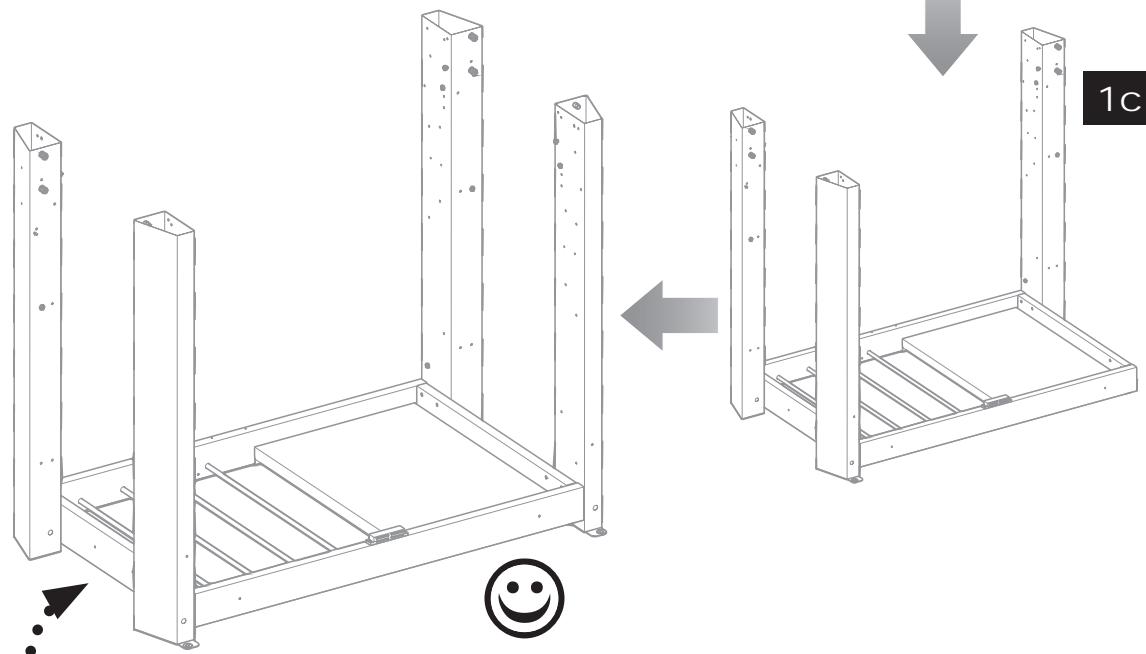


G
x 8
c

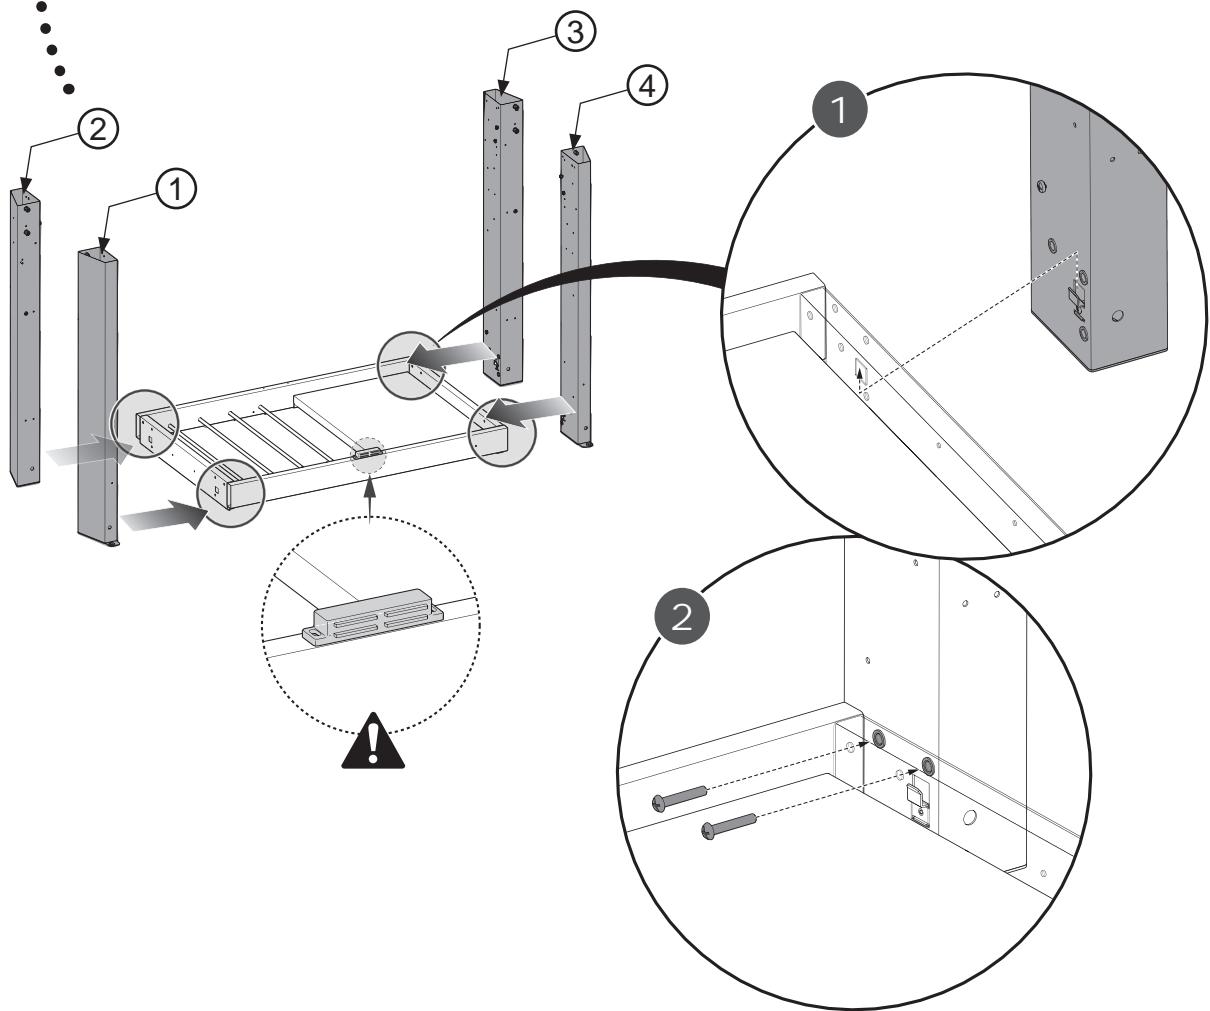


02

G
x 4
C

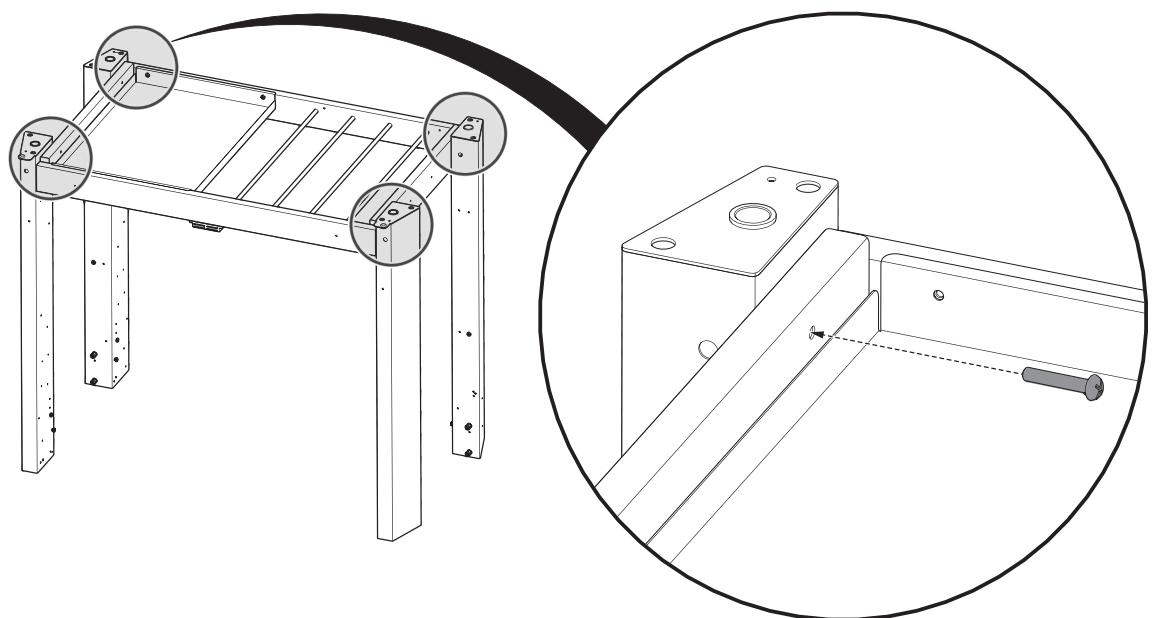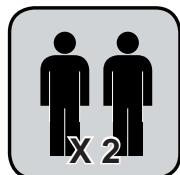


03

1
2
19


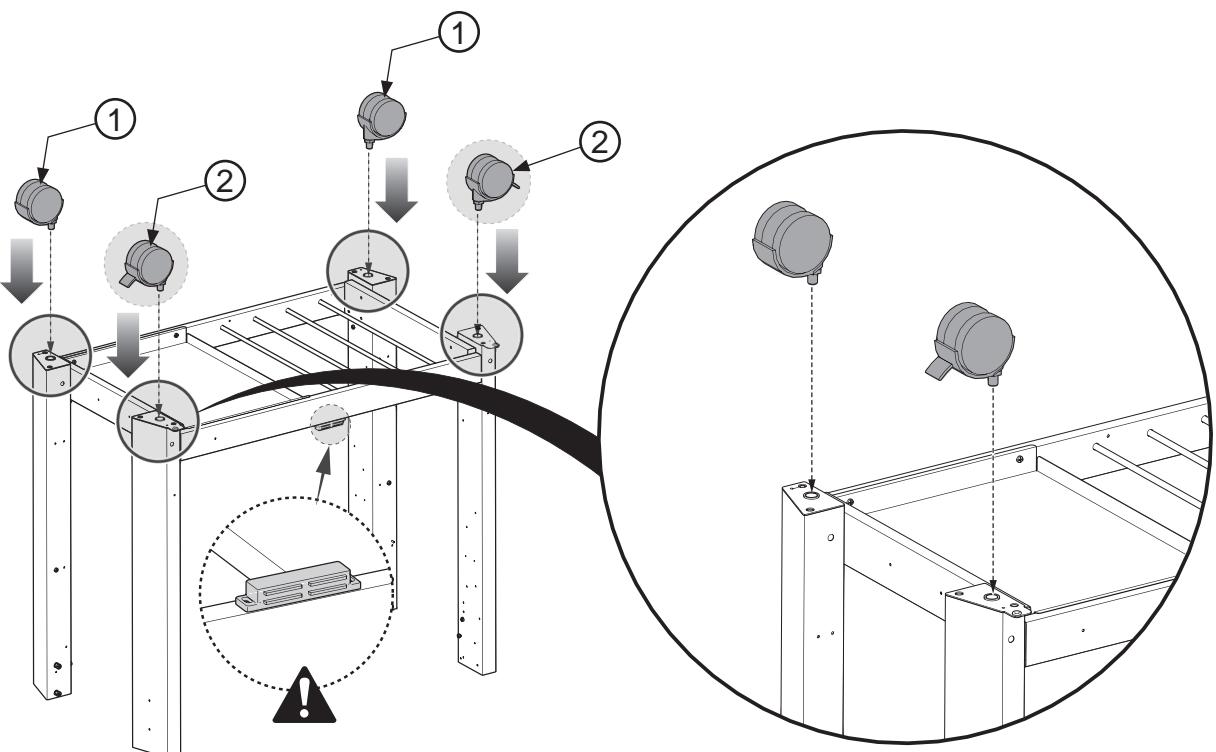


04

- J
- X 4
- a
- S
- X 2

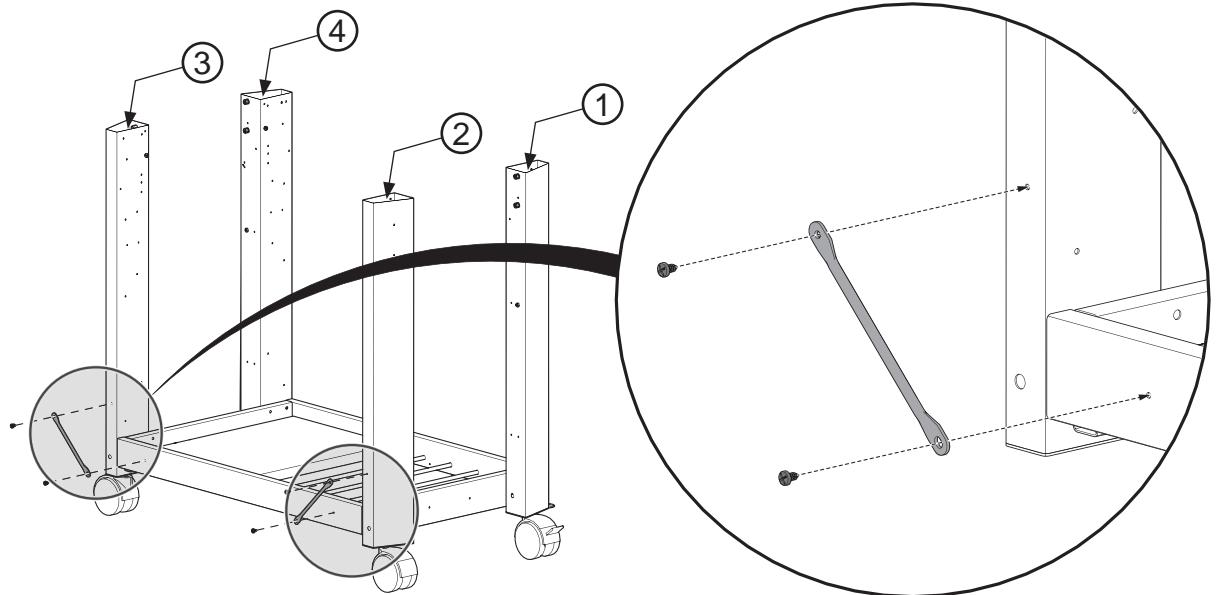



05

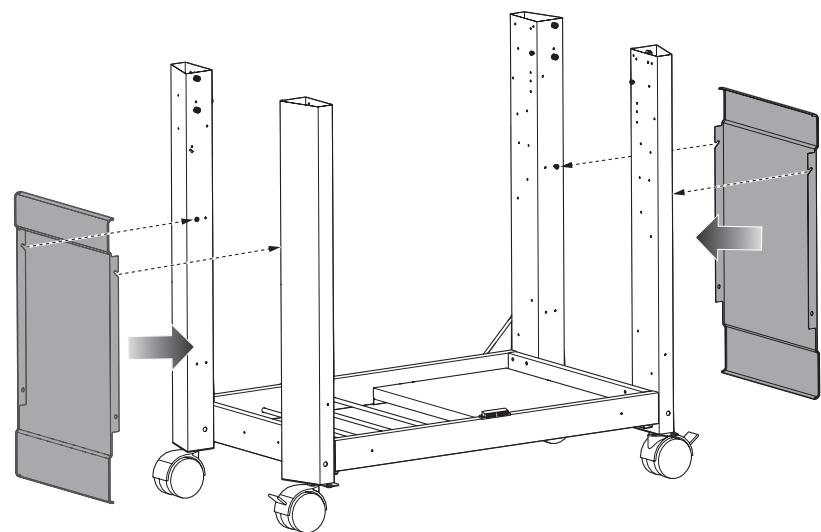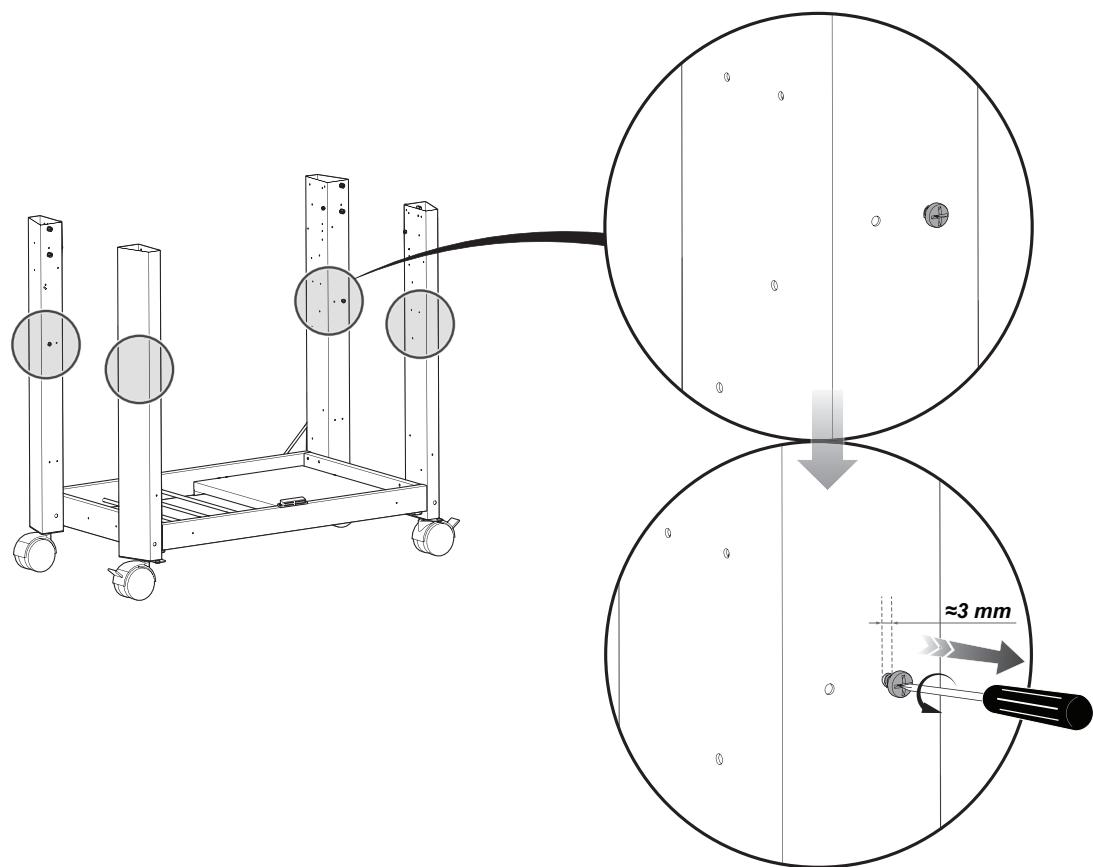



J X 4

a

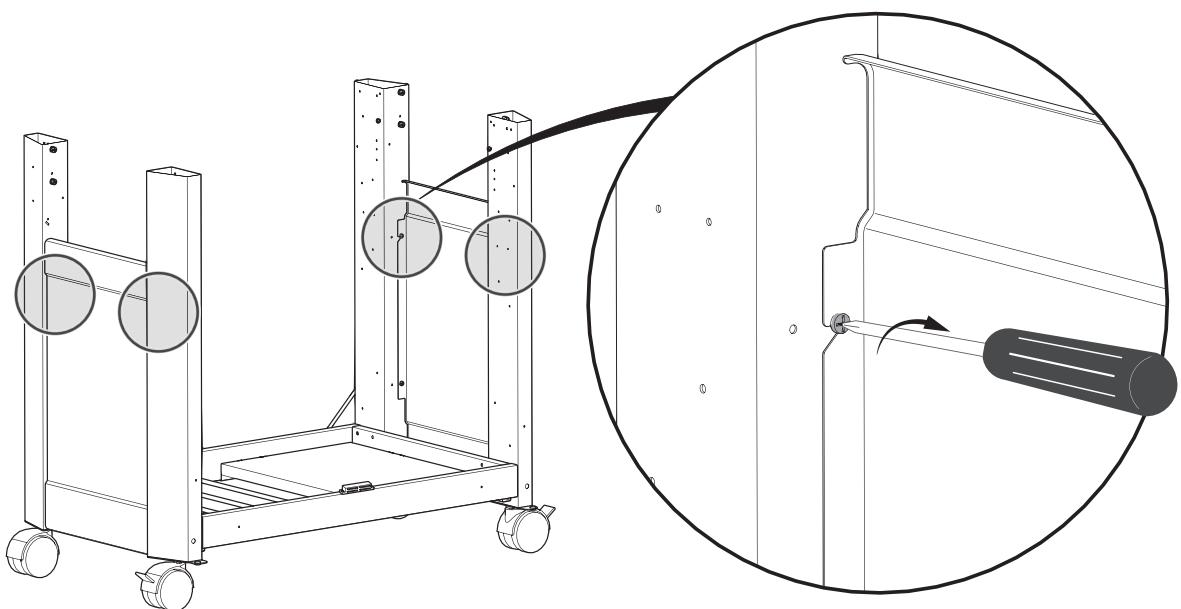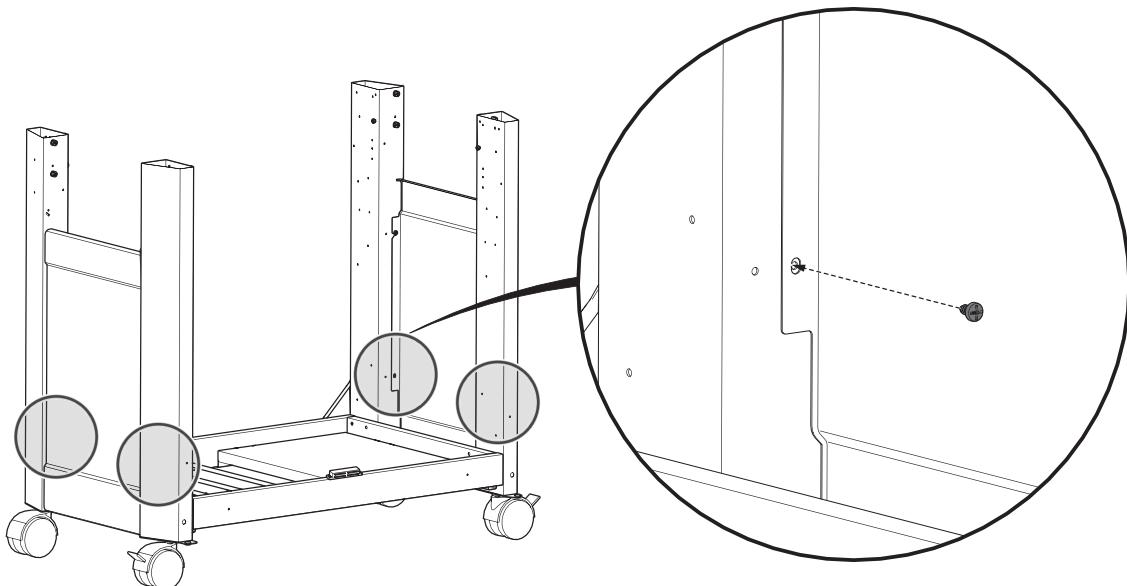

06




S X 1





J X 2

a

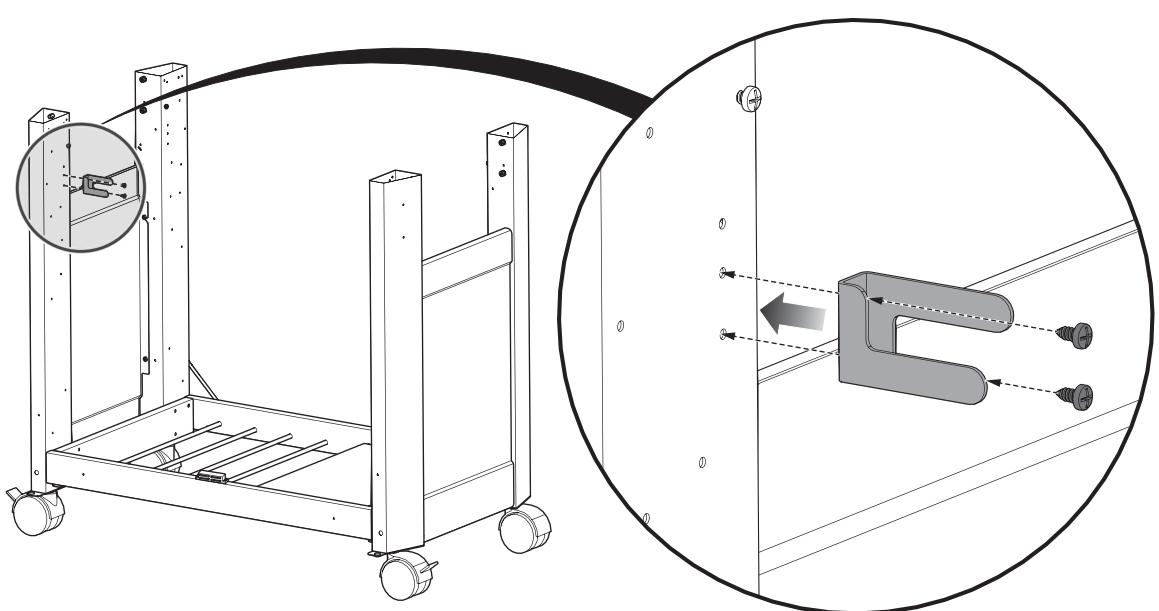

07

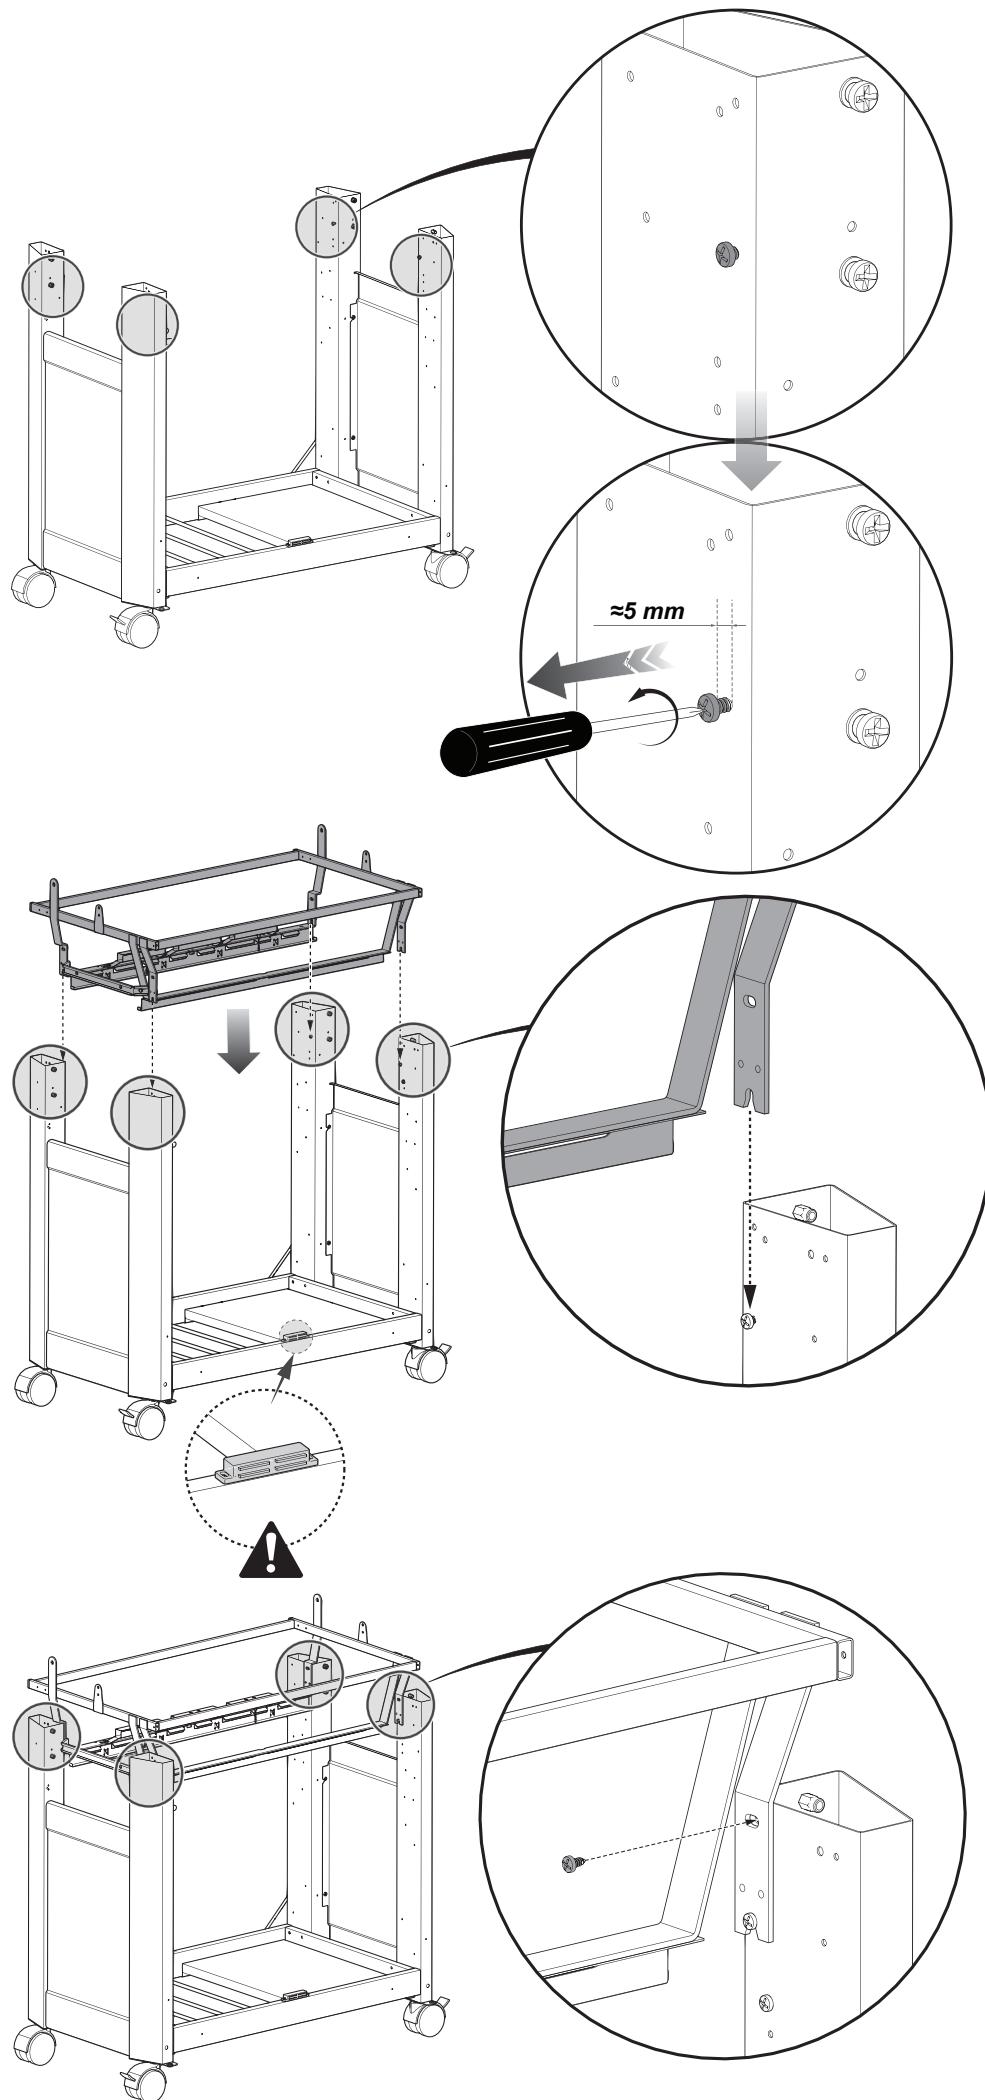

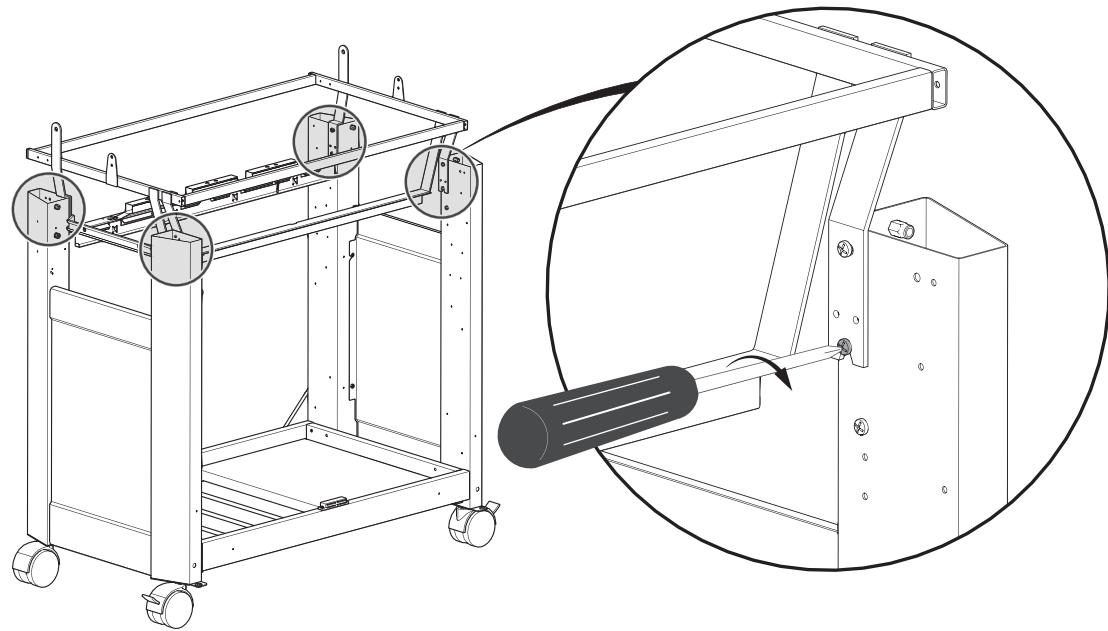



08

J


X 3

a

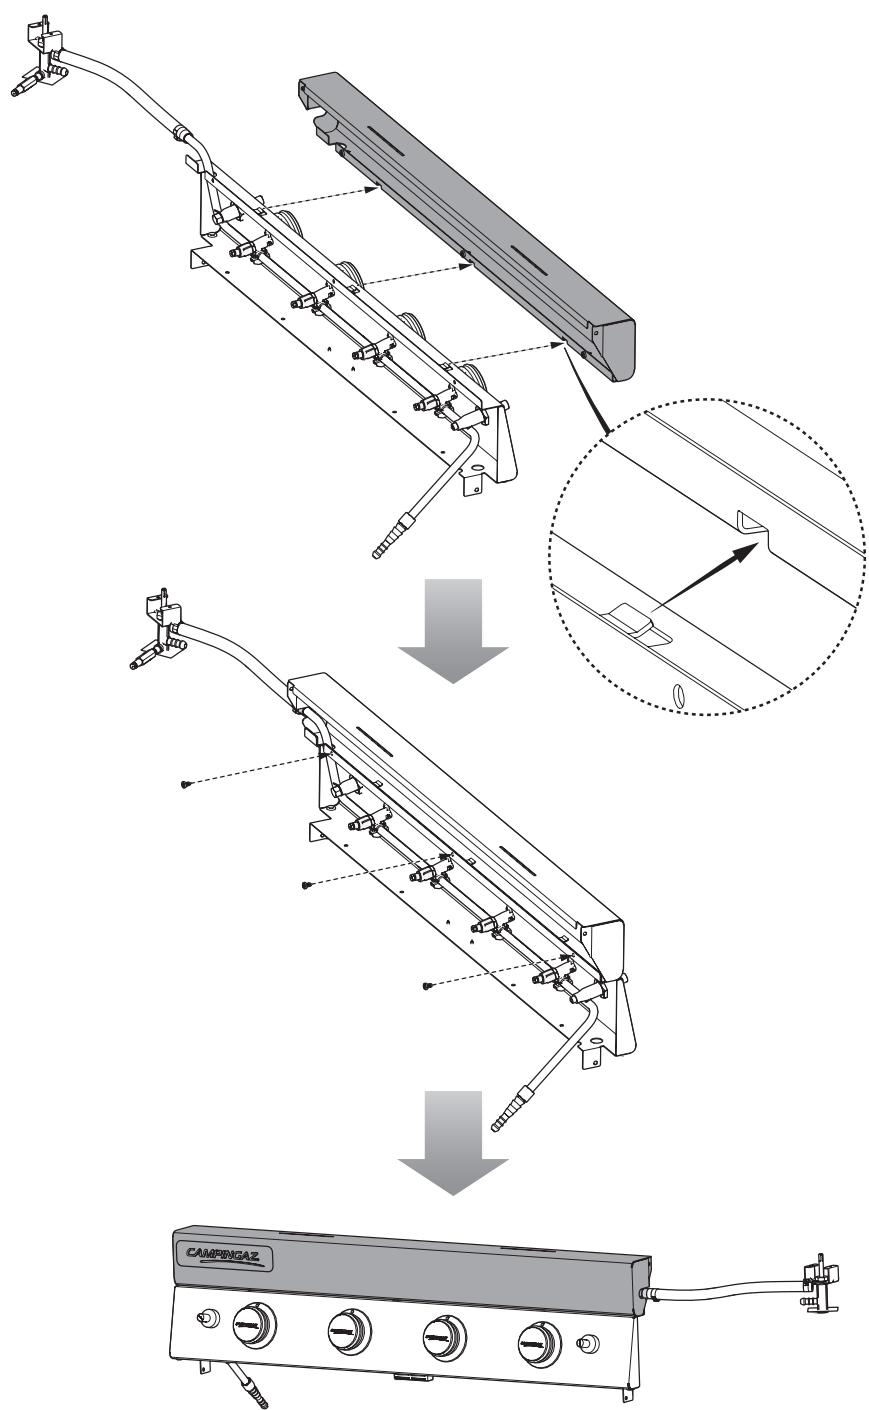

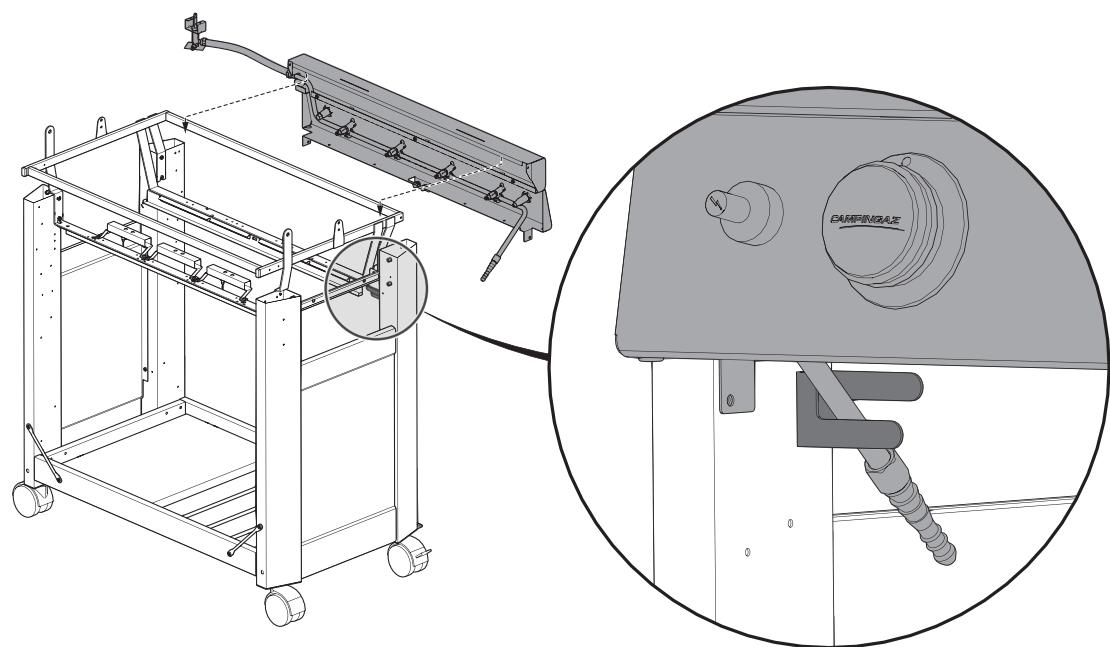


J
X 4
a

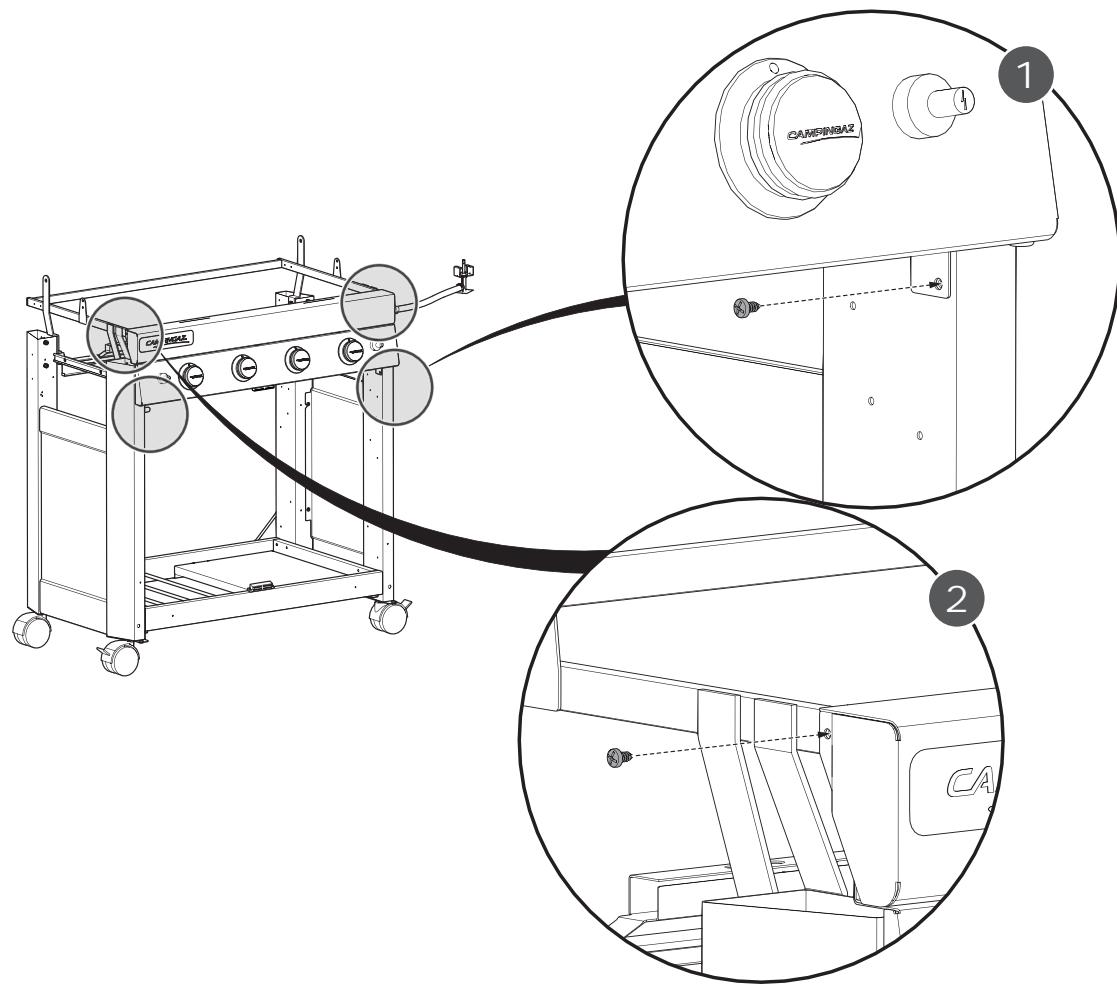


09


J
X 8
a

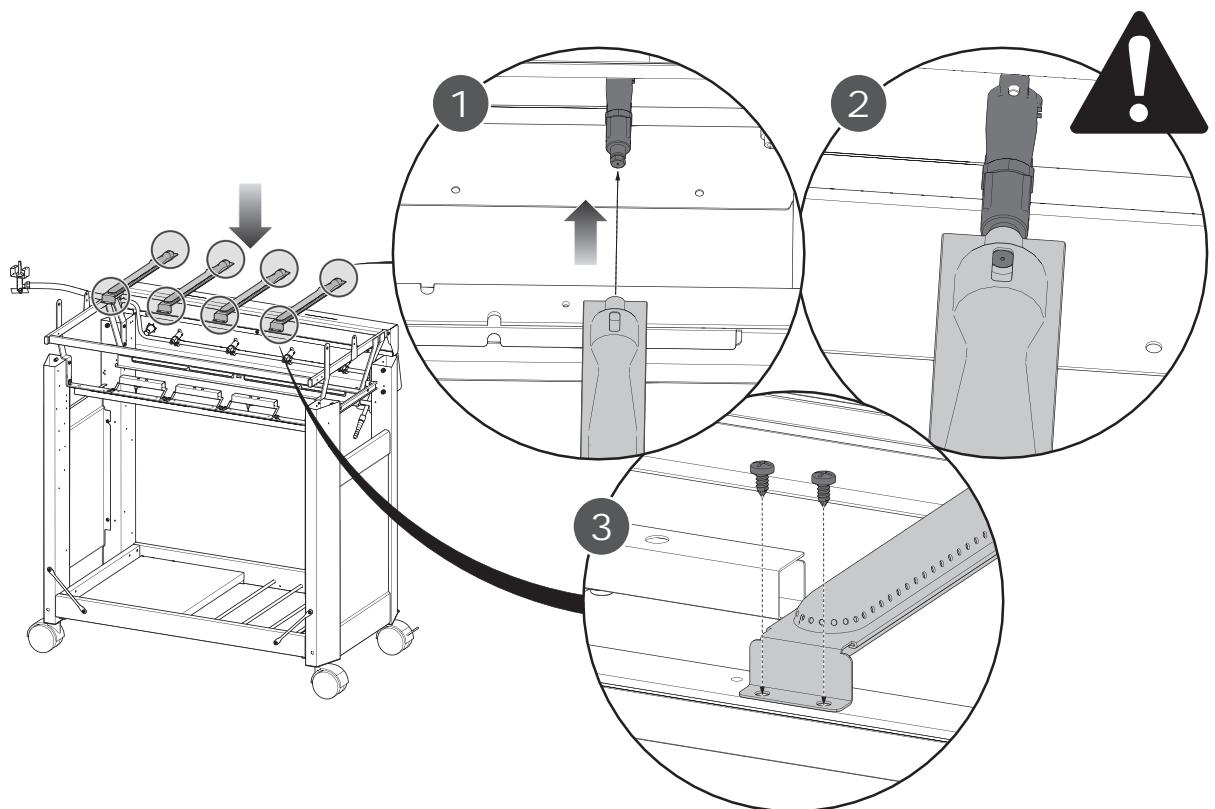

10

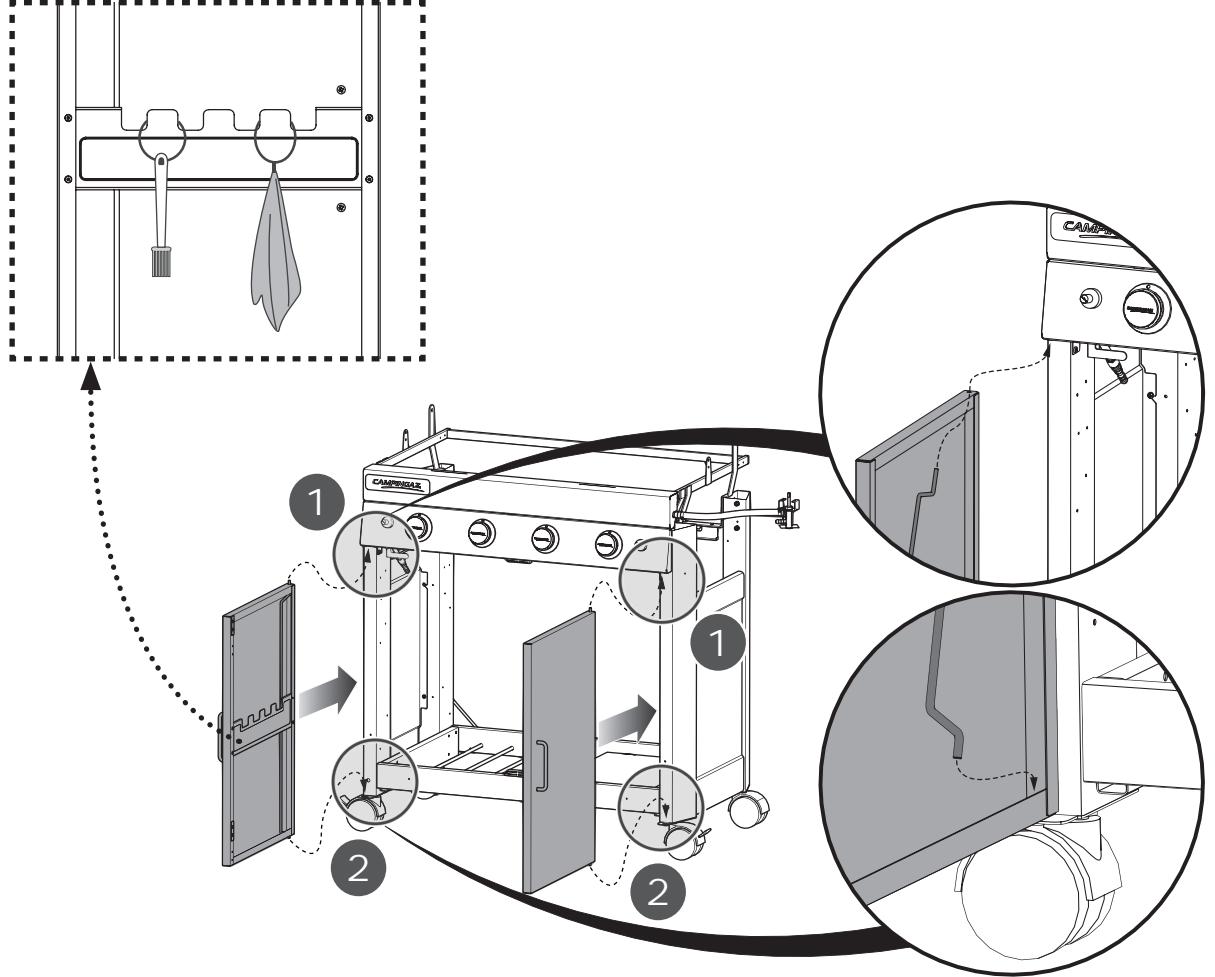

10-A

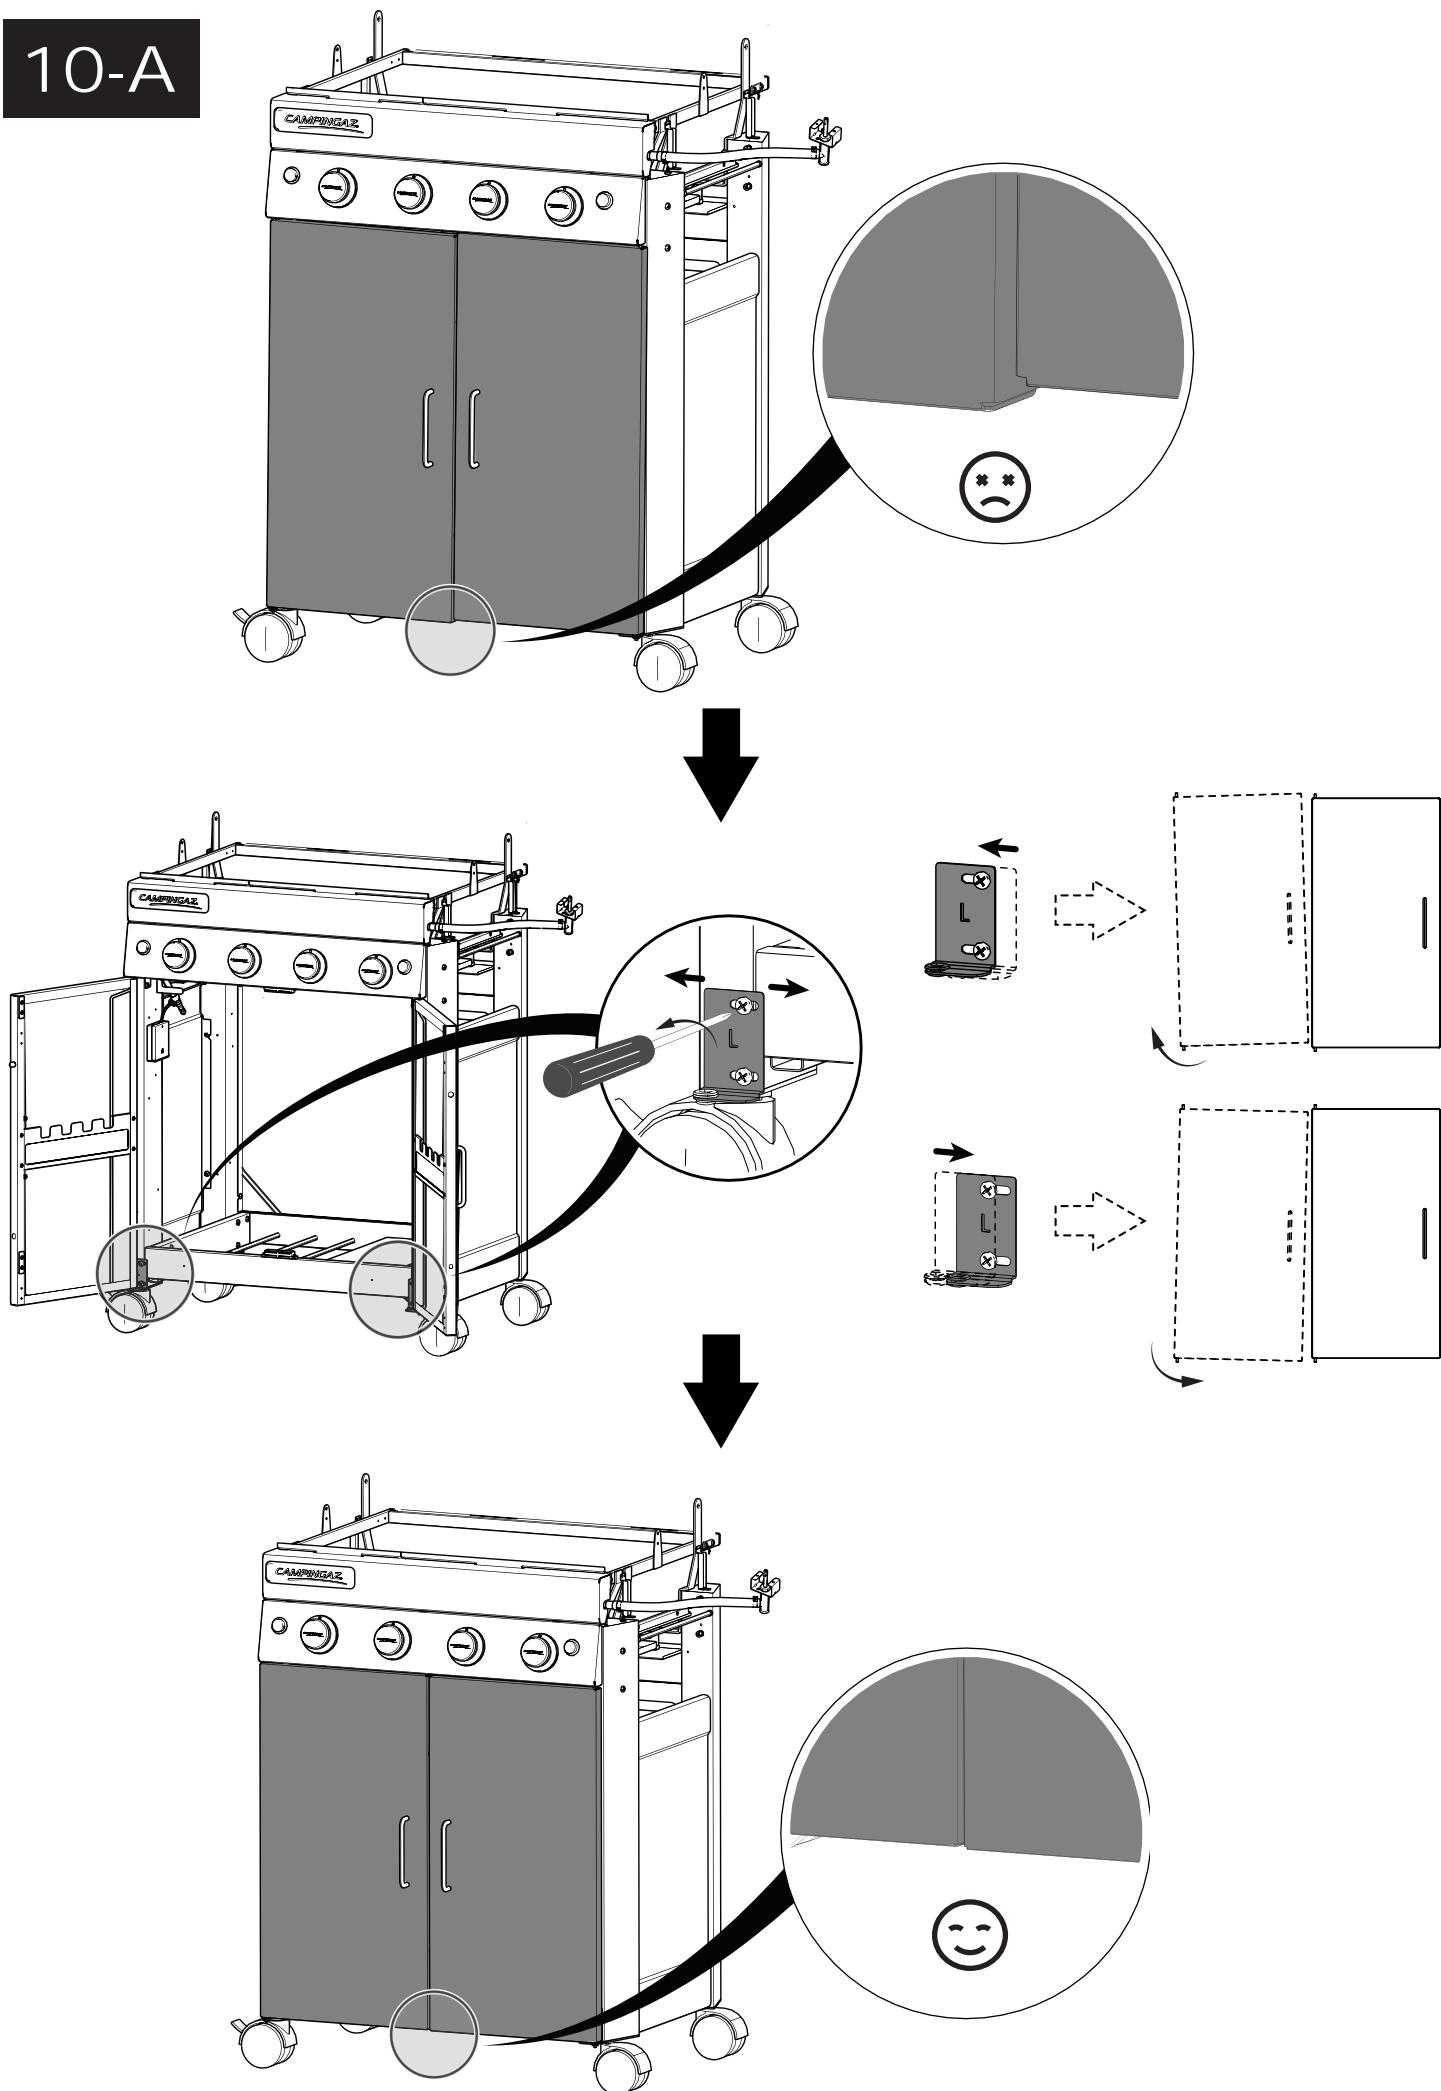


11



X 4

a

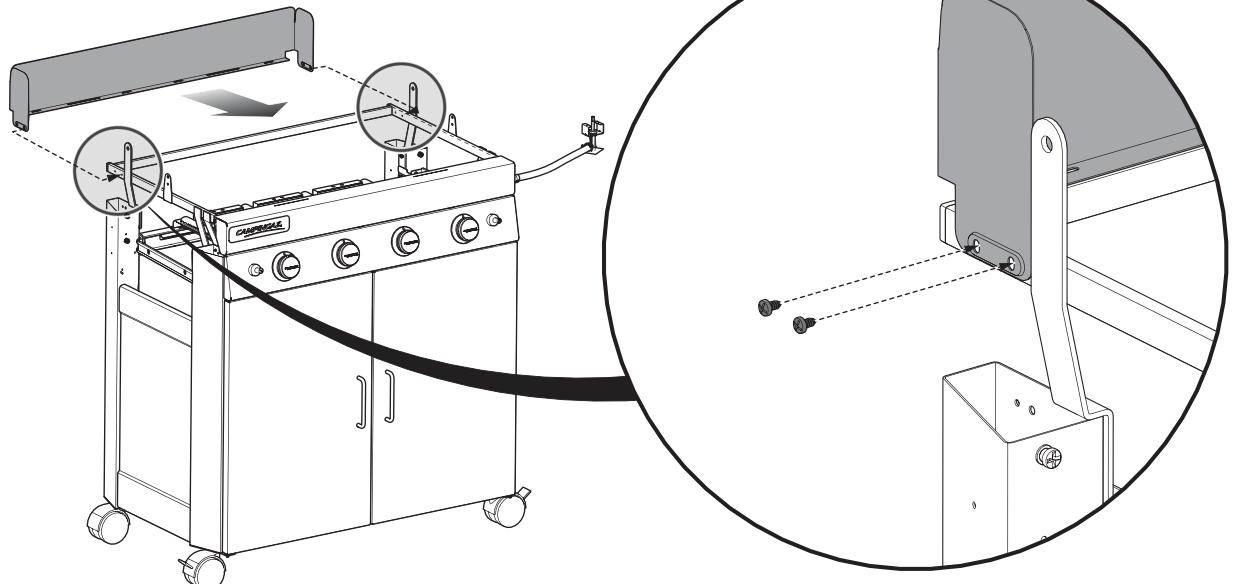




12



X 12

a



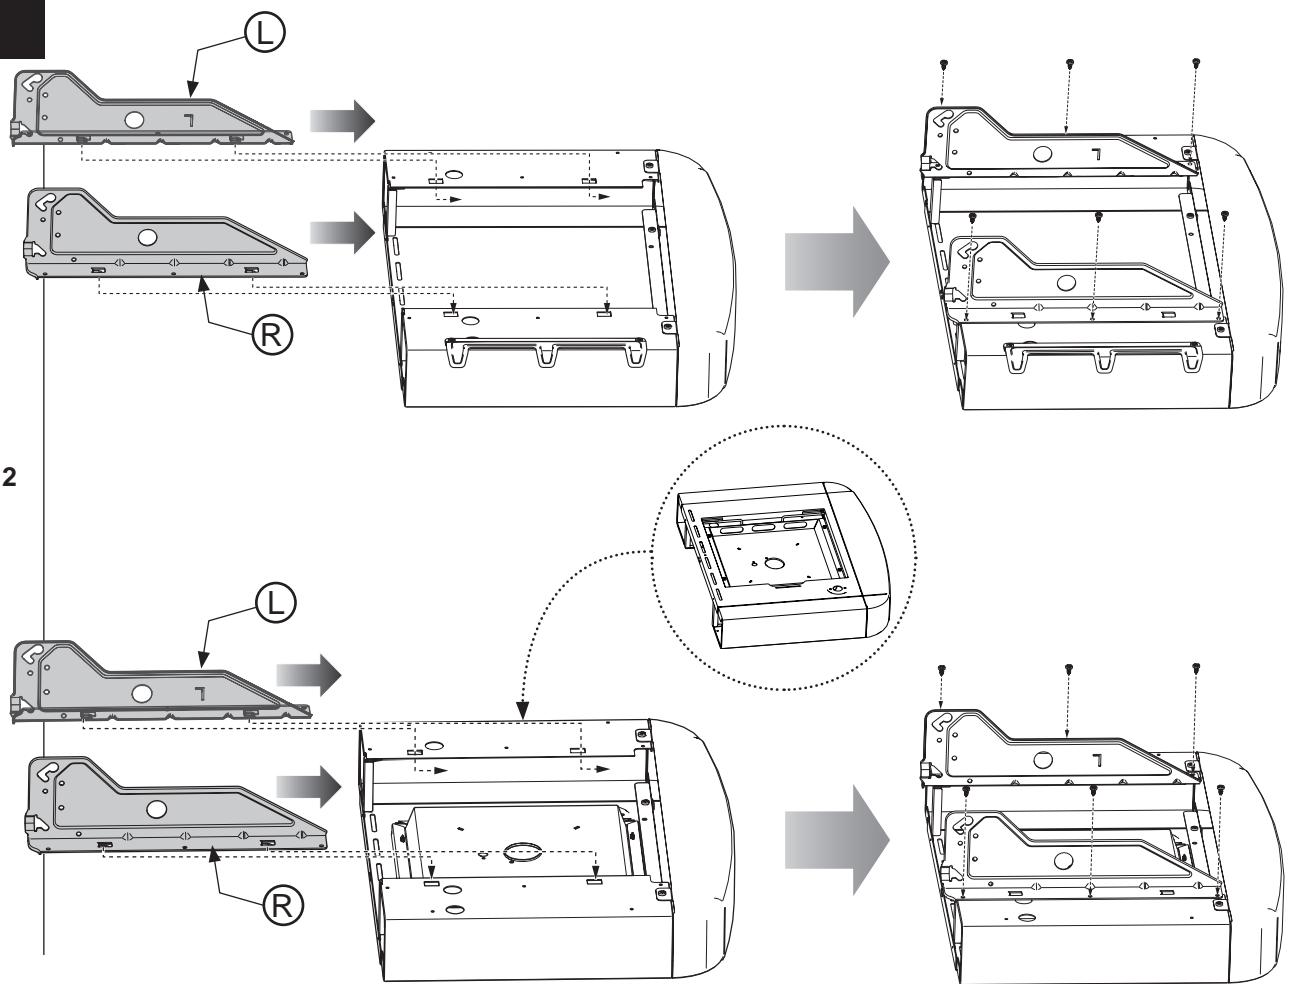


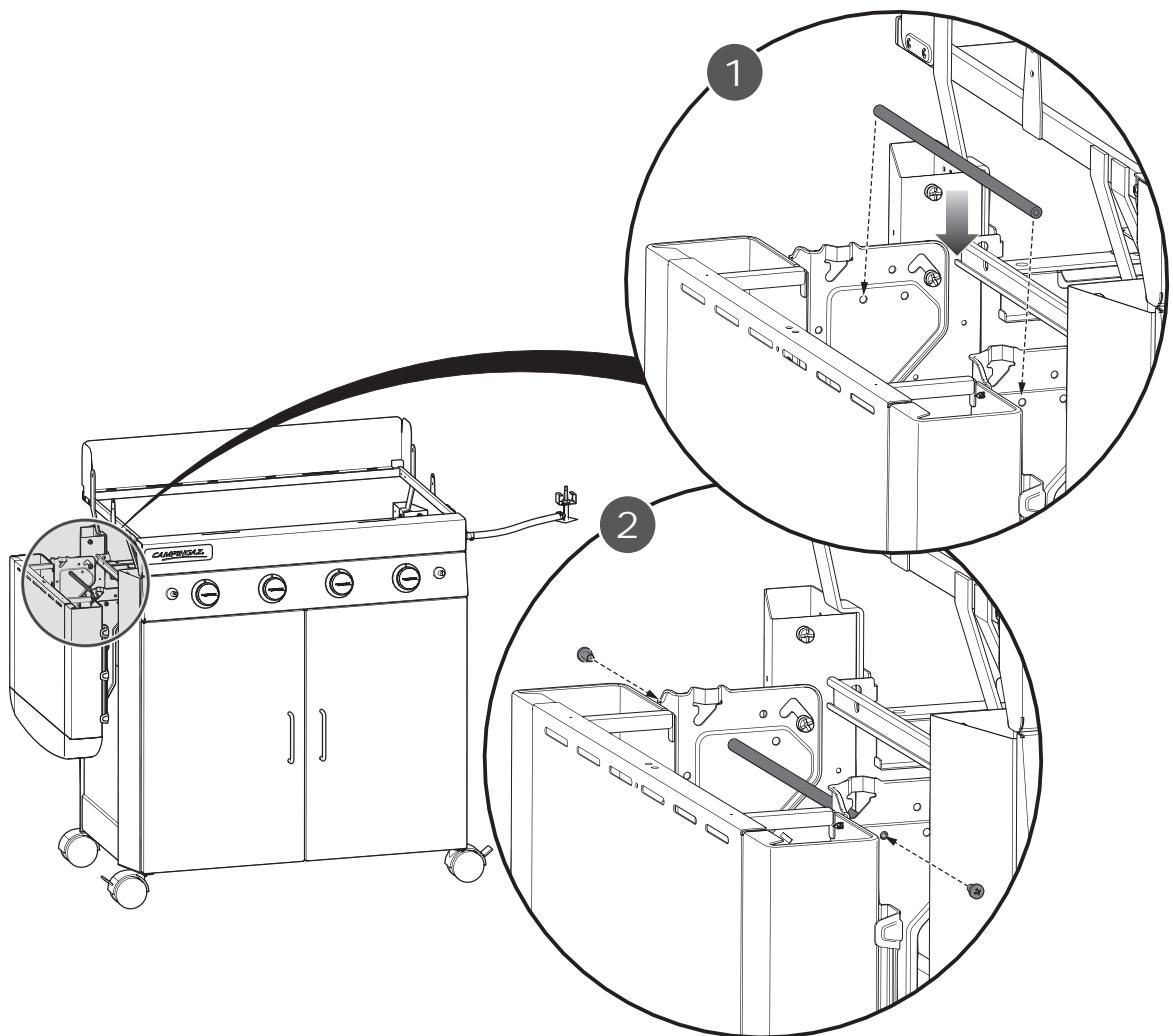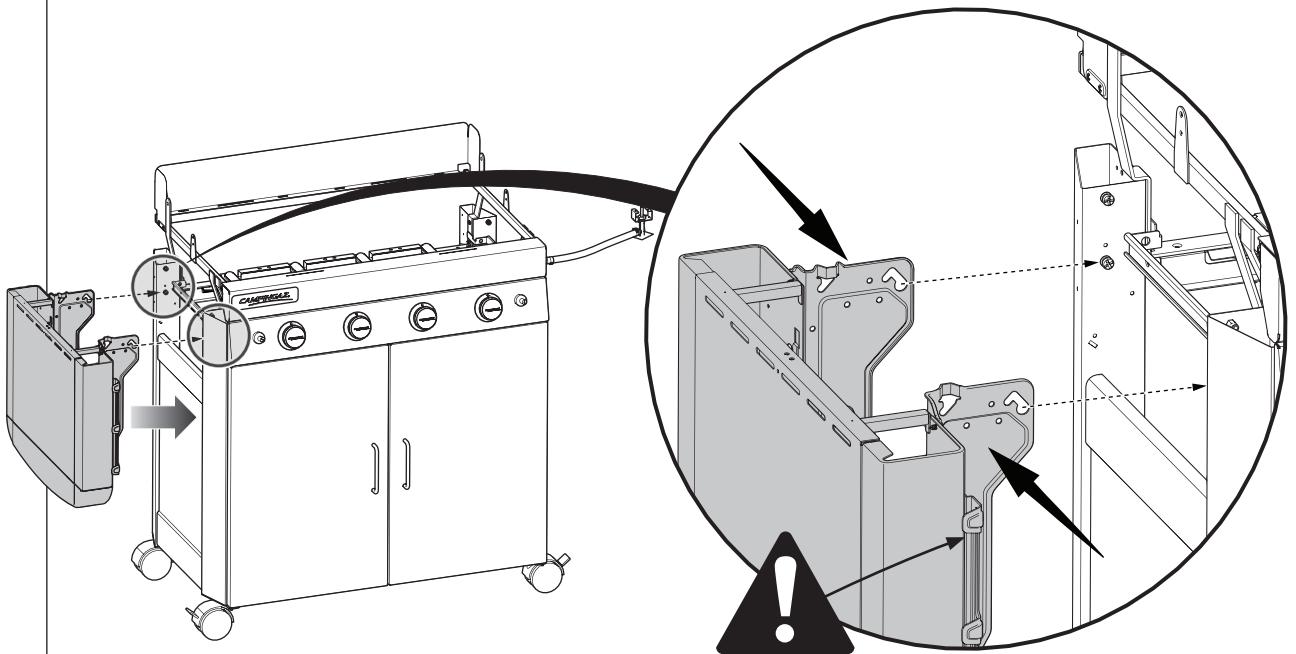

G

X 2



e

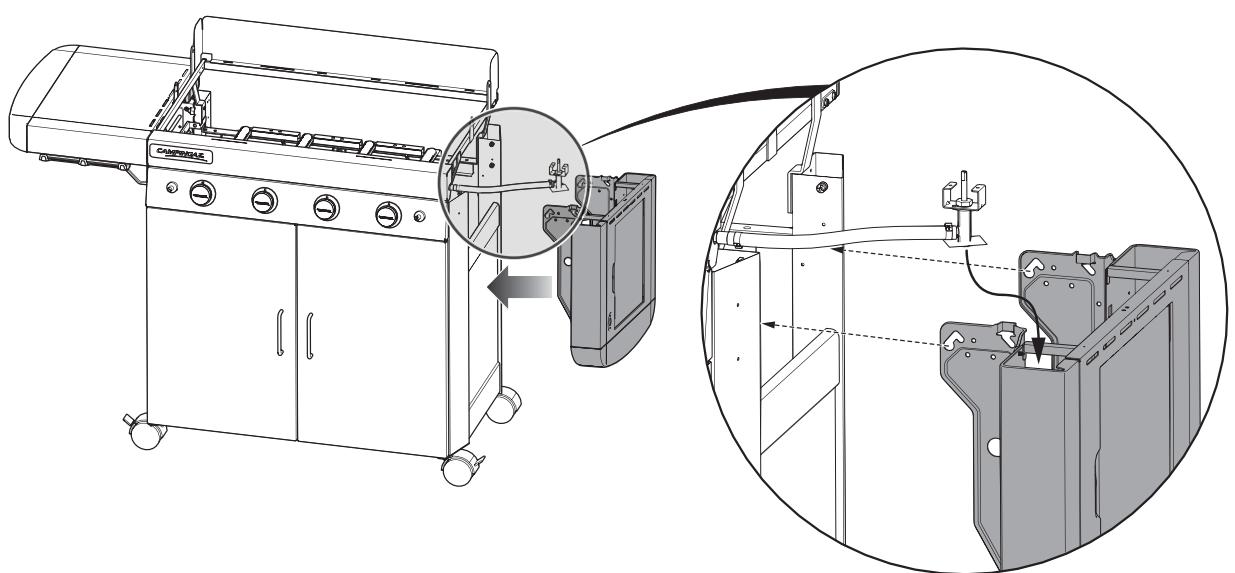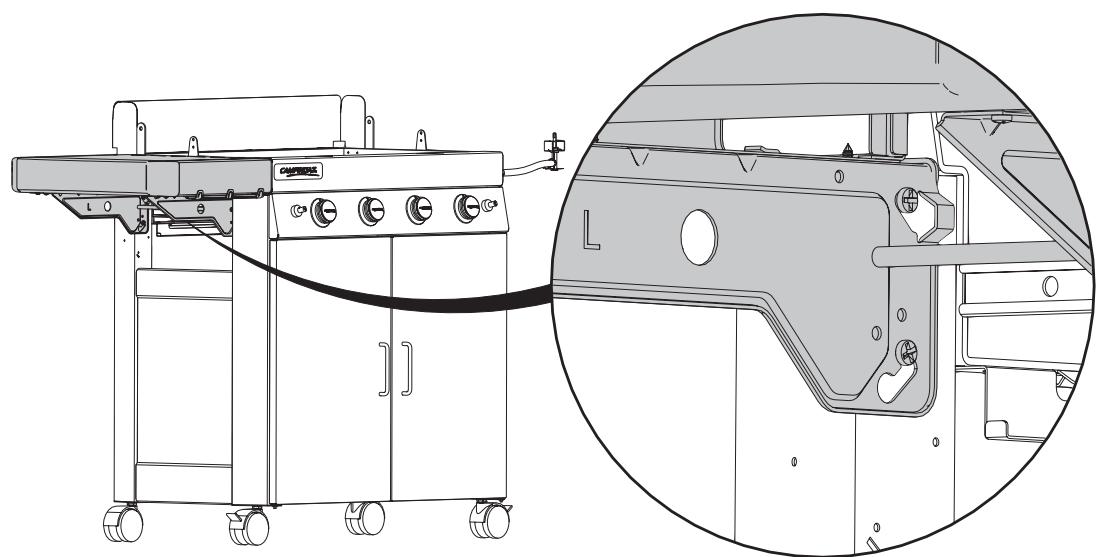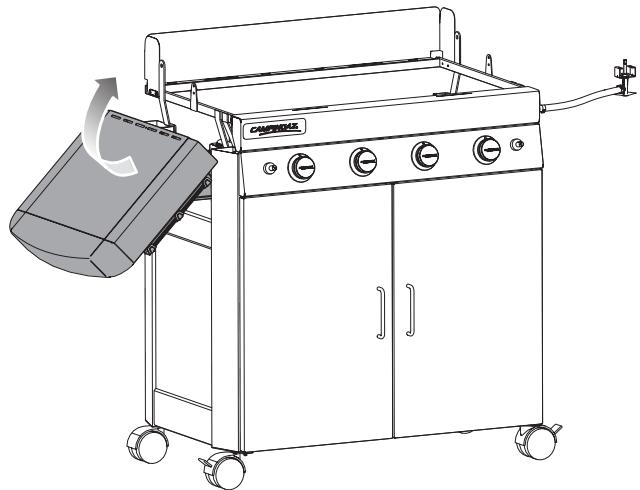




G
x 2

e

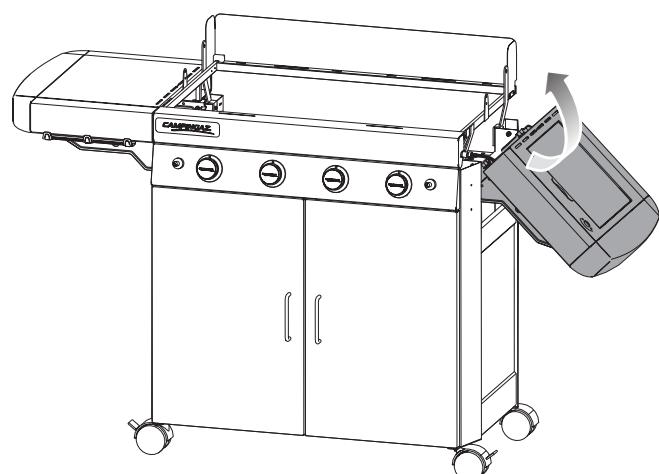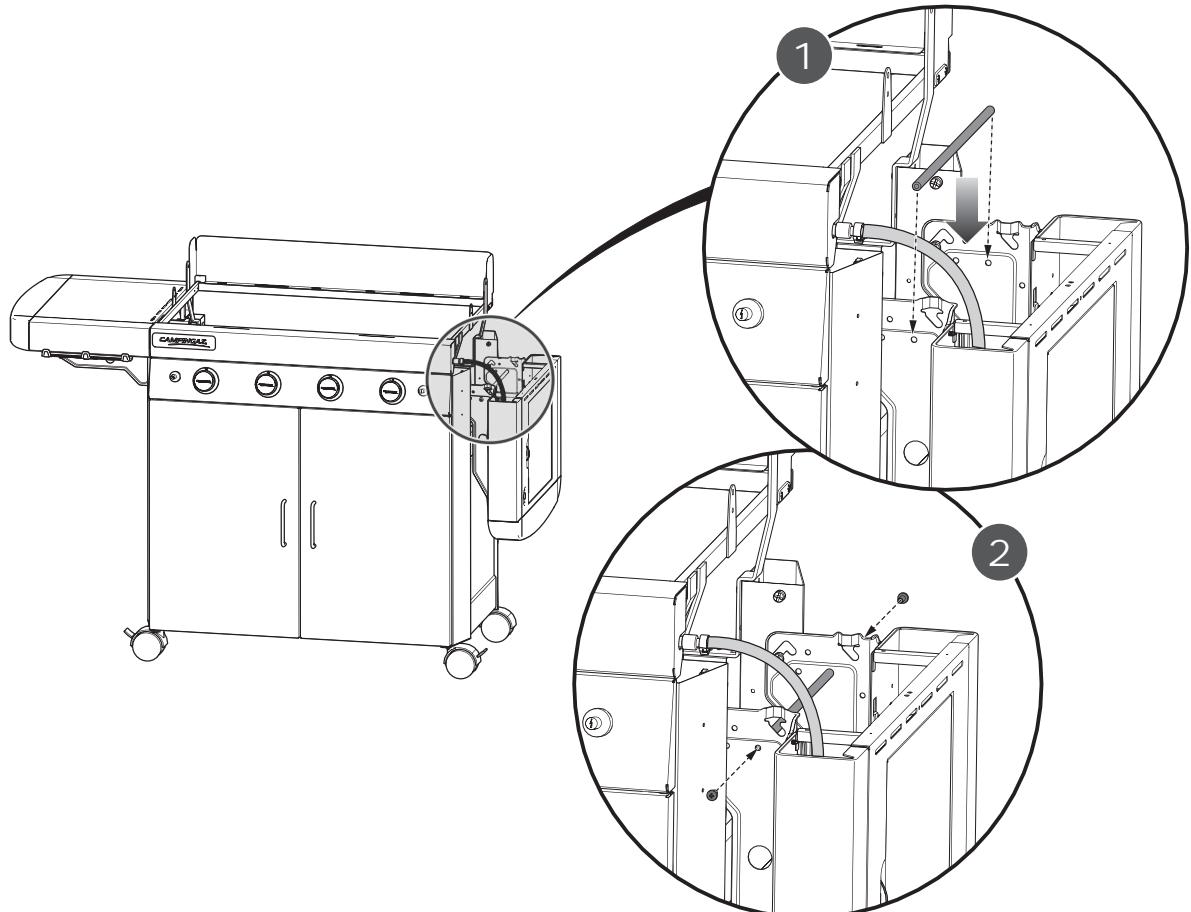

J
x 2


a

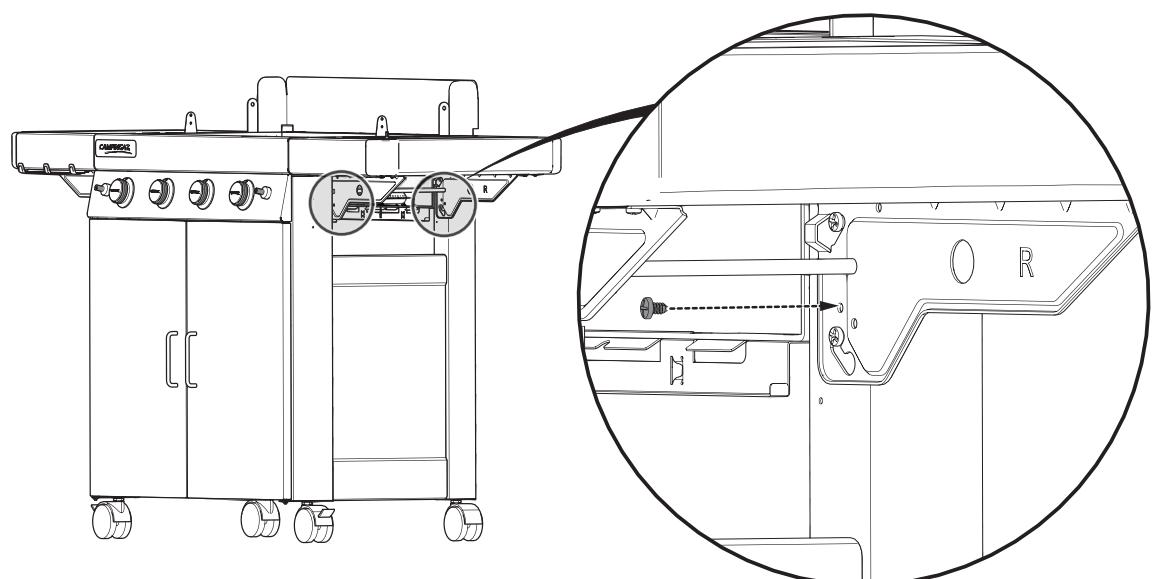




X 2

a

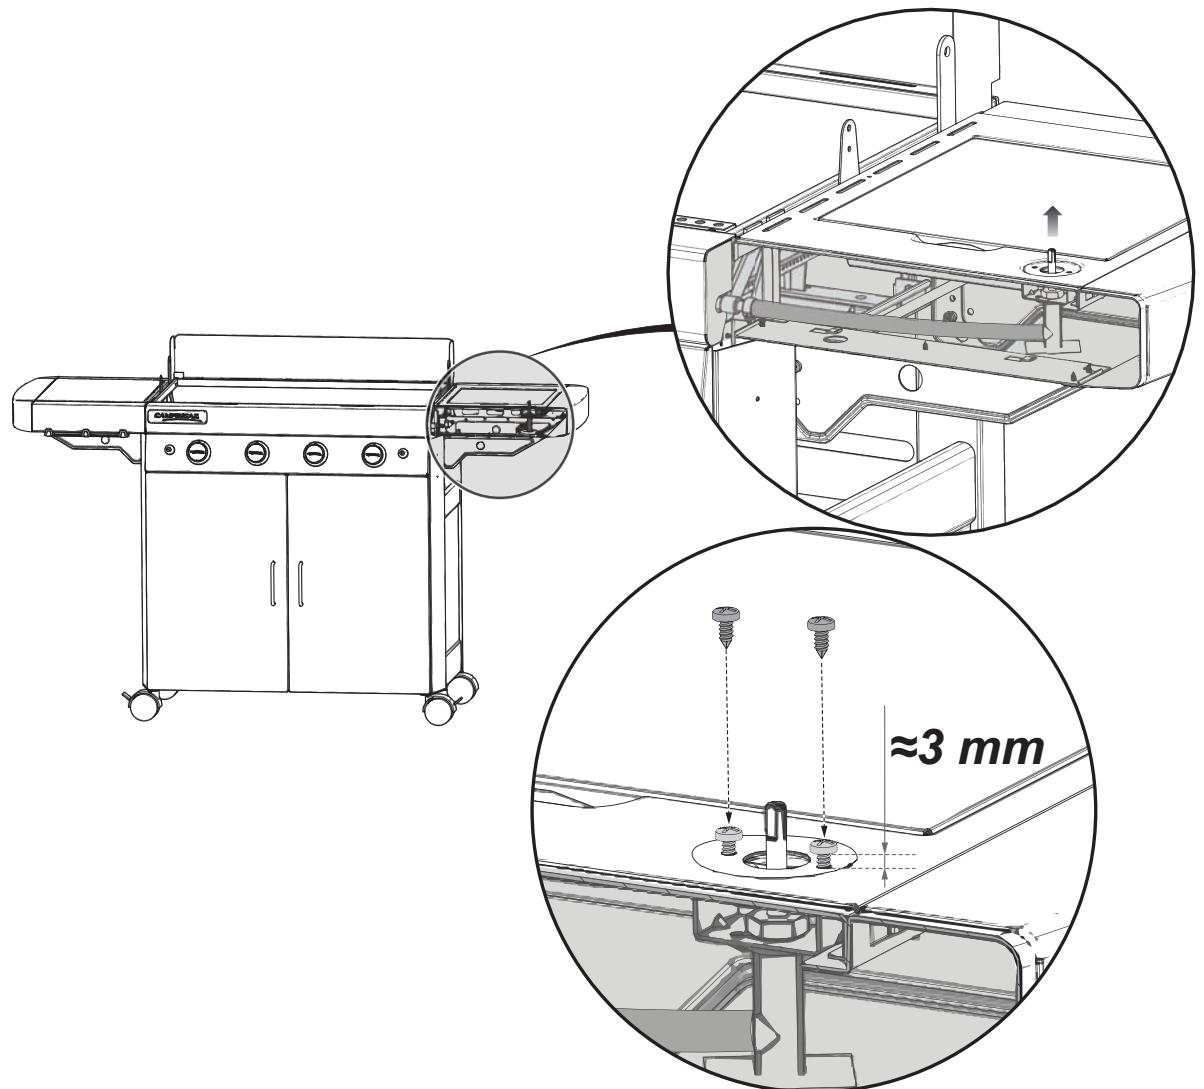

OPTION 1

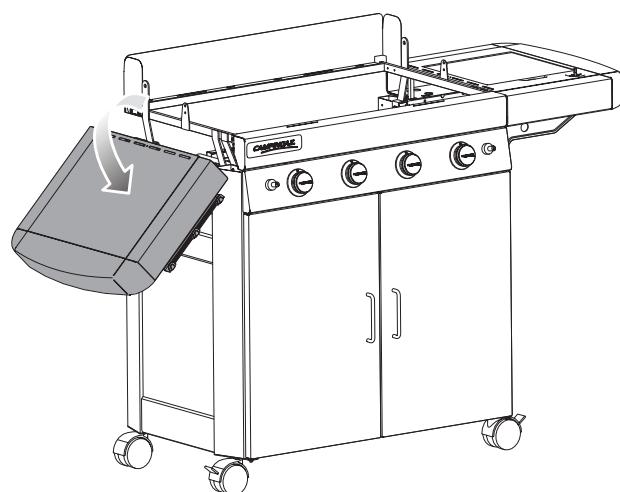


OPTION 2






J X 2

a


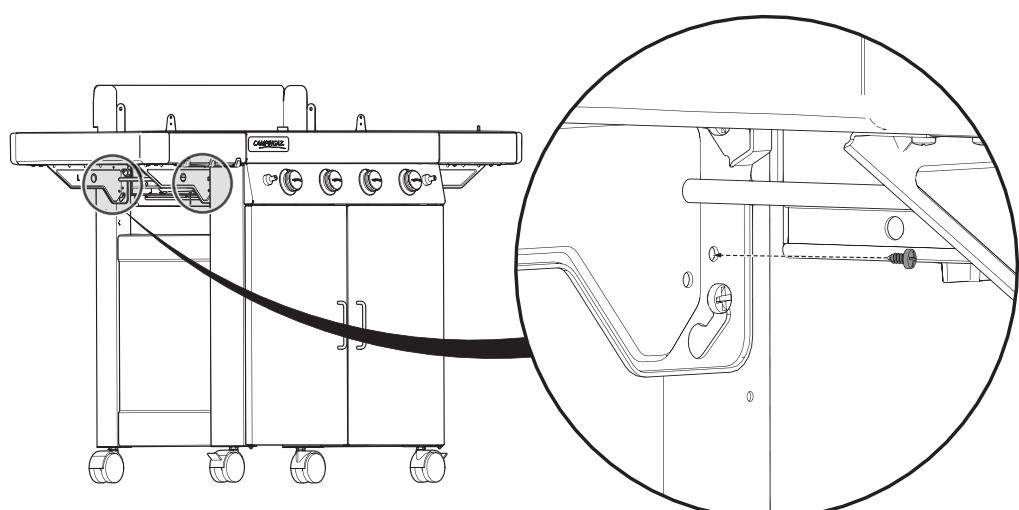



13

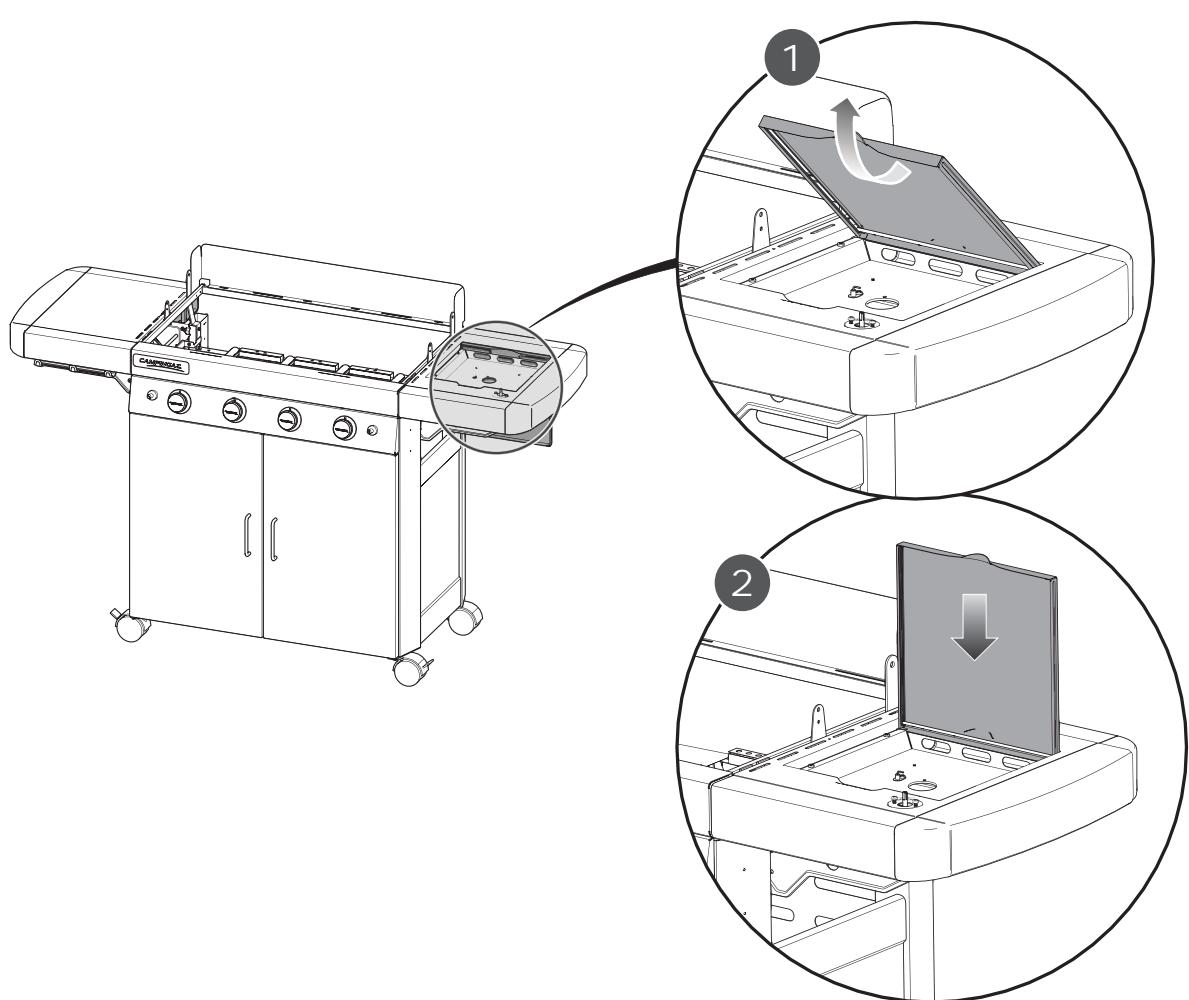


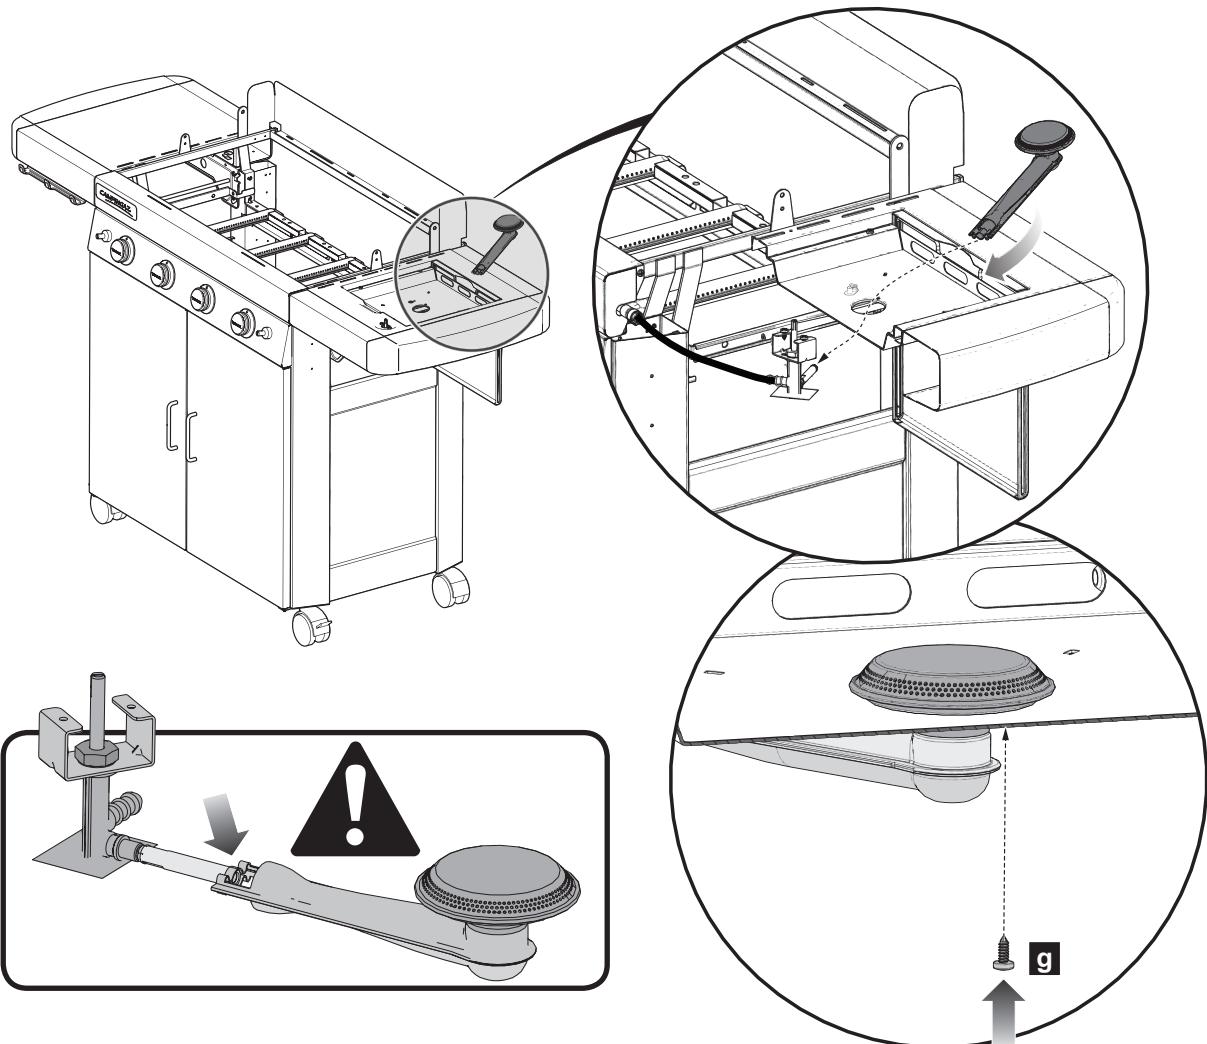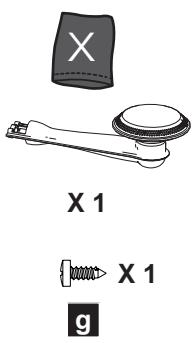


14

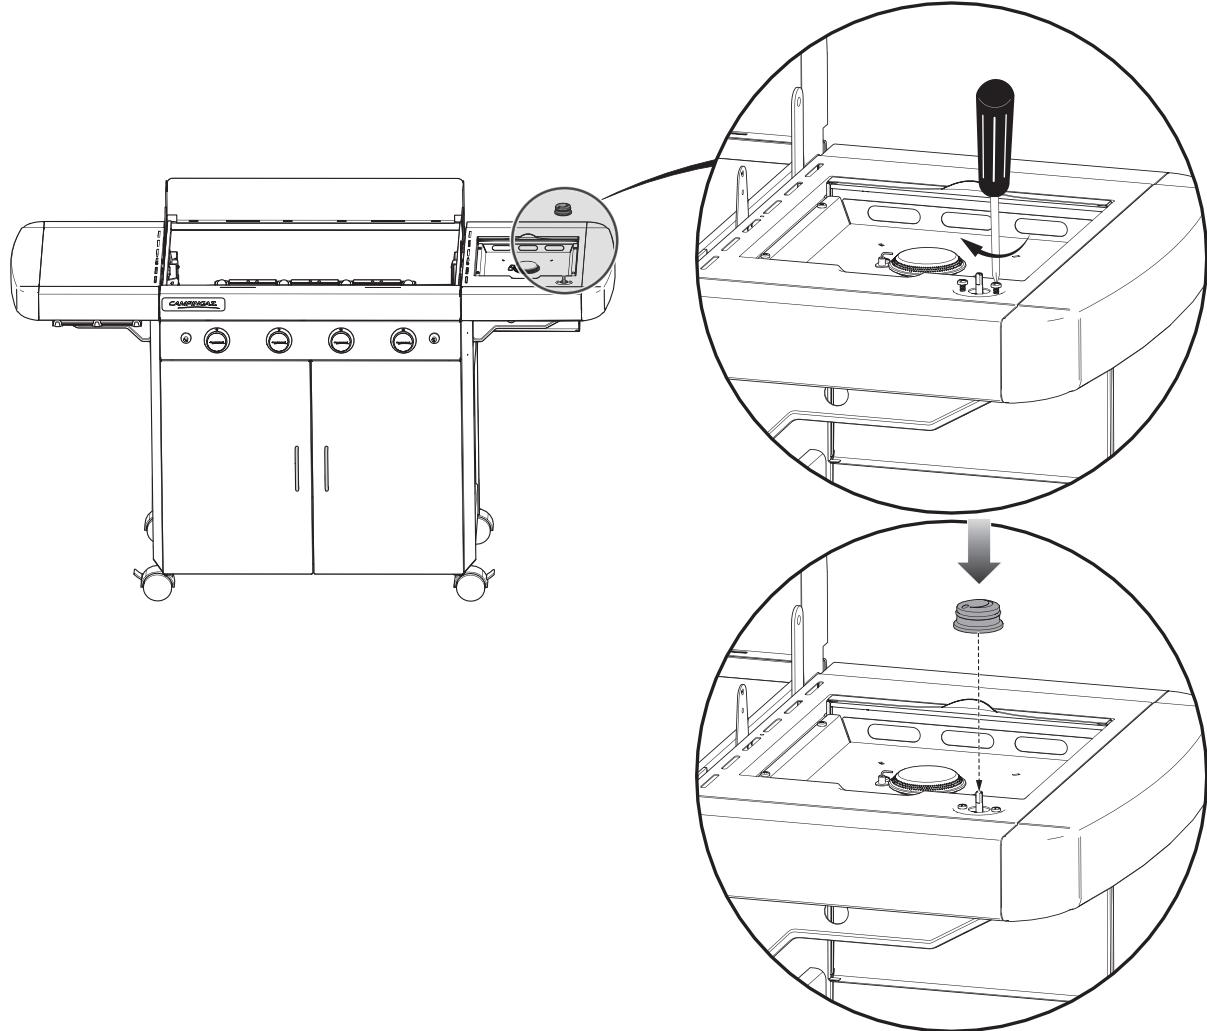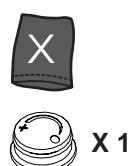

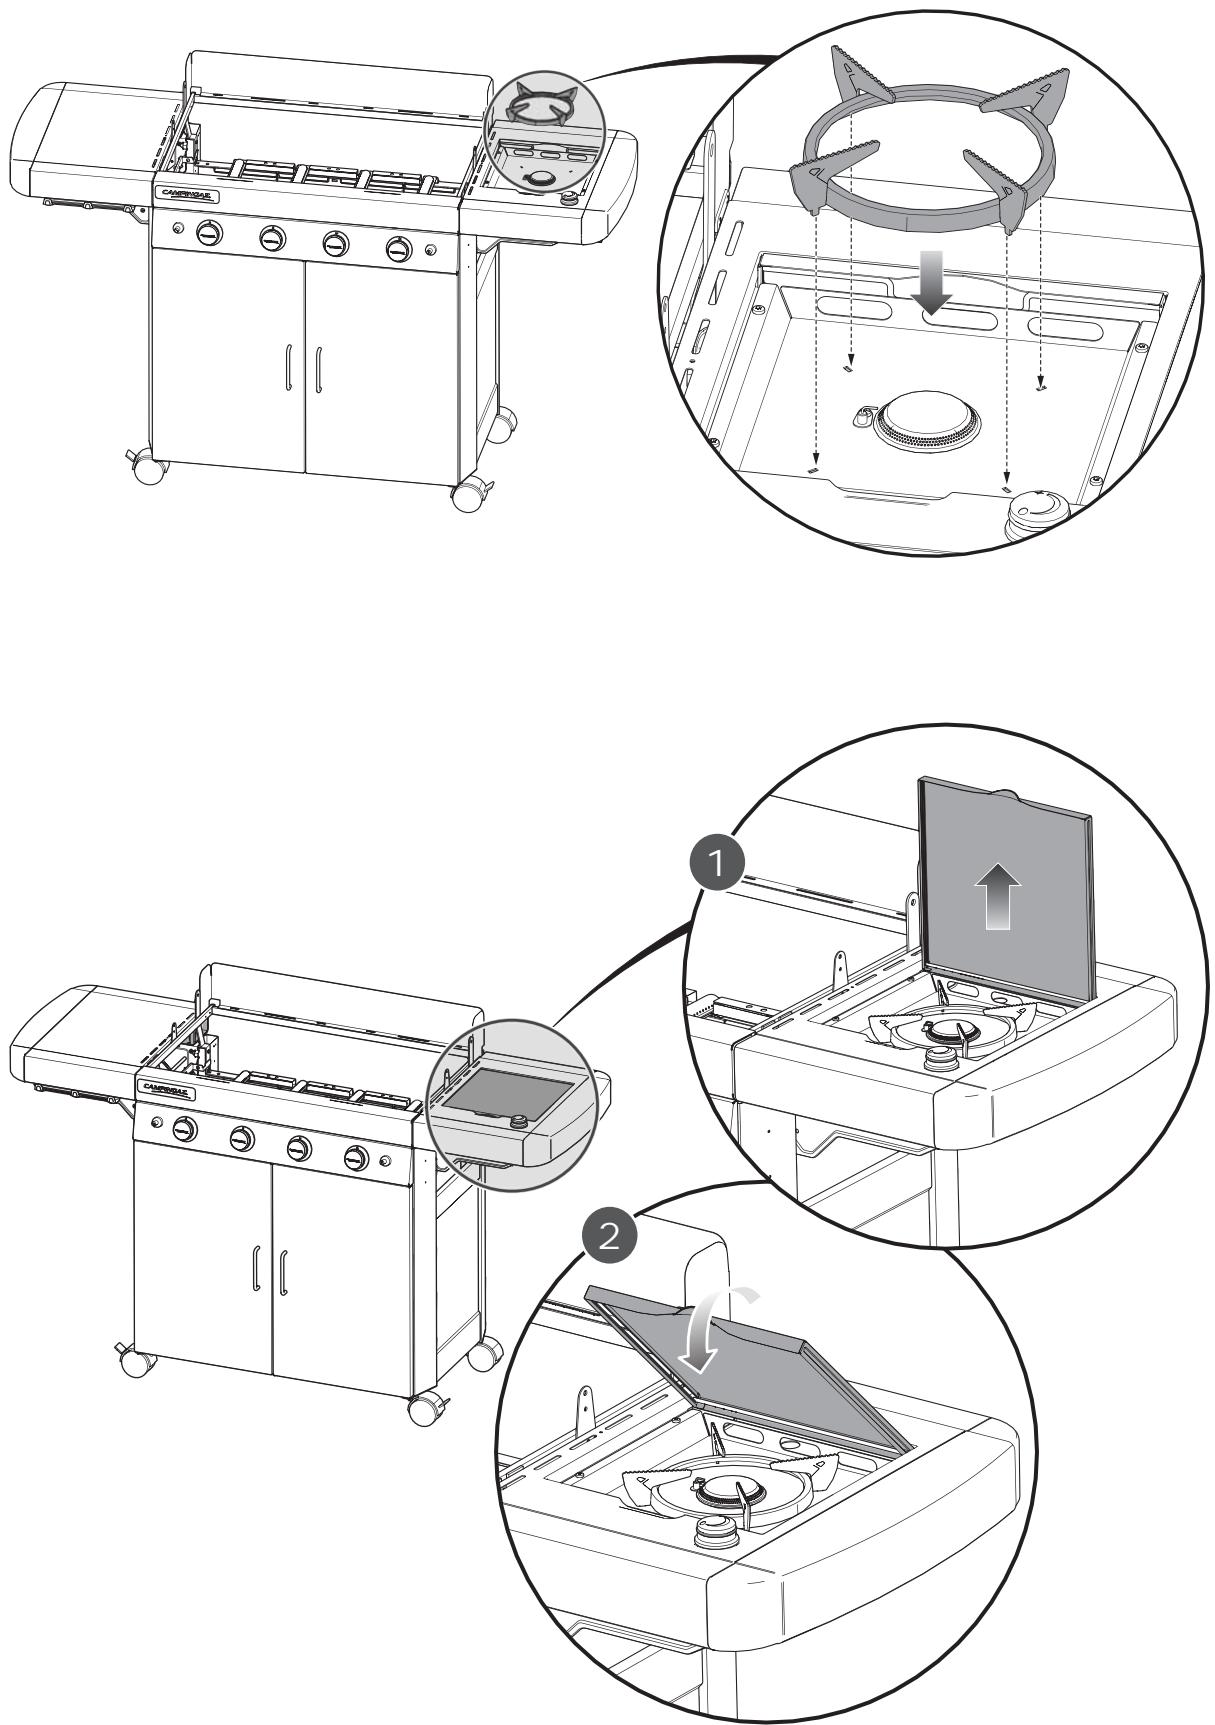


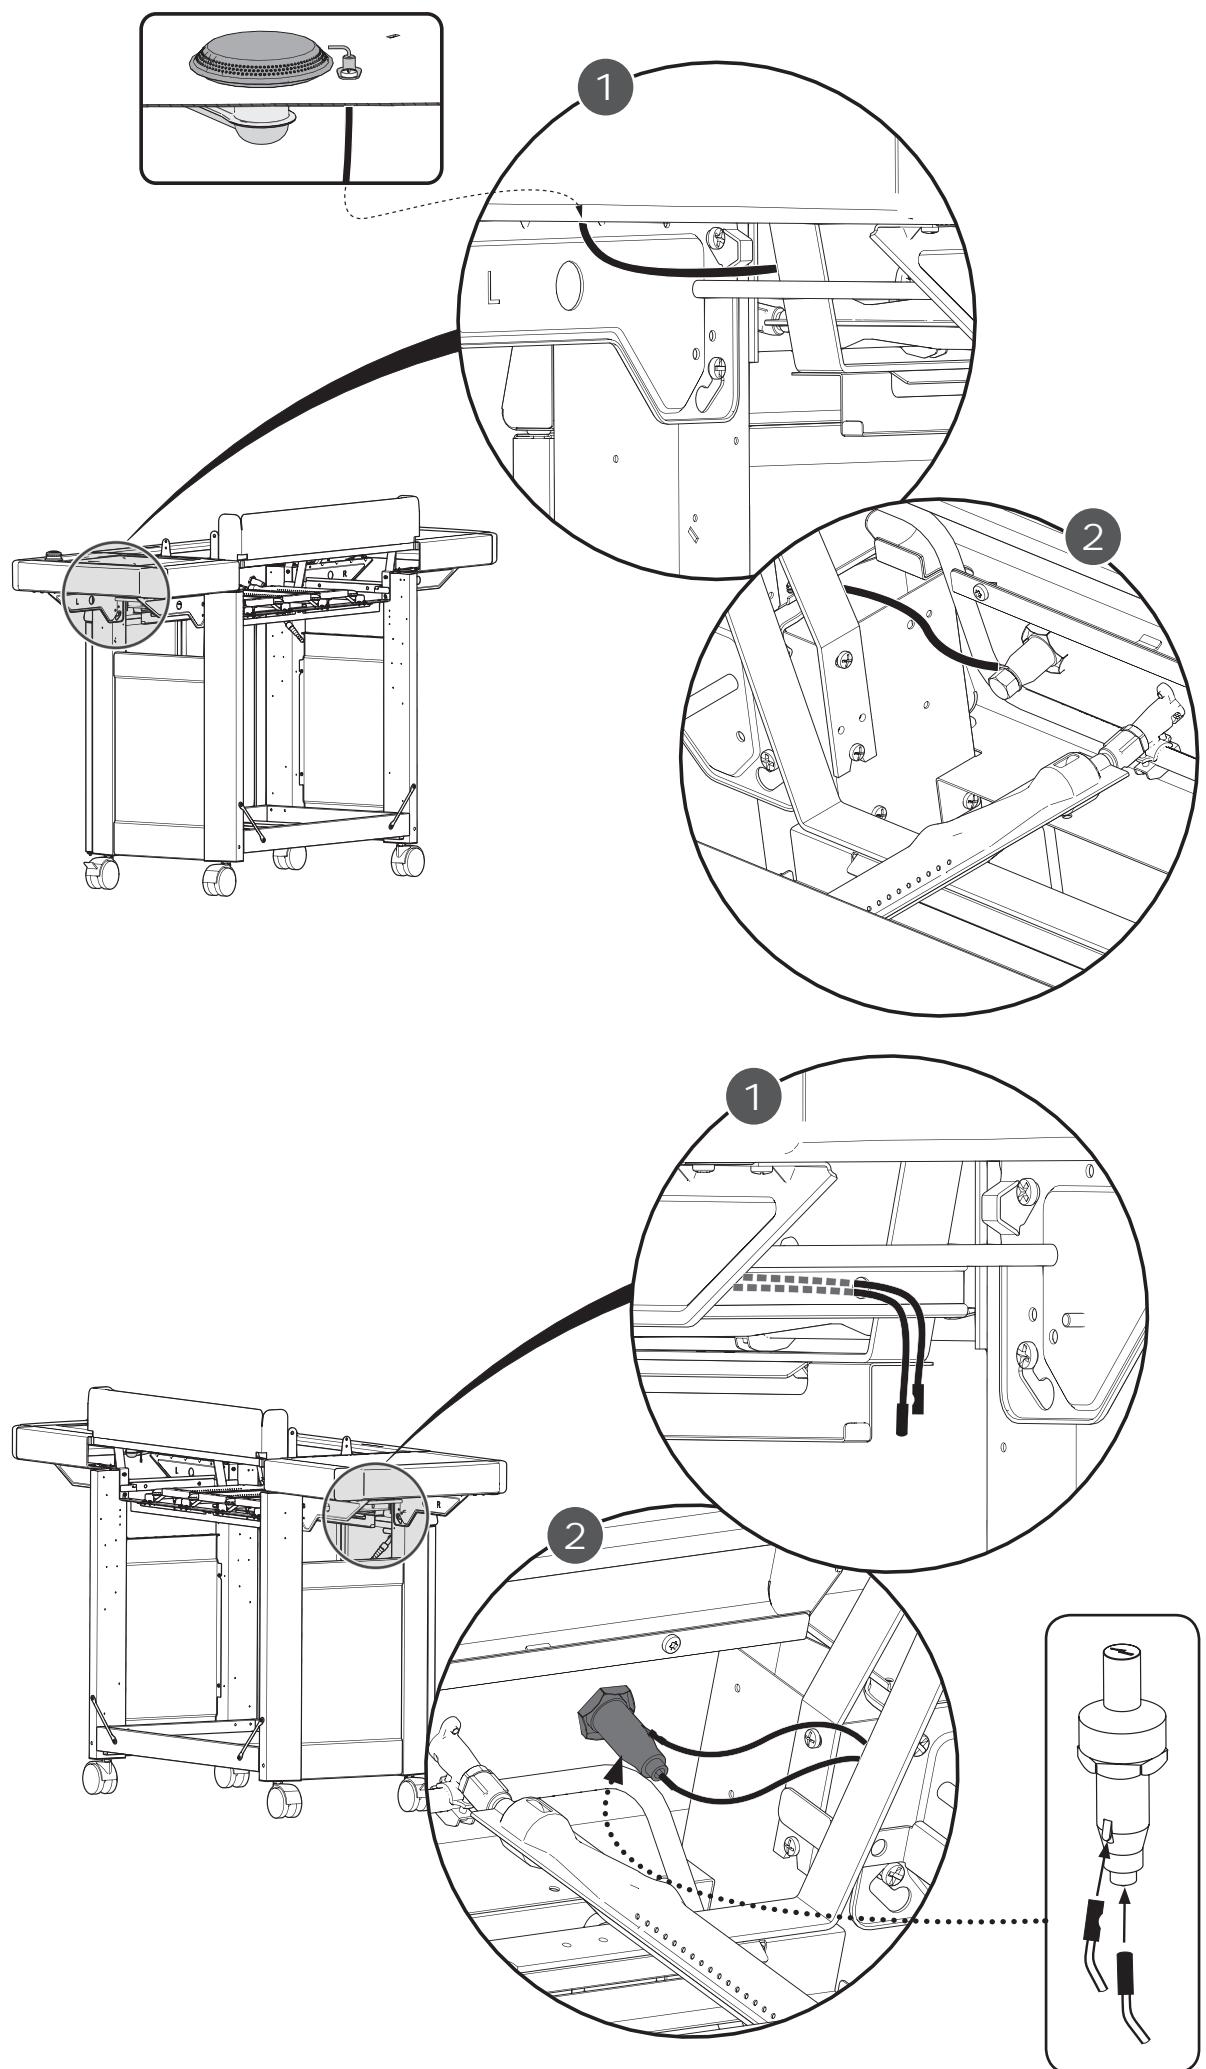



17

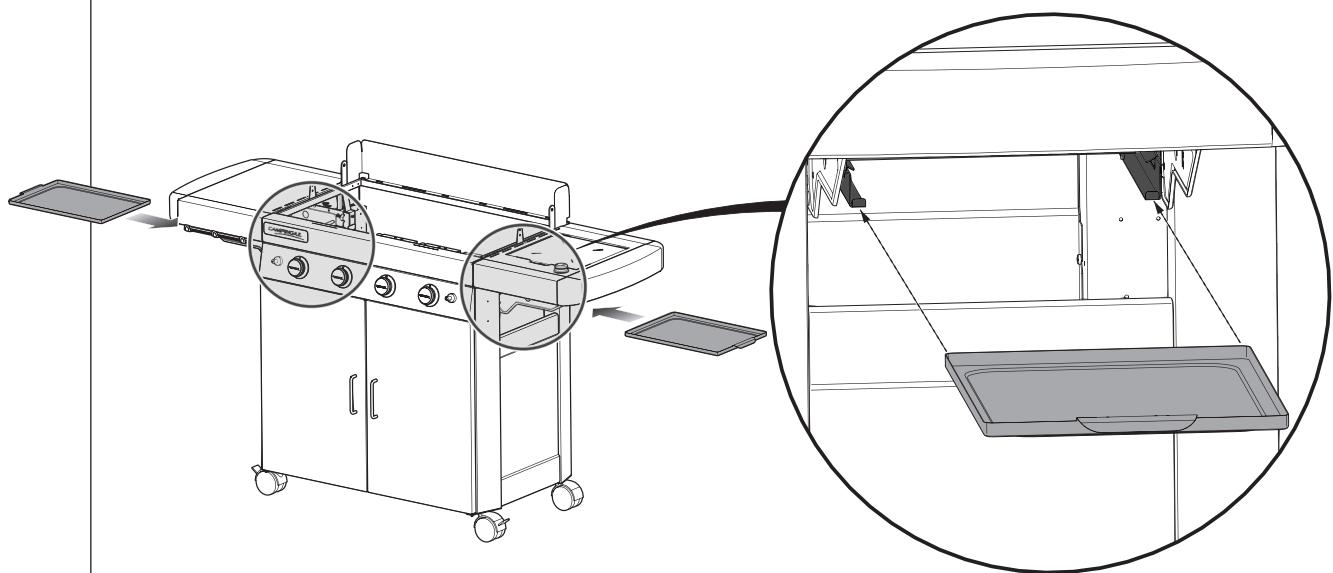


18

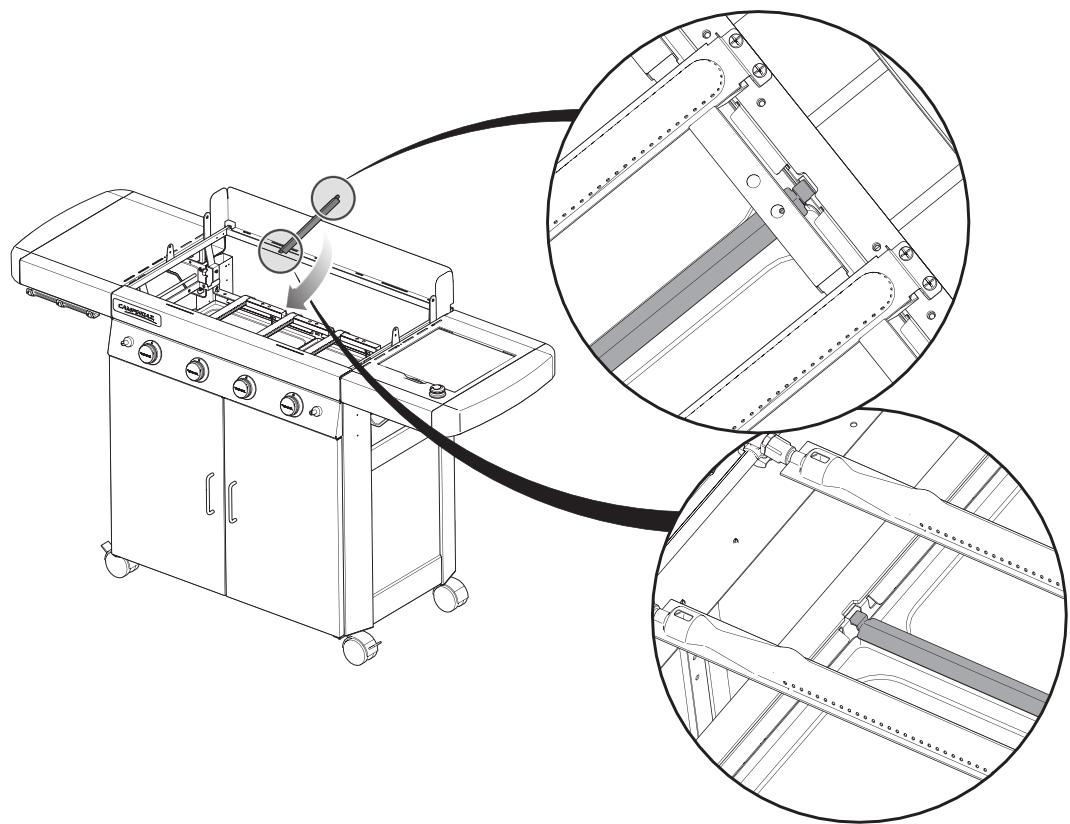

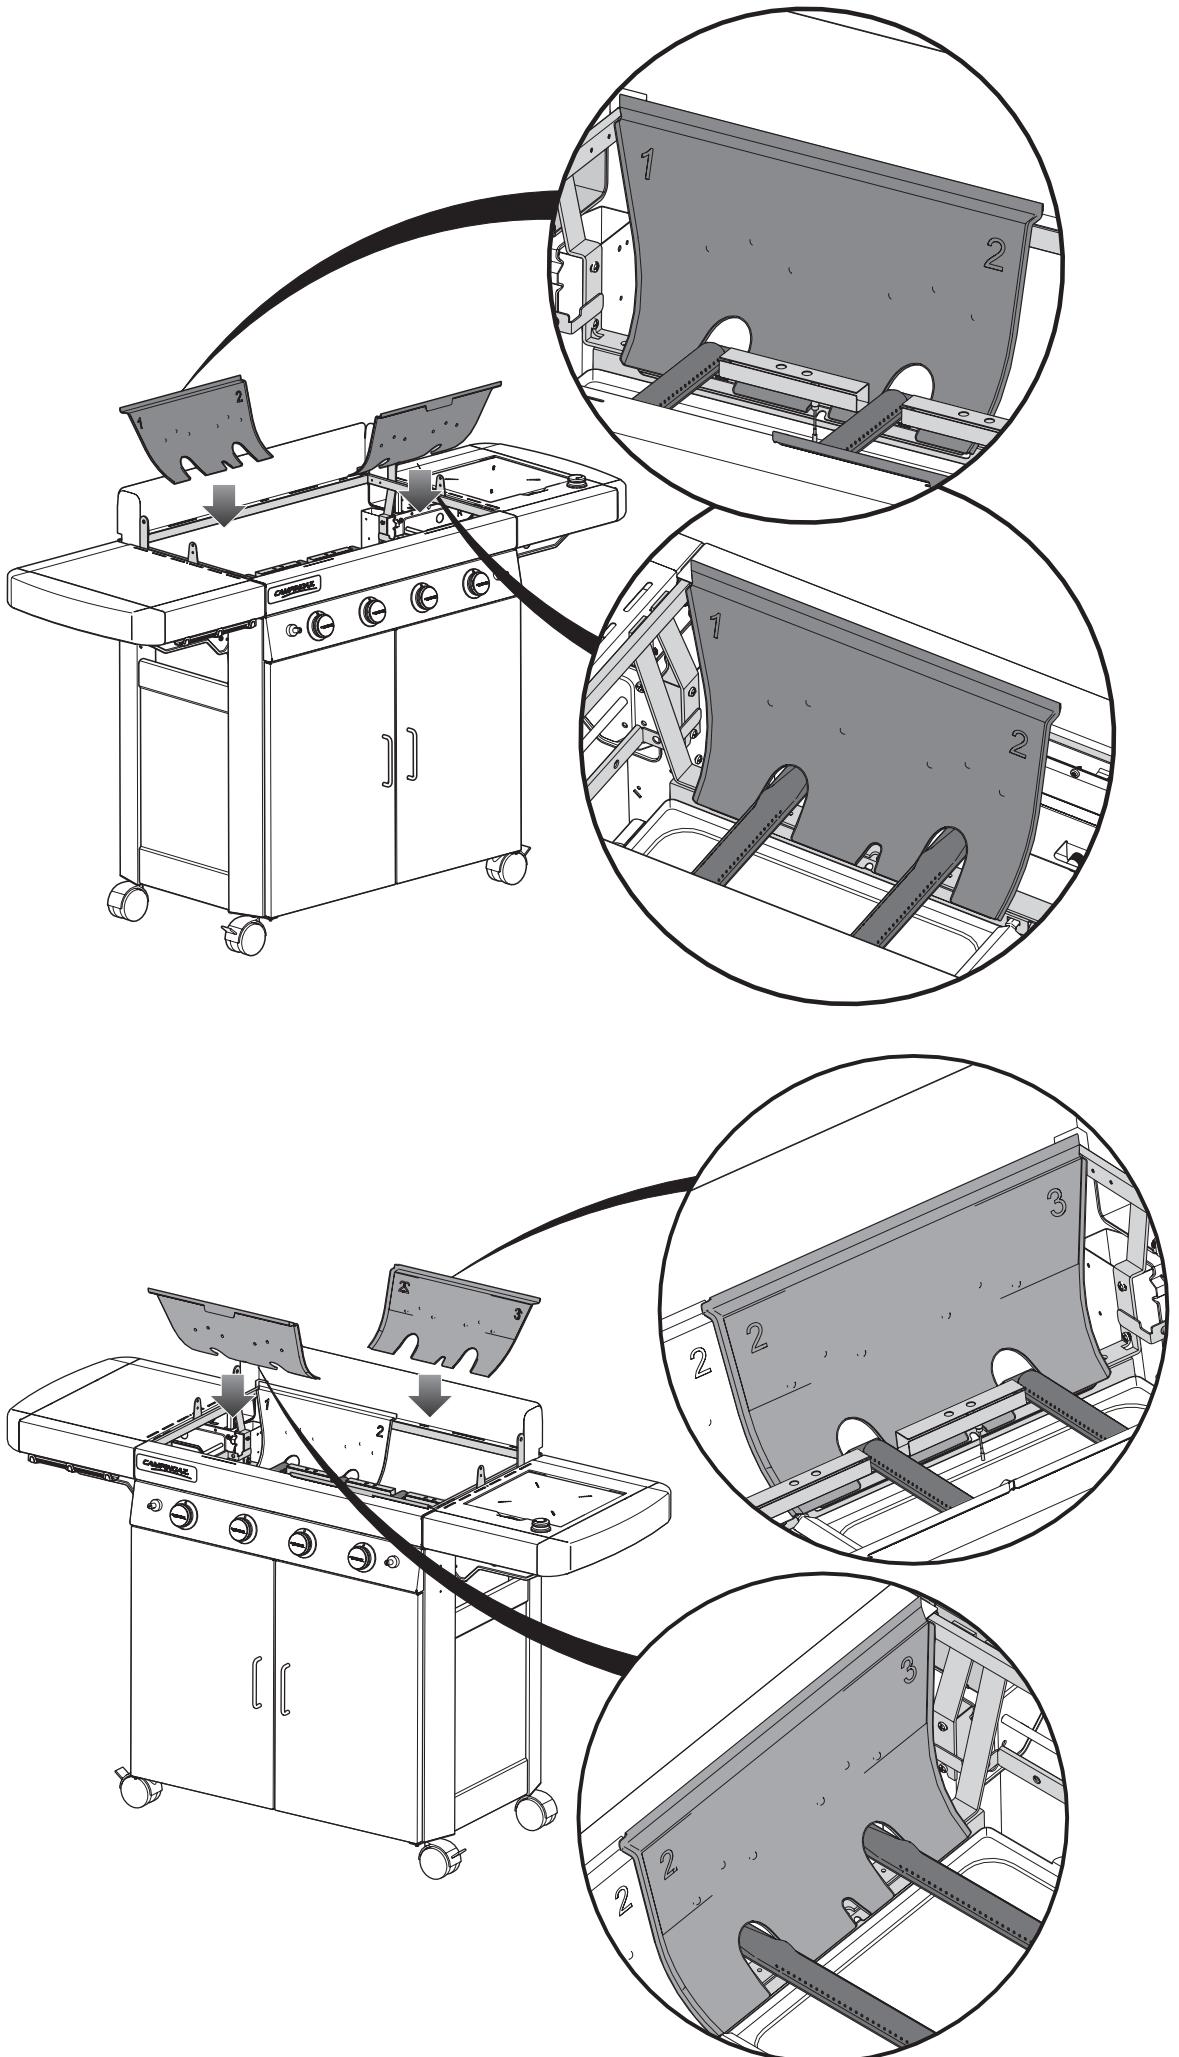


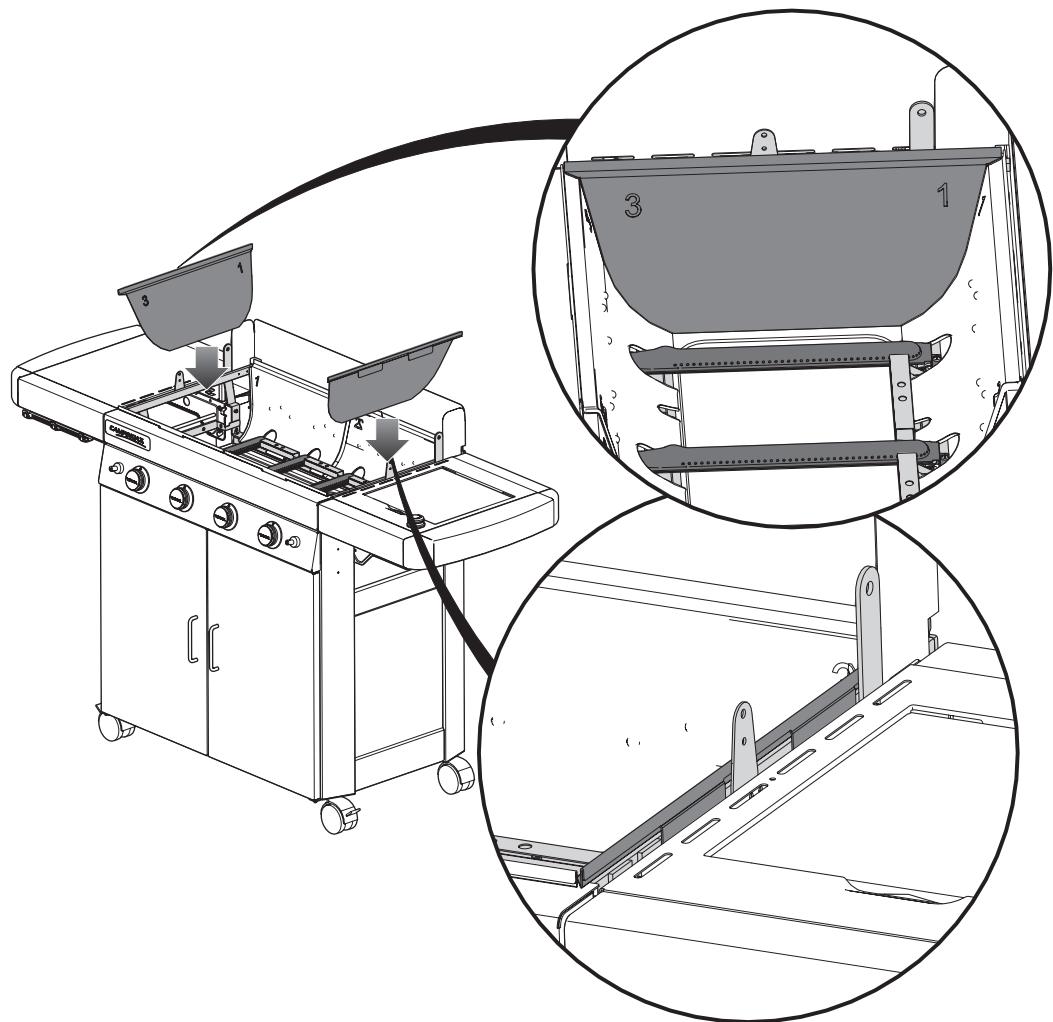



20

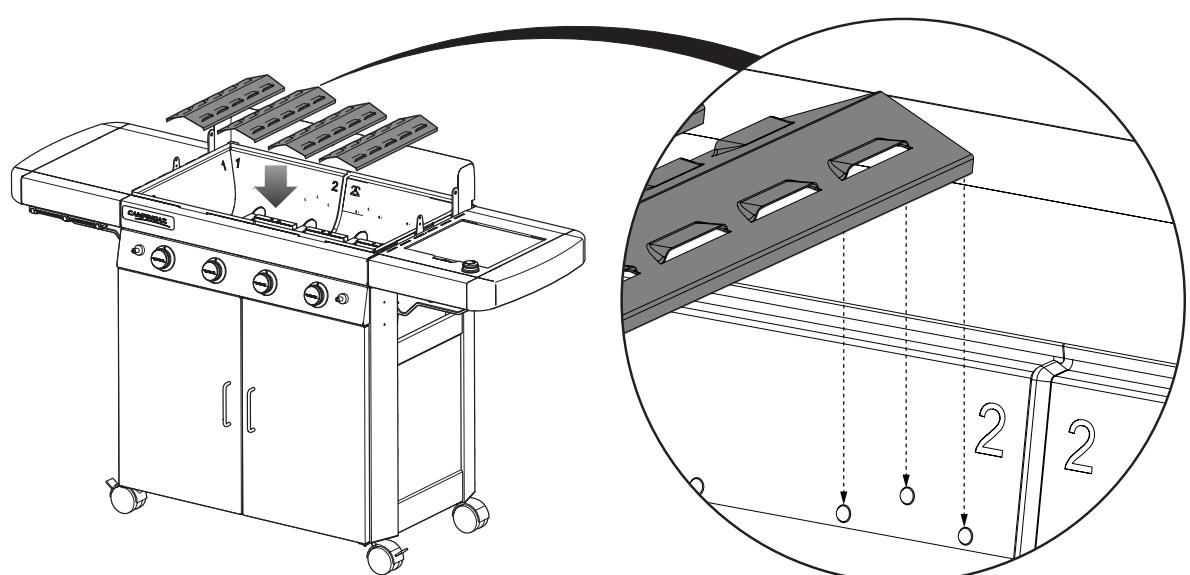


21

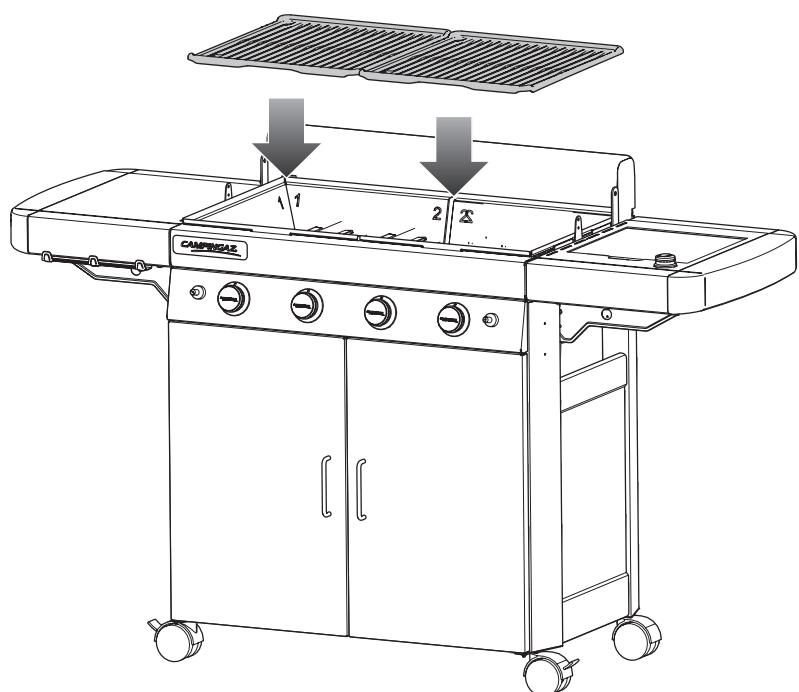

22

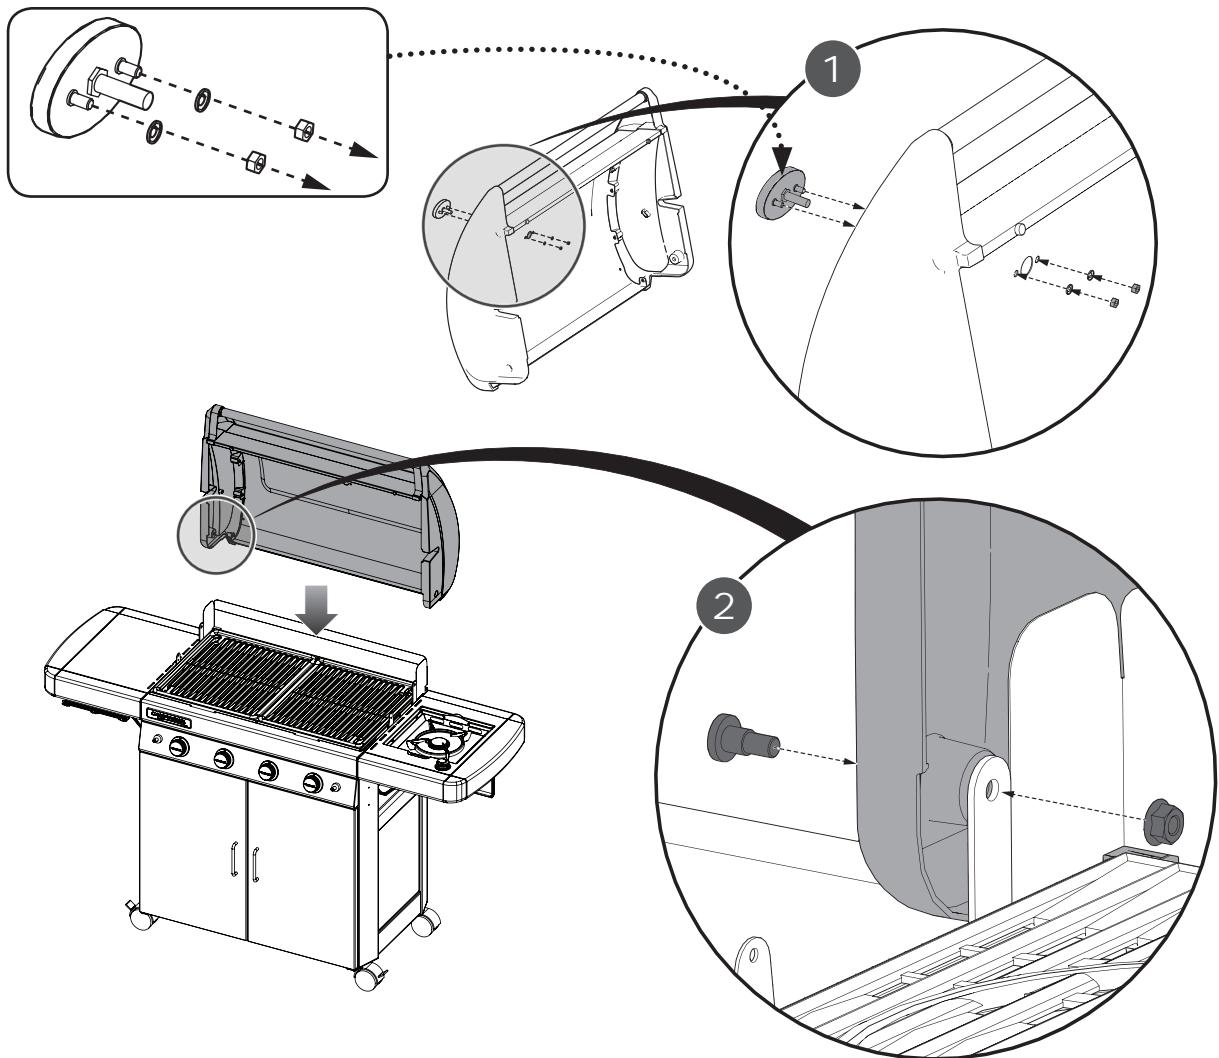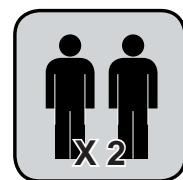

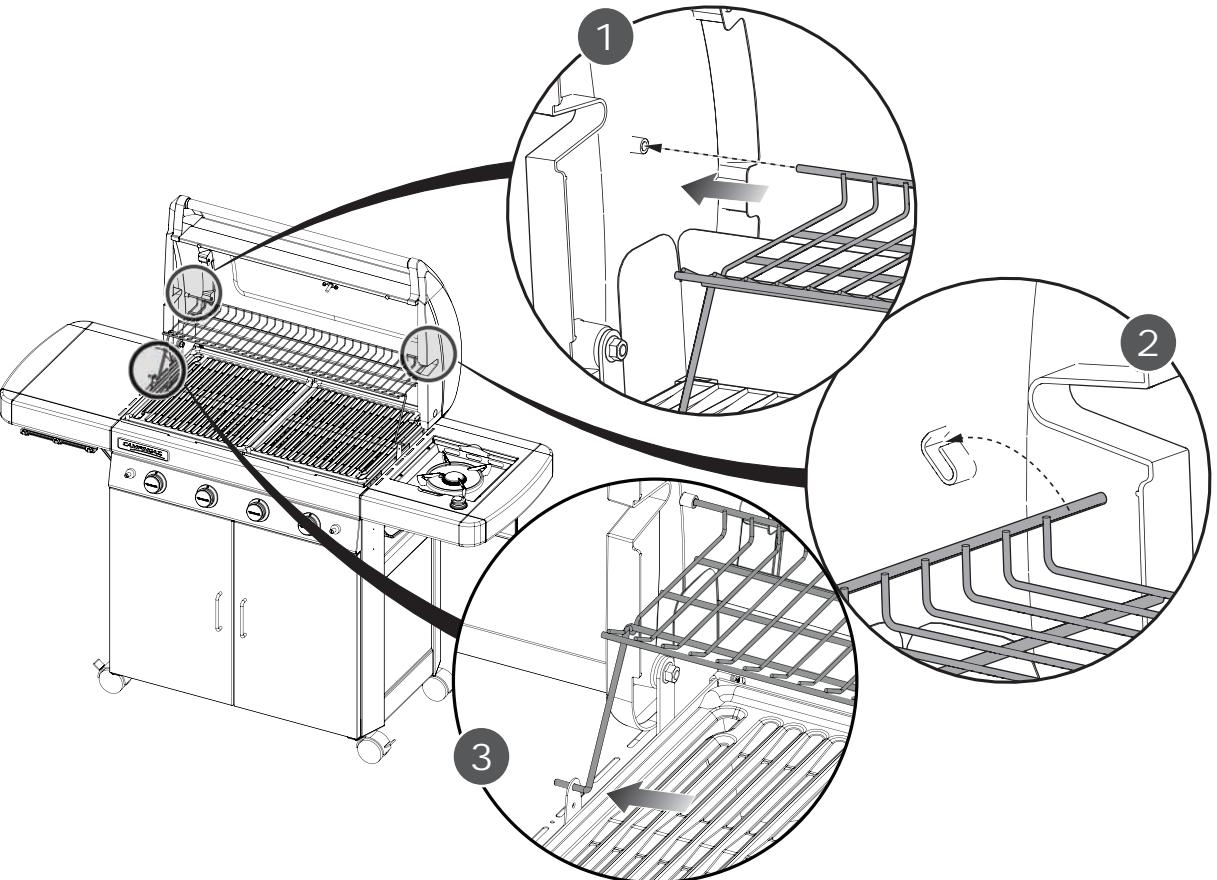

FR - Quelque soit la hauteur H et le diamètre ou la largeur maximum D de la bouteille, ne pas placer la bouteille de gaz sous le barbecue.

GB - Whatever the height H and diameter D or the maximum width of the gas cylinder, do not put the gas cylinder under the barbecue.

DE - Gasflasche nicht unter den Grill stellen, ohne Rücksicht auf die Höhe H und den Durchmesser oder die maximale Breite D der Flasche.

IT - Non sistemare la bombola del gas sotto il barbecue, indipendentemente dall'altezza H e dal diametro o dalla larghezza massimo/a D della bombola.

ES - Sea cual sea la altura H y el diámetro o la anchura máxima D de la botella, no coloque la botella de gas debajo de la barbacoa.

PT - Qualquer que seja a altura H e o diâmetro ou a largura máxima D da garrafa, não colocar a garrafa de gás sob o grelhador.

NL - Wat de hoogte H en de diameter of de breedte D van de fles ook mag zijn, u dient de gasfles niet onder de barbecue te plaatsen.

SE - Oavsett höjden H och diametern, eller behållarens maximala bredd D, placera inte gasbehållaren under grillen.

NO - Uavhengig av høyden H og diameteren eller maksimumsbredden D på flasken, må du ikke plassere gassflasken under grillen.

DK - Placér aldrig gasflasken under grillen, lige meget om flasken er indenfor højden H og har maksimum diameter eller bredde D.

FI - Älä aseta kaasupulloa grillin alle, olipa sen korkeus H ja halkaisija tai suurin leveys D mikä tahansa.

CZ - A je výška H, maximální průměr a šířka D lahve jakákoliv, nepokládejte plynovou lahev pod barbecue.

HU - Bármekkora is legyen a palack „H” magassága vagy „D” maximális átmérője, soha ne helyezze a palackot a grillkészülék alá.

HR - Bez obzira koje je boca visine H i promjera ili širine D, ne stavljajte plinsku boca na roštilj.

SI - Plinske jeklenke ne nameščajte pod žar, ne glede na njeno višino (H), premer ali maksimalno širino (D).

SK - Nezávisle od výšky H a amxímálneho priemeru alebo šírky D fláše neumiestňujte plynovú flášu pod gril.

PL - Niezależnie od wysokości (H) i maksymalnej średnicy lub szerokości (D) butli nie wolno umieszczać butli gazowej pod grilem.

GR - Μην τοποθετείτε τη φιάλη υγραερίου κάτω από το μπάρμπεκιου, ανεξαρτήτως του ύψους Η και της διαμέτρου ή του μέγιστου πλάτους Δ της φιάλης.

RO - Oricare ar fi înălțimea H și diametrul sau lățimea maximă D a buteliei, nu aecați butelia cu gaz sub grătar.

BG - Каквите и да са стойностите на височината H и на диаметъра или максималната ширина D на бутилката, не поставяйте газовата бутилка под барбекюто.

TR - Yüksekliği (H) ve azamî genişliği (D) ne olursa olsun, gaz tüpünün izgaranın altına yerleştirilmemesi gereklidir.

