Q-LINK®

# Instructions

hygrometer-thermometer
Item: 00.141.31

www.shi.nl/media/icon.pdf

imported by: SHI B.V., Laagveld 10, 5721 VV Asten, the Netherlands COC34083276

EN

**Specification:**
Specification
Power: 2xAAA (Not included)
Size: 78*35*78mm
Material: plastic
Back Light: yes
Time Mode with 12/24 format
Temperature with °C/°F format, with temp record
Humidity Mode
Alarm Mode with snooze

**Function**
- Time Mode: displays time with 12/24 hour format, humidity in range of 20-95% and temperature with °C/°F format.
- Alarm Clock and Snooze Mode: daily alarm time can be set
- Temperature Mode: automatically detects indoor environment temperature, measurement range is 0°C~50°C (or 32°F~122°F)

**Button Function**

**Left side from top to bottom:**
1. Press to switch between 12 and 24 hours format;
2. In alarm and clock setting, press to set Hour
3. Press to activate alarm function which will show icon

1. Press and hold to set up clock time which digit will flash in setting mode

**Right side from top to bottom:**
1. Press to have back light on;
2. When alarm activated, press to have snooze which will alarm again 5 min later, turn off snooze by any other button

1. Press and hold to enter alarm setting mode which digit will flash

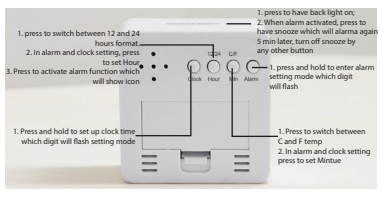


**Operation**
-Upon power on, it's time mode, LCD screen will illuminate for 2 seconds
-In time mode, press C/F Button to switch between Celsius/Fahrenheit format.
-In time mode, press and hold ALARM Button to enter alarm mode which digit will flash, turn on/off alarm and snooze via MIN Button.
-In Alarm Mode, press ALARM Button to set up alarm, and Press HOUR to activate alarm function which will show alarm icon.

**Time Mode Setting**
-Once power on, it will show AM12:00 in 12-Hour format, press HOUR Button to switch between 12/24-hour format
-Press CLOCK Button to set up time by HOUR and MIN Button.
1) During setting hour and minute, the second are cleared automatically
2) It will exist setting and show set time if press CLOCK Button or no key operation for 1 min.
1. Press to switch between C and F temp
2. In alarm and clock setting press to set Minute

**Alarm Snooze Mode Setting**
-Press and hold MODE Button to enter Alarm Mode which digit will flash
-Press ALARM Button to set up alarm time by HOUR and MIN Button.
1) Press MIN Button to turn on/off alarm, and turn on/off snooze function
2) It will exist setting and show set alarm if press ALARM Button or no key operation for 1 min.
3) After time setting, press HOUR to activate alarm function and there's ALARM icon on screen
-When the alarm goes off, it will go off for 1 minute while backlight keeps lighting on for 5 seconds
-When the snooze interval 5 min is reached, alarm will keep repeating.
-When the alarm is sounding or snooze alarm, press any button to stop the alarm, press the top SNOOZE to continue snooze function

**Humidity Mode**
-Press C/F to switch between Celsius/Fahrenheit format.

**Recycle your device**
The crossed-out wheelie bin means that used electronic equipment (WEEE) may not be mixed with general household waste. You are required to take this product to a designated collection point for proper treatment and recycling where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you can return your products to your local retailer when purchasing an equivalent new product. If your device contains removable batteries, accumulators or lamps, you must remove them and send them separately for recycling. We would like to remind you to remove all personal and confidential data before returning your old equipment. If you dispose of this product correctly, you will save valuable raw materials and prevent potential negative effects on human health and the environment that could otherwise arise from inappropriate waste handling.Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point.

# Anweisungen

DE

**Spezifikationen**
Stromversorgung: 2xAAA (nicht enthalten)
Größe: 78*35*78mm
Material: Plastic
Hintergrundbeleuchtung: Ja
Zeitanzeige im 12/24-Stunden-Format
Temperaturanzeige im °C/°F-Format mit Temperaturaufzeichnung
Luftfeuchtigkeitsmodus
Weckmodus mit Schlummerfunktion

**Funktion**
-Zeitmodus: Zeigt die Zeit im 12/24-Stunden-Format, die Luftfeuchtigkeit im Bereich von 20-95 % und die Temperatur im °C/°F-Format an.
-Wecker- und Schlummermodus: Tägliche Weckzeit kann eingestellt werden.
-Temperaturmodus: Erkennt automatisch die Innenumgebungstemperatur, der Messbereich beträgt 0°~50°C (oder 32°F~122°F).

**Tastenfunktion**

**Linke Seite von oben nach unten:**
1. Drücken Sie, um zwischen dem 12- und 24-Stunden-Format zu wechseln;
2. Im Alarm- und Uhreinstellungsmodus drücken Sie, um die Stunde einzustellen.
3. Drücken Sie, um die Weckfunktion zu aktivieren, die ein Symbol anzeigen wird.

1. Drücken und halten Sie, um die Uhrzeit einzustellen, bei der das Zifferblatt im Einstellungsmodus blinkt.

**Rechte Seite von oben nach unten:**
1. Drücken Sie, um die Hintergrundbeleuchtung einzuschalten;
2. Wenn der Alarm aktiviert ist, drücken Sie, um die Schlummerfunktion zu verwenden, die den Alarm 5 Minuten später erneut auslöst. Schalten Sie die Schlummerfunktion durch Drücken einer beliebigen anderen Taste aus.
2. Drücken und halten Sie, um in den Alarmeinstellungsmodus zu gelangen, bei dem die Ziffer blinkt
3. Drücken Sie, um zwischen den Temperatureinheiten Celsius (C) und Fahrenheit (F) zu wechseln.
4. Im Alarm- und Uhreinstellungsmodus drücken Sie, um die Minuten einzustellen.

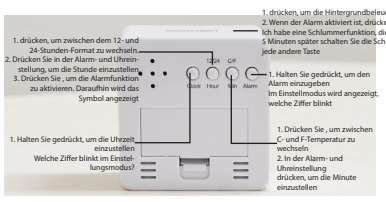


**Bedienung**
-Nach dem Einschalten befindet sich das Gerät im Zeitmodus, das LCD-Display leuchtet für 2 Sekunden auf.
-Im Zeitmodus drücken Sie die C/F-Taste, um zwischen Celsius- und Fahrenheit-Format zu wechseln.
-Im Zeitmodus drücken und halten Sie die ALARM-Taste, um in den Alarmmodus zu gelangen, bei dem die Ziffer blinkt. Schalten Sie den Alarm ein/aus und verwenden Sie die Schlummerfunktion über die MIN-Taste.
-Im Alarmmodus drücken Sie die ALARM-Taste, um den Alarm einzustellen, und drücken Sie die HOUR-Taste, um die Alarmfunktion zu aktivieren, die ein Alarmsymbol anzeigen wird.

**Zeitmoduseinstellung**
-Nach dem Einschalten wird AM12:00 im 12-Stunden-Format angezeigt. Drücken Sie die HOUR-Taste, um zwischen dem 12- und 24-Stunden-Format zu wechseln.
-Drücken Sie die CLOCK-Taste, um die Uhrzeit mit den HOUR- und MIN-Tasten einzustellen.
1) Während der Einstellung von Stunde und Minute werden die Sekunden automatisch gelöscht.
2) Die Einstellung bleibt erhalten und die eingestellte Uhrzeit wird angezeigt, wenn die CLOCK-Taste gedrückt wird oder keine Tastenbedienung für 1 Minute erfolgt.

**Alarm Snooze-Modus-Einstellung**
-Drücken und halten Sie die MODE-Taste, um in den Alarmmodus zu gelangen, bei dem die Ziffer blinkt.
-Drücken Sie die ALARM-Taste, um die Weckzeit mit den HOUR- und MIN-Tasten einzustellen.
1) Drücken Sie die MIN-Taste, um den Wecker ein-/auszuschalten, und aktivieren/deaktivieren Sie die Schlummerfunktion.
2) Die Einstellung bleibt bestehen und zeigt die eingestellte Weckzeit an, wenn die ALARM-Taste gedrückt wird oder keine Tastenbedienung für 1 Minute erfolgt.
3) Nach dem Einstellen der Uhrzeit drücken Sie die HOUR-Taste, um die Weckfunktion zu aktivieren, und es erscheint ein ALARM-Symbol auf dem Bildschirm.
-Wenn der Alarm ertönt, dauert er 1 Minute, während die Hintergrundbeleuchtung für 5 Sekunden eingeschaltet bleibt.
-Wenn das Schlummerintervall von 5 Minuten erreicht ist, wird der Alarm wiederholt.
-Wenn der Alarm ertönt oder der Schlummeralarm aktiv ist, drücken Sie irgendeine Taste, um den Alarm zu stoppen. Drücken Sie die obere SNOOZE-Taste, um die Schlummerfunktion fortzusetzen.

**Luftfeuchtigkeitsmodus**
-Drücken Sie C/F, um zwischen Celsius- und Fahrenheit-Format zu wechseln.

**Recyceln Sie Ihr Gerät**
Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, das gebrauchte elektrische und elektronische Geräte nicht mit dem normalen Hausmüll gemischt werden solten. Sie sind gesetzlich verpflichtet, dieses Produkt für eine ordnungsgemäße Verarbeitung und Wiederverwertung an einer dafür vorgesehenen Sammelstelle an zu bieten, wo kostenlos akzeptiert wird. In manchen Ländern können Sie Ihre Produkte beim Kauf eines gleichwertigen neuen Produkts auch zum örtlichen Händler zurückbringen. Wenn Ihr Gerät austauschbare Batterien, Akkus oder Lampen enthält, sollten Sie diese entfernen und getrennt zum Recycling anbieten. Wir möchten Sie darauf hinweisen alle personenbezogenen und vertraulichte Daten zu löschen, bevor Sie Ihr Altgerät zurückgeben. Durch die sachgemäße Entsorgung dieses Produkts werden wertvolle Ressourcen gespart und mögliche Gesundheits-oder Umweltschäden verhindert, die aus einer unsachgemäßen Entsorgung entstehen könnten. Bezüglich der nächsten Sammelstelle wenden Sie sich bitte an die Behörden vor Ort. Sehen Sie https://e-schrott-entsorgen.org.

# инструкции

BG

**Спецификация**
Захранване: 2xAAA (не са включени)
Размер: 78*35*78мм
Материал: пластмаса
Задно осветление: да
Режим на времето със 12/24 часов формат
Температура в °C/°F формат, с запис на температурата
Режим на влажност
Режим на будилник със заспиване

**Функция**
-Режим на времето: извежда часа във формат 12/24 часа, влажност в обхват от 20-95% и температура във формат °C/°F.
-Будилник и режим на заспиване: може да се задава ежедневно време на будене.
-Режим на температурата: автоматично открива температурата във вътрешната среда, обхватът на измерване е 0°C~50°C (or 32°F~122°F)

**Функция на бутона**
**Лява страна отгоре надолу:**
1. Натиснете, за да превключите между 12 и 24 часовия формат;
2. В режим на настройка на будилник и часовник, натиснете, за да зададете часа;
3. Натиснете, за да активирате функцията на будилника, която ще покаже икона.

1. Натиснете и задържте, за да настроите часа на часовника, при което цифрата ще мига в режим на настройка.

**Дясна страна отгоре надолу:**
1. Натиснете, за да включите подсветката;
2. Когато алармата е активирана, натиснете, за да включите функцията за отлагане, която ще активира алармата отново след 5 минути; изключете отлагането чрез всяко друго бутонче.

1. Натиснете и задържте, за да влезете в режим на настройка на алармата, при което цифрата ще мига.

1. Натиснете, за да превключите между температурите в градуси Целзий и Фаренхайт.
2. В режим на настройка на алармата и часовника, натиснете, за да зададете минутата.

**Работа**
-При включване на захранването устройството е в режим на часовник; LCD екранът ще светне за 2 секунди.
-В режим на часовник, натиснете бутона C/F, за да превключите между форматите за Целзий и Фаренхайт.
-В режим на часовник, натиснете и задържте бутона ALARM, за да влезете в режим на настройка на алармата, при което цифрата ще мига; включете/изключете алармата и сънуз чрез бутона MIN.
-В режим на аларма, натиснете бутона ALARM, за да настроите алармата, и натиснете бутона HOUR, за да активирате функцията на алармата, която ще покаже икона на алармата.

**Настройка на Режима на Времето**
-След включване на захранването, ще покаже AM12:00 във формат от 12 часа; натиснете бутона HOUR, за да превключите между форматите от 12/24 часа.
-Натиснете бутона CLOCK, за да настроите времето чрез бутоните HOUR и MIN.
1) При настройка на час и минута, секундите се изчистват автоматично.
2) Настройката ще бъде записана и показвана, ако натиснете бутона CLOCK или ако не сте извършили никакви операции с бутоните в продължение на 1 минута.

**Настройка на Режима за Отлагане на Алармата**
-Натиснете и задържте бутона MODE, за да влезете в Режим на Алармата, при което цифрата ще мига.
-Натиснете бутона ALARM, за да настроите времето на алармата чрез бутоните HOUR и MIN.
1) Натиснете бутона MIN, за да включите/изключете алармата и да включите/изключете функцията за отлагане.
2) Настройката ще бъде записана и ще показва настроената аларма, ако натиснете бутона ALARM или ако не сте извършили никакви операции с бутоните в продължение на 1 минута.
3) След настройката на времето, натиснете бутона HOUR, за да активирате функцията на алармата и на екрана ще се появи икона на алармата.

-Когато алармата се активира, тя ще свири за 1 минута, докато подсветката продължава да свети за 5 секунди.
-Когато бъде достигнат интервалът за отлагане от 5 минути, алармата ще продължи да се повтаря.
-Когато алармата звучи или алармата за отлагане, натиснете който и да е бутон, за да спрете алармата, натиснете горния бутон SNOOZE, за да продължите функцията за отлагане.

**Режим на Влажност**
-Натиснете C/F, за да превключите между форматите на температурата в градуси Целзий/Фаренхайт.

**Recicliraj svoj uređaj**
Prekriižena kanta s točkicima znači da se korišćeni elektronski uređaji (WEEE) ne smeju mešati s opštim kućnim otpadom. Dužni ste odneti ovaj proizvod na određeno mesto za prikupljanje radi pravilnog tretmana i recikliranja, gde će biti besplatno prihvaćen. Alternativno, u nekim zemljama možete vratiti svoje proizvode lokalnom trgovcu prilikom kupovine ekvivalentnog novog proizvoda. Ako vaš uređaj sadrži izmenjive baterije, akumulatore ili lampe, morate ih ukloniti i posebno poslati na recikliranje. Želimo vas podsetiti da obrišete sve lične i poverljive podatke pre nego što vratite svoj stari uređaj. Ako pravilno odbacite ovaj proizvod, uštedećete dragocene sirovine i sprečiti potencijalne negativne efekte po ljudsko zdravlje i životnu sredinu koji bi inače mogli nastati nepravilnim rukovanjem otpadom. Za dodatne informacije o najbližem određenom mestu za odlaganje, obratite se lokalnim vlastima.

# Instrucciones

ES

**Spezifikation:**
Especificaciones
Alimentación: 2xAAA (No incluidas)
Tamaño: 78*35*78mm
Material: plástico
Luz de fondo: sí
Modo de hora con formato 12/24
Temperatura con formato °C/°F, con registro de temperatura
Modo humedad
Modo de alarma con repetición

**Función**
-Modo Hora: muestra la hora en formato 12/24 horas, la humedad en un rango de 20-95% y la temperatura en formato °C/°F.
-Reloj despertador y modo Snooze: se puede ajustar la hora de alarma diaria.
-Modo Temperatura: detecta automáticamente la temperatura ambiente interior, el rango de medición es de 0°C ~ 50°C (o 32°F ~ 122°F)

**Botón Función**

**Lado izquierdo de arriba a abajo:**
1. Pulse para cambiar entre el formato de 12 y 24 horas;
2. En el ajuste de alarma y reloj, pulse para ajustar la Hora
3. Pulse para activar la función de alarma que mostrará el icono

1. Pulse y mantenga pulsado para ajustar la hora del reloj, cuyos dígitos parpadearán en el modo de ajuste.

**Lado derecho de arriba a abajo:**
1. Pulse para que se encienda la luz de fondo;
2. Cuando la alarma esté activada, pulse para activar la repetición de alarma, que volverá a sonar 5 minutos después; desactive la repetición de alarma con cualquier otro botón.

1. Pulse y mantenga pulsado para entrar en el modo de ajuste de la alarma.

1. Pulse para cambiar entre C y F temp
2. En el ajuste de alarma y reloj, pulse para ajustar el minuto.

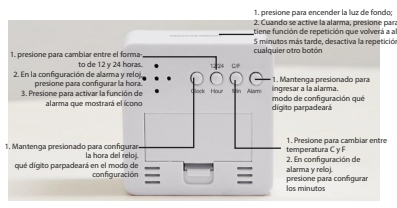


**Funcionamiento**
-Al encenderlo, está en modo hora, la pantalla LCD se iluminará durante 2 segundos.
-En el modo de hora, pulse el botón C/F para cambiar entre el formato Celsius/Fahrenheit.
-En el modo de hora, mantenga pulsado el botón ALARM para entrar en el modo de alarma, cuyos dígitos parpadearán, active/desactive la alarma y la repetición mediante el botón MIN.
-En el modo de alarma, pulse el botón ALARM para configurar la alarma y pulse HOUR para activar la función de alarma, que mostrará el icono de alarma.

**Ajuste del modo de hora**
-Una vez encendido, mostrará AM12:00 en formato de 12 horas, pulse el botón HOUR para cambiar entre el formato de 12/24 horas.
-Pulse el botón CLOCK para ajustar la hora con los botones HOUR y MIN.
1) Durante la configuración de la hora y los minutos, los segundos se borran automáticamente.
2) Si pulsa el botón CLOCK o no pulsa ninguna tecla durante 1 minuto, el reloj dejará de ajustarse y mostrará la hora ajustada.

**Ajuste del modo de repetición de alarma**
-Mantenga pulsado el botón MODE para entrar en el modo Alarma, cuyos dígitos parpadearán.
-Pulse el botón ALARM para ajustar la hora de la alarma con los botones HOUR y MIN.
1) Pulse el botón MIN para activar/desactivar la alarma y la función snooze.
2) Si pulsa el botón ALARM o no pulsa ninguna tecla durante 1 minuto, se activará el ajuste y se mostrará la alarma ajustada.
3) Después de ajustar la hora, pulse HOUR para activar la función de alarma y aparecerá el icono de ALARM en la pantalla.
-Cuando suene la alarma, lo hará durante 1 minuto mientras la retroiluminación permanece encendida durante 5 segundos.
-Cuando se alcance el intervalo de repetición de 5 min, la alarma seguirá repitiéndose.
-Cuando la alarma está sonando o la alarma de repetición, pulse cualquier botón para detener la alarma, pulse el SNOOZE superior para continuar con la función de repetición.

**Modo Humedad**
-Pulse C/F para cambiar entre el formato Celsius/Fahrenheit.

**Recicla tu dispositivo**
El contenedor con ruedas tachado significa que los equipos electrónicos usados (RAEE) no se pueden mezclar con la basura doméstica general. Debe llevar este producto a un punto de recolección designado para su tratamiento y reciclaje adecuados, donde será aceptado sin cargo. Alternativamente, en algunos países puede devolver sus productos a su distribuidor local al comprar un producto nuevo equivalente. Si tu dispositivo contiene pilas, acumuladores o lámparas extraíbles, deberás retirarlas y enviarlas por separado para su reciclaje. Nos gustaría recordarle que elimine todos los datos personales y confidenciales antes de devolver su equipo antiguo. Si elimina este producto correctamente, ahorrará valiosas materias primas y evitará posibles efectos negativos sobre la salud humana y el medio ambiente que podrían surgir de una manipulación inadecuada de los residuos. Comuníquese con su autoridad local para obtener más información sobre el punto de entrega designado más cercano.

# Instructions

FR

**Spécifications**
Alimentation : 2xAAA (non inclus)
Taille : 78*35*78mm
Matériau : plastique
Rétro-éclairage : oui
Mode horaire au format 12/24
Température au format °C/°F, avec enregistrement de la température
Mode humidité
Mode alarme avec repetition

**Fonction**
-Mode Heure : affiche l'heure au format 12/24 heures, l'humidité dans la plage 20-95% et la température au format °C/°F.
-Réveil et mode Snooze: l'heure de l'alarme quotidienne peut être réglée.
-Mode température : détecte automatiquement la température de l'environnement intérieur, la plage de mesure est de 0°C~50°C (ou 32°F~122°F).

Bouton Fonction

**Côté gauche de haut en bas :**
1. Appuyez sur pour basculer entre les formats 12 et 24 heures;
2. Dans le réglage de l'alarme et de l'horloge, appuyez sur cette touche pour régler l'heure.
3. Appuyez sur pour activer la fonction d'alarme qui affichera l'icône

1. Appuyez et maintenez enfoncé pour régler l'heure de l'horloge dont les chiffres clignotent en mode réglage.

**Côté droit de haut en bas :**
1. Appuyer sur pour allumer le rétro-éclairage;
2. Lorsque l'alarme est activée, appuyez sur cette touche pour activer la répétition de l'alarme qui se déclenchera à nouveau 5 minutes plus tard ; désactivez la répétition de l'alarme en appuyant sur une autre touche.

1. Appuyer et maintenir pour entrer dans le mode de réglage de l'alarme ; les chiffres clignotent.

1. Appuyer pour passer de la température C à la température F
2. Dans le réglage de l'alarme et de l'horloge, appuyez sur pour régler la minute.

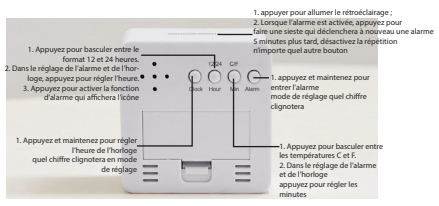


**Fonctionnement**
-A la mise sous tension, l'appareil est en mode heure, l'écran LCD s'allume pendant 2 secondes.
-En mode heure, appuyez sur le bouton C/F pour basculer entre le format Celsius/Fahrenheit.
-En mode heure, appuyez sur le bouton ALARM et maintenez-le enfoncé pour passer en mode alarme dont les chiffres clignotent, activez/désactivez l'alarme et la répétition de réveil via le bouton MIN.
-En mode alarme, appuyez sur le bouton ALARM pour régler l'alarme, et appuyez sur HOUR pour activer la fonction d'alarme qui affichera l'icône de l'alarme.

**Réglage du mode horaire**
-Une fois l'appareil allumé, il affiche AM12:00 au format 12 heures, appuyez sur le bouton HOUR pour passer au format 12/24 heures.
-Appuyez sur le bouton CLOCK pour régler l'heure à l'aide des boutons HOUR et MIN.
1) Pendant le réglage des heures et des minutes, les secondes sont effacées automatiquement.
2) L'appareil cessera de fonctionner et affichera l'heure réglée si vous appuyez sur le bouton CLOCK ou si aucune touche n'est utilisée pendant 1 minute.

**Réglage du mode de répétition de l'alarme**
-Appuyez sur le bouton MODE et maintenez-le enfoncé pour accéder au mode Alarme dont les chiffres clignotent.
-Appuyez sur le bouton ALARM pour régler l'heure de l'alarme à l'aide des boutons HOUR et MIN.
1) Appuyez sur le bouton MIN pour activer/désactiver l'alarme et activer/désactiver la fonction snooze.
2) Si vous appuyez sur le bouton ALARM ou si vous n'utilisez aucune touche pendant 1 minute, l'appareil quittera le réglage et affichera l'alarme réglée.
3) Après avoir réglé l'heure, appuyez sur HOUR pour activer la fonction d'alarme et l'icône ALARM s'affiche à l'écran.

-Lorsque l'alarme se déclenche, elle s'éteint pendant 1 minute tandis que le rétroéclairage reste allumé pendant 5 secondes.
-Lorsque l'intervalle de répétition de 5 minutes est atteint, l'alarme se répète.
-Lorsque l'alarme retentit ou que la fonction snooze est activée, appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter l'alarme, appuyez sur le bouton SNOOZE en haut de l'écran pour continuer la fonction snooze.

**Mode Humidité**
-Appuyez sur C/F pour passer du format Celsius au formatahrenheit.

**Recyclez votre appareil**
La poubelle barrée signifie que les équipements électroniques usagés (DEEE) ne peuvent pas être mélangés avec les ordures ménagères. Vous devez apporter ce produit à un point de collecte désigné pour un traitement et un recyclage appropriés où il sera accepté gratuitement. Alternativement, dans certains pays, vous pouvez retourner vos produits à votre détaillant local lors de l'achat d'un nouveau produit équivalent. Si votre appareil contient des piles, accumulateurs ou lampes amovibles, vous devez les retirer et les envoyer séparément pour recyclage. Nous vous rappelons de supprimer toutes les données personnelles et confidentielles avant de restituer votre ancien matériel. Si vous éliminez ce produit correctement, vous économiserez des matières premières précieuses et éviterez les effets négatifs potentiels sur la santé humaine et l'environnement qui pourraient autrement résulter d'une manipulation inappropriée des déchets. Veuillez contacter votre autorité locale pour plus d'informations sur le point de dépôt désigné le plus proche.

# Οδηγίες

GR

**Προδιαγραφές**
Τροφοδοσία: 2xAAA (δεν περιλαμβάνεται)
Μέγεθος: 78*35*78mm
Υλικό: πλαστικό
Πίσω φως: ναι
Λειτουργία χρόνου με μορφή 12/24
Θερμοκρασία με μορφή °C/°F, με καταγραφή θερμοκρασίας
Λειτουργία υγρασίας
Λειτουργία συναγερμού με αναστολή

**Λειτουργία**
-Λειτουργία ώρας: εμφανίζει την ώρα με μορφή 12/24 ωρών, την υγρασία σε εύρος 20-95% και τη θερμοκρασία με μορφή °C/°F.
-Λειτουργία ξυπνητηριού και αναστολής αναμονής: μπορεί να ρυθμιστεί η ημερήσια ώρα ξυπνητηριού.
-Λειτουργία θερμοκρασίας: ανιχνεύει αυτόματα τη θερμοκρασία εσωτερικού περιβάλλοντος, το εύρος μέτρησης είναι 0°C ~ 50°C (ή 32°F ~ 122°F)

**Λειτουργία κουμπιού**

**Αριστερά από πάνω προς τα κάτω:**
1. Πιέστε για να αλλάξετε μεταξύ 12 και 24 ωρών,
2. Στη ρύθμιση του ξυπνητηριού και του ρολογιού, πιέστε για να ρυθμίσετε την ώρα
3. Πιέστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία συναγερμού, η οποία θα εμφανίσει το εικονίδιο

1. Πιέστε παρατεταμένα για να ρυθμίσετε την ώρα του ρολογιού, το ψηφίο της οποίας θα αναβοσβήνει στη λειτουργία ρύθμισης

**Δεξιά πλευρά από πάνω προς τα κάτω:**
1. Πιέστε για να ανάψει το πίσω φως,
2. Όταν ενεργοποιηθεί το ξυπνητήριο, πατήστε για να ρυθμίσετε την ώρα
3. Πιέστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία συναγερμού, η οποία θα εμφανίσει το εικονίδιο

1. Πιέστε παρατεταμένα για να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης του συναγερμού, όπου τα ψηφία θα αναβοσβήνουν.

1. Πιέστε για εναλλαγή μεταξύ θερμοκρασίας C και F.
2. Στη ρύθμιση συναγερμού και ρολογιού πιέστε για να ρυθμίσετε το λεπτό.

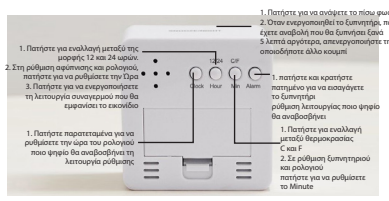


**Επιχείρηση**
-Κατά την ενεργοποίηση, είναι λειτουργία χρόνου, η οθόνη LCD θα ανάψει για 2 δευτερόλεπτα.
-Στη λειτουργία ώρας, πατήστε το κουμπί C/F για εναλλαγή μεταξύ μορφής Κελσίου/Φαρενχάιτ.
-Στη λειτουργία ώρας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ALARM για να εισέλθετε στη λειτουργία συναγερμού, όπου τα ψηφία θα αναβοσβήνουν, ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το συναγερμό και τον υπνάκο μέσω του κουμπιού MIN.
-Σε λειτουργία συναγερμού, πατήστε το κουμπί ALARM για να ρυθμίσετε το συναγερμό και πατήστε το HOUR για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία συναγερμού, η οποία θα εμφανίσει το εικονίδιο του συναγερμού.

**Ρύθμιση λειτουργίας χρόνου**
-Μόλις ενεργοποιηθεί, θα εμφανιστεί η ένδειξη AM12:00 σε μορφή 12 ωρών, πατήστε το κουμπί HOUR για εναλλαγή μεταξύ 12/24 ωρών.
-Πατήστε το κουμπί CLOCK για να ρυθμίσετε την ώρα με το κουμπί HOUR και MIN.
1) Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης της ώρας και του λεπτού, το δευτερόλεπτο διαγράφεται αυτόματα
2) Θα ωφίσταται η ρύθμιση και θα εμφανίζεται η ρυθμισμένη ώρα εάν πατήσετε το κουμπί CLOCK ή δεν υπάρχει χειρισμός πλήκτρου για 1 λεπτό.

**Ρύθμιση λειτουργίας συναγερμού**
-Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί MODE για να εισέλθετε στη λειτουργία συναγερμού το οποίο ψηφίο θα αναβοσβήνει
-Πατήστε το κουμπί ALARM για να ρυθμίσετε την ώρα αφύπνισης με το κουμπί HOUR και MIN.
1) Πατήστε το κουμπί MIN για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι και να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναβολής
2) Θα υπάρχει ρύθμιση και θα εμφανίζει καθορισμένο συναγερμό εάν πατήσετε το κουμπί ALARM ή δεν λειτουργεί το πλήκτρο για 1 λεπτό.
3) Μετά τη ρύθμιση της ώρας, πατήστε HOUR για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία συναγερμού και υπάρχει το εικονίδιο ALARM στην οθόνη
-Όταν το ξυπνητήρι χτυπήσει, θα σβήσει για 1 λεπτό ενώ ο οπίσθιος φωτισμός παραμένει αναμμένος για 5 δευτερόλεπτα
-Όταν φτάσει το διάστημα αναβολής των 5 λεπτών, ο συναγερμός θα συνεχίσει να επαναλαμβάνεται.
-Όταν ηχεί το ξυπνητήρι ή το ξυπνητήρι για αναβολή, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να σταματήσετε το ξυπνητήρι, πατήστε το επάνω SNOOZE για να συνεχίσετε τη λειτουργία αναβολής

**Λειτουργία υγρασίας**
-Πατήστε C/F για εναλλαγή μεταξύ της μορφής Κελσίου/Φαρενάιτ.

**Ricicla il tuo dispositivo**
Il bidone della spazzatura barrato significa che le apparecchiature elettroniche usate (RAEE) non possono essere smaltite con i rifiuti domestici generici. È necessario portare questo prodotto in un punto di raccolta designato per un trattamento e un riciclaggio adeguati dove sarà accettato gratuitamente. In alternativa, in alcuni paesi puoi restituire i prodotti al rivenditore locale quando acquisti un nuovo prodotto equivalente. Se il tuo dispositivo contiene batterie, accumulatori o lampade rimovibili, devi rimuoverli e inviarli separatamente per il riciclaggio. Desideriamo ricordarti di rimuovere tutti i dati personali e confidenziali prima di restituire la tua vecchia attrezzatura. Se si smaltisce questo prodotto correttamente, si risparmieranno preziose materie prime e si eviteranno potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente che potrebbero altrimenti derivare da una gestione inappropriata dei rifiuti. Contatta le tue autorità locali per ulteriori informazioni sul punto di raccolta designato più vicino.

# Istruzioni

IT

**Specifiche**
Potenza: 2xAAA (non incluso)
Dimensioni: 78 x 35 x 78 mm
Materiale: plastica
Retroilluminazione: si
Modalità ora con formato 12/24
Temperatura con formato °C/°F, con registrazione della temperatura
Modalità umidità
Modalità sveglia con snooze

**Funzione**
-Modalità Ora: visualizza l'ora nel formato 12/24 ore, l'umid

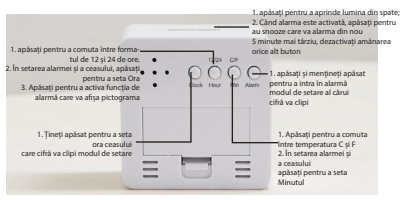


**Operațiune**
-La pornire, este modul de timp, ecranul LCD se va lumina timp de 2 secunde
-În modul oră, apăsați butonul C/F pentru a comuta între formatul Celsius/Fahrenheit.
-În modul oră, apăsați și mențineți apăsat butonul ALARM pentru a intra în modul alarmă, cifră care va clipi, va activa/dezactiva alarma și va amâna prin butonul MIN.
-În modul Alarmă, apăsați butonul ALARM pentru a configura alarma și apăsați HOUR pentru a activa funcția de alarmă care va afișa pictograma alarmă.

**Setarea modului de timp**
-Odată pornit, va afișa AM12:00 în format de 12 ore, apăsați butonul HOUR pentru a comuta între formatul de 12/24 de ore
-Apăsați butonul CLOCK pentru a seta ora după butonul HOUR și MIN.
1) În timpul setării orei și minutelor, secundele sunt șterse automat
2) Setarea va exista și va afișa ora setată dacă apăsați butonul CLOCK sau nu acționați tastele timp de 1 min.

**Setarea modului de amânare a alarmei**
-Apăsați și mențineți apăsat butonul MODE pentru a intra în modul de alarmă, cifră care va clipi
-Apăsați butonul ALARM pentru a seta ora alarmei cu butonul HOUR și MIN.
1) Apăsați butonul MIN pentru a porni/dezactiva alarma și pentru a activa/dezactiva funcția de amânare
2) Setarea va exista și va afișa alarma setată dacă apăsați butonul ALARM sau nu acționați tastele timp de 1 min.
3) După setarea orei, apăsați HOUR pentru a activa funcția de alarmă și pe ecran apare pictograma ALARM
-Când alarma se stinge, se va stinge timp de 1 minut, în timp ce iluminarea de fundal rămâne aprinsă timp de 5 secunde
-Când intervalul de amânare de 5 minute este atins, alarma se va repeta în continuare.

-Când alarma sună sau amână alarma, apăsați orice buton pentru a opri alarma, apăsați butonul de sus SNOOZE pentru a continua funcția de amânare

**Modul de umiditate**
-Apăsați C/F pentru a comuta între formatul Celsius/Fahrenheit.

**Reciclați-vă dispozitivul**
Coșul de gunoi tăiat cu o cruce înseamnă că echipamentele electronice uzate (DEEE) nu pot fi amestecate cu deșeurile menajere generale. Vi se cere să duceți acest produs la un punct de colectare desemnat pentru tratare și reciclare adecvată, unde va fi acceptat gratuit. Alternativ, în unele țări, puteți returna produsele la comerciantul local atunci când cumpărați un produs nou echivalent. Dacă dispozitivul dvs. conține baterii, acumulatori sau lămpi detașabile, trebuie să le îndepărtați și să le trimiteți separat pentru reciclare. Dorim să vă reamintim să eliminați toate datele personale și confidențiale înainte de a vă returna echipamentul vechi. Dacă eliminați corect acest produs, veți economisi materii prime valoroase și veți preveni potențialele efecte negative asupra sănătății umane și asupra mediului care altfel ar putea apărea din manipularea necorespunzătoare a deșeurilor. Vă rugăm să contactați autoritatea locală pentru mai multe informații despre cel mai apropiat punct de predare desemnat.

# Ohjeet FI

**Tekniset tiedot**
Teho: 2xAAA (ei sisälly)
Koko: 78*35*78mm
Materiaali: muovi
Takavalo: kyllä
Aikatila 12/24-muodossa
Lämpötila °C/°F-muodossa, lämpötilan tallennus
Kosteustila
Hälytystila torkkutoiminnolla

**Toiminto**
-Aikatila: näyttää ajan 12/24 tunnin muodossa, kosteuden välillä 20-95 % ja lämpötilan °C/°F muodossa.
-Herätyskello ja torkkutila: päivittäinen herätysaika voidaan asettaa
-Lämpötilatila: havaitsee automaattisesti sisälämpötilan, mittausalue on 0°C ~ 50°C (tai 32°F ~ 122°F)

**Painiketoiminto**
Vasen puoli ylhäältä alas:
1. Paina vaihtaaksesi 12 ja 24 tunnin muodon välillä;
2. Paina herätys- ja kellonasetuksissa asettaaksesi tunnin
3. Paina aktivoidaksesi hälytystoiminnon, jossa näkyy kuvake

1. Paina ja pidä painettuna asettaaksesi kellonajan, joka numero vilkkuu asetustilassa

**Oikea puoli ylhäältä alas:**
1. Paina saadaksesi taustavalon päälle;
2. Kun herätys on aktivoitu, paina torkkuajasta, joka herättää uudelleen 5 minuuttia myöhemmin, poista torkku käytöstä millä tahansa muulla painikkeella

1. Paina ja pidä painettuna siirtyäksesi hälytyksen asetustilaan, mikä numero vilkkuu

1. Paina vaihtaaksesi C- ja F-lämpötilan välillä
2. Paina herätyksen ja kellon asetuksissa asettaaksesi Minuutti

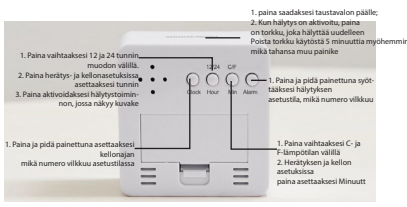


**Operaatio**
-Kun virta kytketään päälle, on aikatila, LCD-näyttö syttyy 2 sekunniksi
-Paina aikatilassa C/F-painiketta vaihtaaksesi Celsius/Fahrenheit-muodon välillä.
-Paina ja pidä alhaalla ALARM-painiketta siirtyäksesi hälytystilaan, mikä numero vilkkuu, kytke hälytyksen päälle/pois ja torkku MIN-painikkeella.
-Paina hälytystilassa ALARM-painiketta asettaaksesi hälytyksen ja paina HOUR aktivoidaksesi hälytystoiminnon, joka näyttää hälytyskuvakkeen.

**Aikatilan asetus**
-Kun virta on kytketty päälle, se näyttää AM12:00 12-tunnin muodossa. Paina HOUR-painiketta vaihtaaksesi 12/24-tunnin välillä.
-Paina CLOCK-painiketta asettaaksesi ajan HOUR- ja MIN-painikkeilla.
1) Tuntien ja minuuttien asettamisen aikana sekunti tyhjenee automaattisesti
2) Se on olemassa ja näyttää asetetun ajan, jos painat CLOCK-painiketta tai näppäintä ei käytetä 1 minuuttiin.

**Hälytyksen torkkutilan asetus**
-Paina ja pidä alhaalla MODE-painiketta siirtyäksesi hälytystilaan, mikä numero vilkkuu
-Paina ALARM-painiketta asettaaksesi herätysajan HOUR- ja MIN-painikkeilla.
1) Paina MIN-painiketta herätyksen kytkemiseksi päälle/pois ja torkkutoiminnon päälle/pois päältä
2) Se on asennossa ja näyttää asetetun hälytyksen, jos ALARM-painiketta painetaan tai näppäintä ei paineta 1 minuuttiin.
3) Ajan asettamisen jälkeen paina HOUR aktivoidaksesi herätystoiminnon ja näytöllä on ALARM-kuvake
-Kun herätys soi, se soi 1 minuutiksi ja taustavalo palaa 5 sekuntia

-Kun 5 minuutin torkkuaika saavutetaan, hälytys toistuu.
-Kun herätys soi tai torkkuherätys, paina mitä tahansa painiketta hälytyksen lopettamiseksi, paina yläpainiketta SNOOZE jatkaaksesi torkkutoimintoa

**Kosteustila**
-Paina C/F vaihtaaksesi Celsius/Fahrenheit-formaatin välillä.

**Kierrată laitteesi**
Läpiviivatun roskakorin mukaan käytettyjä elektroniikkalaitteita (WEEE) ei saa sekoittaa kotitalousjätteen joukkoon. Sinun on vietävä tämä tuote asianmukaista käsittelyä ja kierrätystä varten nimettyyn keräyspisteeseen, jossa se otetaan vastaan maksutta. Vaihtoehtoisesti joissakin maissa voit palauttaa tuotteet paikalliselle jälleenmyyjälle ostaessasi vastaavan uuden tuotteen. Jos laitteesi sisältää irrotettavia paristoja, akkuja tai lamppuja, ne on poistettava ja lähetettävä erikseen kierrätykseen. Muistutamme sinua poistamaan kaikki henkilökohtaiset ja luottamukselliset tiedot ennen vanhojen laitteiden palauttamista. Jos hävität tämän tuotteen oikein, säästät arvokkaita raaka-aineita ja vältät mahdolliset kielteiset vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön, joita muuten voisi aiheutua epäasianmukaisesta jätteenkäsittelystä. Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja lähimmästä nimetystä keräyspisteestä.

# Bruksanvisning NO

**Spesifikasjoner**
Strøm: 2xAAA (ikke inkludert)
Størrelse: 78*35*78mm
Materiale: plast
Baklys: ja
Tidsmodus med 12/24-format
Temperatur med °C/°F format, med temp rekord
Fuktighetsmodus
Alarmmodus med slumring

**Funksjon**
-Tidsmodus: viser tid med 12/24 timers format, fuktighet i området 20-95% og temperatur med °C/°F format.
-Alarmklokke og slumremodus: daglig alarmtid kan stilles inn
-Temperaturmodus: oppdager automatisk inneniljøtemperaturen, måleområdet er 0°C~50°C (eller 32°F~122°F)

**Knappfunksjon**

**Venstre side fra topp til bunn:**
1. Trykk for å bytte mellom 12 og 24 timers format;
2. I alarm- og klokkeinnstilling, trykk for å stille inn time
3. Trykk for å aktivere alarmfunksjonen som vil vise ikonet

1. Trykk og hold for å stille inn klokkeslettet som vil blinke i innstillingsmodus

**Høyre side fra topp til bunn:**
1. Trykk for å ha bakgrunnslyset på;
2. Når alarmen er aktivert, trykk for å ha slumring som vil alarmere igjen 5 minutter senere, slå av slumring med en hvilken som helst annen knapp

1. Trykk og hold for å gå inn i alarminnstillingsmodus som vil blinke

1. Trykk for å bytte mellom C og F temp
2. I alarm- og klokkeinnstilling trykk for å stille inn minutt

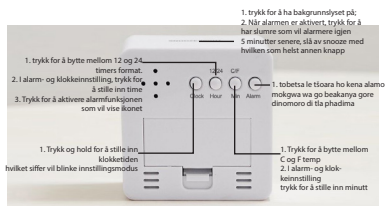


**Operasjon**
-Når den slås på, er det tidsmodus, LCD-skjermen vil lyse i 2 sekunder
-I tidsmodus, trykk på C/F-knappen for å bytte mellom Celsius/Fahrenheit-format.
-I tidsmodus, trykk og hold ALARM-knappen for å gå inn i alarmmodus som vil blinke, slå på/av alarm og slumre via MIN-knappen.
-I alarmmodus, trykk ALARM-knappen for å sette opp alarm, og trykk HOUR for å aktivere alarmfunksjonen som vil vise alarmikonet.

**Innstilling av tidsmodus**
-Når den er slått på, vil den vise AM12:00 i 12-timers format, trykk på HOUR-knappen for å bytte mellom 12/24-timers format
-Trykk på CLOCK-knappen for å stille inn tiden med HOUR og MIN-knappen.
1) Under innstilling av timer og minutter, slettes sekundet automatisk
2) Det vil eksistere innstilling og vise innstilt tid hvis du trykker på CLOCK-knappen eller ingen tasteoperasjon i 1 min.

**Innstilling for alarmslumremodus**
-Trykk og hold MODE-knappen for å gå inn i alarmmodus som vil blinke
-Trykk på ALARM-knappen for å stille inn alarmtid med HOUR og MIN-knappen.
1) Trykk på MIN-knappen for å slå på/av alarmen og slå på/av slumrefunksjonen
2) Det vil eksistere innstilling og vise innstilt alarm hvis du trykker på ALARM-knappen eller ingen tasteoperasjon i 1 min.
3) Etter tidsinnstillingen, trykk på HOUR for å aktivere alarmfunksjonen og det er ALARM-ikonet på skjermen
Når alarmen går, vil den gå av i 1 minutt mens bakgrunnsbelysningen fortsetter å lyse i 5 sekunder

-Når slumreintervallet på 5 minutter er nådd, vil alarmen fortsette å gjenta seg.
-Når alarmen går eller slumrealarmen, trykk på en hvilken som helst knapp for å stoppe alarmen, trykk på toppen SNOOZE for å fortsette slumrefunksjonen

**Fuktighetsmodus**
-Trykk på C/F for å bytte mellom Celsius/Fahrenheit-format.

**Resirkuler enheten din**
Den overkryssede søppeldunken betyr at brukt elektronisk utstyr (WEEE) ikke kan blandes med vanlig husholdningsavfall. Du må levere dette produktet til et godkjent innsamlingssted for korrekt behandling og resirkulering, der det tas imot gratis. Alternativt kan du i noen land returnere produktet til din lokale forhandler når du kjøper et tilsvarende nytt produkt. Hvis enheten inneholder utskiftbare batterier, akkumulatorer eller lamper, må du ta dem ut og sende dem separat til resirkulering. Vi minner om at du må fjerne alle personlige og konfidensielle data før du returnerer det gamle utstyret. Hvis du kasserer dette produktet på riktig måte, sparer du verdifulle råvarer og unngår potensielle negative effekter på menneskers helse og miljøet som ellers kan oppstå som følge av feilaktig avfallshåndtering. Ta kontakt med lokale myndigheter for mer informasjon om nærmeste innsamlingssted.

# Instruktioner SE

**Specifikationer**
Effekt: 2xAAA (ingår ej)
Storlek: 78*35*78mm
Material: plast
Bakgrundsbelysning: ja
Tidsläge med 12/24-format
Temperatur med °C/°F format, med temp rekord
Luftfuktighetsläge
Larmläge med snooze

**Fungera**
- Tidsläge: visar tid med 12/24 timmars format, luftfuktighet inom intervallet 20-95% och temperatur med formatet °C/°F.
- Väckarklocka och snoozeläge: daglig alarmtid kan ställas in
-Temperaturläge: känner automatiskt av inomhustemperaturen, mätområdet är 0°C~50°C (eller 32°F~122°F)

**Knappfunktion**

**Vänster sida uppifrån och ned:**
1. Tryck för att växla mellan 12 och 24 timmars format;
2. I alarm- och klockinställning, tryck för att ställa in timme
3. Tryck för att aktivera larmfunktionen som visar ikonen

1. Tryck och håll ned för att ställa in klocktiden vilken siffra kommer att blinka i inställningsläget

**Höger sida uppifrån och ned:**
1. Tryck på för att tända bakgrundsbelysningen;
2. När larmet är aktiverat, tryck för att ha snooze som kommer att larma igen 5 minuter senare, stäng av snooze med någon annan knapp

1. Tryck och håll ned för att gå in i larminställningsläget, vilken siffra kommer att blinka

1. Tryck för att växla mellan C och F temp
2. I alarm- och klockinställning tryck för att ställa in minut

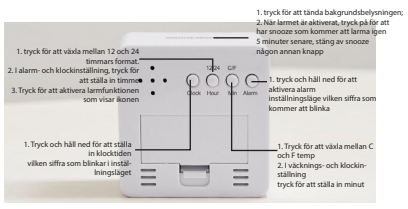


**Drift**
-När strömmen slås på är det tidsläge, LCD-skärmen kommer att lysa i 2 sekunder
-I tidsläge, tryck på C/F-knappen för att växla mellan Celsius/Fahrenheit-format.
-I tidsläge, tryck och håll ner ALARM-knappen för att gå in i larmläge, vilken siffra kommer att blinka, slå på/av alarm och snooze via MIN-knappen.
-I larmläge, tryck på ALARM-knappen för att ställa in larmet och tryck på HOUR för att aktivera larmfunktionen som visar larmikonen.

**Inställning av tidsläge**
-När den är påslagen kommer den att visa AM12:00 i 12-timmarsformat, tryck på HOUR-knappen för att växla mellan 12/24-timmarsformat
-Tryck på CLOCK-knappen för att ställa in tiden med HOUR och MIN-knappen.
1) Under inställning av timmar och minuter raderas sekunden automatiskt
2) Det kommer att finnas inställning och visa inställd tid om du trycker på CLOCK-knappen eller ingen knapptryckning under 1 min.

**Inställning av larm snoozeläge**
-Tryck och håll ner MODE-knappen för att gå in i larmläge, vilken siffra kommer att blinka
-Tryck på ALARM-knappen för att ställa in alarmtiden med HOUR och MIN-knappen.
1) Tryck på MIN-knappen för att slå på/av alarmet och slå på/av snoozefunktionen
2) Det kommer att finnas inställning och visa inställt larm om du trycker på ALARM-knappen eller ingen knapptryckning under 1 min.
3) Efter tidsinställning, tryck på HOUR för att aktivera larmfunktionen och det finns ALARM-ikon på skärmen
-När larmet går, kommer det att gå i 1 minut medan bakgrundsbelysningen fortsätter att lysa i 5 sekunder

-När snoozeintervallet 5 min har nåtts kommer larmet att upprepas.
-När larmet ljuder eller snooze alarm, tryck på valfri knapp för att stoppa alarmet, tryck på den övre SNOOZE för att fortsätta snooze-funktionen

**Luftfuktighetsläge**
-Tryck på C/F för att växla mellan Celsius/Fahrenheit-format.

**Återvinn din enhet**
Den överkorsade soptunnan betyder att begagnad elektronisk utrustning (WEEE) inte får blandas med allmänt hushållsavfall. Du måste lämna in produkten till en särskild insamlingsplats för korrekt behandling och återvinning, där den tas emot kostnadsfritt. Alternativt kan du i vissa länder returnera dina produkter till din lokala återförsäljare när du köper en likvärdig ny produkt. Om din enhet innehåller löstagbara batterier, ackumulatorer eller lampor måste du ta bort dem och skicka dem separat för återvinning. Vi vill påminna dig om att ta bort alla personliga och konfidentiella uppgifter innan du returnerar din gamla utrustning. Om du kasserar denna produkt på rätt sätt sparar du värdefulla råvaror och förhindrar potentiella negativa effekter på människors hälsa och miljön som annars kan uppstå på grund av olämplig avfallshantering. Kontakta din lokala myndighet för ytterligare information om din närmaste utsedda insamlingsplats.

# Utasítás HU

**Műszaki adatok**
Teljesítmény: 2xAAA (nem tartozék)
Mérete: 78*35*78mm
Anyaga: műanyag
Hátsó lámpa: igen
Idő mód 12/24 formátumban
Hőmérséklet °C/°F formátummal, hőmérsékletrekorddal
Páratartalom üzemmód
Riasztási mód szundival

**Funkció**
- Idő mód: az időt 12/24 órás formátumban, a páratartalmat 20-95% tartományban és a hőmérsékletet °C/°F formátumban jeleníti meg.
-Ébresztőóra és szundi mód: napi ébresztési idő állítható be
-Hőmérséklet mód: automatikusan érzékeli a beltéri környezet hőmérsékletét, a mérési tartomány 0°C-50°C (vagy 32°F~122°F)

**Gomb funkció**
**Bal oldal fentről lefelé:**
1. Nyomja meg a gombot a 12 és 24 órás formátum közötti váltáshoz;
2. Ébresztés és óra beállításánál nyomja meg a gombot az óra beállításához
3. Nyomja meg az ébresztő funkció aktiválásához, amelyen megjelenik az ikon

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az óra beállításához, hogy melyik számjegy villogjon beállítási módban

**Jobb oldal fentről lefelé:**
1. Nyomja meg a gombot a háttérvilágítás bekapcsolásához;
2. Ha az ébresztés aktiválva van, nyomja meg a szundi aktiválásához, amely 5 perc múlva ismét riaszt, és kapcsolja ki a szundi funkciót bármely más gombbal

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a beállítási módba lépéshez, amely számjegy villogni fog

1. Nyomja meg a gombot a C és F hőmérséklet közötti váltáshoz
2. Ébresztő és óra beállításnál nyomja meg a gombot a Perc beállításához

**Használt termékek kezelése**
Az áthúzott kerekes kuka azt jelenti, hogy a használt elektronikus berendezéseket (WEEE) nem szabad az általános háztartási hulladékkal keverni. Ezt a terméket megfelelő kezelés és újrahasznosítás céljából egy kijelölt gyűjtőhelyre kell vinnie, ahol díjmentesen átveszik. Alternatív megoldásként egyes országokban a terméket visszaviheti a helyi kiskereskedőnek, ha ezzel egyenértékű új terméket vásárol. Ha a készülék kivehető elemeket, akkumulátorokat vagy lámpákat tartalmaz, ezeket ki kell vennie, és külön kell elkülönítenie újrahasznosításra. Szeretnénk emlékeztetni Önt arra, hogy régi készüléke visszaszolgáltatása előtt távolítsa el az összes személyes és bizalmas adatot. Ha helyesen ártalmatlanítja ezt a terméket, értékes nyersanyagokat takarít meg, és megelőzi az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt esetleges negatív hatásokat, amelyek egyébként a nem megfelelő hulladékkezelésből adódhatnak. A legközelebbi kijelölt gyűjtőhelyről a helyi hatóságnál érdeklődjön.

# Instrukcijos LT

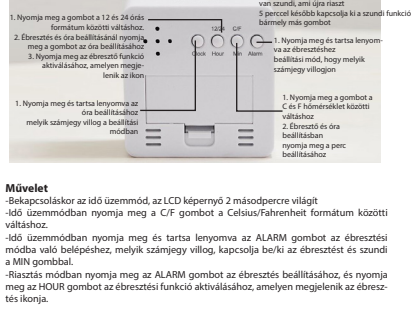


**Művelet**
-Bekapcsoláskor az idő üzemmód, az LCD képernyő 2 másodpercre világít
-Idő üzemmódban nyomja meg a C/F gombot a Celsius/Fahrenheit formátum közötti váltáshoz.
-Idő üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva az ALARM gombot az ébresztési módba való belépéshez, melyik számjegy villog, kapcsolja be/ki az ébresztést és szundi a MIN gombbal.
-Riasztás módban nyomja meg az ALARM gombot az ébresztés beállításához, és nyomja meg az HOUR gombot az ébresztési funkció aktiválásához, amelyen megjelenik az ébresztés ikonja.

**Idő mód beállítása**
-Bekapcsolás után 12 órás formátumban az AM12:00 felirat látható. Nyomja meg a HOUR gombot a 12/24 órás formátum közötti váltáshoz.
-Nyomja meg az HOUR gombot az idő beállításához a HOUR és MIN gombokkal.
1) Az óra és perc beállítása közben a másodperc automatikusan törlődik
2) Ha megnyomja az ÓRA gombot, vagy 1 percig nem működik semmilyen gomb, akkor beállítja és megjeleníti a beállított időt.

**Riasztási szundi mód beállítása**
-Nyomja meg és tartsa lenyomva a MODE gombot, hogy riasztási módba lépjen, amely számjegy villog
-Nyomja meg az ALARM gombot az ébresztési idő beállításához a HOUR és MIN gombokkal.
1) Nyomja meg a MIN gombot az ébresztés be- és kikapcsolásához, valamint a szundi funkció be- és kikapcsolásához

2) Létezik beállítás, és megjelenik a beállított riasztás, ha megnyomja az ALARM gombot, vagy 1 percig nem működik a gomb.
3) Az idő beállítása után nyomja meg a HOUR gombot az ébresztő funkció aktiválásához, és megjelenik az ALARM ikon a képernyőn
-Amikor az ébresztő megszólal, 1 percre szól, míg a háttérvilágítás 5 másodpercig folyamatosan világít
-Az 5 perces szundi intervallum elérésekor az ébresztés ismétlődik.
-Amikor megszólal az ébresztő vagy szundi, nyomja meg bármelyik gombot az ébresztés leállításához, nyomja meg a felső SNOOZE gombot a szundi funkció folytatásához.

**A készülék újrahasznosítása**
Az áthúzott kerekes kuka azt jelenti, hogy a használt elektronikus berendezéseket (WEEE) nem szabad az általános háztartási hulladékkal keverni. Ezt a terméket megfelelő kezelés és újrahasznosítás céljából egy kijelölt gyűjtőhelyre kell vinnie, ahol díjmentesen átveszik. Alternatív megoldásként egyes országokban a terméket visszaviheti a helyi kiskereskedőnek, ha ezzel egyenértékű új terméket vásárol. Ha a készülék kivehető elemeket, akkumulátorokat vagy lámpákat tartalmaz, ezeket ki kell vennie, és külön kell elkülönítenie újrahasznosításra. Szeretnénk emlékeztetni Önt arra, hogy régi készüléke visszaszolgáltatása előtt távolítsa el az összes személyes és bizalmas adatot. Ha helyesen ártalmatlanítja ezt a terméket, értékes nyersanyagokat takarít meg, és megelőzi az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt esetleges negatív hatásokat, amelyek egyébként a nem megfelelő hulladékkezelésből adódhatnak. A legközelebbi kijelölt gyűjtőhelyről a helyi hatóságnál érdeklődjön.

# Nurodymus LT

**Specifikacijos**
Maitinimas: 2xAAA (į komplektą neįeina)
Dydis: 78*35*78mm
Medžiaga: plastikas
Galinis apšvietimas: taip
Laiko režimas su 12/24 formatu
Temperatūra su °C/°F formatu, su temperatūros įrašu
Drėgmės režimas
Signalizavimo režimas su snaudimo režimu

**Funkcija**
-Laiko režimas: rodomas laikas 12/24 valandų formatu, drėgmė 20–95% diapazone ir temperatūra °C/°F formatu.
-Žadintuvo ir snaudimo režimas: galima nustatyti dienos žadintuvo laiką
-Temperatūros režimas: automatiškai aptinka patalpų aplinkos temperatūrą, matavimo diapazonas yra 0°C ~ 50°C (arba 32°F~122°F)

**Mygtuko funkcija**
**Kairė pusė iš viršaus į apačią:**
1. Paspauskite norėdami perjungti 12 ir 24 valandų formatą;
2. Nustatydami žadintuvą ir laikrodį paspauskite , kad nustatytumėte valandą
3. Paspauskite , kad suaktyvintumėte žadintuvo funkciją, kurioje bus rodoma piktograma

1. Paspauskite ir palaikykite, kad nustatytumėte laikrodžio laiką, kuris skaitmuo mirksės nustatymo režimu

**Dešinė pusė iš viršaus į apačią:**
1. Paspauskite, kad įjungtų foninį apšvietimą;
2. Kai žadintuvas suaktyvintas, paspauskite, kad būtų įjungtas snaudimas, kuris vėl suskambės po 5 min., išjunkite snaudimą bet kuriuo kitu mygtuku

1. Paspauskite ir palaikykite, kad įjungtumėte žadintuvo nustatymo režimą, kuris skaitmuo mirksės

1. Paspauskite norėdami perjungti C ir F temp
2. Nustatydami žadintuvą ir laikrodį paspauskite , kad nustatytumėte Minutę

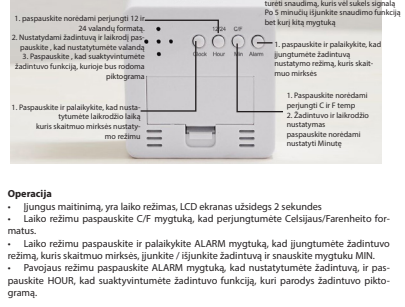


**Operacija**
• Įjungus maitinimą, yra laiko režimas, LCD ekranas užsidegs 2 sekundes
• Laiko režimu paspauskite C/F mygtuką, kad perjungtumėte Celsijaus/Farenheito formatus.
• Laiko režimu paspauskite ir palaikykite ALARM mygtuką, kad įjungtumėte žadintuvo režimą, kuris skaitmuo mirksės, įjunkite / išjunkite žadintuvą ir snauskite mygtuku MIN.
• Pavojaus režimu paspauskite ALARM mygtuką, kad nustatytumėte žadintuvą, ir paspauskite HOUR, kad suaktyvintumėte žadintuvo funkciją, kuri parodys žadintuvo piktogramą.

**Laiko režimo nustatymas**
-Įjungus maitinimą, bus rodoma AM12:00 12 valandų formatu, paspauskite HOUR mygtuką, kad perjungtumėte 12/24 valandų formatą.
-Paspauskite CLOCK mygtuką, kad nustatytumėte laiką HOUR ir MIN mygtukais.
1) Nustatant valandas ir minutes, sekundės išvalomos automatiškai
2) Jis bus nustatytas ir parodys nustatytą laiką, jei 1 minutę paspausite mygtuką CLOCK arba nebus paspaustas joks mygtukas.

**Signalizacijos snaudimo režimo nustatymas**
-Paspauskite ir palaikykite MODE mygtuką, kad įjungtumėte aliarmo režimą, kuris skaitmuo mirksės
-Paspauskite ALARM mygtuką, norėdami nustatyti žadintuvo laiką HOUR ir MIN mygtukais.
1) Paspauskite MIN mygtuką, norėdami įjungti/išjungti žadintuvą ir įjungti/išjungti snaudimo funkciją
2) Jis bus nustatytas ir parodys nustatytą žadintuvą, jei 1 minutę bus paspaustas ALARM mygtukas arba nebus paspaustas mygtukas.

3) Nustačius laiką, paspauskite HOUR, kad suaktyvintumėte žadintuvo funkciją ir ekrane bus ALARM piktograma
-Kai žadintuvas suskamba, jis skambės 1 minutę, o foninis apšvietimas dega 5 sekundes
-Pasiekus snaudimo intervalą 5 min., žadintuvas kartosis.
-Kai skamba žadintuvas arba atidėti žadintuvą, paspauskite bet kurį mygtuką, kad sustabdytumėte žadintuvą, paspauskite viršutinį mygtuką SNOOZE, kad tęstumėte snaudimo funkciją.

**Drėgmės režimas**
-Paspauskite C/F, kad perjungtumėte Celsijaus/Farenheito formatą.

**Perdirbkite savo prietaisą**
Perbraukta šiukšliadėžė reiškia, kad naudotos elektroninės įrangos (EEĮA) negalima maišyti su bendrosiomis buitinėmis atliekomis. Šį gaminį privalote pristatyti į tam skirtą surinkimo punktą, kur jis bus priimtas nemokamai ir tinkamai apdorotas bei perdirbtas. Be to, kai kuriose šalyse galite grąžinti gaminį vietiniam mažmeninkui, įsigydami lygiavertį naują gaminį. Jei jūsų prietaise yra išimamų baterijų, akumuliatorių ar lempų, privalote jas išimti ir perduoti perdirbti atskirai. Norėtume priminti, kad prieš gręžindami seną įrangą pašalintumėte visus asmeninius ir konfidencialius duomenis. Tinkamai utilizuodami šį gaminį, sutaupysite vertingų žaliavų ir išvengsite galimo neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai, kuris priešingu atveju galėtų atsirasti dėl netinkamo atliekų tvarkymo. Išsamesnės informacijos apie artimiausią paskirtą atliekų surinkimo vietą teiraukitės vietos valdžios institucijos.

# Juhiseid EE

**Spetsifikatsioonid**
Võimsus: 2xAAA (ei kuulu komplekti)
Mõõdud: 78*35*78mm
Materjal: plastik
Tagumine valgus: jah
Ajarežiim 12/24 formaadiga
Temperatuur °C/°F formaadis, temperatuurirekordiga
Niiskuse režiim
Äratusrežiim koos edasilükkamisega

**Funktsioon**
• Ajarežiim: kuvab kellaaega 12/24-tunnise vorminguga, õhuniiskust vahemikus 20–95% ja temperatuuri °C/°F vormingus.
• Äratuskell ja edasilükkamise režiim: saab määrata igapäevast äratuse aega
• Temperatuurirežiim: tuvastab automaatselt sisekeskkonna temperatuuri, mõõtmisvahemik on 0°C~50°C (või 32°F~122°F)

**Nupu funktsioon**
**Vasak pool ülalt alla:**
1. Vajutage 12- ja 24-tunnise vormingu vahetamiseks;
2. Äratuse ja kella seadistuses vajutage Tundide määramiseks
3. Vajutage äratusfunktsiooni aktiveerimiseks, mis kuvab ikooni

1. Vajutage ja hoidke all, et seadistada kellaaeg, milline number sätterežiimis vilgub

**Parem pool ülalt alla:**
1. Taustvalgustuse sisselülitamiseks vajutage nuppu;
2. Kui äratus on aktiveeritud, vajutage edasilükkamiseks, mis 5 minuti pärast uuesti äratab. Lülitage edasilükkamine välja mis tahes muu nupuga

1. Vajutage ja hoidke all, et siseneda alarmi seadistusrežiimi, milline number hakkab vilkuma

1. Vajutage C ja F temp vahel vahetamiseks
2. Äratuse ja kella seadistuses vajutage Minuti määramiseks

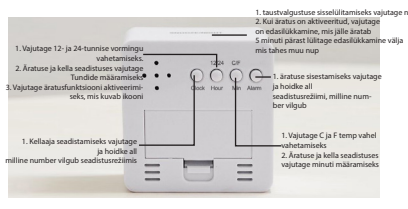
1. taustvalgustuse sisselülitamiseks vajutage nuppu;
2. Kui äratus on aktiveeritud, vajutage on edasilükkamine, mis jälle äratab 5 minuti pärast lülitage edasilükkamine välja mis tahes muu nup
1. Vajutage 

-Když je dosaženo 5minutového intervalu odložení, budík bude znít opakovaně.
-Když se budík spustí nebo je aktivní funkce odložení budíku, stisknutím libovolného tlačítka budík zastavíte, stisknutím horního tlačítka SNOOZE ve funkci odložení pokračujete.

**Režim vlhkosti**
-Stiskněte C/F pro přepínání mezi formátem Celsia a Fahrenheita.

**Recyklujte své zařízení**
Přeškrtnutá popelnice na kolečkách znamená, že použitá elektronická zařízení (WEEE) nelze míchat s běžným domovním odpadem. Tento produkt jste povinni odevzdat na určené sběrné místo pro řádné zpracování a recyklaci, kde bude přijat zdarma. Alternativně můžete v některých zemích vrátit své produkty místnímu prodejci při nákupu ekvivalentního nového produktu. Pokud vaše zařízení obsahuje vyjímatelné baterie, akumulátory nebo lampy, musíte je vyjmout a odeslat samostatně k recyklaci. Rádi bychom vám připomněli, abyste před vrácením starého zařízení odstranili všechna osobní a důvěrná data. Pokud tento výrobek zlikvidujete správným způsobem, ušetříte cenné suroviny a zabráníte potenciálním negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí, které by jinak mohly vzniknout při nevhodném nakládání s odpady. Další informace o nejbližším určeném místě odevzdání vám poskytne místní úřad.

# Inštrukcie SK

**technické údaje**
Napájanie: 2xAAA (nie sú súčasťou balenia)
Veľkosť: 78*35*78mm
Materiál: plast
Podsvietenie: áno
Časový režim s formátom 12/24
Teplota vo formáte °C/°F, s registráciou teploty
Režim vlhkosti
Režim budíka s odložením

**Funkcia**
-Časový režim: Zobrazuje čas v 12/24 hodinovom formáte, vlhkosť v rozsahu 20-95% a teplotu vo formáte °C/°F.
- Režim budíka a odloženia: Je možné nastaviť denný čas budíka.
-Režim teploty: automaticky zisťuje vnútornú teplotu, rozsah merania je 0°C~50°C (alebo 32°F~122°F).

**Funkčnosť tlačidiel**

**Ľavá strana zhora nadol:**
1. Stlačte pre prepnutie medzi 12 a 24 hodinovým formátom;
2. V ponuke nastavení budíka a hodín: stlačením nastavíte hodinu.
3. Stlačením aktivujete funkciu budíka, ktorá zobrazí príslušnú ikonu.

1. Stlačením a podržaním nastavíte čas hodín, v režime nastavenia bude blikať číslo.

**Pravá strana zhora nadol:**
1. Stlačením zapnete podsvietenie;
2. Keď je budík aktivovaný, stlačením použite funkciu odloženia a budík zaznie znova o 5 minút neskôr. Funkciu opakovaného budenia deaktivujete stlačením akéhokoľvek iného tlačidla.

1. Stlačením a podržaním vstúpite do režimu nastavenia budíka, číslo bude blikať.

1. Stlačením prepínate medzi zobrazením teploty v C a F.
2. V ponuke nastavení budíka a hodín: stlačením nastavíte minúty.

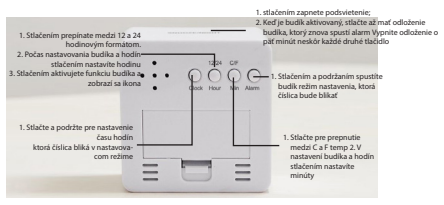


**Servis**
-Po zapnutí je zariadenie v režime času; LCD obrazovka sa rozsvieti na 2 sekundy.
-V režime času stlačte tlačidlo C/F na prepínanie medzi formátmi Celzia a Fahrenheita.
-V režime času stlačte a podržte tlačidlo ALARM pre vstup do režimu budíka, číslo bude blikať. Zapnite/vypnite budík a použite funkciu opakovaného budenia pomocou tlačidla MIN.
-V režime budíka stlačením tlačidla ALARM nastavte budík a stlačením tlačidla HOUR aktivujte funkciu budíka, na ktorej sa zobrazí ikona budíka.

**Nastavte režim času**
-Po zapnutí sa AM12:00 zobrazuje v 12-hodinovom formáte. Stlačením tlačidla HOUR môžete prepínať medzi 12 a 24 hodinovým formátom.
-Stlačením tlačidla CLOCK nastavte čas pomocou tlačidiel HOUR a MIN.
1) Pri nastavovaní hodiny a minúty sa sekundy automaticky vymažú.
2) Ak počas 1 minúty stlačíte tlačidlo CLOCK alebo nestlačíte žiadne tlačidlo, nastavenie sa zachová a zobrazí sa nastavený čas.

**Instellen Alarm-Snoozemodus**
-Stlačením a podržaním tlačidla MODE vstúpite do režimu budíka, kde bude blikať číslo.
-Stlačením tlačidla ALARM nastavíte čas budenia pomocou tlačidiel HOUR a MIN.
1) Stlačením tlačidla MIN zapnite/vypnite budík a zapnite/vypnite funkciu snooze.
2) Ak počas 1 minúty stlačíte tlačidlo ALARM alebo nestlačíte žiadne tlačidlo, nastavenie sa zachová a zobrazí sa nastavený čas budíka.
-Po nastavení času stlačte tlačidlo HOUR, aby ste aktivovali funkciu budíka a na obrazovke sa zobrazí ikona ALARM.
-Keď sa budík spustí, znie 1 minútu, zatiaľ čo podsvietenie zostane zapnuté 5 sekúnd.
-Po dosiahnutí 5-minútového intervalu odloženia bude budík znieť opakovane.

-Keď sa budík spustí alebo je aktívna funkcia odloženia budíka, stlačením ľubovoľného tlačidla budík zastavíte, stlačením horného tlačidla SNOOZE budete pokračovať vo funkcii odloženia budíka.

**Režim vlhkosti**
-Stlačením C/F prepínate medzi formátmi Celzia a Fahrenheita.

**Recyklujte svoje zariadenie**
Preškrtnutý kôš na kolieskach znamená, že použité elektronické zariadenia (WEEE) sa nesmú miešať s bežným domácim odpadom. Tento produkt ste povinní odovzdať na určené zberné miesto na správne spracovanie a recykláciu, kde bude prijatý bezplatne. Prípadne v niektorých krajinách môžete vrátiť svoje produkty miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Ak vaše zariadenie obsahuje vymeniteľné batérie, akumulátory alebo lampy, musíte ich vybrať a poslať na recykláciu samostatne. Chceli by sme vám pripomenúť, aby ste pred vrátením starého zariadenia odstránili všetky osobné a dôverné údaje. Ak tento výrobok zlikvidujete správne, ušetríte cenné suroviny a predídete možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie, ktoré by inak mohli vzniknúť pri nesprávnom nakladaní s odpadom. Viac informácií o najbližšom určenom mieste odovzdania vám poskytne miestny úrad.