# USER MANUAL

OLIGHT

Oclip Pro

## IN THE BOX

## Table 1: SPECIFICATIONS

WHITE 2700K 3.73W LED, RED MAX0.53W LED
COOL WHITE (Flood/Spot) CCT: 5700~6500K CRI:70
COOL WHITE (Spotlight) CCT: 5700~7000K CRI:70

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| FLOODLIGHT | | | | |
| TURBO | 500 lumens | 1min | 50min | 30min |
| HIGH | 300 lumens | 1.5min | 100min | 10min |
| MEDIUM | 100 lumens | 3h30min | | |
| LOW | 10 lumens | 27h | | |
| MOONLIGHT | 1 lumen | 64ыs | | |
| SPOTLIGHT | | | | |
| TURBO | 380 lumens | 1min | 50min | 30min |
| HIGH | 240 lumens | 1.5min | 100min | 10min |
| MEDIUM | 85 lumens | 3h30min | | |
| LOW | 9 lumens | 27h | | |
| MOONLIGHT | 1 lumen | 64ыs | | |
| RED LIGHT | | | | |
| HIGH | 40 lumens | 4h | | |
| LOW | 4 lumens | 29h | | |

3,600cd | 120m | IPX6 | 1.5m

(L)57.1*(W)28.05*(H)27.83mm (L)2.24*(W)1.1*(H)1.1in

53g/1.76oz (Including Battery)

Rechargeable Li-ion Battery 580mAh 3.7V (2.145Wh)

Working Temperature 0~40°C

** Above data are tested per ANSI/PLATO FL 1-2019 standard or Olight's labs for reference.*

## Table 2: USB-C Charging Cable

| | |
|---|---|
| Charge Type | USB-C |
| Cable Length | 0.25m |
| Input | 5V/1A |
| Charging Time | About 1.5 hours |

## Figure 1
### Product overview

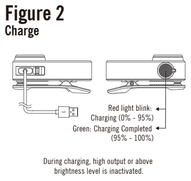


## Figure 2
### Charge

## Figure 3
### Lock/Unlock

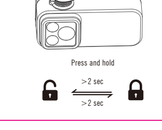


## Figure 4
### Selector---Switch mode:

## Operations under spotlight and floodlight

## Figure 5
### On/Off

## Figure 6
### Moonlight mode

## Figure 7
### Turbo mode

## Figure 8
### Strobe mode

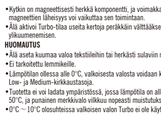


## Figure 9
### Change the brightness level

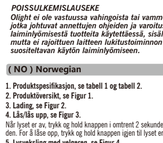


## Figure 10
### Beacon mode

## Operations under red light

## Figure 11
### On/Off

## Figure 12
### High output

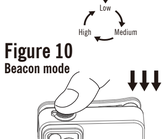


## Figure 13
### Change red light mode

## Figure 14
### Battery level indicator

## CONTENTS


( EN ) English ..... 01
( CN ) 简体中文 ..... 03
( FI ) Finnish ..... 05
( NO ) Norwegian ..... 07
( SV ) Swedish ..... 09
( NL ) Nederlands ..... 12
( PL ) Polska ..... 14
( DE ) Deutsch ..... 17
( HU ) Magyarország ..... 19
( RU ) Русский ..... 22
( ES ) Español ..... 25
( RO ) Românesc ..... 28
( UA ) Ukrainian ..... 30
( JP ) 日本語 ..... 33
( KR ) 한국어 ..... 36
( TH ) ไทย ..... 39
( FR ) Français ..... 41
( IT ) Italiano ..... 44
( SK ) Slovenskýjazyk ..... 46
( PT ) Português ..... 48


## ( EN ) English

**1. Product specifications, see Table 1 and Table 2.**
**2. Product overview, see Figure 1.**
**3. Charge, see Figure 2.**
**4. Lockout/Unlock, see Figure 3.**
When the light is off, press and hold the switch for about 2 seconds to lock it. To unlock, press and hold the switch again until the light turns on.
**5. Light switching with the selector, see Figure 4.**
Rotate the selector to choose between the spotlight, floodlight, and red light.
**6. Operations under spotlight and floodlight:**
**6.1 On/Off, see Figure 5.**
Single press the switch to turn on/off the light. When turned off, it will remember the current brightness level. (Moonlight). Low, Medium or High outputs will be memorized; Turbo will be memorized as High output, Strobe and white Beacon won't be memorized.)
**6.2 Moonlight mode, see Figure 6.**
To activate Moonlight mode, press and hold the button for 1 second or more when the flashlight is off. If the last used mode was Moonlight mode, simply press the button.
**6.3 Turbo mode, see Figure 7.**
Quickly double press the button to enter Turbo.
**6.4 Strobe mode, see Figure 8.**
To turn Strobe on, quickly press the button three times or more when the light is off. Press or press and hold to turn off Strobe.
**6.5 Change brightness level, see Figure 9.**
While the flashlight is on, press and hold the button to cycle through the brightness levels. The order of brightness is low, medium, then high.
**6.6 Beacon mode, see Figure 10.**
To turn Beacon on, quickly press the button three times or more when the light is on. Press or press and hold to turn off Beacon.
**7. Operations under red light:**
**7.1 On/Off, see Figure 11.**
Single press the switch to turn on/off the light. When turned off, the current brightness level will be memorized. (High output won't be memorized.)
**7.2 High output, see Figure 12.**
Quickly double-press the switch to turn on high output.
**7.3 Change red light mode, see Figure 13.**
When the red light is constantly on, press and hold the switch for over 0.5 seconds for red blink, and press and hold again for over 0.5 seconds to switch to low output.
**8. Battery Indicator, see Figure 14.**
To check the battery level, rotate the selector when the light is off. (In Lockout mode, the indicator will briefly turn red for about 2 seconds.)

**DANGER**
- Do not disassemble the product.
- Do not throw the product into the fire, it may cause the battery to burn or even explode, causing unpredictable disasters.

**CAUTION**
- Do not look directly at the light source or shine it into your eyes, as this may cause temporary blindness or permanent damage to your eyes.
- Do not obstruct the lens, or else the energy emitted from the light may cause the object to burn.
- Don't place, charge or use this light in a car where the temperature inside may exceed 60°C or in similar environments.
- Do not immerse the product in water or other liquid as it will damage the product.
- Do not place the light in a dusty environment as dust may enter the switch and cause functional failure.
- The clip is magnetic, and the metal powder adsorbed on the surface will affect the function, please clean it antiseptically.

**NOTICE**
- Please only use the USB-C charging cable to charge the product to avoid damage.
- Charge the product completely before storing it for a long period.
- If the product is carried, transported, please lock the product.
- When the charging port is not in use, keep the dust cover closed to prevent dust or foreign objects from entering.
- If you have an ICD or pacemaker, avoid close or prolonged contact with this product to prevent possible interference.
- The switch is a magnetically sensitive component, and proximity to strong magnets may affect its functionality.
- Do not activate the Turbo multiple times in succession to avoid surface overheating.

**REMARK**
- Do not put a hot light into any type of fabric bag or fusible plastic container.
- Non-pet toys.

**7. 红光模式下刺眼闪烁中指引：**
**7.1 开/关手电，参见Figure 11。**
单按很短暂开/关机。关机后，记忆当前档位。（红光高亮不记忆）
**7.2 高亮度，参见Figure 12。**
快速双按单按很短暂进入高亮档。
**7.3 红光切换模式，参见Figure 13。**
红光常亮模式下，长按0.5秒以上切换为红光闪烁，松开按钮，再次长按0.5秒以上切换为红光常亮。
**8. 电量指示灯状态，参见Figure 14。**
关机状态旋动按钮，会显示当前电池电量。锁键状态旋动按钮，红色指示灯亮起约2秒。

**危险**
- 请勿拆解产品。
- 请勿把产品丢进火里，可能会引起电池燃烧甚至爆炸，引起不可预测灾难。

**警告**
- 请勿直视光源或将刺眼光照入，光线辐射出的能量可能会引起外物燃烧。
- 请勿在车内或类似温度可能超过60°C的地方存放。
- 请勿放入水或液体中，会导致产品损坏。
- 请不要将产品放置在粉尘环境，粉尘可能进入开关，引起功能失效。
- 夹具有磁性，吸附在表面的金属粉末会影响夹力，请即时清理。

**提示**
- 请仅使用TYPE-C充电线为产品充电，以免损坏。
- 长时间存放时，请充满产品后再存放。
- 长期闲置时携带或运输时请关锁机。
- 充电口不使用时，保持防尘盖常闭，防止灰尘或异物进入。
- 如果您植入了心脏起搏器或植入式除颤器，请避免与产品近距离或长时间接触，以免对其造成干扰。
- 开关为磁敏感器件，接近强磁体可能会影响开关功能。
- 请勿连续多次激活Turbo档，以免表面高温。

**注意**
- 请勿在高温状态放入背包、积物袋或易熔塑胶容器。
- 非宠物玩具。

**备注**
- 在温度小于0℃下环境，产品白光仅能工作在低亮档和中亮档。
- 在温度小于0℃下或50℃以上环境充电，产品无法充电且红色指示灯亮起闪烁。
- 在温度0℃~10℃环境，产品白光无法进入极亮档。

## ( CN ) 简体中文

**1. 产品参数参见 Table 1与Table 2。**
**2. 产品概述，参见Figure 1。**
**3. 充电，参见Figure 2。**
**4. 锁键/解锁，参见Figure 3。**
关机状态下，按住按键（约2秒）进入锁键状态。按住按键约2秒直至灯亮，启动解锁。
**5. 通轮开关：切换模式，参见Figure 4。**
旋转锁圈，在泛光、远光和红光之间切换。
**6. 泛光/远光模式下的操作指引：**
**6.1 开/关手电，参见Figure 5。**
单按按键开/关灯，关机后，记忆当前档位。（月光、低、中、高亮度关机记忆。极亮关机记忆为高亮档；瞬闪、白光信标闪不记忆。）
**6.2 月光档，参见Fi gure 6。**
关机状态下按住按键1秒以上，月光开启，如刚次关机为月光，单按按键即关月光档。
**6.3 极亮档，参见Figure 7。**
快速双按按键进入极亮档。
**6.4 频闪模式，参见Figure 8。**
关机状态下，快速连续按键三次或以上进入频闪，单按或长按键不动主频闪。
**6.5 改变亮度，参见Figure 9。**
开机状态下，长按按键，输出从当前亮度开始，按月光档/低亮档/高亮档/极亮档的顺序循环切换。（关机记忆亮度。）
**6.6 信标灯模式，参见Figure 10。**
开机状态下，快速连续按键三次或以上，单按或长按操作退出信标模式。

**7. 红光模式下指示灯操作：**
**7.1 开/关手电，参见Figure 11。**
单按很短暂开/关机。关机后，记忆当前档位。（红光高亮不记忆）
**7.2 高亮，参见Figure 12。**
快速双按单按很短暂进入高亮档。
**7.3 红光切换模式，参见Figure 13。**
红光常亮模式下，长按0.5秒以上切换为红光闪烁，松开按钮，再次长按0.5秒以上切换为红光常亮。
**8. 电量指示灯状态，参见Figure 14。**
关机状态旋动按钮，会显示当前电池电量。锁键状态旋动按钮，红色指示灯亮起约2秒。

**危险**
- 请勿拆解产品。
- 请勿把产品丢进火里，可能会引起电池燃烧甚至爆炸，引起不可预测灾难。

**警告**
- 请勿直视光源或将刺眼光照入，光线辐射出的能量可能会引起外物燃烧。
- 请勿在车内或类似温度可能超过60°C的地方存放。
- 请勿放入水或液体中，会导致产品损坏。
- 请不要将产品放置在粉尘环境，粉尘可能进入开关，引起功能失效。
- 夹具有磁性，吸附在表面的金属粉末会影响夹力，请即时清理。

**提示**
- 请仅使用TYPE-C充电线为产品充电，以免损坏。
- 长时间存放时，请充满产品后再存放。
- 长期闲置时携带或运输时请关锁机。
- 充电口不使用时，保持防尘盖常闭，防止灰尘或异物进入。
- 如果您植入了心脏起搏器或植入式除颤器，请避免与产品近距离或长时间接触，以免对其造成干扰。
- 开关为磁敏感器件，接近强磁体可能会影响开关功能。
- 请勿连续多次激活Turbo档，以免表面高温。

**注意**
- 请勿在高温状态放入背包、积物袋或易熔塑胶容器。
- 非宠物玩具。

**备注**
- 在温度小于0℃下环境，产品白光仅能工作在低亮档和中亮档。
- 在温度小于0℃下或50℃以上环境充电，产品无法充电且红色指示灯亮起闪烁。
- 在温度0℃~10℃环境，产品白光无法进入极亮档。

## ( FI ) Finnish

**1. Tekniset tiedot, katso Table 1 ja Table 2.**
**2. Tuotteen yleiskatsaus, katso Figure 1.**
**3. Lataus, katso Figure 2.**
**4. Lukitus/ lukitaseen avaaminen, katso Figure 3.**
Kun valo on sammuttuna, paina ja pidä kytkintä noin 2 sekuntia lukitaksesi sen. Lukitaksesi, paina ja pidä kytkintä uudelleen, kunnes valo syttyy.
**5. Valon kytkentä valitsimella, katso Figure 4.**
Pyörittä valitsinta valitaksesi kehävalon, valonheittimen tai punaisen valon välillä.
**6. Toiminnot valonleikassa ja valonheittimen:**
**6.1 On/OFF , katso Figure 5.**
Kytke valo päälle/pois päältä painamalla kytkintä kerran. Kun se sammutetaan, se muistaa nykyisen kirkkaustason. (Moonlight-, Low-, Medium- ja High-tilojen tilamuistetaan. Turbo tallennetaan korkeaksi tehoksi, vilkkua ja valkoista majakkaa ei tallenneta muistiin.)
**6.2 Moonlight, katso Figure 6.**
Valaisimen ollessa poissa päältä, paina kytkintä ja pidä painettuna painettuna vähintään 1 sekunnin ajan, jolloin Moonlight-tila kytketyy käyttöön. Mikäli viimeksi käytössä ollut tehotila oli Moonlight, näpäytä kytkintä sytyttääksesi tamppun Moonlight-tilassa.
**6.3 TURBO, katso Figure 7.**
Sytytäksesi kytkimen nopeasti kaksi kertaa Turbo-tilan käyttöön.
**6.4. Strobe-tila, katso Figure 8.**
Kytke Strobe päälle painamalla painiketta nopeasti kolme kertaa tai useammin kun valo on sammunut. Paina tai pidä painettuna sammuttaaksesi Strobe.
**6.5 Tehotilan säätö, katso Figure 9.**
Valaisimen ollessa pällä, pidä kytkintä pohjaan painettuna, jolloin tehotilat vaihtuvat seuraavassa järjestyksessä. Ensin Moonlight, Matala, Keskitaso tehotila käyttöön vapautumalla kytkin sen kohdalla. (Huomio, että Moonlight- ja Turbo-tilaja ei säädetä tätä kautta).
**6.6 Kytke valkoinen majakkavalo päälle, katso Figure 10.**
Kytke Beacon päälle painamalla painiketta nopeasti kolme kertaa tai useammin, kun valo palaa. Paina tai pidä painettuna sammuttaaksesi Beaconin.

## ( NO ) Norwegian

**1. Produktspesifikasjoner, se tabell 1 og tabell 2.**
**2. Produktoversikt, se Figur 1.**
**3. Ladning, se Figur 2.**
**4. Lås/lås opp, se Figur 3.**
Når lyset er av, trykk og hold knappen i omtrent 2 sekunder for å låse det. For å låse opp, trykk og hold knappen igjen til lyset er på.
**5. Lysveksling med velgeren, se Figur 4.**
Drei velgeren for å veksle mellom spotlight, flomlys og rødt lys.
**6. Operasjoner under spotlys og flomlys:**
**6.1 Slå av/på, se Figur 5.**
Enkelttrykk på bryteren for å slå på/av lyset. Når den er slått av, vil den huske gjeldende lysstyrkenivå. (Moonlight. Low, Medium og High-utgangner vil bli lagret; Turbo vil bli lagret som høy utgang, Strobe og White Beacon vil ikke bli lagret.)
**6.2 Måneskinnsmodus, se Figur 6.**
For å aktivere Moonlight-modus, trykk og hold knappen i 1 sekund eller mer når lommelykten er av. Hvis den sist brukte modusen var Moonlight-modus, trykke ganske enkelt på knappen.
**6.3 Turbo, se Figur 7.**
Trykk på strømbryteren to ganger for å aktivere Turbo.
**6.4 Strobelåge; se Figur 8.**
For å slå på Strobe, trykk snabbt på knappen tre gånger eller mer når lampan er slått. Trykk eller trykk och håll ned for att stänga av Strobe.
**6.5 Justering av lysstyrka, se figur 9.**
Når forlykternen er tænd, trykk och håll in strømbryteren så kommer den att, med utgangspunkt från den nuvarande ljusstyrkan automatisk gå igenom Low, Medium och High-läge. Läget vägs när knappen har tryckts. (Observera: Moonlight och Turbo inglår inte i den automatiska cykeln).
**6.6 Aktivering av White Light Beacon; se figur 10.**
För att slå på Beacon, trykk snabbt på knappen tre gånger eller mer når lampan är tänd. Trycк eller trycк och håll ned för att stänga av Beacon.
**7. Verksamhet under rött ljus:**
**7.1 Slå på/av, se figur 11.**
Tryck en gång på knappen för att slå av/tänd lampan. Om den är avstängd kommer den aktuella ljusstyrkan att sparas. (Hög effekt kommer inte att memoreras.)
**7.2 Hög utsläfflse, se figur 12.**
Dubbeltryck snabbt på knappen för att sätta på hög utefflekt.
**7.3 Endra status for rødt lys, se figur 13.**
Når den rødeo lampen lyser konstant, trykk och hålt nere knappen i over 0,5 sekunder for rød blinking; och trykk och hålt igen i over 0,5 sekunder for att vända till låg utefflekt.
**8. Batteriindikator, se figur 14.**
For att kontrollera batterinivån, vrid vågjeren når lampan är släckt. (I spärrläge kommer indikatorn att bli röd i cirka 2 sekunder.)

**FARE**
- Ikke demonter produktet.
- Batteriet inne i gjenstanden kan ta fyr eller bli ødelagt ved eksplosjonene, noe som kan føre til uventede ulykker, så kast det aldri i brann.

**ADVARSEL**
- Ikke se direkte på lyskilden eller lys mot øynene, kan forårsake midlertidig blindhet eller permanent skade øyne.
- Unngå å blokkere linsen slik at lysenergien ikke brenner objektet.
- Ikke legg fra, lad eller bruk batteriet i en bil eller lignende sted der temperaturen kan stige over 60°C.
- Produktet vil bli skadet hvis det senkes ned i vann eller annen væske.
- Unngå å plassere lampen på et støvete sted, da bryteren kan fungere feil hvis det kommer støv inn.
- Siden stativet er magnetisk og metallstøv absorbert på overflaten forstyrrer driften, rengjør det umiddelbart.

**NOTER**
- For å unngå skade, lad kun produktet med en TYPE-C ladekabel.

## ( SV ) Swedish

**1. Produktspecifikation, se tabell 1 och tabell 2.**
**2. Produktöversikt, se figur 1.**
**3. Laddning, se figur 2.**
**4. Lås/lås upp, se figur 3.**
När lampan är av, tryck och håll knappen i cirka 2 sekunder för att låsa den. För att låsa upp, tryck och håll knappen igen tills lampan tänds.
**5. LjusomkopplING med väljaren, se figur 4.**
Vrid väljaren för att välja mellan strålkastare, strålkastare och rött ljus.
**6. Operationer under spotlight och strålkastare:**
**6.1 Slå på/av, se figur 5.**
Tryck en gång på knappen för att sätta på/tänga av ljuset. När den är avstängd kommer den ihåg den aktuella ljusstyrkan. (Moonlight, Low, Medium och High-utgångar kommer att memoreras; Turbo

Nyomja meg gyorsan kétszer a kapcsolót a nagy teljesítmény bekapcsolásához.
**7.3 Vörös fény üzemmód váltása, lásd a 13. ábrát.**
Amikor a piros lámpa folyamatosan világít, nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsolót több mint 0.5 másodpercig a villogáshoz; és nyomja meg és tartsa lenyomva több mint 0,5 másodpercig az alacsony teljesítményre váltáshoz.
**8. Akkumulátor hőjelzés, lásd a 14. ábrát.**
Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzéséhez forgassa el a választógombot, amikor a lámpa nem világít. (Lezárási módban a jelzőfény rövid időre piros színt villant, körülbelül 2 másodpercre.)

**VESZÉLY**
- Ne szedje szét a terméket!
- Ne dobja a terméket a tűzbe, az akkumulátor megéghet vagy akár fel is robbanhat, ami kiszámíthatatlan katasztrófákat okoz.

**FIGYELEM**
- Ne nézzen közvetlenül az erős fényforrásba és ne világítson mások szemébe, mert átmeneti vakságot okozhat vagy maradandó károsodást okoz a szemében.
- Ne takarja el a lencsét, különben a fény által kibocsátott energia égést okozhat a tárgyon.
- Ne hagja a lámpát az autóban, pl. gépjárműben, ahol a hőmérséklet 60°C fölé emelkedhet.
- Ne merítse a terméket vízbe vagy más folyadékba, mert ez károsítja a terméket.
- Ne helyezze a lámpát poros környezetbe, mert a szennyeződés a kapcsolóba is behatolhat és meghibásodást okozhat.
- Mivel az állvány mágneses és a felületén felszívódó fémpor zavarja a működést, azonnal tisztítsa meg.

**MEGJEGYZÉS**
- A károsodás elkerülése érdekében a terméket csak C TYPE-C töltőkábellel töltse.
- Az akkumulátort teljesen fel kell tölteni, mielőtt hosszabb ideig tárolná.
- Kupás vagy szálálltás esetén zárja le a terméket.
- Használatban kívül tartsa zárva a porvédő fedelet, nehogy por és egyéb idegen anyag kerüljön a tölttőcsatlakozóba.
- Ha ICD-je vagy pacemakere van, kerülje a szoros vagy hosszan tartó érintkezést ezzel a készítménnyel az esetleges zavarok megakadályozása érdekében.
- A kapcsoló mágnesesen érzékeny alkatrész, és az erős mágnesek közelsége befolyásolhatja a működést.

## ( NL ) Nederlands

**1. Productspecificatie, zie tabel 1 en tabel 2.**
**2. Productoverzicht, zie figuur 1.**
**3. Opladen, zie figuur 2.**
**4. Vergrendelen/Ontgrendelen, zie figuur 3.**
Wanneer het licht uit is, houdt u de schakelaar ongeveer 2 seconden ingedrukt om deze te vergrendelen. Om te ontgrendelen, houdt u de schakelaar opnieuw ingedrukt totdat het licht aan gaat.
**5. Licht schakelen met de keuzeschakelaar, zie figuur 4.**
Draai aan de selector om te kiezen tussen spotlight, floodlight en rood licht.
**6. Operaties onder spotlight en schijnwerper:**
**6.1 In-/uitschakelen, zie figuur 5.**
Druk één keer op de schakelaar om het licht aan/uit te zetten. Wanneer uitgeschakeld, onthoudt het het huidige helderheidsniveau. (Moonlight, Low, Medium en High outputs worden in het geheugen opgeslagen. Turbo wordt in het geheugen opgeslagen als High output, Strobe en White Beacon worden niet in het geheugen opgeslagen.)
**6.2 Moonlight-lige, zie figuur 6**
Für att aktivera Moonlight-läget, tryck och håll med strömbrytaren i 1 sekund eller mer när ficklampan är avstängd. Om det senast använda läget var Moonlight, tryck en gång på strömbrytaren.
**6.3 TURBO, zie figuur 7.**
Dubbelklik snel op de schakelaar om Turbo in te schakelen.
**6.4 Strobescoopmodus, zie figuur 8.**
Om Strobe in te schakelen, drukt u snel driemaal of vaker op de knop wanneer het licht uit is. Druk op of houd de knop ingedrukt om de Strobe uit te schakelen.
**6.5 Verander het helderheidsniveau, zie figuur 9.**
Wanneer het licht aan is, houdt u de knop ingedrukt om het licht zal,varaf het huidige helderheidsniveau automatisch de standen Laag, Middel en Hoog doorlopen. De modus wordt geselecteerd wanneer de knop wordt losgelaten. (Let op: maximaal en turbo zitten niet in de automatische cyclus).
**6.6 Zet het witte lichtbaken aan, zie figuur 10.**
Om de zwaailamp aan te zetten, drukt u driemaal of vaker snel op de knop wanneer het lampje brandt. Druk op of houd de knop ingedrukt om de Beacon uit te schakelen.
**7. Operaties onder rood licht:**
**7.1 In-/uitschakelen, zie figuur 11.**
Druk één keer op de schakelaar om het licht aan/uit te zetten. Wanneer uitgeschakeld, wordt het huidige helderheidsniveau

- Tätta inte direkt på ljuskällan eller rikta ljusskenet mot ögonen, kan orsaka tillfällig blindhet eller permanent skada på ögonen.
- Hindra inte linsen, annars kan den energi som avges från ljuset orsaka att föremålet brinner.
- Lämna inte, ladda eller använd inte batteriet i en bil eller liknande plats där temperaturen inuti kan vara över 60°C.
- Fördjupa inte produkten i vatten eller annan vätska, eftersom det skadar produkten.
- Placera inte lampan i en dammig miljö eftersom damm kan komma in i strömbrytaren och orsaka funktionsfel.
- Eftersom stativet är magnetiskt och metalldamm absorberat på ytan stör dess funktion, rengör den omedelbart.

**NOTERA**
- För att undvika skador, ladda endast produkten med en TYPE-C-laddningskabel.
- Batteriet ska vara fulladdat innan långvarig förvaring.
- Lås produkten om den bärs eller transporteras.
- Håll dammskyddet stängt när det inte används för att förhindra att damm och andra främmande föremål kommer in i laddningsporten.
- Om du har en ICD eller pacemaker ska du undvika nära eller långvarig kontakt med denna produkt för att förhindra eventuella störningar.
- Brytaren är en magnetisk känslig komponent, närhet till starka magneter kan påverka dess funktion.
- Undvik att aktivera turbolget flera gånger i följd för att minska risken för överhettning av ytor.

**ANMÄRKNING**
- Lägg inte en varm lampa i någon typ av tygpåse eller smältbar plastbehållare.
- Ingen leksak för djur.
- I miljöer under 0°C är den vitt ljus endast ställas in på låg eller medelhög ljusstyrka.
- Produkten kan inte laddas i miljöer under 0 °C eller över 50 °C , och den röda indikatorlampan kommer att blinka snabbt som en påminnelse.
- I 0°C till 10°C -förhållanden kommer Turbo-läget för vitt ljus att vara otillgängligt.

## UTESLUTNINGSKLAUSUL

*Om du använder produkten som inte överensstämmer med varningarna i manualen, inklusive men inte begränsat till en användning av produkten som inte överensstämmer med det rekommenderade åldersgränset.*

## ( PL ) Polska

**1. Specyfikacja produktu, zobacz Tabelę 1 i Tabelę 2.**
**2. Przegląd produktu, patrz rysunek 1.**
**3. Ładowanie, patrz rysunek 2.**
**4. Zablokuj/Odblokuj, patrz rysunek 3.**
Gdy światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy, aby go zablokować. Aby odblokować, naciśnij i przytrzymaj przycisk ponownie, aż światło włączy się.
**5. Włączanie światła za pomocą przełącznika, patrz rysunek 4.**
Obróć selektor, aby wybrać pomiędzy światłem punktowym, reflektorem i światłem czerwonym.
**6. Działania w świetle reflektorów i reflektorów:**
**6.1 Włączanie/wyłączanie, patrz rysunek 5.**
Pojedyncze naciśnięcie przełącznika włącza/wyłącza światło. Po wyłączeniu zapamięta aktualny poziom jasności. (Wyjścia Moonlight, Low, Medium i High zostaną zapamiętane; Turbo zostaną

- W environments below 0 C , white light can only be set to low or medium brightnessleves.
- The product cannot be charged in environments below 0°C or above 50°C. The red indicator will flash rapidly as a reminder.
- In 0°C to 10°C conditions, the white light Turbo will be unavailable.

## EXCLUSION CLAUSE

*Olight is not liable for damages or injuries sustained resulting from the usage of the product inconsistent with the warnings in the manual, including but not limited to using the product inconsistent with the recommended lockout mode.*

## ( CN ) 简体中文

**1. 产品参数参见 Table 1与Table 2。**
**2. 产品概述，参见Figure 1。**
**3. 充电，参见Figure 2。**
**4. 锁键/解锁，参见Figure 3。**
关机状态下，按住按键（约2秒）进入锁键状态。按住按键约2秒直至灯亮，启动解锁。
**5. 通轮开关：切换模式，参见Figure 4。**
旋转锁圈，在泛光、远光和红光之间切换。
**6. 泛光/远光模式下的操作指引：**
**6.1 开/关手电，参见Figure 5。**
单按很短暂开/关机。关机后，记忆当前档位。（月光、低、中、高亮度关机记忆。极亮关机记忆为高亮档；瞬闪、白光信标闪不记忆。）
**6.2 月光档，参见Fi gure 6。**
关机状态下按住按键1秒以上，月光开启，如刚次关机为月光，单按按键即关月光档。
**6.3 极亮档，参见Figure 7。**
快速双按按键进入极亮档。
**6.4 频闪模式，参见Figure 8。**
关机状态下，快速连续按键三次或以上进入频闪，单按或长按键不动主频闪。
**6.5 改变亮度，参见Figure 9。**
开机状态下，长按按键，输出从当前亮度开始，按月光档/低亮档/高亮档/极亮档的顺序循环切换。（关机记忆亮度。）
**6.6 信标灯模式，参见Figure 10。**
开机状态下，快速连续按键三次或以上，单按或长按操作退出信标模式。

## ( TH ) ไทย

**1. ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ดูที่ตาราง Table 1 และ Table 2**
**2. ภาพรวมผลิตภัณฑ์ดูที่ภาพ Figure 1**
**3. การชาร์จดูที่ภาพ Figure 2**
**4. การล็อก / ปลดล็อก ดูที่ภาพ Figure 3**
เปิดไฟฉายปิด ให้กดและค้างสวิตช์ไว้ประมาณ 2 วินาทีเพื่อล็อก การปลดล็อกให้กดสวิตช์อีกครั้งจนกว่าไฟจะติด
**5. การเปลี่ยนโหมดด้วยแม่เหล็กดูที่ภาพ Figure 4**
หมุนตัวปรับเพื่อเลือกระหว่างสปอตไลท์ ฟลัดไลท์ และแสงสีแดง
**6. การทำงานภายใต้แสงสปอตไลท์และฟลัดไลท์:**
**6.1 เปิด/ปิด ดูที่ภาพ Figure 5.**
กดปุ่มเปิดหรือปิดไฟ เมื่อปิดแล้วจะจดจำระดับความสว่างล่าสุดไว้ (Moonlight, Low, Medium และ High จะถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจำ ส่วนโหมด Turbo จะถูกบันทึกไว้ในโหมด High ส่วนโหมดสตรอบและไฟสัญญาณสีขาวจะไม่ถูกบันทึกไว้)
**6.2 โหมดพระจันทร์ดูที่ภาพ Figure 6.**
ในขณะที่ไฟฉายปิดอยู่ ให้กดปุ่มค้างไว้ประมาณ 1 วินาทีขึ้นไปเพื่อเปิดใช้งานโหมดพระจันทร์ หากโหมดที่ใช้งานล่าสุดคือโหมดพระจันทร์ ให้กดปุ่มเพียงครั้งเดียวเพื่อเปิดใช้งานโหมดพระจันทร์
**6.3 โหมดเทอร์โบดูที่ภาพ Figure 7.**
กดปุ่มสองครั้งติดกันอย่างรวดเร็วเพื่อเข้าสู่โหมดเทอร์โบ
**6.4 โหมดสตรอบดูที่ภาพ Figure 8.**
กดปุ่มสามครั้งติดกันอย่างรวดเร็วเพื่อเปิดใช้งานสตรอบ กดปุ่มหรือกดปุ่มค้างไว้เพื่อปิดสตรอบ
**6.5 ปรับระดับความสว่างดูที่ภาพ Figure 9**
ขณะเปิดไฟฉาย ให้กดปุ่มค้างไว้เพื่อเปลี่ยนไปยังระดับความสว่างต่างๆ ลำดับความสว่างคือ ต่ำ กลาง และสูง
**6.6 โหมดไฟสัญญาณ ดูที่ภาพ Figure 10**
กดปุ่มสามครั้งติดกันอย่างรวดเร็วเพื่อเปิดใช้งานไฟสัญญาณ กดปุ่มหรือกดปุ่มค้างไว้เพื่อปิดไฟสัญญาณ
**7. การทำงานภายใต้แสงสีแดง**
**7.1 เปิด/ปิด ดูที่ภาพ Figure 11**
กดปุ่มครั้งเดียวเพื่อเปิดหรือปิดไฟ เมื่อปิดแล้วจะจดจำระดับความสว่างปัจจุบันไว้
**7.2 ไฟสว่างสูง ดูที่ภาพ Figure 12**
กดปุ่มสองครั้งติดกันอย่างรวดเร็วเพื่อเปิดใช้งานไฟสว่างสูง
**7.3 เปลี่ยนโหมดไฟสีแดง ดูที่ภาพ Figure 13**
เมื่อไฟสีแดงสว่างคงที่ ให้กดปุ่มค้างไว้นานกว่า 0.5 วินาทีเพื่อเปิดแสงวิบวับสีแดง และหากต้องการเปลี่ยนเป็นแสงสีแดงสว่างคงที่ ให้กดปุ่มค้างไว้นานกว่า 0.5 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานโหมดสว่างต่ำ
**8. สัญญาณแบตเตอรี่ดูที่ภาพ Figure 14**

**คำเตือน**
- ห้ามถอดชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์
- ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ลงในกองไฟ เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่ไหม้หรือระเบิดได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดเป็นภาวะอันตรายที่ไม่คาดคิดตามมาได้

**CAUTION ข้อควรระวัง**
- ห้ามจ้องมองไปที่ลูกแม่เหล็กโดยตรงหรือส่องไปที่ดวงตาของคุณ เนื่องจากอาจทำให้ดวงตาของคุณชั่วคราวหรือถาวรได้ และอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุทางถนนและการบาดเจ็บ
- ห้ามปิดบังเลนส์ ปิดเลนส์ด้วยสายตาที่ส่องออกมาจากไฟฉายอาจทำให้วัตถุเกิดไหม้ได้
- ห้ามวาง ชาร์จ หรือใช้ไฟฉายในรถยนต์ที่อุณหภูมิภายในอาจสูงกว่า 60°C หรือในสภาพแวดล้อมที่คล้ายคลึงกัน
- ห้ามแช่ผลิตภัณฑ์ในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- ห้ามวางไฟฉายในบริเวณที่มีฝุ่นมาก เนื่องจากฝุ่นอาจเข้าไปในสวิตช์และทำให้การทำงานผิดปกติได้
- คลิปหนีบเป็นแม่เหล็ก และผงโลหะที่