

Bauanleitung Toolboard



Für Dein Toolboard benötigst Du ein 25 cm langes Brett und zwei kürzere Stücke, die als Füße angeschraubt werden. Zuerst werden auf dem langen Brettstück die Abstände der Löcher abgemessen.



Lege ein Restholz zwischen Holzstück und Arbeitstisch, in das Du bohren kannst. Spanne das Brett mit Schraubzwingen am Arbeitstisch fest. Jetzt kannst Du zusammen mit einem Erwachsenen mit dem Flachfräsbohrer die Löcher bohren.



Schleife alle Kanten der beiden Füße mit Sandpapier ab, bis sich alles ganz glatt anfühlt. Nun werden die beiden Füße unter das lange Brett geschraubt. Setze dazu beide Füße unter das lange Brett mit den Löchern. Spanne eine Seite am Arbeitstisch mit Schraubzwingen fest. Bohre zwei Löcher durch das lange Brett genau mittig in den Fuß. Verschraube das Brett mit diesem Fuß. Und wiederhole dies für den zweiten Fuß.



Jetzt werden vier Wäscheklammern auf das Toolboard geschraubt. Mit ihnen kannst Du später Dein Werkzeug fest in der Halterung einklemmen. Pro Klammer brauchst Du eine Schraube und drei Unterlegscheiben. Fädle eine Scheibe auf die Schraube. Führe die Schraube durch die Feder der Wäscheklammer. Vor dem Schrauben noch zwei Unterlegscheiben darunter. Mache es mit den drei übrigen Klammern genau so. Fertig!



Natürlich kannst Du Dein Toolboard noch mit Farbe, Tapete und Stickers verzieren.



Werkzeug- und Materialliste: Toolboard

Glattkantbretter



Flachfräsbohrer
22 mm



Halbrundfeile




Akku-Schlagbohrschrauber



Senkkopfschrauben



Schraubzwinde

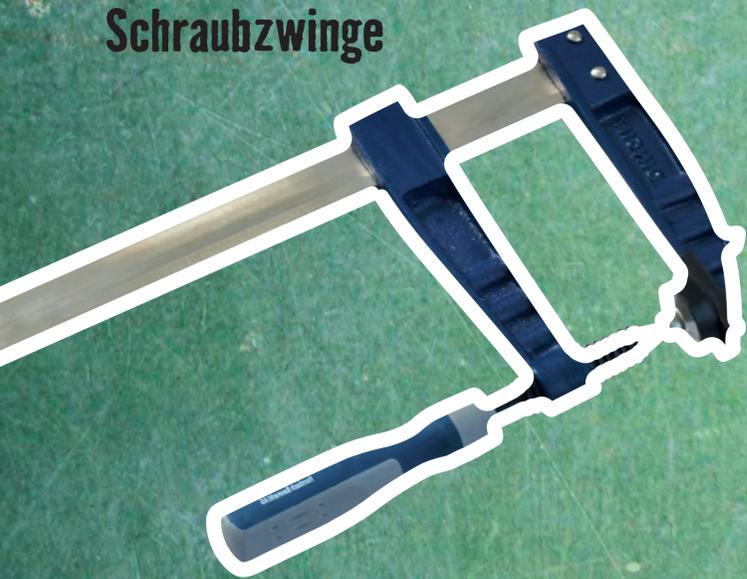

12 Unterlegscheiben
4 Rundkopfschrauben



Wäscheklammern


Galerie-Pinselset
12-teilig



Kindermalfarben



Tapeten, selbstklebende Bordüre
und Sticker

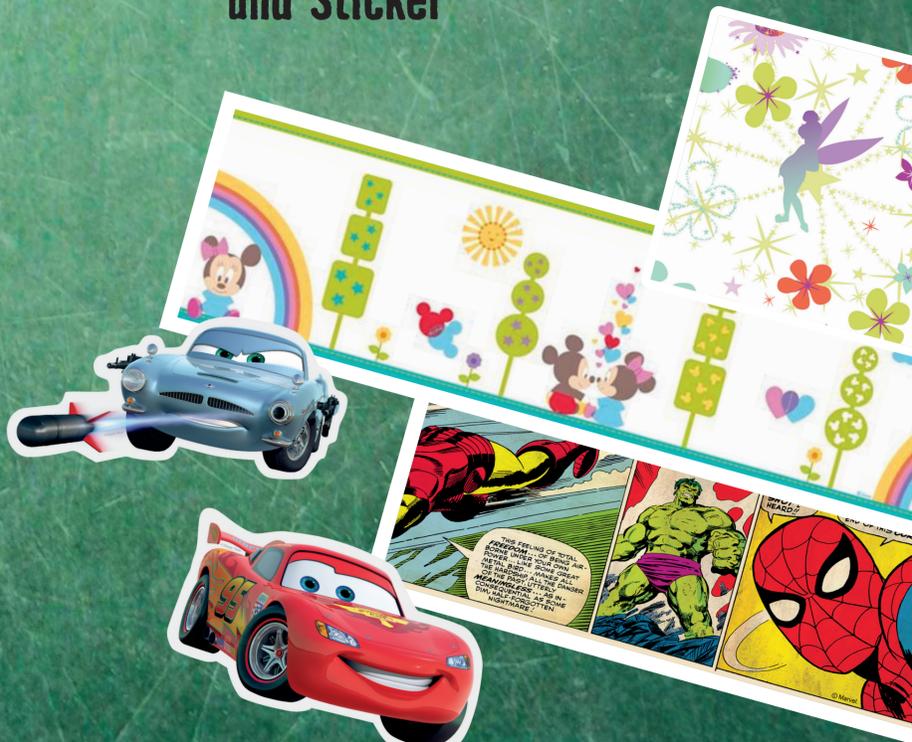

HORNBACH

Es gibt immer was zu tun.