


Bauskizze

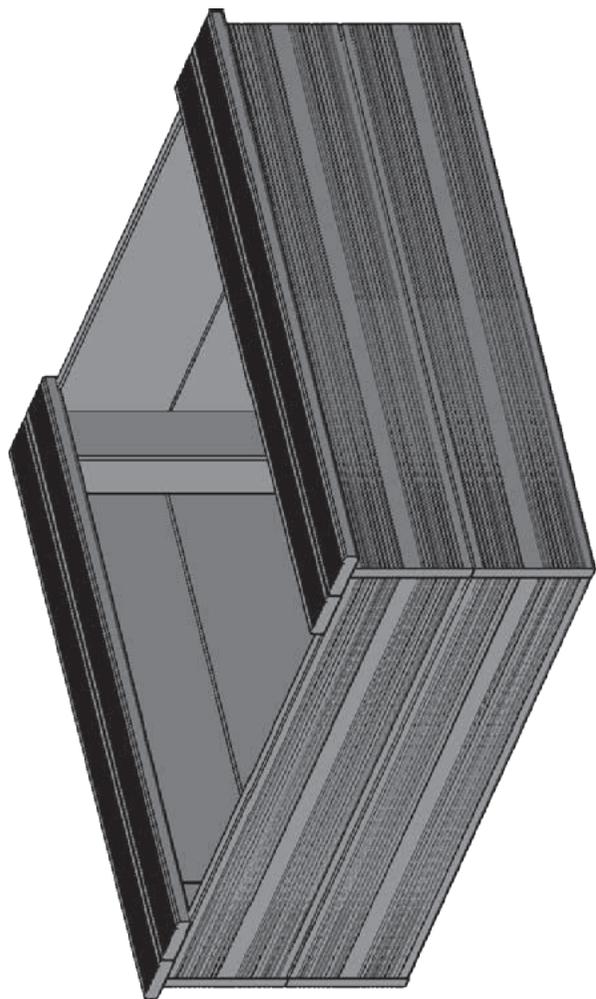

Sandkasten aus Projektbohlen

Maße gesamt (LxBxH): ca. 1.032 x 990 x 406 mm

Bitte beim Sägen stets die Stärke des Sägeblattes berücksichtigen.

www.hornbach.at



Lust auf weitere Projekte?

Auf unserer Website findest Du Inspirationen und Anleitungen zum Selberbauen, z. B. unsere aktuellen Möbelbau-Projekte.

www.hornbach.at/moebelbau



Tische/Bänke



Pflanzkästen



Hochbeete

Für jede Gelegenheit das passende Projekt.

Mit der Projektbohle gibt es unzählige Möglichkeiten, den Außenbereich kreativ zu gestalten.

Für alle hier abgebildeten Ideen haben wir die geeignete Bauanleitung.



Komposter



Sichtschutz



Projekt-Check: Sandkasten aus Projektbohlen



HORN BACH

Es gibt immer was zu tun.

Sortiments- u. Preisangaben: Stand April 2015. Auch danach werden sie nicht automatisch angehoben. Lediglich bei längerfristig veränderten Weltmarktpreisen oder Preisschwankungen bei saisonalen Artikeln können wir zu Anpassungen gezwungen sein. Alle Preise in Euro, inkl. gesetzlicher MwSt. Bei Preisangaben und Abbildungen sind Druckfehler vorbehalten.

HORN BACH-Baumarkt-GmbH,
IZ NÖ Süd Str. 3, Obj. 64, 2355 Wiener Neudorf
Stand/as of 04/15

Alles zu Dauertiefpreisen. Garantiert!

Projekt-Check

Schwierigkeit



Beim Zusammenbauen ist eine zweite Person hilfreich.

Zeitaufwand ein halber Tag

Materialbedarf

Holz:

- 1 St. Pfosten 90 x 90 x 2000 mm
zuschneiden für 4 Pfosten 90 x 90 x 385 mm **A**
- 4 St. Projektbohle 21 x 190 x 2000 mm
zuschneiden für 8 Seitenteile 21 x 190 x 990 mm **B**
- 2 St. Projektbohle 21 x 95 x 2000 mm
zuschneiden für 4 x Sitzbretter 21 x 95 x 990 mm **C**

Schrauben:

- Senkkopf-Holzschraube ca. 32 St. 4,5 x 80 mm **S1**
- ca. 16 St. 4 x 60 mm **S2**

Maschinen und Werkzeuge




Maschinen:

Kappsäge,
Akkuschrauber,
Bohrmaschine

Werkzeug:

Zollstock, Bleistift,
Holzbohrer Ø 4 mm,
evtl. Senker

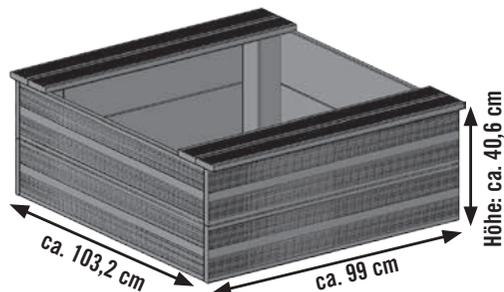


Bauanleitung

Vor der Montage:


Alle Teile nach vorgegebenem Maßplan zuschneiden, die Schnittkanten mit 120er Schleifpapier ggf. anfasen.

Jeweils 2 der Bohlen **B** und 2 der Pfosten **A** werden wie abgebildet (Abb.1) mit den Schrauben **S1** verbunden. Alle Bohlen dazu mit einem 4 mm-Holzbohrer vorbohren. Das Ganze wird 2 mal benötigt.

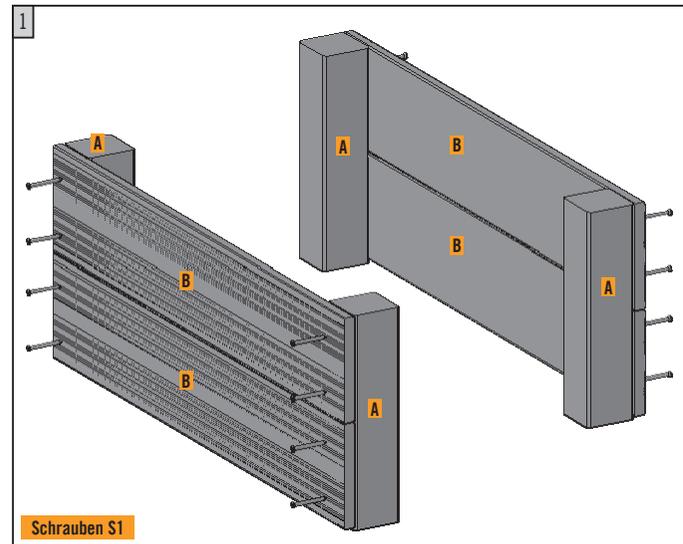


Schrauben S1

Nun werden die restlichen 4 Bohlen **B** mit den zuvor erstellten Seitenteilen verschraubt (vorbohren nicht vergessen). Dabei darauf achten, dass die Bohlen außen bündig sind.

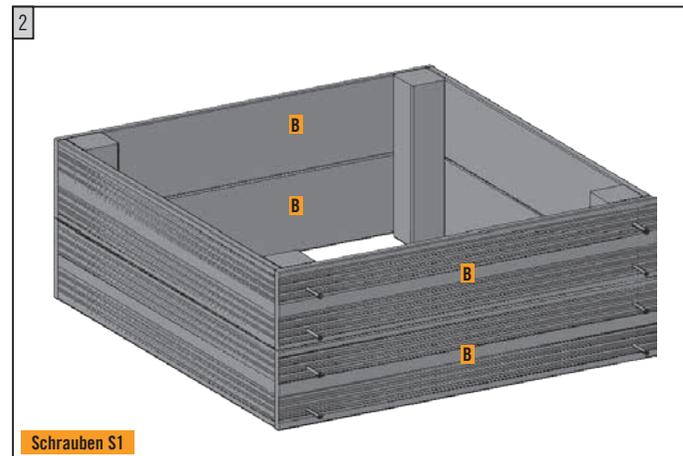

Schrauben S1

Jetzt werden die zugeschnittenen Sitzbretter **C** mit den Schrauben **S2** mit dem Rahmen verbunden. Dazu werden diese wieder vorgebohrt und so auf den Rahmen gesetzt, dass die Stoßkante zwischen den Sitzbrettern immer mittig vom Pfosten sitzt.

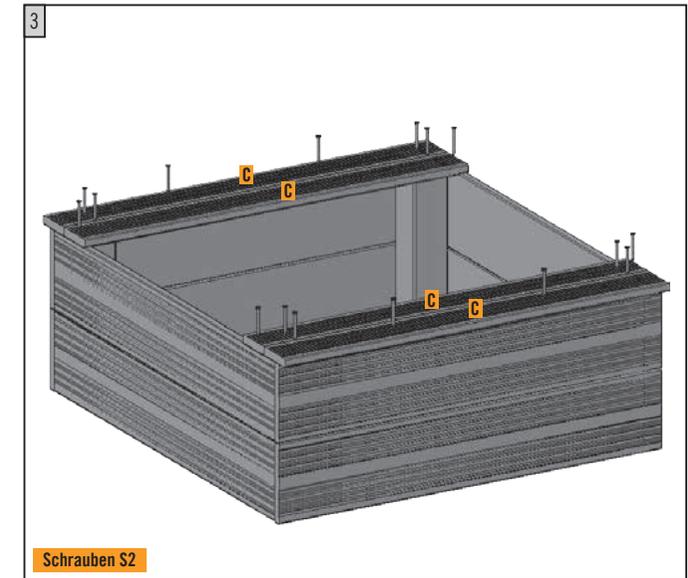

Schrauben S2

Empfehlung:

HORNBACH empfiehlt die Schnittkanten nachträglich mit einem Holzpflegeöl (Art-Nr. 5665901) nachzustreichen.

Zum Schutz vor Verletzungen die Schraubenköpfe gut versenken (eventuell mit einem Senker vorarbeiten).

Bitte beim Sägen stets die Stärke des Sägeblattes berücksichtigen.

 Ihr MEHRWERT bei Konsta-Produkten:

Vorsortierte Hölzer sorgen für einen geringen Astanteil und höchste Qualität

Getrocknete Ware sorgt für Formstabilität, reduzierte Rissbildung und geringen Verzug

Holz aus nachweisbar nachhaltiger und sozial-verantwortlicher Forstwirtschaft

