



BUILDIFY

Zweisitzer

Rose



**FOLLOW
YOUR
BEAT**

Zweisitzer Rose



Anleitung in 9 Schritten

FOLLOW
YOUR
BEAT

SICHERHEIT

Bitte beachte die Sicherheitshinweise am Ende dieser Anleitung.


MATERIALIEN




26 x **Universalschraube Senkkopf**
m. I-Stern 4,0x35 mm

Zuschnittliste Sperrholz Seekiefer (18 mm)


Rückenlehne: 1 Stück à 1200x500 mm
Sitzfläche: 1 Stück à 1480x600 mm
Wangen: 2 Stücke à 700x600 mm
Traversen: 2 Stücke à 1044x100 mm




WERKZEUGE

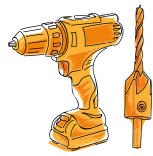


Bohrschrauber
Vorbohrer mit Senker
Bit-Set



Zollstock



Bleistift

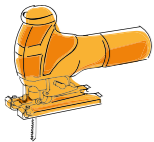



Stichsäge




Schleifpapier
Körnung 120




Handschleifklotz

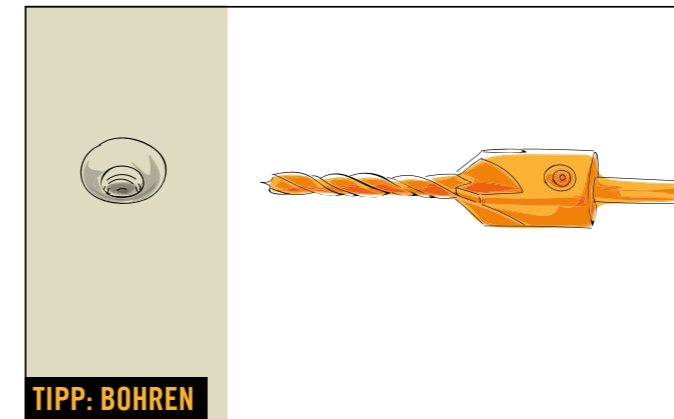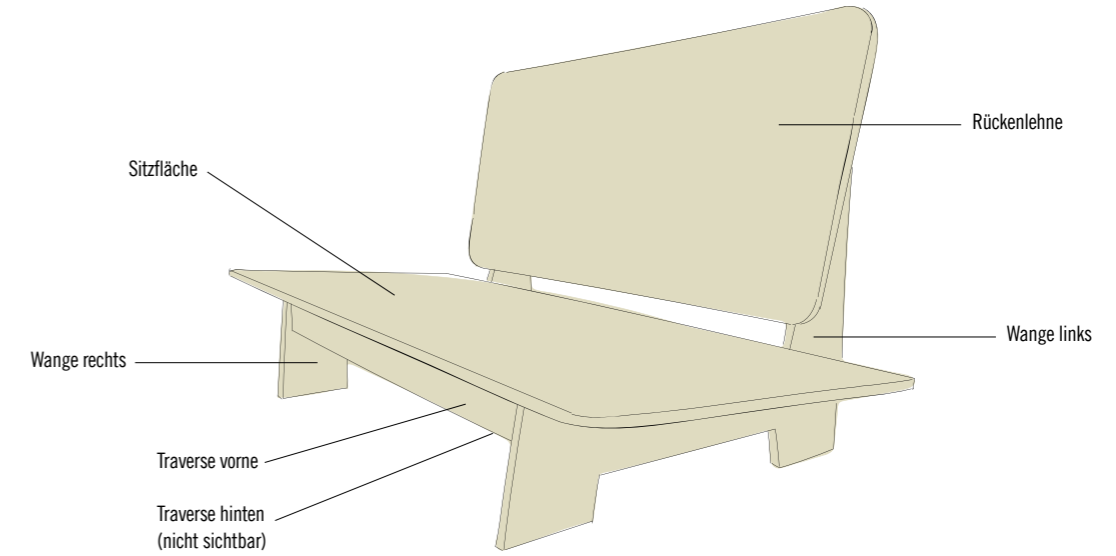

Für das Bohren empfiehlt sich ein „Vorbohrer mit Senker“. Damit entsteht am oberen Ende des Bohrlochs ein Konus, der Platz für den Schraubenkopf bietet. Der Schraubenkopf steht dadurch nicht über, und Du vermeidest Risse im Holz!

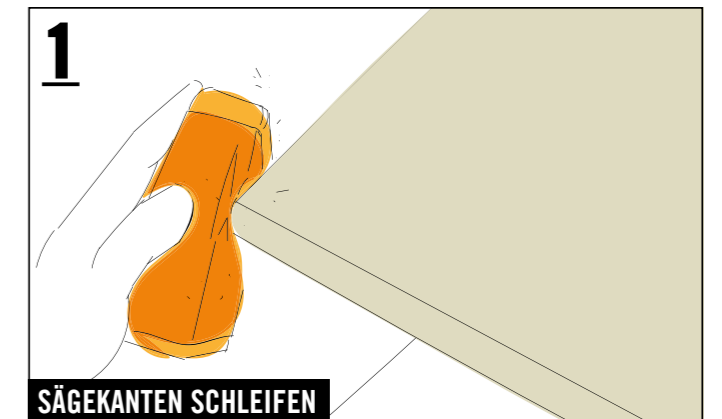


Schleifpapier um den Handschleifklotz wickeln und die Sägekanten schleifen, bis alle rauen Stellen glatt sind.

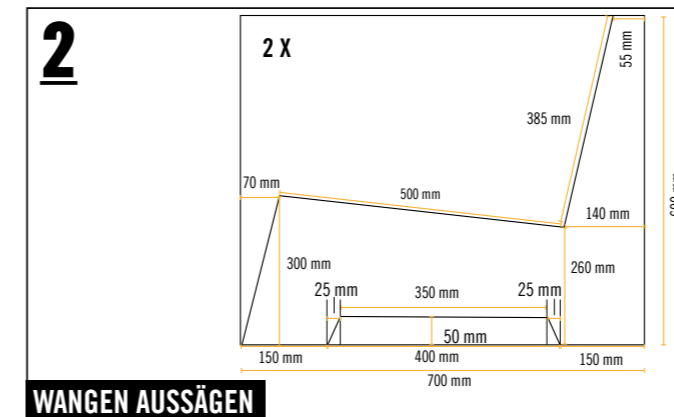

WANGEN AUSSÄGEN


Die beiden Wangen aus den Sperrholzplatten (700x600 mm) entsprechend der Skizze aussägen – vor dem ersten Schnitt alle Messpunkte und Schneidlinien aufzeichnen. Danach die frischen Sägekanten schleifen, bis alle rauen Stellen glatt sind.

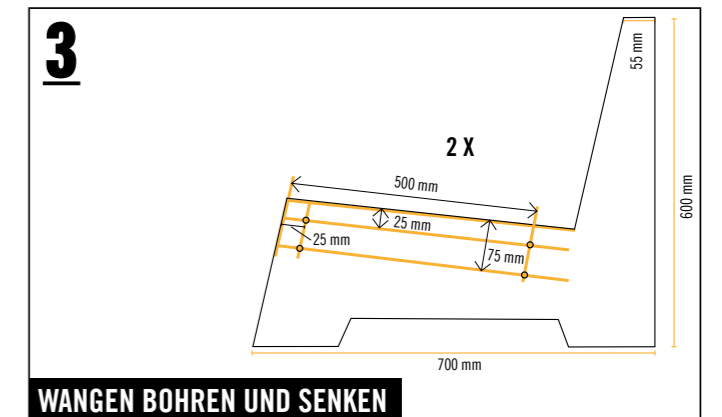

WANGEN BOHREN UND SENKEN


Die Wangen entsprechend der Skizze von außen mit dem Vorbohrer mit Senker bohren und senken – dazu die beiden Wangen übereinanderlegen und in einem Arbeitsgang bohren – das erspart ein zweites Anzeichnen. Die Bohrungen der unten liegenden Wange anschließend separat von der anderen Seite senken, sodass die Seitenwangen spiegelgleich werden (rechts + links). Durch diese Bohrlöcher verschraubst Du die Wangen später mit den beiden Traversen.

Zweisitzer Rose

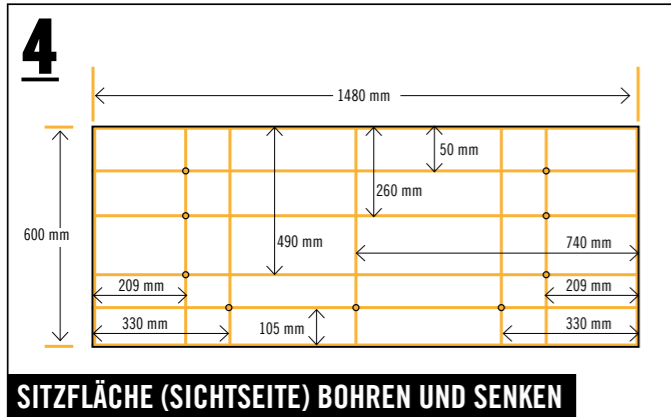


SITZFLÄCHE (SICHTSEITE) BOHREN UND SENKEN

Die Sichtseite der Sitzfläche entsprechend der Skizze mit dem Vorbohrer mit Senker bohren und senken. Durch diese Bohrlöcher verschraubst Du die Sitzfläche mit der vorderen Traverse und den Wangen.

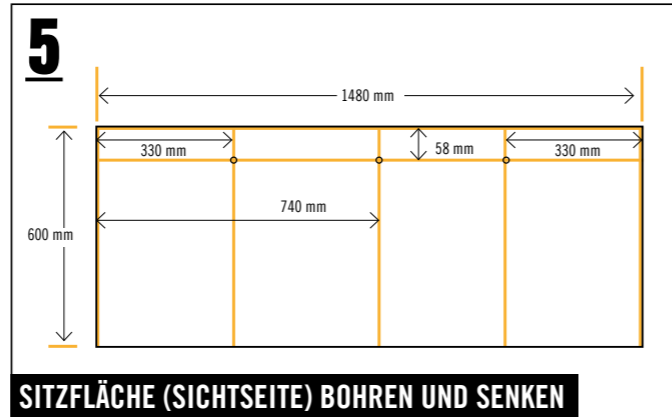

SITZFLÄCHE (SICHTSEITE) BOHREN UND SENKEN

Die Sichtseite der Sitzfläche für die hintere Traverse entsprechend der Skizze mit dem Vorbohrer mit Senker bohren und senken.

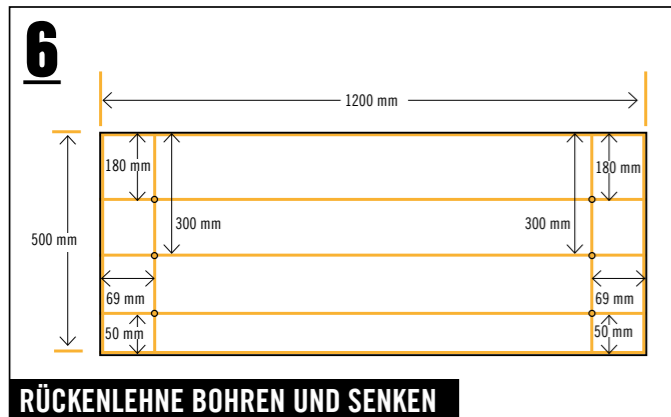


RÜCKENLEHNE BOHREN UND SENKEN

Die Rückenlehne entsprechend der Skizze mit dem Vorbohrer mit Senker bohren und senken.




RUNDUNGEN FÜR SITZFLÄCHE UND RÜCKENLEHNE SÄGEN

Die Ecken der Rückenlehne und der Sitzfläche abrunden. Dazu eine Standardfarbdose (55 mm Radius) an den Ecken platzieren und den Radius nachzeichnen. Danach die Ecken mit der Stichsäge zuschneiden und die Sägekanten schleifen, bis alle rauen Stellen glatt sind.

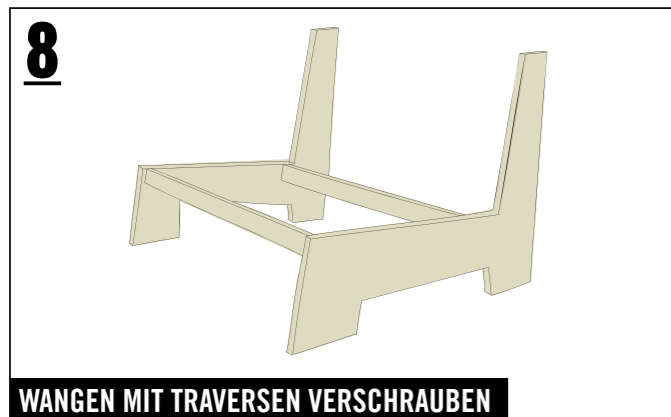

WANGEN MIT TRAVERSEN VERSCHRAUBEN

Die Traversen oben bündig und im rechten Winkel zur Auflagekante der Sitzfläche zwischen den Wangen mit je zwei Schrauben (4,0x35 mm) je Seite verschrauben. Die Traverse so anhalten, dass die Schraube mittig in die Stirnseite der Traverse trifft.

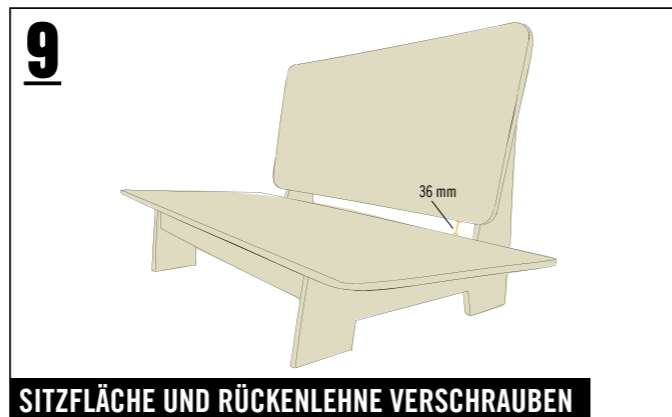

SITZFLÄCHE UND RÜCKENLEHNE VERSCHRAUBEN

Zuerst die Sitzfläche mit insgesamt zwölf Schrauben (4,0x35 mm) mit den Wangen und den Traversen verschrauben. Danach die Rückenlehne mit insgesamt sechs Schrauben (4,0x35 mm) mit den Wangen verschrauben – der Abstand zwischen Sitzfläche und Rückenlehne beträgt 36 mm (2 x 18 mm Materialstärke). Zum Messen und zum Aufsetzen der Rückenlehne kann daher ein Rest des Zuschnitts aus Schritt 2 verwendet werden!

Artikelübersicht

ART. NR.	BEZEICHNUNG
5194467	Sperrholz Seekiefer 18 mm
7817929	Universalschraube Senkkopf m. I-Stern 4,0x35 mm galv.verzinkt gelb chromatiert

PASSENDE KISSEN ZUM ZWEISITZER

Sitzkissen: „Basic, taupe“, 43x60 cm, Art. 10258705
(Es eignen sich 3 Kissen à 43x60 cm)

Rückenkissen: „Lela Dark Grey“ in 45x45 cm (Drei überlappende Kissen sehen schick aus!) Art. 10186960
(Folgende Kissenrößen können ebenfalls verwendet werden:
3 x 40x40 cm, 3 x 45x45 cm, 2 x 40x60 cm, 1 x 120x40 cm)


Sicherheitshinweise



Wichtig! Bitte lies Dir diese Informationen sorgfältig durch.

Die Anleitungen wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, können aber immer nur ein mögliches Vorgehen aufzeigen. Eigene Fähigkeiten daher realistisch einschätzen und bei Unsicherheit unbedingt fachmännischen Rat hinzuziehen!

HORNBACH haftet nicht bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen sowie bei nicht sach- und fachgerechter Montage.

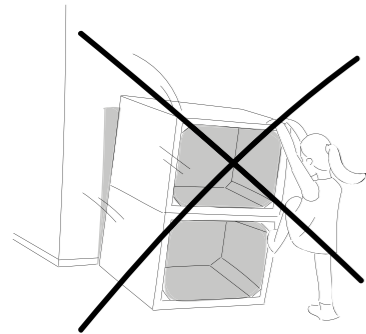

Beispielabbildung

- 1. Keines der Möbelstücke darf zum Klettern oder Turnen benutzt werden. Um Sturzunfällen vorzubeugen, insbesondere Kindern das Risiko bewusst machen.**
- 2. Bei allen Arbeitsschritten geeignete Schutzausrüstung tragen.**
- 3. Sägeraue Oberflächen vor dem Möbelbau abschleifen, um Verletzungen (z.B. Splitter) vorzubeugen.**
- 4. Alle Kanten sind optimalerweise mit einer Oberfräse (Fräser mit Mindestradius 3 mm) zu bearbeiten. Sollte keine Oberfräse vorhanden sein, muss die Kante von Hand auf einen Mindestradius von 2 mm geschliffen werden.**

