

Zweisitzer Bonnie & Clyde

Das etwas andere Sofa zieht alle Blicke auf sich und bietet Raum zur Entspannung. Hier kannst Du die Feierabend-Ruhe in schöner Zweisamkeit genießen. Die Basis bildet eine geschliffene Möbelpalette.

BONNIE & CLYDE ist ein Sofa für Individualisten, das gleich zweifach überzeugt – als Wellness-Oase und einzigartiger Blickfang in jedem Raum.




Zweisitzer Bonnie & Clyde



FOLLOW
YOUR
BEAT

BUILDIFY PRODUKTE

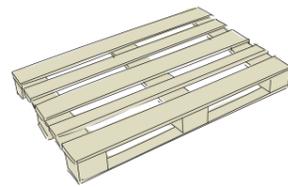


1 x BUILDIFY Möbelpalette
gehobelt
144x800x1200 mm

WEITERE MATERIALIEN



2 x Kantholz 54x54x2500 mm Fichte gehobelt
Zuschnitt auf:
1 x 54x54x1200 mm
2 x 54x54x700 mm
2 x 54x54x560 mm



1 x Leimholzplatte Fichte B/C 18x300x1200 mm
3 x Leimholzplatte Fichte B/C 18x400x1200 mm
Zuschnitt auf:
2 x 18x400x854 mm



16 x Universalschraube Senkkopf
m. I-Stern 4,5x20 mm
20 x Universalschraube Senkkopf
m. I-Stern 6,0x50 mm
12 x Universalschraube Senkkopf
m. I-Stern 6,0x70 mm



2 x Scharnier breit mit vernietetem
Messingstift, 81x126 mm

WERKZEUGE



Bohrschrauber mit
- Vorbohrer mit Senker
Ø 4,5 mm
- Holzbohrer Ø 4 mm



Schleifpapier



Handschleifklotz



Holzsäge



Zollstock



Bleistift



Farbroller

FARBliche GESTALTUNG

2 x Isoliergrund für Kreidefarbe StyleColor – 375 ml

Kreidefarbe Möbelfarbe StyleColor

1x Farbton „white“ – 750 ml
1x Farbton „white“ – 375 ml

3 x Klarlack für Kreidefarbe StyleColor matt – 375 ml

Hinweise:



Speziell bei hellen Farbtönen wird ein zweifacher Anstrich mit StyleColor Isoliergrund empfohlen. Damit wird das Durchschlagen von Holzinhaltstoffen verhindert und bräunlichen, unschönen Flecken vorgebeugt.

Es wird ein abschließender Anstrich mit StyleColor Klarlack empfohlen, um Kratzern und Schäden vorzubeugen. Bei allen Produkten sind die Herstellerangaben zu Verarbeitung und Trocknungszeiten zu beachten.

SICHERHEIT


Bitte beachte die Sicherheitshinweise am Ende dieser Anleitung.

Anleitung in 15 Schritten

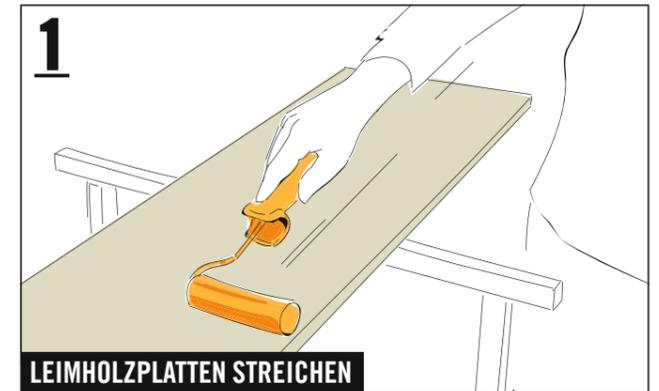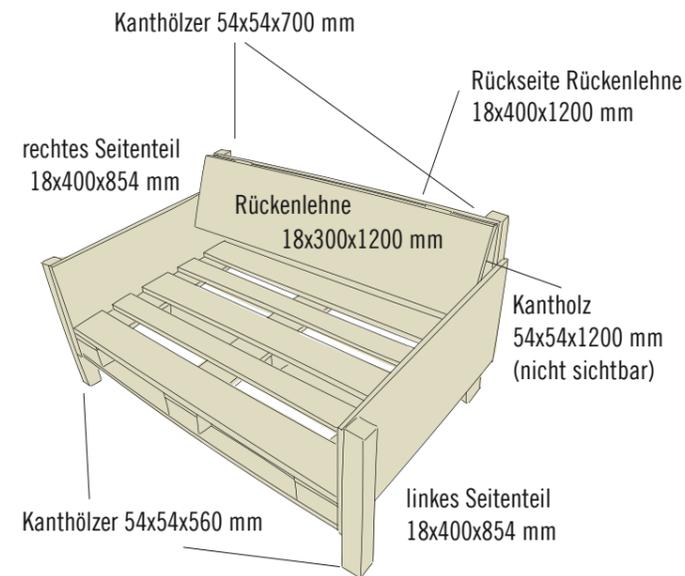


LEIMHOLZPLATTEN STREICHEN

Bitte die Hinweise zur Vorbehandlung des Holzes unter „Farbliche Gestaltung“ beachten. Danach die Leimholzplatten von allen Seiten mit dem Farbroller mit der Farbe „white“ streichen.

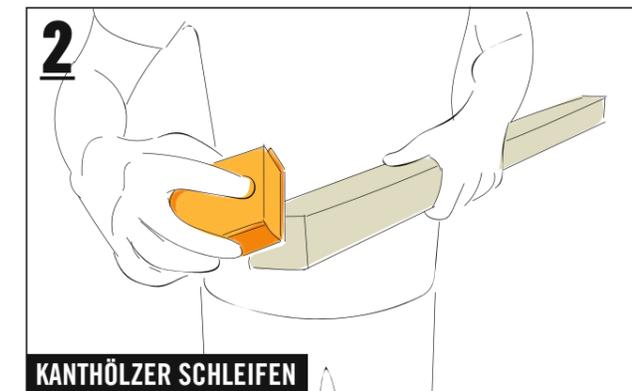


KANTHÖLZER SCHLEIFEN

Die Kanthölzer sind nach dem Zuschnitt unter Umständen noch zu rau: Deshalb die Stellen des Zuschnitts anschleifen.

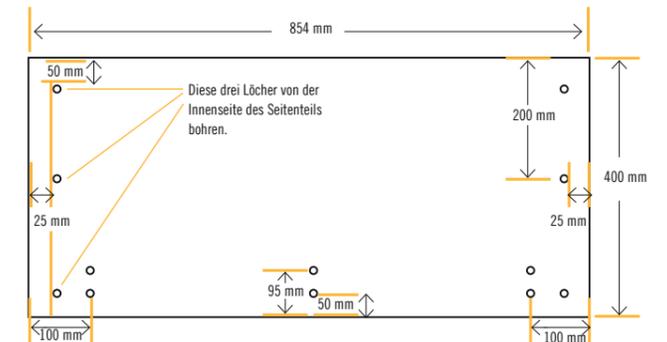


BOHRSKIZZE SEITENTEILE (LEIMHOLZPLATTEN)

Hier ist als Beispiel das linke Seitenteil von außen dargestellt. Für das rechte Seitenteil bitte beachten, dass sich die linken drei Löcher, die von der Innenseite gebohrt werden, dann auf der rechten Seite befinden!

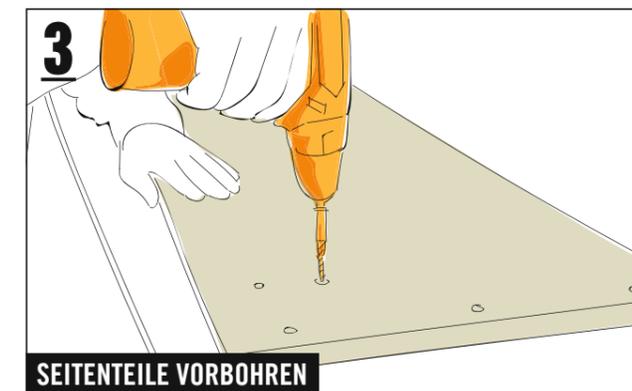

SEITENTEILE VORBOHREN

Das linke und rechte Seitenteil (Leimholzplatten 18x400x854 mm) gemäß der Bohrskizze vorbohren.

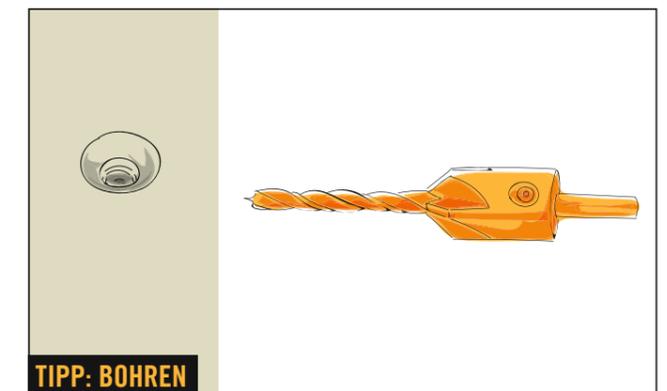

TIPP: BOHREN

Für das Bohren empfiehlt sich ein „Vorbohrer mit Senker“. Dieser sorgt für ein konisches Bohrloch, in dem die Schrauben später perfekt versenkt werden können. Der Schraubenkopf steht dadurch nicht über und Du vermeidest Risse im Holz!

Zweisitzer Bonnie & Clyde



FOLLOW
YOUR
BEAT




4 VORDERE KANTHÖLZER PLATZIEREN

Bündig mit der oberen Kante die vorderen Kanthölzer (54x54x560 mm) auf den Seitenteilen platzieren.



5 VORDERE KANTHÖLZER VERSCHRAUBEN

Die Kanthölzer jeweils mit drei Schrauben (6,0x50 mm) mit den Leimholzplatten verschrauben.

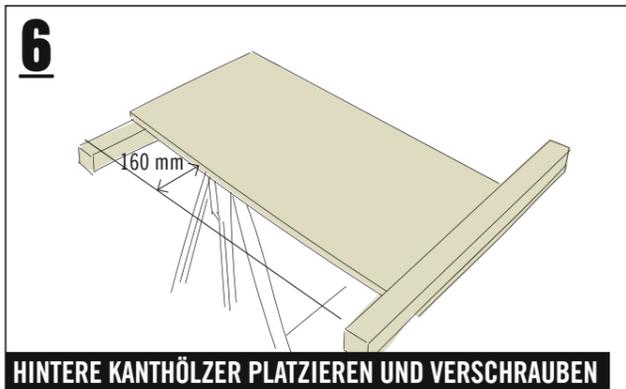

6 HINTERE KANTHÖLZER PLATZIEREN UND VERSCHRAUBEN

Die hinteren, längeren Kanthölzer so platzieren, dass sie mit den vorderen Kanthölzern auf einer Höhe sind. Danach die hinteren Kanthölzer mit jeweils drei Schrauben (6,0x50 mm) fixieren.




7 KANTHOLZ AUF RÜCKSEITE DER RÜCKENLEHNE PLATZIEREN

Auf der Leimholzplatte (18x400x1200 mm) das Kantholz (54x54x1200 mm) mit einem Abstand von 100 mm zum Rand platzieren.



8 KANTHOLZ ANSCHRAUBEN

Das Kantholz (54x54x1200 mm) mit der Rückenlehne verschrauben (vier Schrauben 6,0x50 mm mit den Abständen 130 mm, 450 mm, 770 mm und 1070 mm).

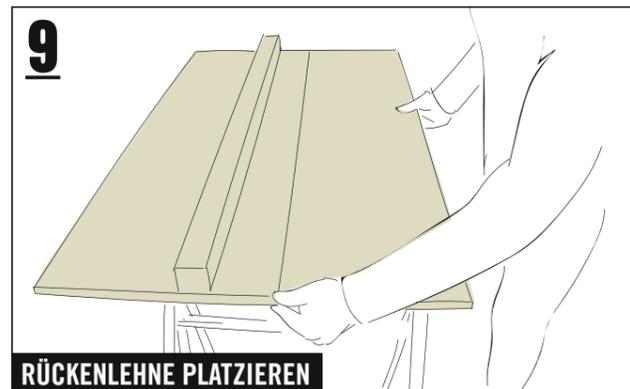


9 RÜCKENLEHNE PLATZIEREN

Die Rückenlehne (Leimholzplatte 18x300x1200 mm) an der Rückseite der Rückenlehne (Leimholzplatte 18x400x1200 mm) anlegen, ...




10 LEIMHOLZPLATTEN VERBINDEN

... und die beiden Scharniere mit einem Abstand von 150 mm zur Kante der Leimholzplatte und mit der angrenzenden Leimholzplatte mit jeweils acht Schrauben (4,5x20 mm) verschrauben.

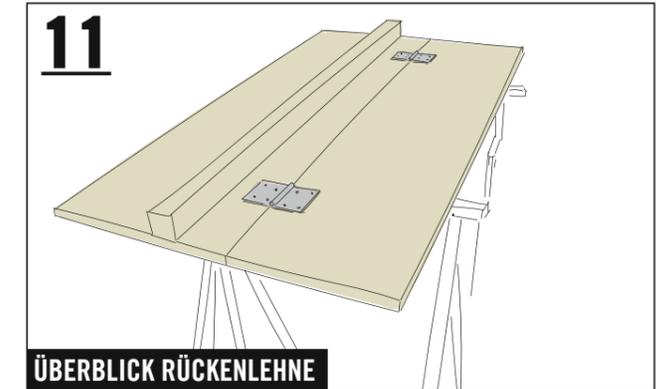

11 ÜBERBLICK RÜCKENLEHNE

Die fertig verschraubte Rückenlehne im Überblick, ...

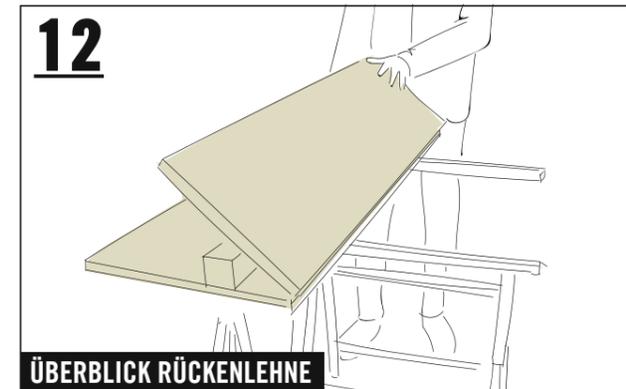

12 ÜBERBLICK RÜCKENLEHNE

... die nun klappbar ist.



13 SEITENTEILE VERSCHRAUBEN

Das linke Seitenteil auf der Palette platzieren, die Schraubenlöcher mit einem 4 mm Bohrer ca. 50 mm tief in die Palette vorbohren und mit sechs Schrauben (6,0x70 mm) an der Palette verschrauben.



14 SEITENTEILE VERSCHRAUBEN


Das rechte Seitenteil wie zuvor auf der Palette platzieren, vorbohren und mit Schrauben (6,0x70 mm) an der Palette verschrauben.



15 RÜCKENLEHNE PLATZIEREN UND VERSCHRAUBEN


Die Rückenlehne auf der Palette vor den hinteren Kanthölzern der Seitenteile platzieren und mit je zwei Schrauben (6,0x50 mm) auf beiden Seiten an den Kanthölzern der Seitenteile fixieren.

ART. NR.	BEZEICHNUNG
6386900	BUILDIFY Möbelpalette gehobelt, 144x800x1200 mm
1001338	Kantholz 54x54x2500 mm Fichte gehobelt
1063178	Leimholzplatte Fichte B/C 18x300x2000 mm
5053046	Leimholzplatte Fichte B/C 18x400x1200 mm
7818022	Universalschraube Senkkopf m. I-Stern 4,5x20 mm galv. verzinkt gelb chromatiert
7817993	Universalschraube Senkkopf m. I-Stern 6,0x50 mm galv. verzinkt gelb chromatiert
7817995	Universalschraube Senkkopf m. I-Stern 6,0x70 mm galv. verzinkt gelb chromatiert
734805	Scharnier breit mit vernietetem Messingstift, 81x126 mm, galv. gelb verzinkt
6280267	Isoliergrund für Kreidefarbe StyleColor 375 ml
6280263	Kreidefarbe Möbelfarbe StyleColor white 750 ml
6280252	Kreidefarbe Möbelfarbe StyleColor white 375 ml
6280273	Klarlack für Kreidefarbe StyleColor matt 375ml

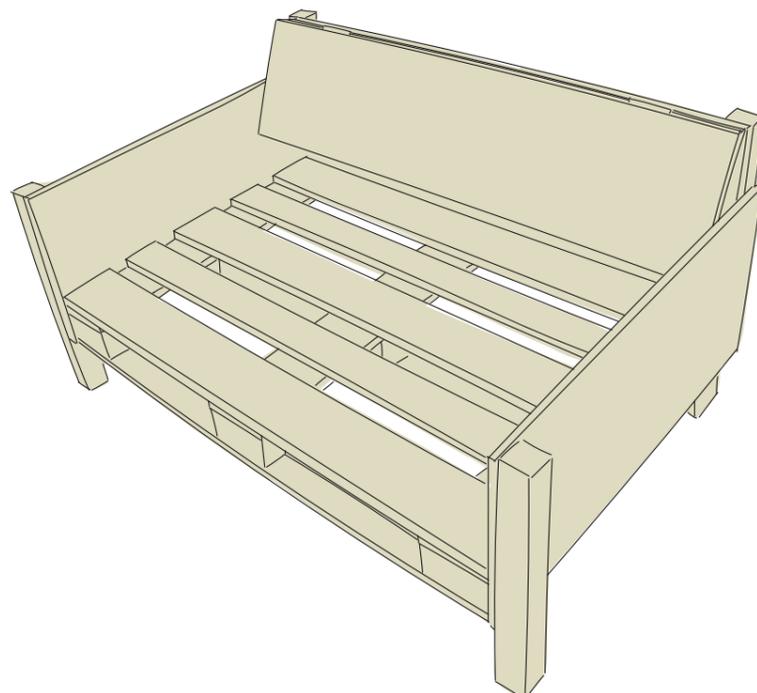

Wichtig! Bitte lies Dir diese Informationen sorgfältig durch.

Diese Anleitung wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, kann aber immer nur ein mögliches Vorgehen aufzeigen. Eigene Fähigkeiten daher realistisch einschätzen und bei Unsicherheit unbedingt fachmännischen Rat hinzu ziehen! HORNBACH haftet nicht bei Fehlgebrauch von Materialien und Werkzeugen sowie bei nicht sach- und fachgerechter Montage.

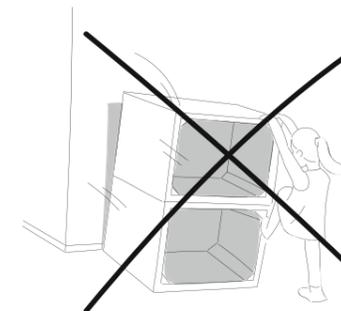

Beispielabbildung

1. Keines der Möbelstücke darf zum Klettern oder Turnen benutzt werden. Um Sturzunfällen vorzubeugen, insbesondere Kindern das Risiko bewusst machen.
2. Bei allen Arbeitsschritten geeignete Schutzausrüstung tragen.
3. Sägeraue Oberflächen vor dem Möbelbau abschleifen, um Verletzungen (z. B. Splitter) vorzubeugen.
4. Alle Kanten sind optimalerweise mit einer Oberfräse (Fräser mit Mindestradius 3 mm) zu bearbeiten. Sollte keine Oberfräse vorhanden sein, muss die Kante von Hand auf einen Mindestradius von 2 mm geschliffen werden.
5. Wird das Möbelstück für das Kinderzimmer gebaut, für Kinderspielzeug geeignete Lacke verwenden. Diese sind mit dem abgebildeten Logo (siehe links) gekennzeichnet.

