


Bamboe terrasplanken

De Konsta bamboe terrasplanken zijn het resultaat van een innovatief productieproces gebaseerd op het onder hoge druk samenpersen van de bamboevezels na thermische behandeling. Het resultaat is een zeer harde, stabiele en duurzame terrasplank, ideaal voor buitengebruik.

Beide planken zijn voorgeolied en dienen gemonteerd te worden met de Bamboe montage clip.



Koppen voorzien van tand- en groefverbinding

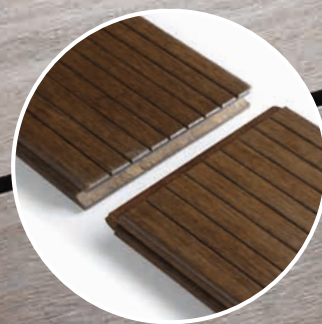


Bamboe terrasplanken

Clipbevestiging, koppen met tand-/groefverbinding voor een parketvloer patroon. Profiel 1-zijdig reliëfstructuur, 1-zijdig glad.

- > Breedte: 139 mm, dikte: 18 mm
- > Beschikbare lengte: 186 cm
- > Afstand onderconstructie: 40 cm (hart-op-hart)

Bamboe donker


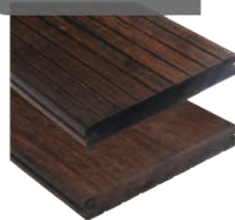


Art-Nr. 10614546

Bamboe licht



Art-Nr. 10614548

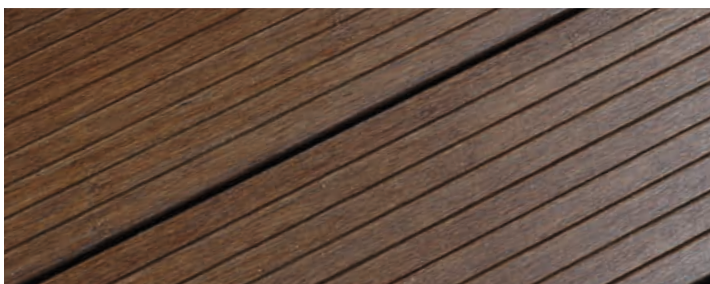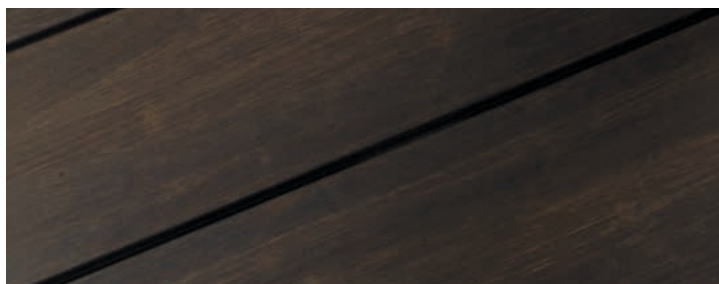

Benodigdheden

Konsta bitumen afdektape*

Ter bescherming van de onderconstructie tegen water en vuil voor een nog duurzamer terras.

- > Breedte: 75 mm
- > Lengte: 10 meter

*Vereist bij gevingerlaste onderconstructies.

Afdektape



Art-Nr. 10356221

Konsta montageclip voor Bamboe

- > Set met 90 montageclips, inclusief schroeven en bit (voor ca 4m²)
- > Geschikt voor houten en aluminium onderconstructies

Montageclip



Art-Nr. 12015658

Konsta WPC start-/eindclip Nativo

- > Set met 30 clips, incl. schroeven en bit
- > Geschikt voor houten en aluminium onderconstructies (voorboren)

Start-/eindclip



Art-Nr. 4625707

Onderconstructie

Hardhouten en thermohouten onderbalken zijn toegestaan, evenals aluminium profielen met een wanddikte van 2-3 mm.

- > Breedte: 70 mm, Dikte: 45 mm
- > Beschikbare lengte: 240 cm

Bangkirai



Art-Nr. 6198443

De Bamboe montageclip zet in tegenstelling tot de afstandhouder, de planken vast en zorgt zo voor een stabiel terras zelfs tijdens de installatie. De voorgemonteerde klemmschroef garandeert een zeer snelle en veilige installatie.


Konsta afstandhouder 9 mm

- Voor houten onderconstructies met RVS schroef C.
- > Set met 30 stuks

Afstandhouder



Art-Nr. 8493561

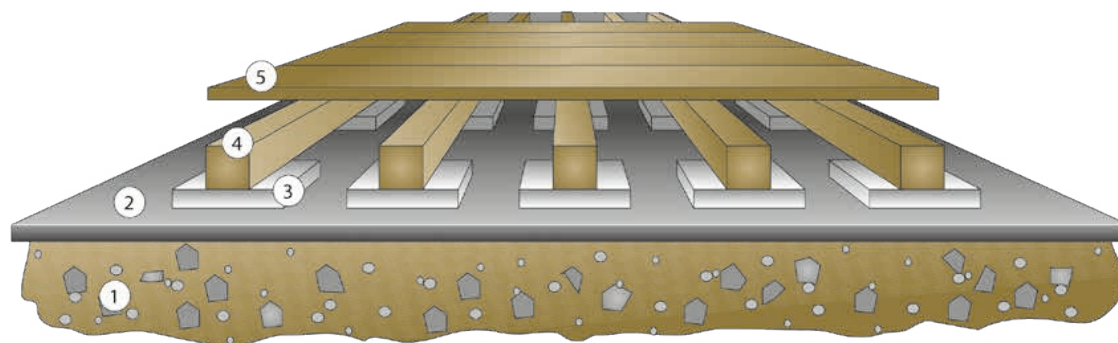**Opbouwschema**


- 1) Ondergrond
- 2) Worteldoek
- 3) Betontegels / vloerdragers
- 4) Onderconstructie
- 5) Terrasplanken

Voorbereiding ondergrond De ondergrond moet stabiel en waterafvoerend zijn. Algemene richtlijnen dienen te worden gevolgd.

Ventilatie Ventilatie en waterafvoer zijn bijzonder belangrijk om zwart worden en delaminatie te voorkomen. Laat minimaal 2 cm ruimte rondom het terras. Water moet kunnen afvloeien onder de onderbalken (rubber pads/vloerdragers/betontegels). Minimale afstand tussen terrasplank en ondervloer 4 cm, voor slecht drogende vloeren 10 cm.

Toepassing Terrassen, niet voor dragende constructies.

Type onderconstructie Duurzaam hout (kl. 1-2 vanaf 45x70 mm) of aluminium (bijv. 30x50 mm). WPC als onderbalk wordt ten strengste afgeraden!

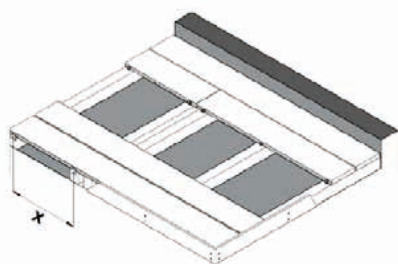Maximale afstand onderbalken (hart-op-hart)

x : 40 cm particulier gebruik
x : 30 cm commercieel gebruik

Voor commercieel of intensief gebruik wordt de afstand verminderd tot max. 30 cm (1 onderbalk per plank extra).

Frame maken of onderbalken bevestigen aan de ondergrond (uiteinden en midden). Bescherming met Konsta afdektape sterk aanbevolen.

Afschot (in lengterichting van de planken) De onderbalken moet zo geplaatst worden dat een afschot van 2% in de lengterichting van de planken gegarandeerd is.

Installatie en bevestiging

„Doorlopende“ plaatsing mogelijk met messing- en groefverbinding aan de koppen. Iedere kop krijgt zijn eigen bevestiging.

- We raden altijd Konsta afdektape (art. nr. 10356221) aan voor bescherming, voorgeschreven bij verlijmd onderbalken.
- Zaagsneden altijd afdichten (watervaste lijm is geschikt hiervoor).
- Installatie als statisch dragende constructie is niet toegestaan.

De planken kunnen aan de onderconstructie worden bevestigd met schroeven of clips.

Bij schroefverbinding

- De voeg tussen de planken moet minstens 5 mm zijn. Bij iedere verbinding 2 roestvrijstalen schroeven (min. 5 mm) plaatsen. Schroefgaten eerst voorboren (+1 mm) en verzinken. Positie schroefgaten: 4 cm vanaf de koppen en 2 cm vanaf de zijrand.

Bij clipverbinding

- Gebruik alleen de Konsta montage clips voor Bamboe (ca. 4 m² per set), één clip per oplegpunt.
- Bij gebruik van hardhouten onderbalken en aluminium met een wanddikte van meer dan 2 mm, is voorboren noodzakelijk.
- Eerste en laatste plank schroeven (voorboren +1 mm).

Onderhoud en reiniging

Bamboe vergrijs, vertoont oppervlakteschuurtjes, zal ruwer/poreuzer worden aan de oppervlakte. Zoals elk natuurlijk buitenmateriaal reageert bamboe op vocht en zonlicht. Het is daarom aan te raden om de bamboe planken direct na montage te oliën en jaarlijks na te behandelen.

Om dit effect tot een minimum te beperken raden wij aan het oppervlak regelmatig schoon te maken. Gebruik hiervoor een zachte borstel met water en neutrale zeep. Om hierna het oppervlak te oliën (op water basis). Onderhoud is meestal twee keer per jaar nodig. Afhankelijk van de locatie en de blootstelling.

Gebruik nooit een hogedrukreiniger om de planken schoon te maken. Na de winter adviseren wij om een groene aanslagverwijderaar te gebruiken. (test de ideale afstand op een klein stukje van uw terras als proefstukje).