


# Bambus Terrassendielen in den Farben dunkel und hellbraun

Die Konsta Bambus Terrassendielen sind das Ergebnis eines innovativen Herstellungsverfahrens basierend auf der hochdichten Kompression von Bambusfasern und einer vorausgehenden Wärmebehandlung. Das Resultat ist besonders dicht, stabil und außergewöhnlich hart und ideal für den Außenbereich geeignet.

Beide Dielen sind mit vorgeölter Oberfläche erhältlich.



**Endlosverlegung  
dank Nut-/Feder-  
Kopfbearbeitung**

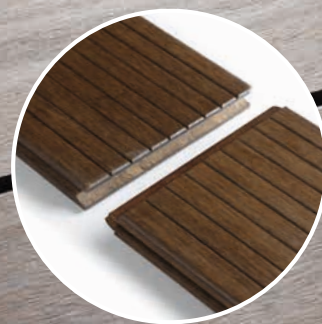


## Bambus Terrassendiele

Clipdiele, Kopfbearbeitung zur Endlosverlegung.  
Vollprofil, 1-seitig feine V-Fugen (geriffelt), 1-seitig glatt

- > Breite: 139 mm, Höhe 18 mm
- > Länge: 186 cm
- > Unterkonstruktions-Abstand: 40 cm (Achismaß)

**dunkelbraun**


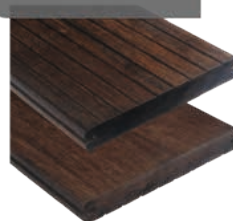


Art-Nr. 10614546

**hellbraun**



Art-Nr. 10614548

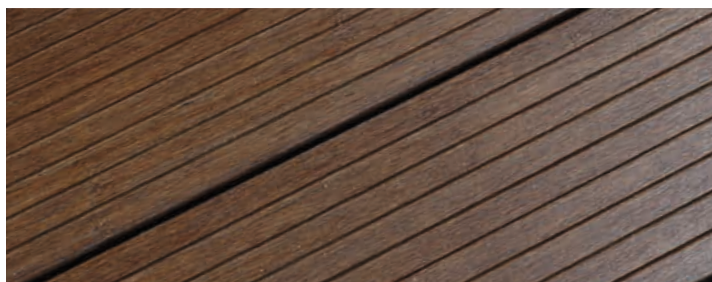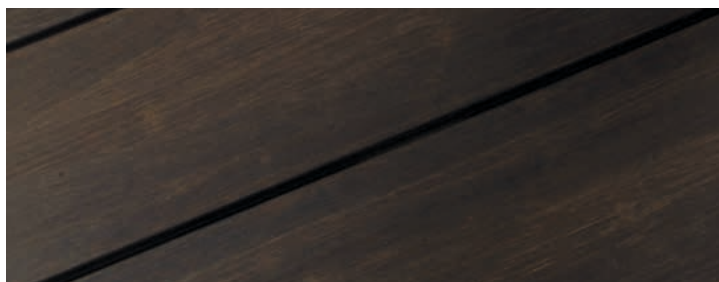

## Bitumen Abdeckband für Unterkonstruktionen

Schützt UK-Balken vor Wasser & offenen Fugen, für eine noch langlebigere Terrasse.  
Wichtig bei verleimten Unterkonstruktionen.

- > Breite: 75 mm
- > Länge: 10 Meter

**Abdeckband**



Art-Nr. 10356221

## Bangkirai Unterkonstruktion

glatt, keilgezinkt/schichtverleimt  
> Breite: 70 mm, Höhe 45 mm  
> Länge: 240 cm

**Bangkirai**



Art-Nr. 6198443

## Konsta Montage-Clip-Set für Holz- und Alu-Unterkonstruktion

- > Set mit 90 Universalclips inkl. Schrauben
- > Für Holz- und Alu-UK geeignet

**Montage-Clip**



Art-Nr. 12015658

Der **Montage-Clip** fixiert im Unterschied zum **Abstandhalter** die Dielen und sorgt somit für eine stabilere Terrasse, schon während der Montage. Die bereits vormontierte Clipschraube garantiert eine sehr schnelle und sichere Montage.

## Konsta WPC Anfangs- und Endclips Nativ

- > Set mit 30 Clips inkl. Schrauben
- > Für Holz- und Alu-UK geeignet

**Anfangs-/Endclip**



Art-Nr. 4625707


## Konsta Abstandhalter 9 mm

zur unsichtbaren Befestigung von Terrassendielen mit Nut  
> Set mit 30 Stück

**Abstandhalter**



Art-Nr. 8493561

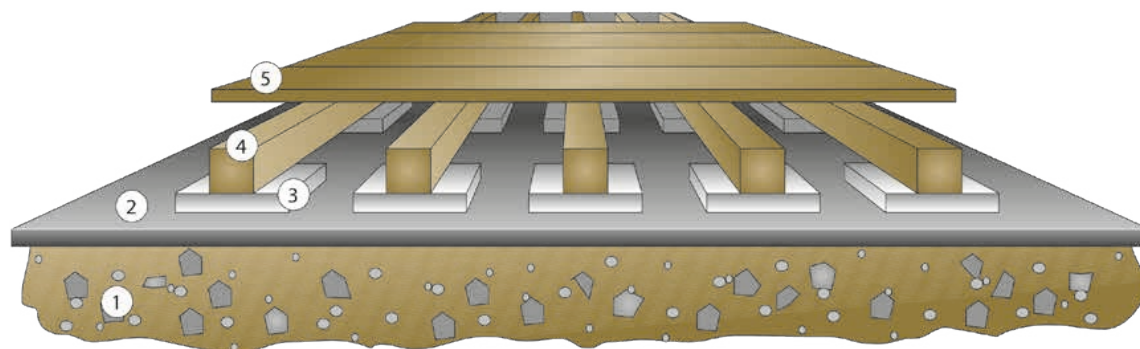

## Aufbauschema

- 1) Untergrund
- 2) Wurzelvlies
- 3) Platten / Bodenträger
- 4) Unterkonstruktion
- 5) Dielen

### Vorbereitung Untergrund


Der Untergrund muss stabil und wasserabführend geplant werden. Allgemeine Richtlinien sind einzuhalten.

### Durchlüftung

Durchlüftung und Wasserablauf sind besonders wichtig, um Schwarzfärbungen und Ablösungen zu vermeiden. Seitliche Ränder nicht schließen, mindestens 2 cm zu umliegenden Bauteilen „Luft lassen“. Wasser muss unter der UK ablaufen können (Gummipads/Bodenträger/Gartenplatten). Mindestabstand der Dielen zum Untergrund 4 cm, bei schlecht trocknenden Böden 10 cm.

### Max. UK-Abstand (Achsabstand)

UK Abstand Achse 35 bis max. 40 cm, jeder Stoß ist mit 2 UK-Balken (ca. 5 cm Abstand für Wasserablauf) zu unterstützen.

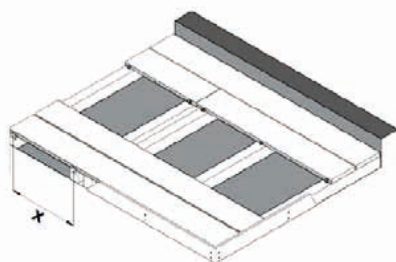

x : 40 cm Private Nutzung  
x : 30 cm Gewerbliche Nutzung

Bei gewerblicher oder stark frequentierter Nutzung reduziert sich der Abstand auf max. 30cm (1 UK pro Diele extra). Auch Teilstücke benötigen immer min. 3x UK.

Fixierung der UK zum Untergrund oder Rahmenbau empfohlen (Hochbiegung der Terrassen sonst möglich).

### Gefälle in Dielenrichtung

Die UK ist so zu planen, dass später 2% Gefälle in Längsrichtung der Dielen sichergestellt ist.

### Verlegung und Befestigung

Endlosverlegung möglich mit kopfseitiger Nut-Federverbindung. Jedes Kopfende erhält eine eigene Fixierung.

Wir empfehlen zur Entkoppelung das Abdeckband (Art-Nr. 10356221), bei Verleimung, ist eine Unterkonstruktion vorgeschrieben.

Schnittkanten und Endlosprofilierung immer versiegeln.

Verlegung als statisch tragenden Fläche nicht zulässig.

Verbindung der Dielen mit der Unterkonstruktion mittels Schrauben oder Clip möglich:

#### Bei Schraubenverbindung:

- Fuge zwischen den Dielen mind. 5 mm.
- Je Verbindung 2 Edelstahlschrauben (min. 5 mm), vorgebohrt (+1 mm) + gesenkt, 2 cm Rand- und 4 cm Endabstand.

#### Bei Clipverbindung:

- Wählen Sie zwischen dem Montage-Clip und dem Abstandshalter, jeweils ein Clip bzw. Halter je Unterkonstruktions-Punkt.
- Bei Hartholz-UK und Alu über 2 mm Wandstärke ist passendes Vorbohren nötig. - Für die erste und letzte Diele nutzen Sie Schrauben von oben. Bitte Vorbohren (+1 mm) und senken.

### Pflege und Reinigung

Auch Bambus kann vergrauen, Oberflächenrisse zeigen und rauer/poröser an der Oberfläche werden. Wie jeder natürliche Werkstoff im Außenbereich reagiert Bambus auf Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit. Wir empfehlen ein regelmäßiges Reinigen (Bürsten/Schrubben mit Wasser und Neutralseife) und Nachölen der Oberfläche. Verwenden Sie hierzu ein wasserbasiertes Öl und eine spezielle Pflegebürste (erhältlich bei Ihrem Markt) um diesen Effekt auf ein Minimum zu reduzieren. Die Pflege ist in der Regel 2x pro Jahr notwendig, je nach Lage und Bewitterung mehrfach. Verwenden Sie zur Reinigung niemals einen Hochdruckreiniger. Nach dem Winter empfehlen wir Grünbelagsentferner gegen erhöhte Rutschgefahr.