

## Artikelnummer/Itemnumber: 477\_33BG

Schutzbügel mit Unterfahrerschutz  
Stahlrohr  $\varnothing$  76 mm, verhindert das  
Unterfahren mit Hubwagen und  
schützt vor Staplergabeln, gelb  
pulverbeschichtet mit schwarzen  
Streifen zum Aufdübeln mit  
Bodenplatte 100 x 150 mm Höhe  
Überflur 650 mm, Gesamtbreite:  
1000 mm

Crash guard with underrun guard  
Steel tube  $\varnothing$  76 mm, prevents  
underrunning of platform floor trucks  
and protects from fork trucks,  
powder-coated yellow with black  
stripes for plugging down with base  
plate 100 x 150 mm, total width:  
1000 mm



18,00

**1.** Auf eine ausreichende Dimensionierung  
und Positionierung des Fundaments achten  
siehe Abb.1 + 2

pay attention on a sufficient dimensioning  
and the positions of the foundations  
see Abb.1 + 2

**2.** Bügel mittig auf die  
Fundamente positionieren  
siehe Abb.3

place the hoop in the Center  
of the foundations  
see Abb.3

**3.** Bohrungposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the  
Underground

**4.** Löcher gemäß Punkt 3 Bohren  
und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3  
and fixate with fastening material.

Abb. 1

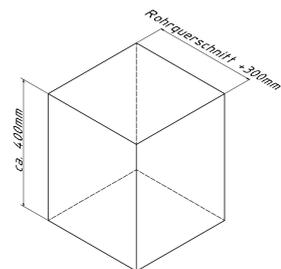


Abb. 2

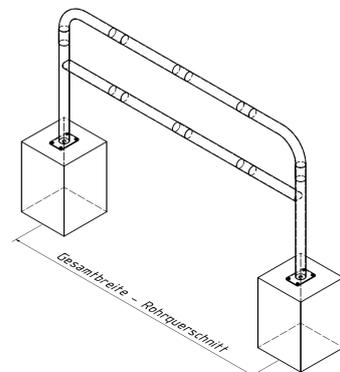


Abb. 3



optional :

Art.Nr.  
470.71

