

# Montageanleitung

## Vordach „SCALA „



**Diese Anleitung muss vor  
Montage und Gebrauch  
gelesen werden!**



## **Inhaltsverzeichnis**

Vorbemerkungen, allgemeine Hinweise, Stückliste, Werkzeug	2
Montage, Entsorgung	3 + 4

### **Vorbemerkungen Vordach „Scala „**

Mit diesem Vordach haben Sie sich für ein hochwertiges Qualitätsprodukt mit modernster Technik entschieden, das dennoch einfach zu montieren ist.

### **Lesen der Montage-/ Bedienungsanleitung**

Die Montage-/ Bedienungsanleitung muss vor der Montage und der ersten Benutzung des Scala Vordaches gelesen werden.

Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diese Anweisungen zu befolgen.

Die Anleitung ist aufzubewahren und muss bei evtl. Übertragung des Vordaches an Dritte an den neuen Besitzer weitergegeben werden.

Wir beschreiben in dieser Anleitung die prinzipielle Montage, Inbetriebnahme und den Gebrauch. Bei Unsicherheit wenden Sie sich an einen Fachmann oder kontaktieren Sie uns.

### **Das Produkt wird ohne Befestigungsmaterial geliefert.**

#### **Stückliste:**

2 x C-Profile mit Tuch vormontiert

2 x Führungsschiene inkl. vormontierter Stützarme

#### **Zur Montage benötigen Sie folgendes Werkzeug:**

- Schlagbohrmaschine Steinbohrer in entsprechender Größe
- Wasserwaage Gliedermaßstab / Maßband
- Schraubendreher Kreuzschlitz klein,
- Innensechskantschlüssel 5mm
- Gabel-/Ringschlüssel 13mm
- Montagmaterial (Schrauben, Dübel, Unterlegscheiben gegebenenfalls Klebeanker)
- Leitern

## **Montage des Scala Vordaches**

Sorgen Sie bei allen Montagen- und Wartungsarbeiten für ausreichend sicheren Stand. Verwenden Sie nur Aufstiegshilfen, die eine ausreichend hohe Tragkraft haben. Bei Arbeiten in größeren Höhen besteht Absturzgefahr.  
 Zur Montage des Vordaches sind 2 Personen erforderlich. Packen Sie die Einzelteile aus und kontrollieren Sie mit Hilfe der Stückliste die Vollzähligkeit der Teile.  
 Rollen Sie die vormontierten C-Profile mit dem Tuch aus und legen Sie diese auf eine ebene und saubere Fläche.



**Abbildung 1**

Schrauben Sie nun mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubendreher die Endkappen von den C-Profilen (Siehe Abbildung 1)



**Abbildung 2 (Stützarm vormontiert)**

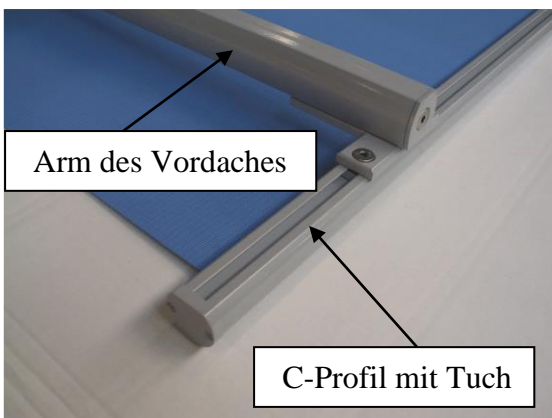


**Abbildung 3**



**Abbildung 4**

Lockern Sie ggf. die Nutensteine die sich an den Verbindungskreuzen oben auf den Armen befinden (Siehe Abb. 3 und 4)



**Abbildung 5**

Schieben Sie nun die Arme auf die C-Profile. Anschließend schrauben Sie die Endkappen wieder an die Stirnseiten der C-Profile (Siehe Abbildung 5). Messen Sie nun die Breite der zu überdachenden Tür (des Fensters) aus und schieben sie die Arme so weit auseinander, dass zwischen den Armen genügend Platz für das Fenster / Tür ist. Ziehen sie anschließend die Schrauben mit einem Innensechskantschlüssel fest.

Anschließend übertragen sie die oberen Bohrlöcher (Querprofil) auf die Wand. Das Vordach kann dann montiert werden. Die beiden Gelenkarme bleiben lose hängen. Richten Sie das Vordach dann in der gewünschten Neigung aus und markieren die Bohrlöcher für die beiden Stützarme. Hierzu hält eine zweite Person das montierte Vordach sodass die Bohrlöcher für die Verschraubung vorbereitet werden können. Das Schutzdach kann dann vollständig montiert werden.



Abbildung 6

Die gewünschte Neigung können Sie noch korrigieren, indem Sie die Senkschrauben unter den Armen lösen und das Gelenk in der Schiene verschieben. Anschließend Schrauben wieder festziehen.

Spannen Sie nun das Tuch, indem Sie die Spannschrauben an der Stirnseite der Arme mit einem Innensechskantschlüssel 5mm nach rechts drehen (Siehe Abb. 7 und 8). Achten Sie auf gleichmäßiges Anziehen auf beiden Seiten.

**Achtung: Um das Einreißen des Tuches zu vermeiden, Schrauben nicht zu fest anziehen.**



Abbildung 7

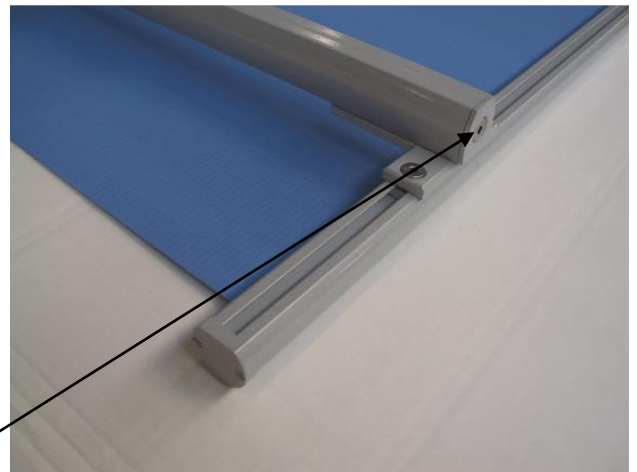


Abbildung 8

Spannschrauben

**Prüfen Sie jetzt alle Schrauben auf festen Sitz!**

**Entsorgung:**

Nahezu alle verbauten Materialien, sind vollständig recycelbar und können in den Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.