Einbauempfehlung/ installation guide



Artikelnummer/Itemnumber: 40272BG

Stahlrohrpoller Ø 273 x 5 mm stark ortsfest, żum Einbetonieren feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen. feuerverzinkt und gelb beschichtet mit drei schwarzen Streifen, Gesamtlänge: 2000 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe

Steel tube bollard Ø 273 x 5 mm thick stationary, for casting in conrete hot-dip galvanized and coated yellow with three black stripes, hot-dip galvanized and coated yellow with three black stripes, total length: 2000 mm, with welded steel cap



14,00



1. Erdaushub für Fundament Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm Tiefe: ca. 400mm

siehe Abb. 1

earth excavation for foundation width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm depth: ca. 400mm see Abb. 1

2. Mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrung des Pfostens stecken

> put anchor bolt into the borings of the post

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen siehe Abb.2

> place the post in the center of the foundation hole see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

adjust with spirit level

6. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen

Abb. 1

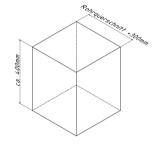


Abb. 2

