


Montageanleitung
Sento Wand-WC Set
Installation instruction
Sento wall-hung toilet set


VitrA

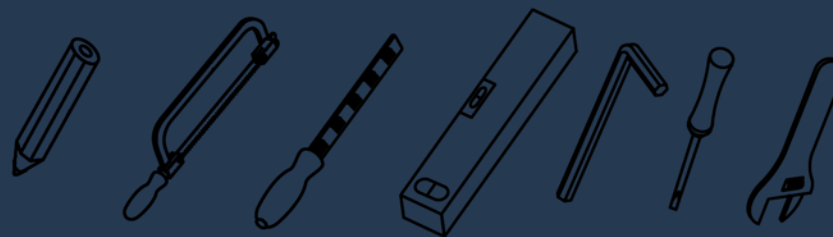


Montageanleitung Wand-WC Installation mit Armatur




D

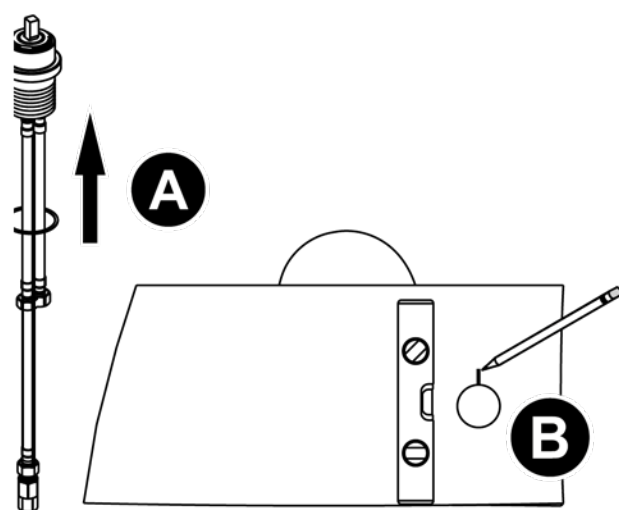


1

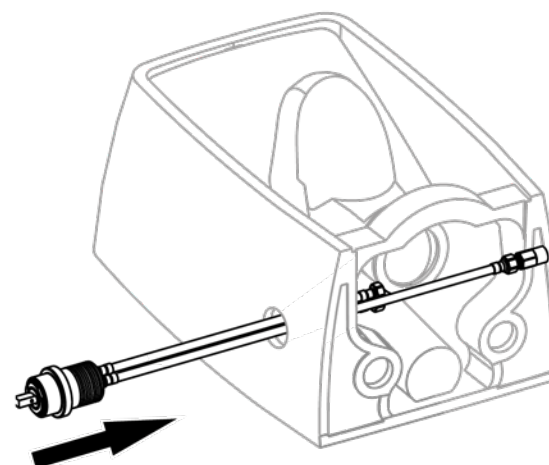


2

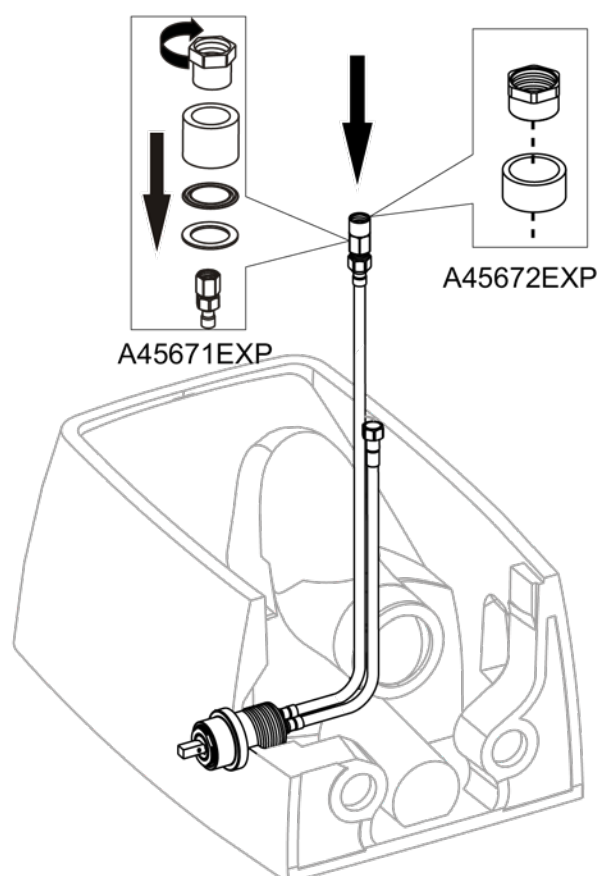


3

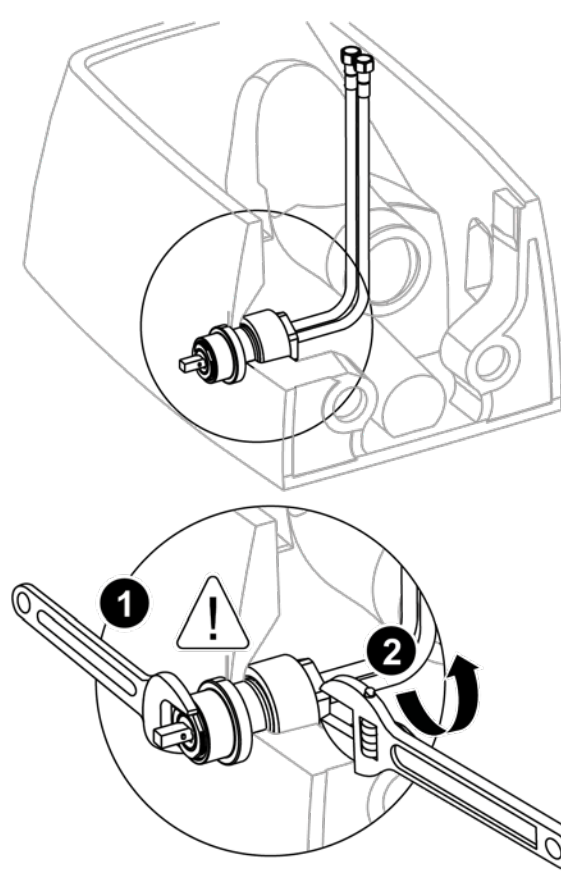

4

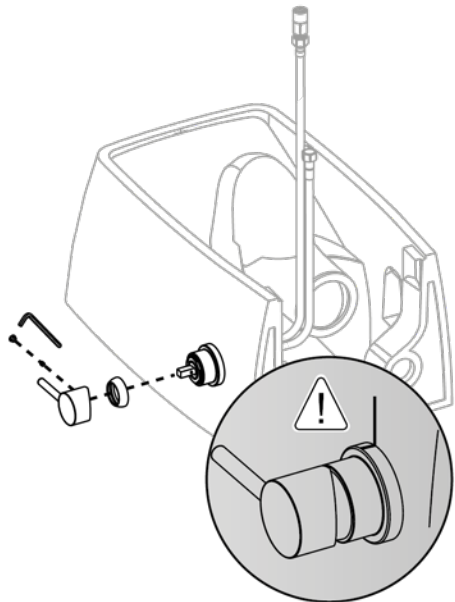

5

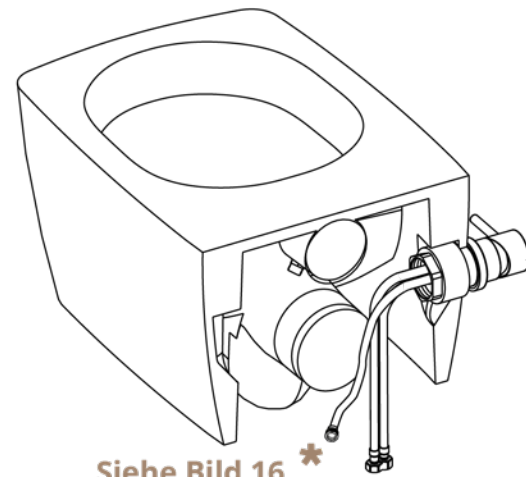

Siehe Bild 16 *

6








**Im nächsten Schritt installieren Sie
bitte den Rohrunterbrecher**

Montageanleitung

Installation Rohrunterbrecher-Set

D

Einbau/Verwendung gemäß DIN EN 1717

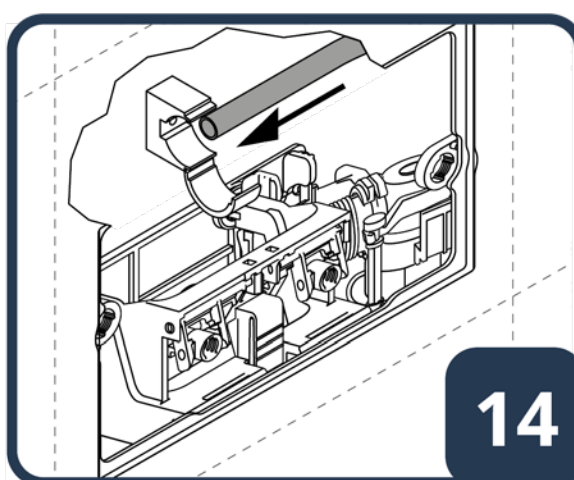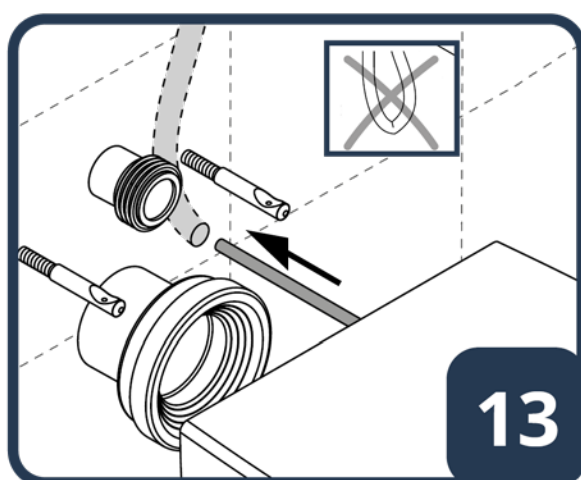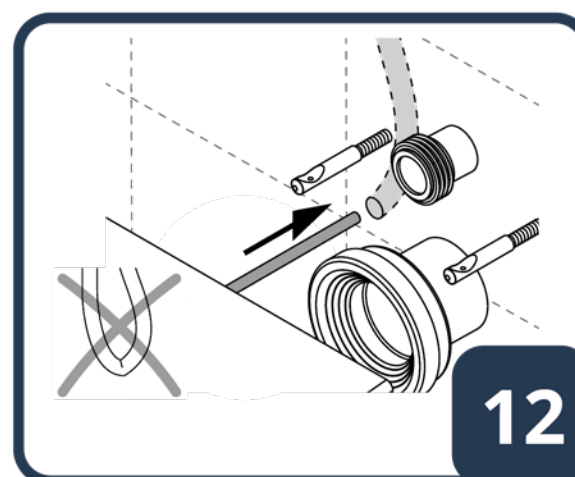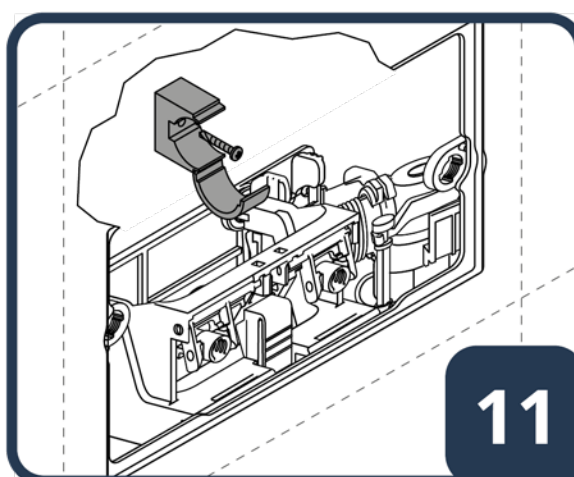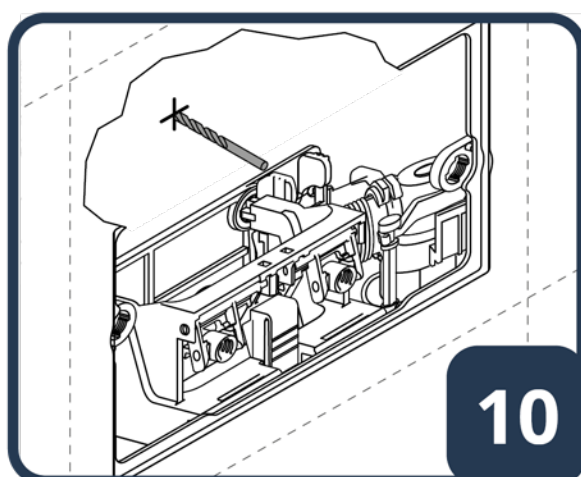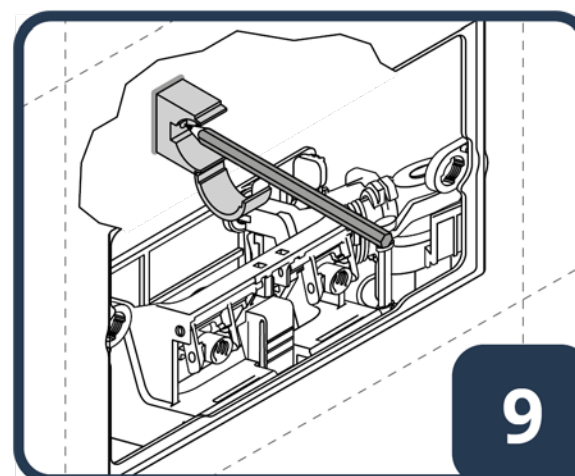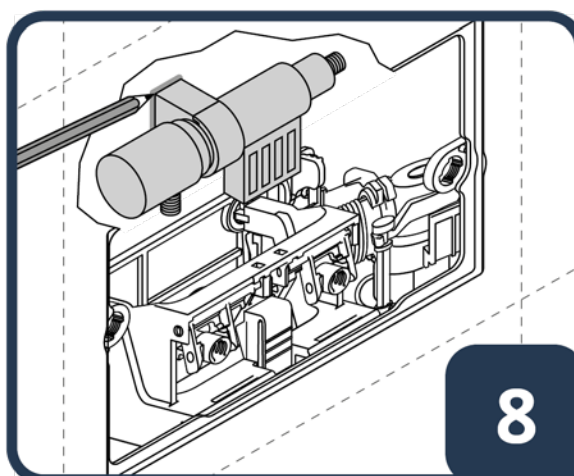

Wichtiger Hinweis:







Wenn möglich vorhandene Rohrdurchführung verwenden oder gegebenenfalls Löcher für die Schlauchdurchführung immer oberhalb des höchst möglichen Wasserstandes platzieren.

Montageanleitung

Installation Rohrunterbrecher-Set

D

Einbau/Verwendung gemäß DIN EN 1717

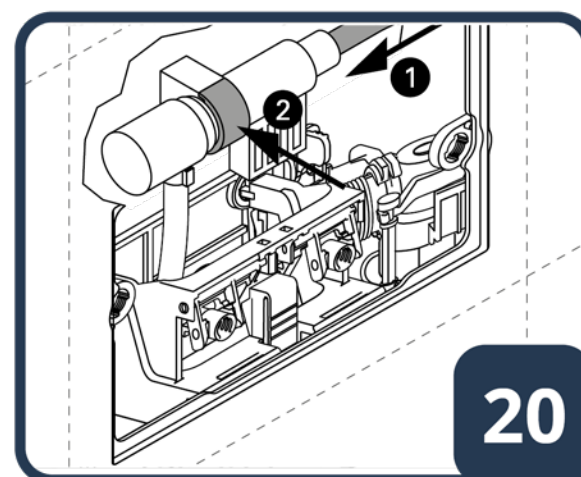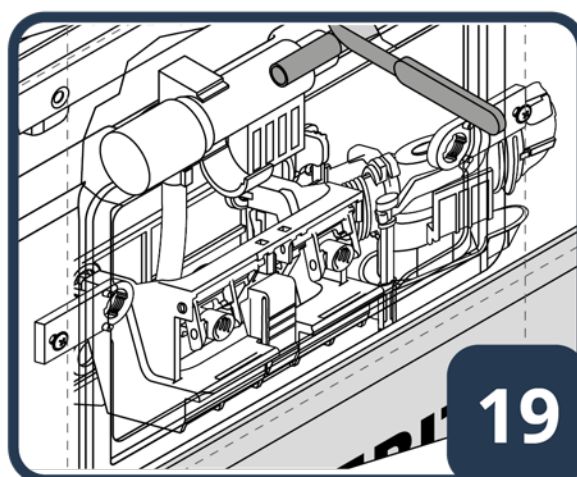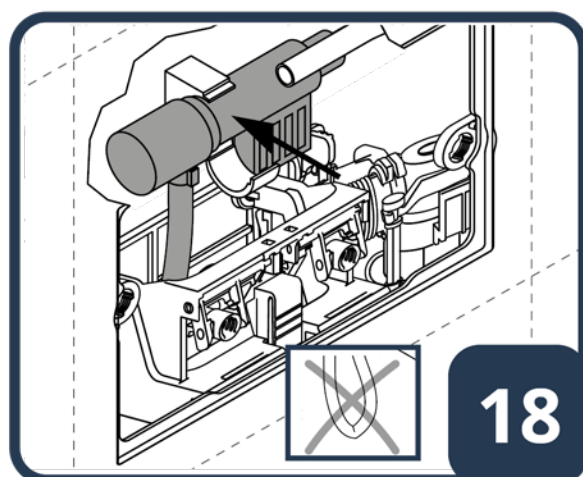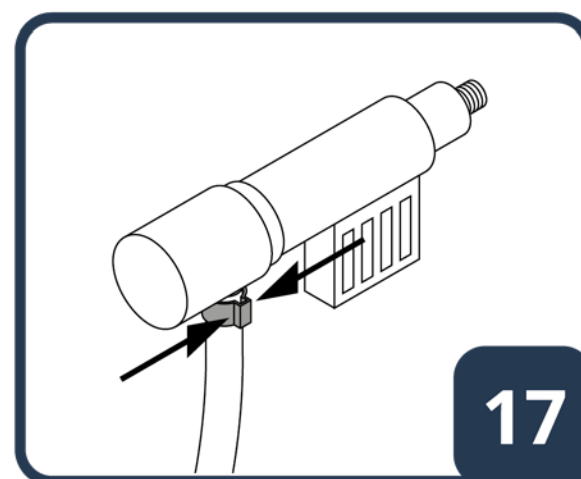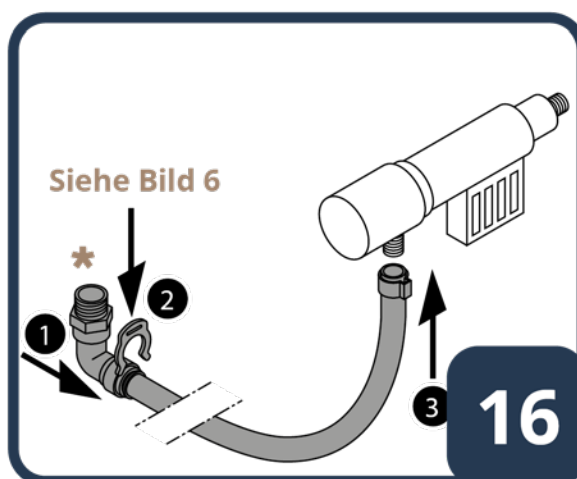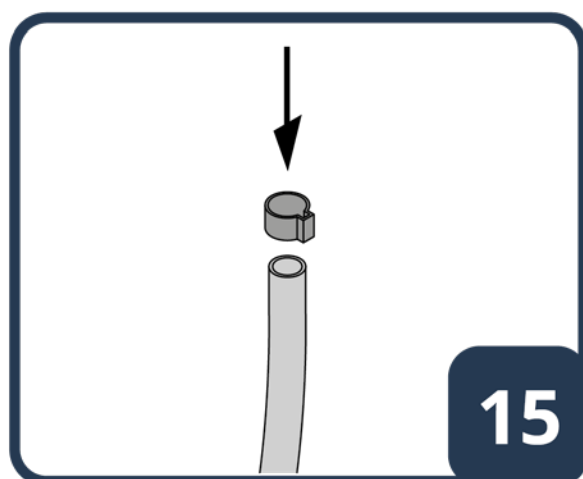


Wichtiger Hinweis:


Wenn möglich vorhandene Rohrdurchführung verwenden oder gegebenenfalls Löcher für die Schlauchdurchführung immer oberhalb des höchst möglichen Wasserstandes platzieren.

Montageanleitung Wand-WC Installation mit Armatur

D

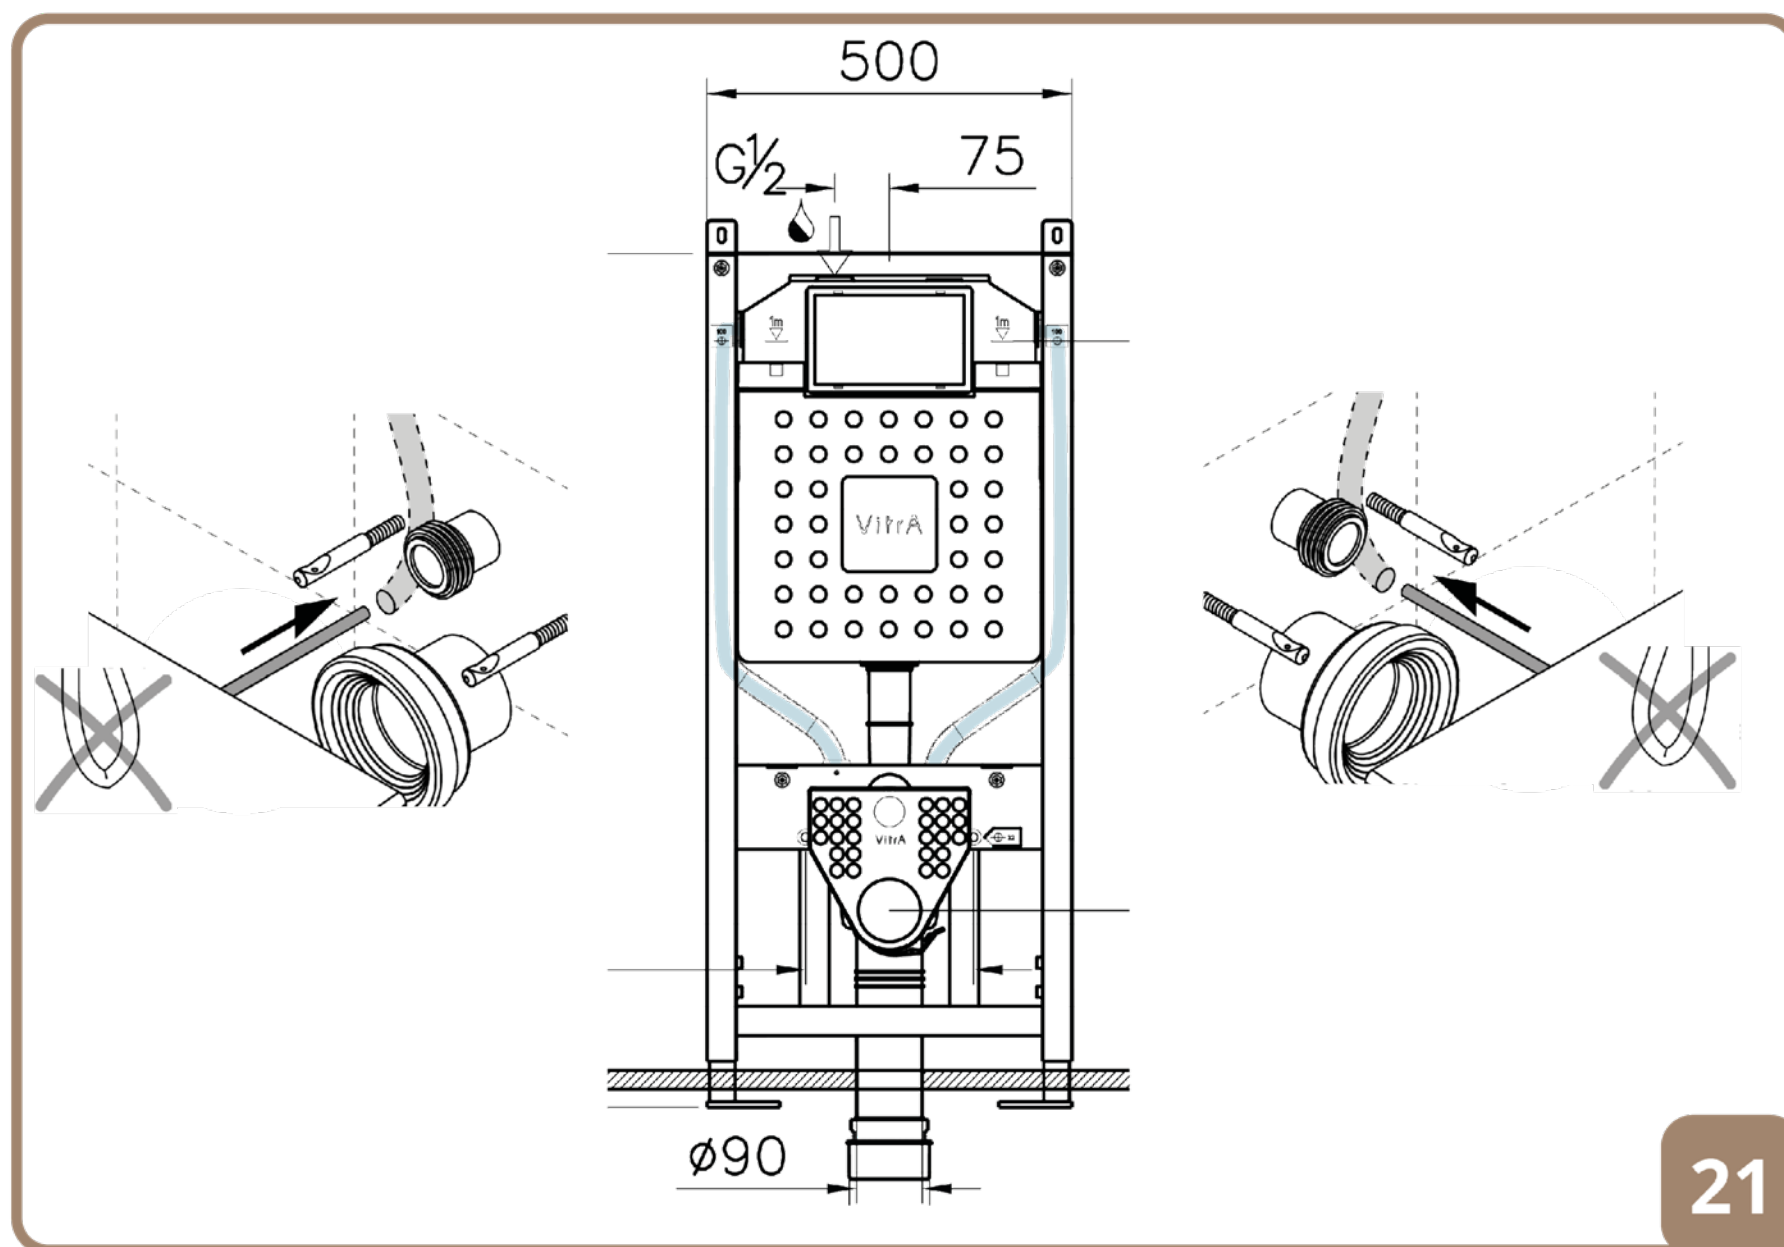

21

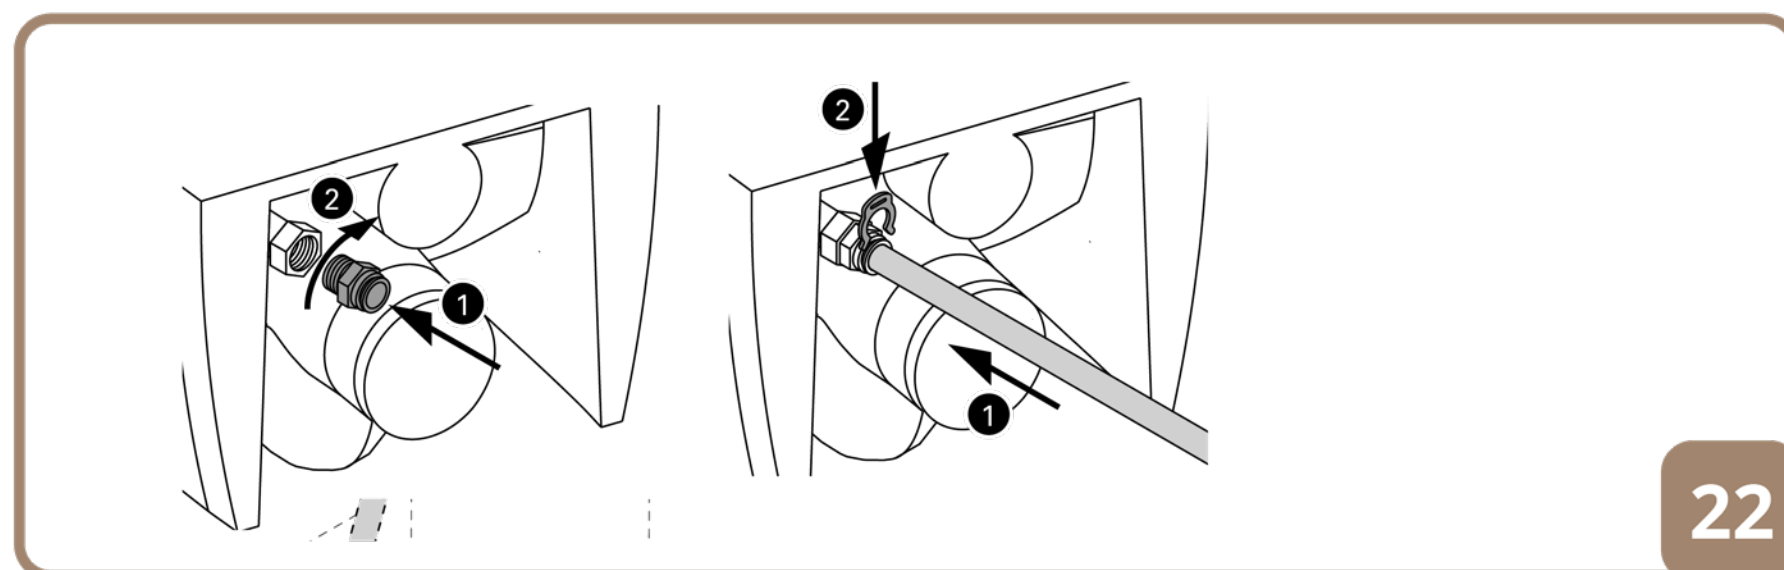


22

Montageanleitung

Installation Rohrunterbrecher-Set


D

- ❶ Injektor mit freiem Auslauf (Rohrunterbrecher) im Spülkasten zu montieren
- ❷ Übergang Trinkwasserrohr auf mitgeliefertes Rohr
- ❸ Mitgeliefertes Rohr aus dem G1000-Set, 1.500 mm (Bausatz entsprechend kürzen)
- ❹ Mitgeliefertes Rohr aus dem G1000-Set, 1.500 mm im Leerrohr (Leerrohr bauseits)
- ❺ Anschlussbereich des Schlauches aus dem Set an den Schlauch mit Mischwasser vom Wasserhahn, der zum Rohrunterbrecher führt (Fließrichtung nach oben)
- ❻ Anschlussbereich des Schlauchs aus dem Set mit Schlauch des Bidetdüsenanschlusses, führt zur Düsen spitze (Fließrichtung nach unten)

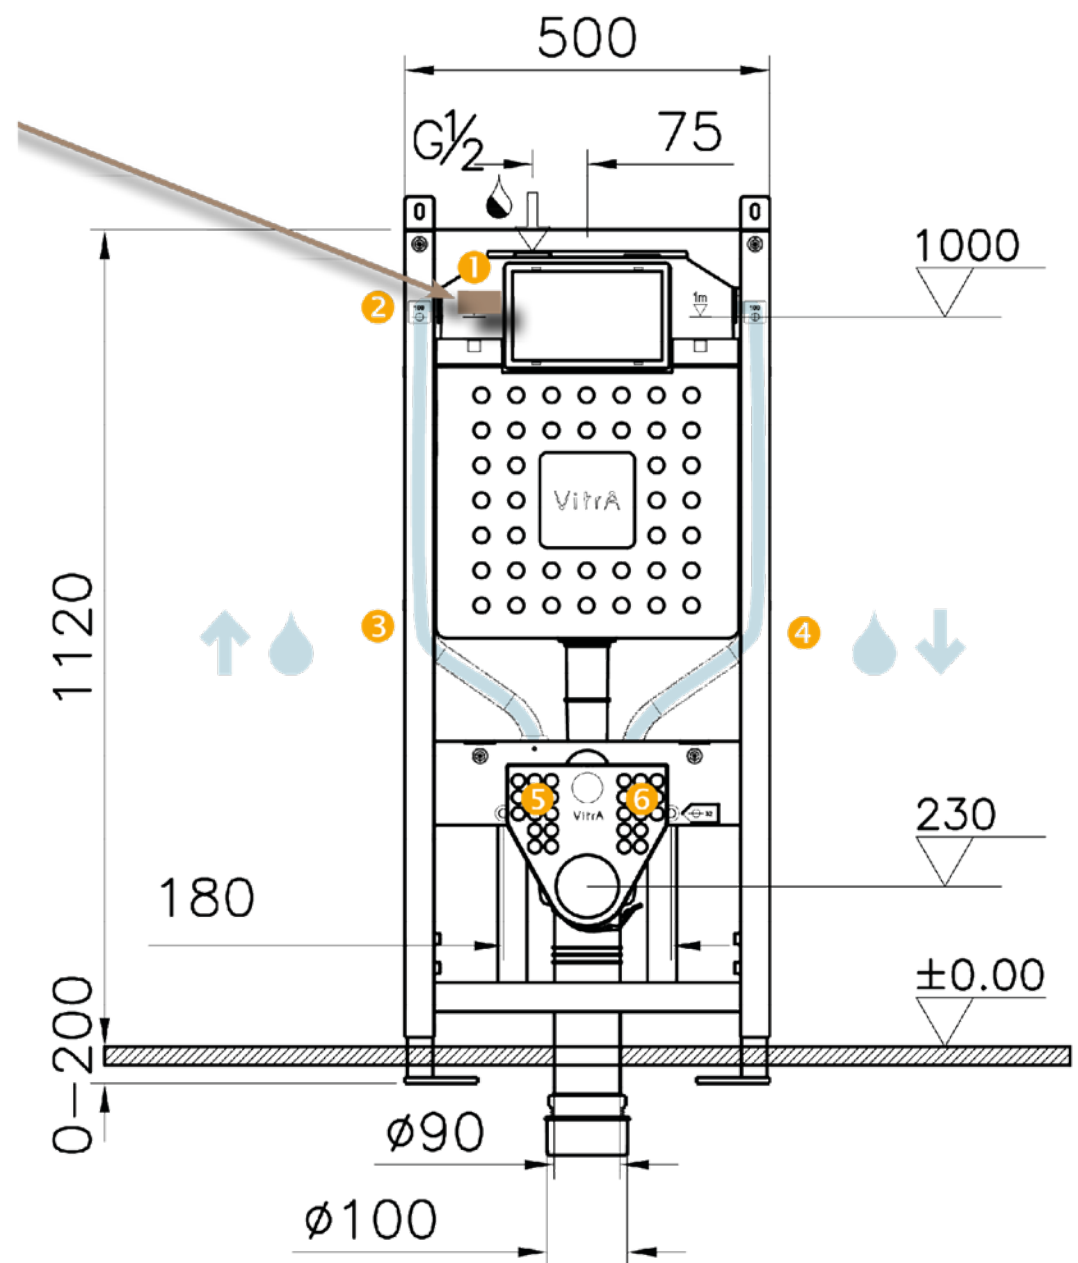


Installation instruction


Sento wall-hung toilet set

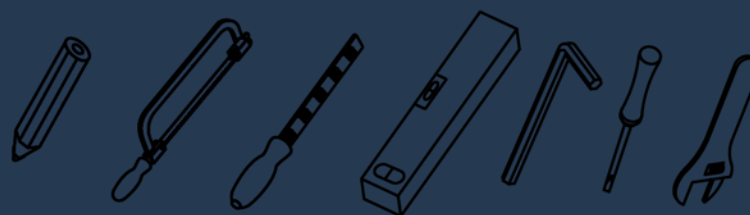


EN

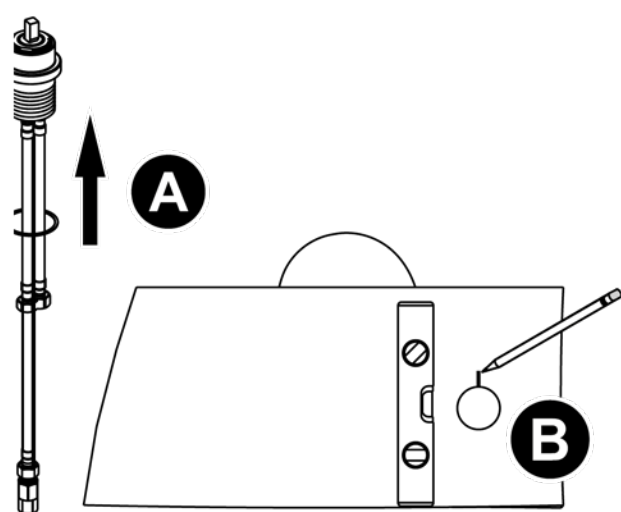


1

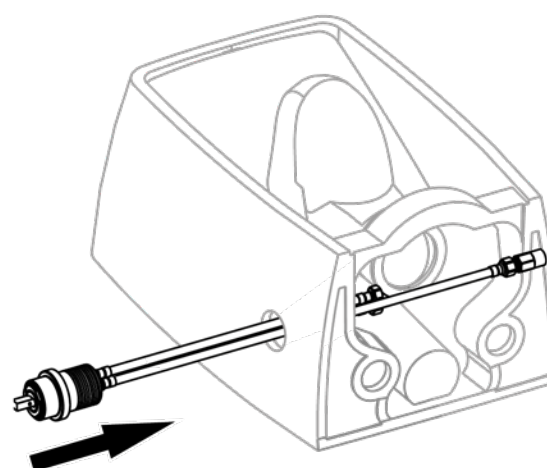


2

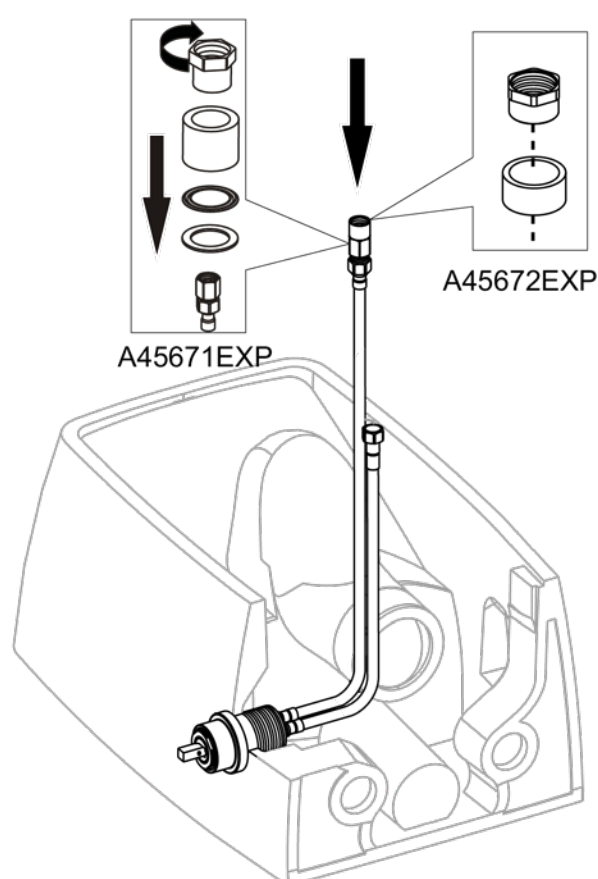

3

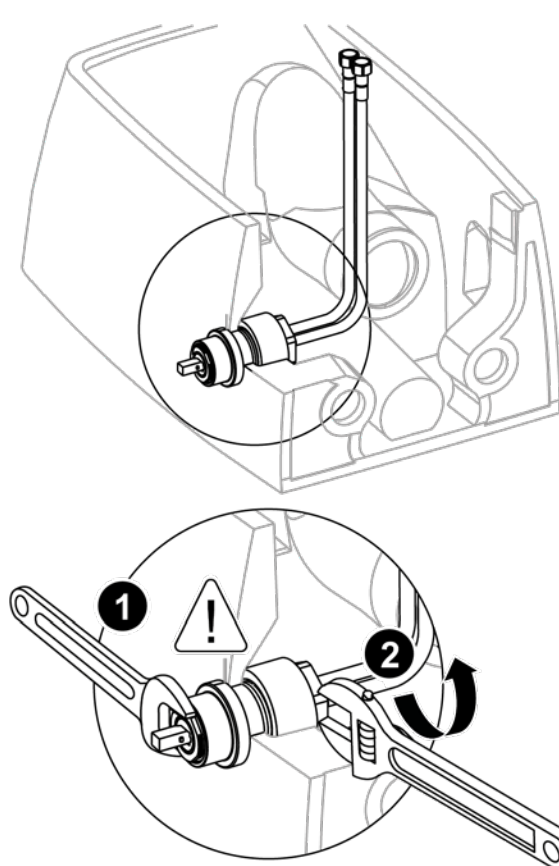

4

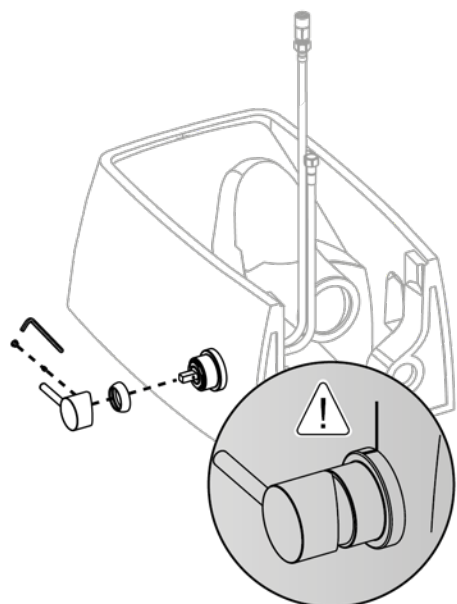

5



See image 16 *








6

**In the next step, please install
the air gap injector.**

Installation instructions air gap injector

EN

Installation/use in accordance with DIN EN 1717

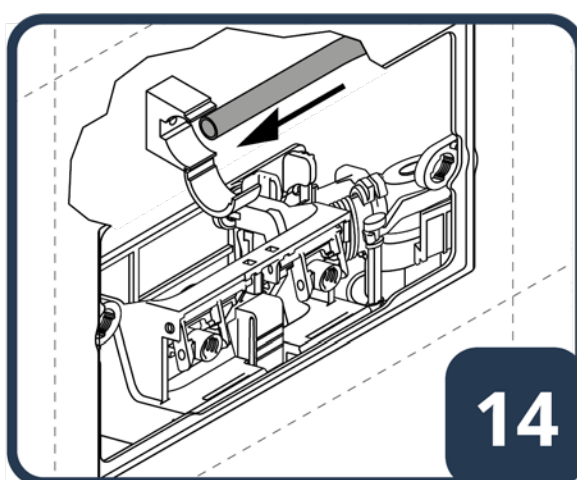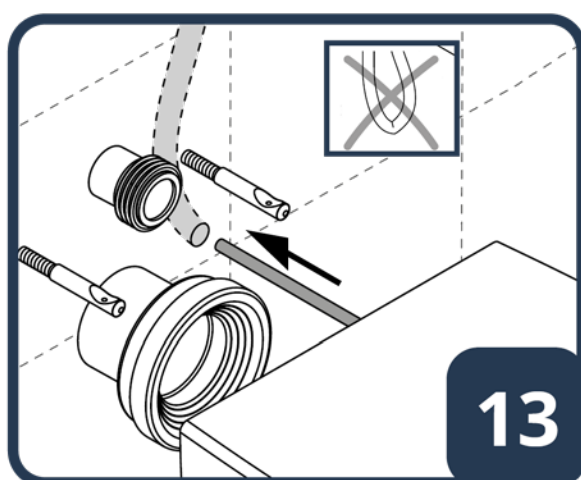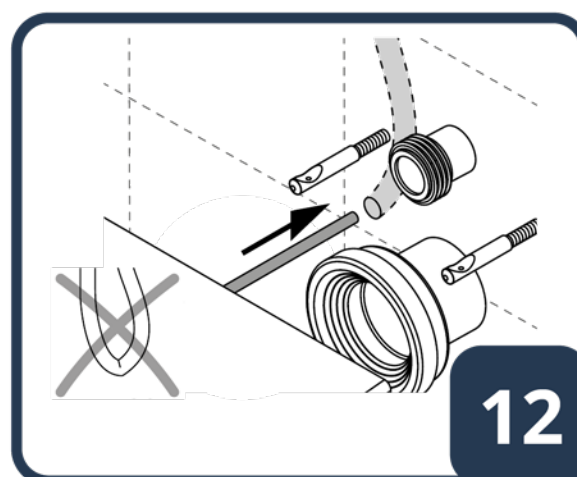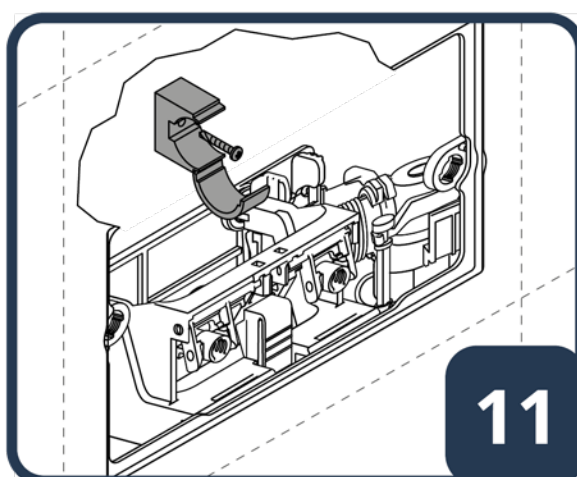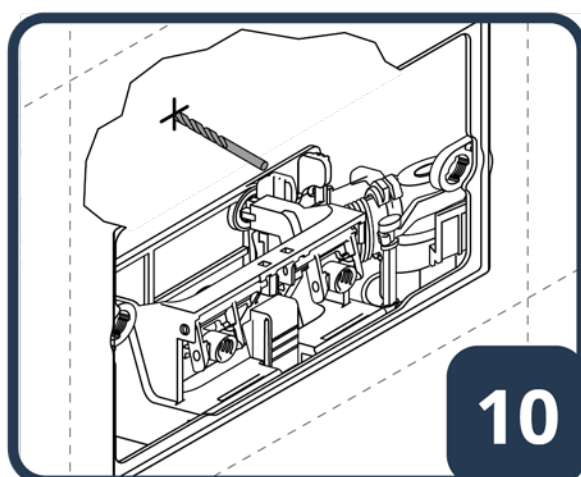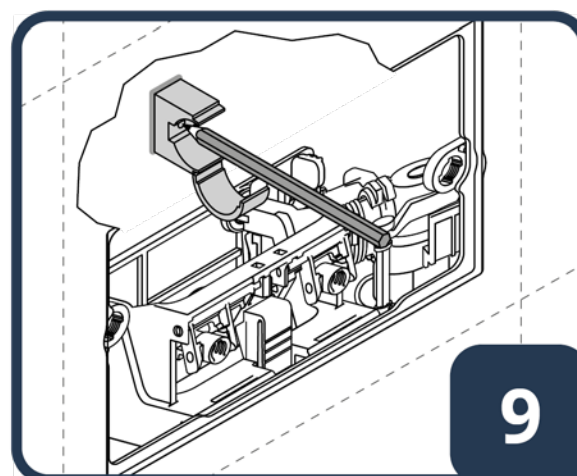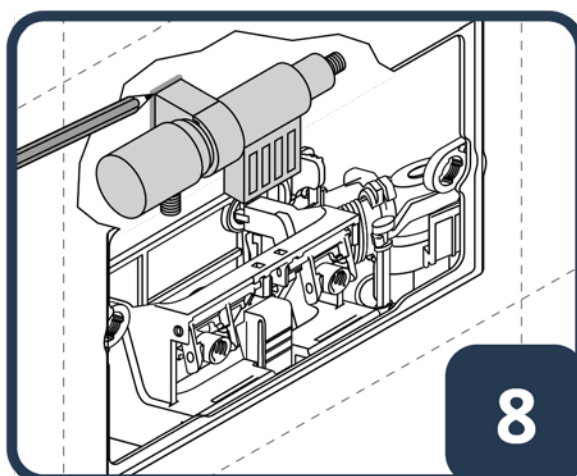






Important note:

Whenever possible, use an existing pipe entry. If new holes are required for the hose, always position them above the maximum possible water level.

Installation instructions air gap injector

EN

Installation/use in accordance with DIN EN 1717

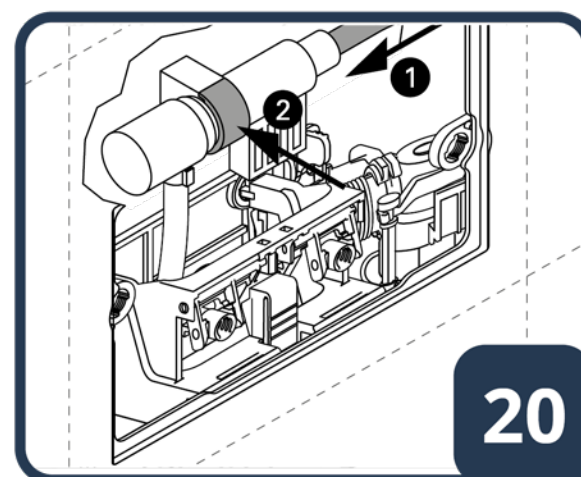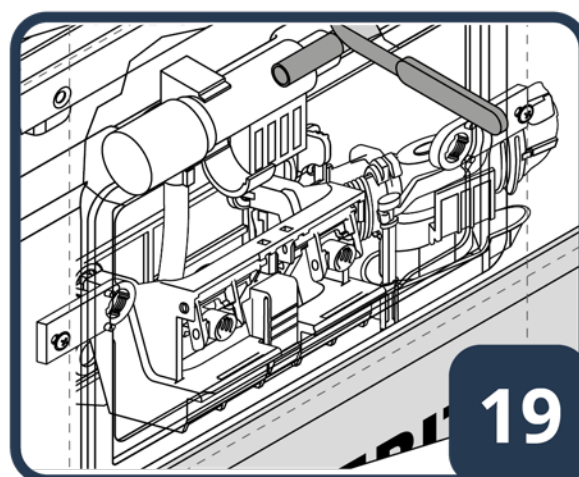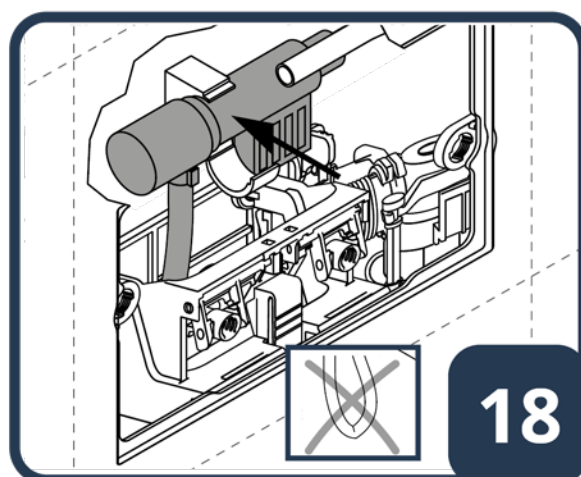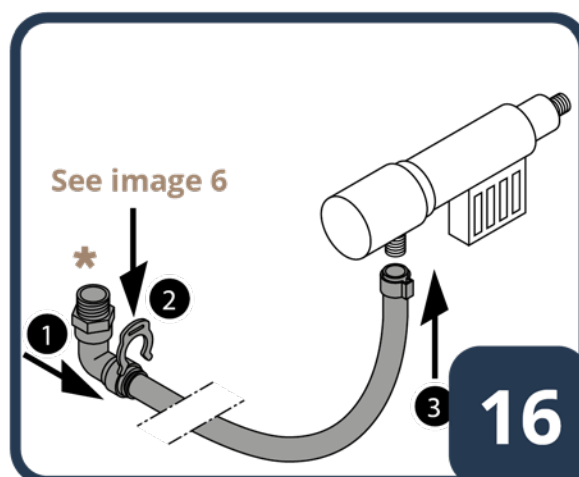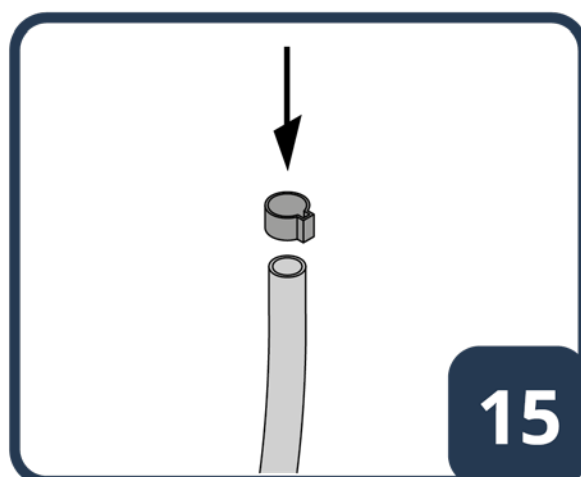



Important note:

Whenever possible, use an existing pipe entry. If new holes are required for the hose, always position them above the maximum possible water level.

Installation instruction

Sento wall-hung toilet set

EN

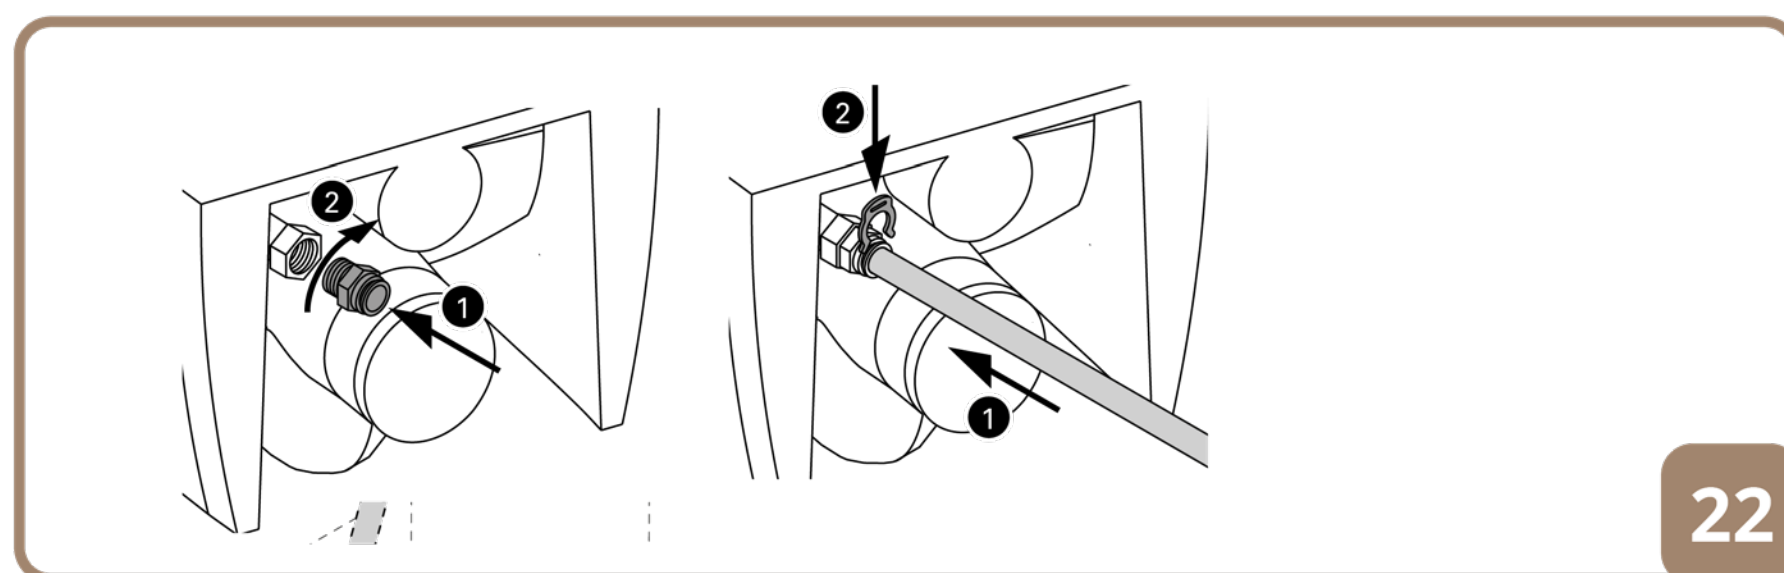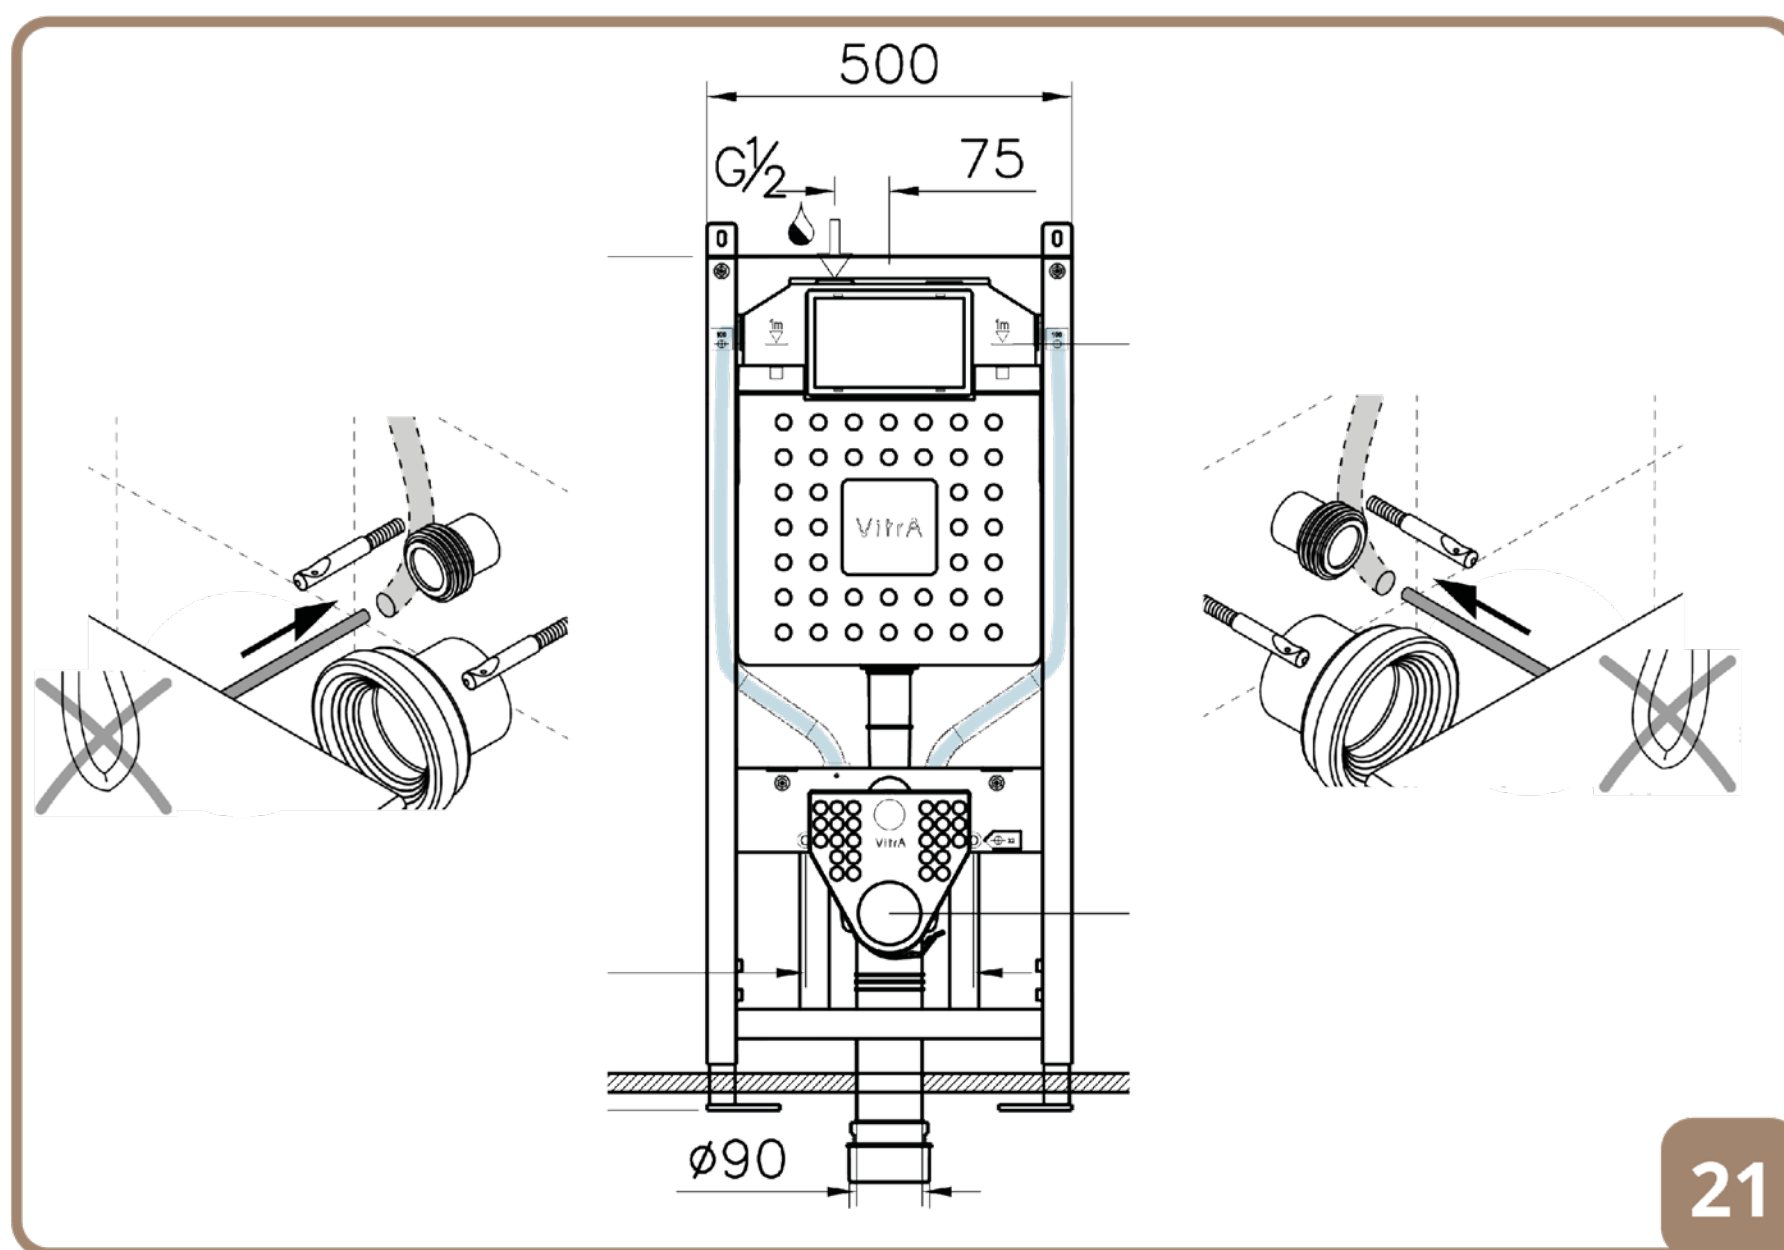

Installation instruction air gap injector

EN

- ① Air gap injector, to be installed inside the concealed cistern
- ② Join between intergrated hose and hose from the set
- ③ Use one of the hoses from the G1000 Set inside the empty hose, please adjust length accordingly
- ④ Use second one of the hoses from the G1000 Set inside the empty hose
- ⑤ Connection point of hose from the set to hose with mixed water from the faucet, leading towards the air gap injector (upwards)
- ⑥ Connection point of hose from the set to hose with bidet nozzle connector, leading towards the nozzle tip (downwards)

