






Stencil • Patron • Sjabloon • Schablone Sagoma • Patrón • Schablon • Шаблон

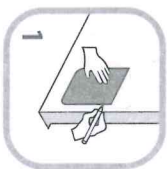

GB Choose an appropriate place for the door, less than 130 mm from the ground. Using the stencil provided, trace the shape on the door in the desired location.

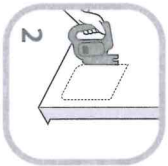

When you have drawn the outline of the cat flap, cut out the outline in the door.

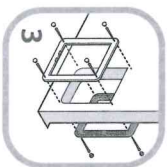

Now place the two parts of the cat door in the correct position and attach them with the screws provided.

DE Wählen Sie einen geeigneten Platz auf der Tür, weniger als 130 mm vom Boden entfernt. An dieser Stelle zeichnen Sie mit Hilfe der Schablone den Umriss auf die Tür.

Wählen Sie den Umriss eingezeichnet haben, können Sie mit dem Herausschneiden der Form in die Tür anfangen.

Bringen Sie die beiden Teile der Katzenflur in die richtige Position und befestigen Sie diese mit den beiliegenden Schrauben.

NL Kies een geschikte plaats op de deur, minder dan 130 mm van de grond verwijfeld. Op deze plaats teken u met behulp van het sjabloon de vorm op de deur.

Wanneer u de vorm getekend hebt, kan u beginnen met het uitsnijden van de vorm in de deur.

Plaats nu de twee delen van de katendeur op de juiste positie en bevestig ze met de bijgevoegde schroeven.

FR Choisissez un endroit approprié sur la porte, à moins de 130 mm du sol. Dessinez le contour du patron sur la porte.

Une fois la forme dessinée, découpez-la de la porte.

Placez les deux parties de la chatière en position correcte. Fixez ensuite la chatière au moyen des vis fournies.

ES Elige un lugar adecuado en la puerta a menos de 130 mm del suelo. Dibuja en este lugar con el patron la forma sobre la puerta.

Cuando hayas dibujado la forma, puedes empezar a recortarla forma de la puerta.

Coloque ambas partes de la puerta en la posición exacta y fíjelas con los tornillos suministrados.

IT Scegli il luogo adatto sulla porta di casa, a meno di 130 mm. In questo punto disegna la forma sulla porta usando la sagoma.

Una volta disegnato lo stampo, potete iniziare a ritagliare lo stampo nella porta.

Adesso metti nella giusta posizione i due pezzi della porticina e fissali con le viti in dotazione.

SE Välj en lämplig plats för luckan, mindre än 130 mm från marken. Använd den medleverade schablonen och rita av luckans form på önskad plats.




När du har ritat ramen för katluckan ska du utramen ur dörren.

Placera nu katluckans två delar i rätt position och fäst dem med medleverade skruvar.

RU Выберите подходящее место для дверцы на высоте не менее 130 мм от поверхности пола. Нанесите на поверхность двери, наметив контур на шаблон в предписанном положении.

Начертите контур будущей дверцы на двери, используя шаблон.

После нанесения обе части дверцы на дверь в правильное положение и закрепите их прилагаемым винтами.

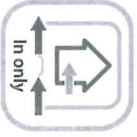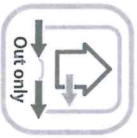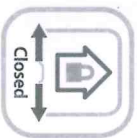

Art.No. 507510

Karlie GmbH . Graf-Zeppelin-Str. 13
33181 Bad Wünnenberg-Haaren . Germany

www.karlie.de