

Montageanleitung



SAUNAANLAGE


LAHTI 3

Blockbohlen-Elemente

Wandstärke 40 mm


B 244 x T 208 x H 200 cm

KOMPLETT-ANSICHT 3D

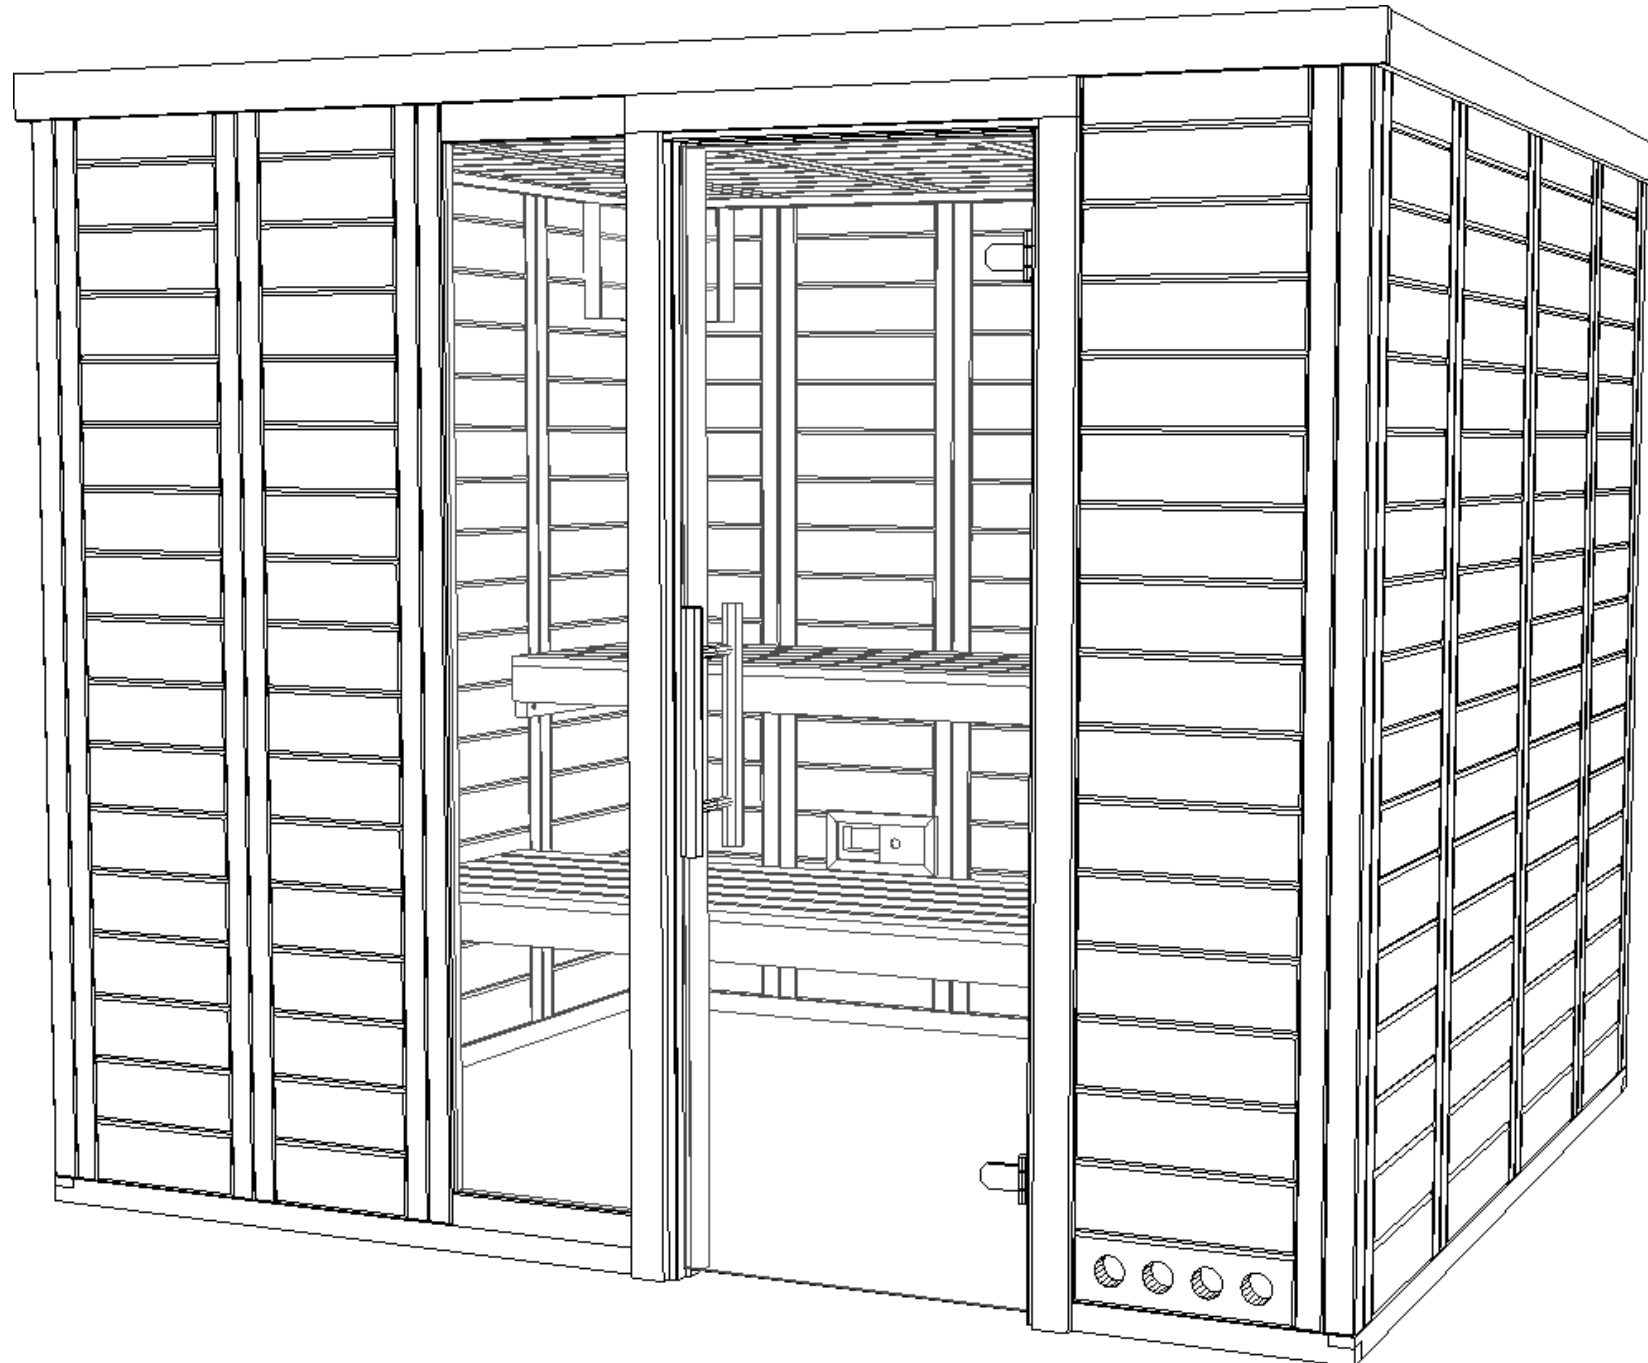




ALTERNATIV SPIEGELVERKEHRTER AUFBAU MÖGLICH

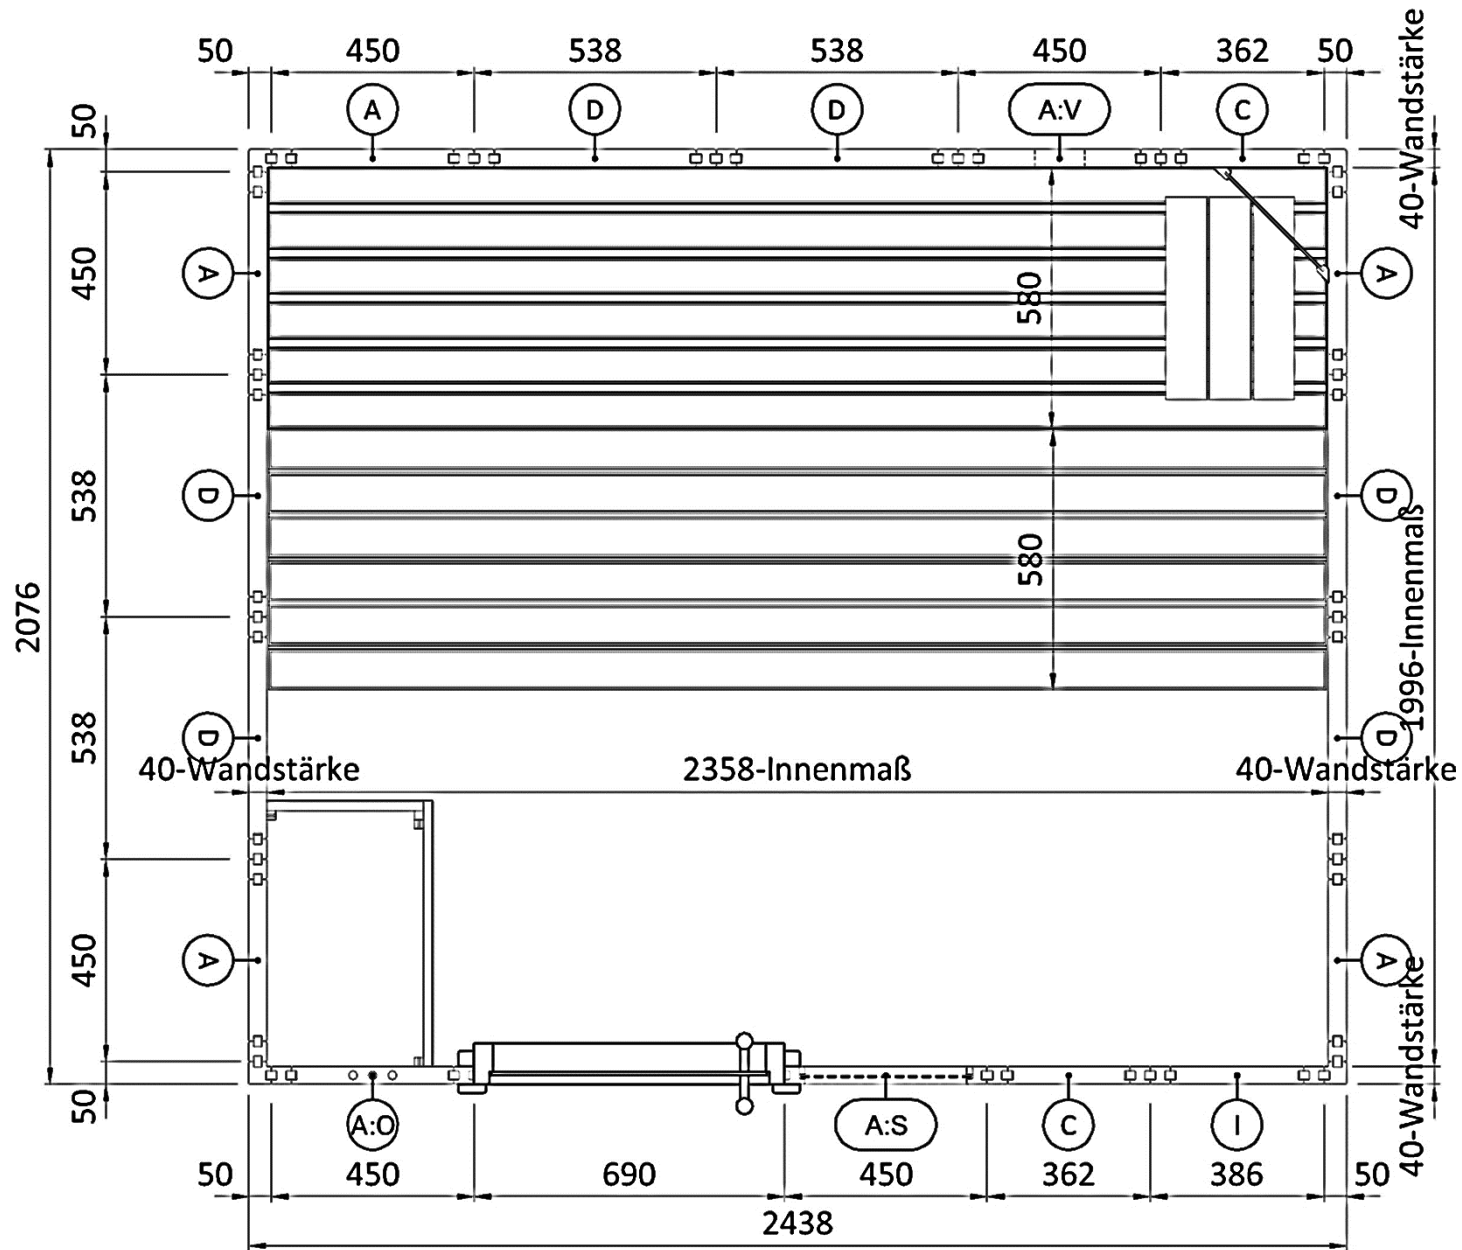


Stückliste – SAUNAANLAGE Blockbohlen- Elemente, B 244 x T 208 x H 200 cm						
Gruppe	Teile	Typ	Dicke	Breite	Länge	Stückzahl
1	Wand	Wand A	40	450	1950	5
	Wand	Wand A:O	40	450	1950	1
	Wand	Wand A:V	40	450	1950	1
	Wand	Wand A:S	40	450	1950	1
	Wand	Wand C	40	362	1950	2
	Wand	Wand D	40	538	1950	6
	Wand	Wand I	40	386	1950	1
2	Dach	Dach 1	40	538	1990	2
	Dach	Dach 2	40	450	1990	2
3	Wand	Verbindungsleisten (Wand) 3a	17	22	1940	20
	Dach	Verbindungsleisten (Dach) 3b	17	22	1990	4
4	Wand	Eckpfosten (90°)	50	50	1950	4
5	Dach	Distanzleiste (Dach)	10	40	1990	2
	Boden	Bodenrahmen TN(R)	40	55	500	1
	Boden	Bodenrahmen TE	40	55	2076	2
	Boden	Bodenrahmen TR(R)	40	55	2438	1
	Boden	Bodenrahmen TP(R)	40	55	1248	1
7	Tür	Türrahmen	92	690	1890	1
	Tür	Türrahmenverkleidung B1	38	38	1890	2
	Tür	Türrahmenverkleidung B2	40	105	710	1
	Tür	Türrahmenverkleidung C1	17	60	1869	2
	Tür	Türrahmenverkleidung C2	17	60	776	1
8	Dach	Dachleisten 8a	20	26	1944	2
	Dach	Dachleisten 8b	20	26	2358	2
9	Sauna Ausrüstung	Auflagehölzer 9a	30	45	560	2
	Sauna Ausrüstung	Auflagehölzer 9b	30	45	1120	3
10	Sauna Ausrüstung	Sauna-Liegen 10a	102	580	2350	2
11	Sauna Ausrüstung	Kopfstütze	75	450	275	1
12	Sauna Ausrüstung	Eck- Leuchte	20	360	265	1
13	Sauna Ausrüstung	Abluftschieber	16	140	280	1
14	Sauna Ausrüstung	Ofenschutzgitter 14a	42	400	590	1
	Sauna Ausrüstung	Ofenschutzgitter 14b	42	400	348	1
15	Dach	Abdeckleisten 15a	17	80	2482	1
	Dach	Abdeckleisten 15b	17	80	2080	2
	Montagematerial	Montagematerial				1


BODENRAHMEN (GRUPPE 6) – ANSICHT 3D

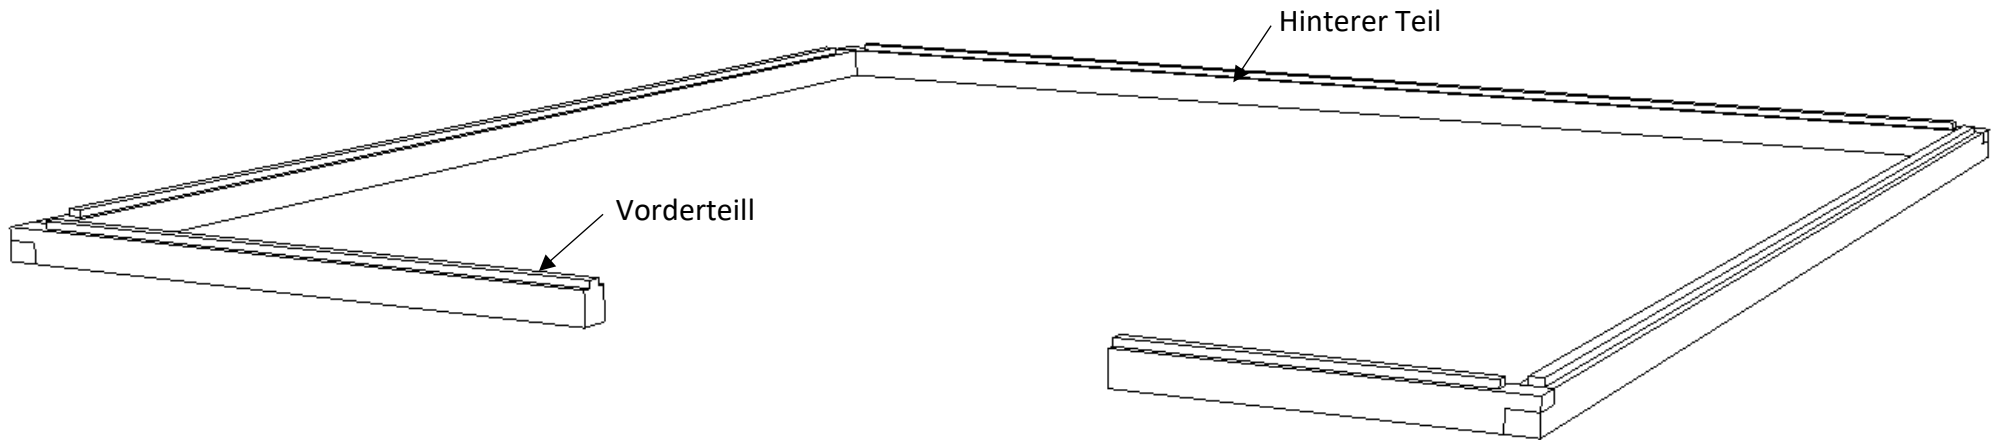


- Verbinden Sie die Bodenbalken mit Holzschrauben 4x40
- Überprüfen Sie die Rechtwinkligkeit des Bodenrahmens, z.B. messen Sie die Diagonalen

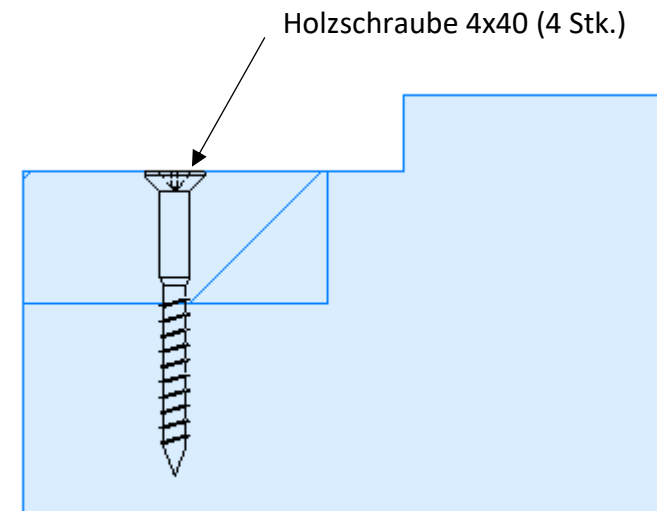


BODENRAHMEN (GRUPPE 6) - GRUNDRISS

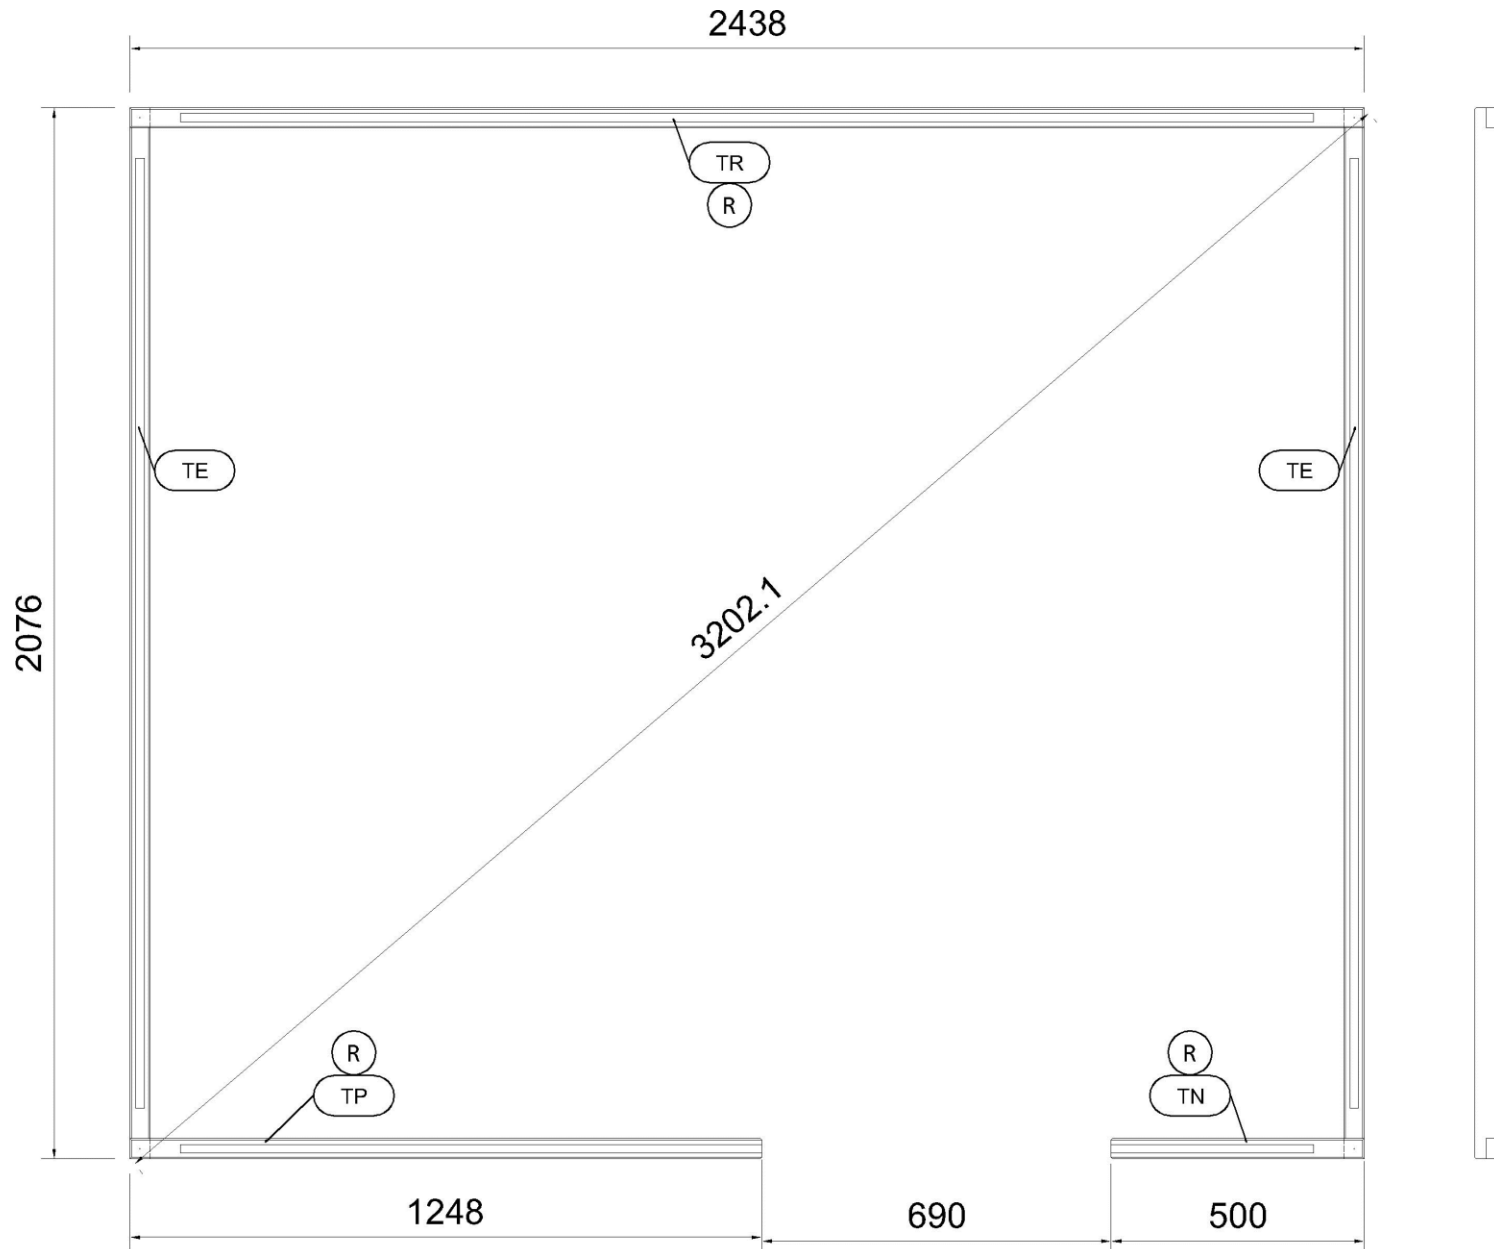

WANDELEMENTE – VERBINDUNGSSYSTEM

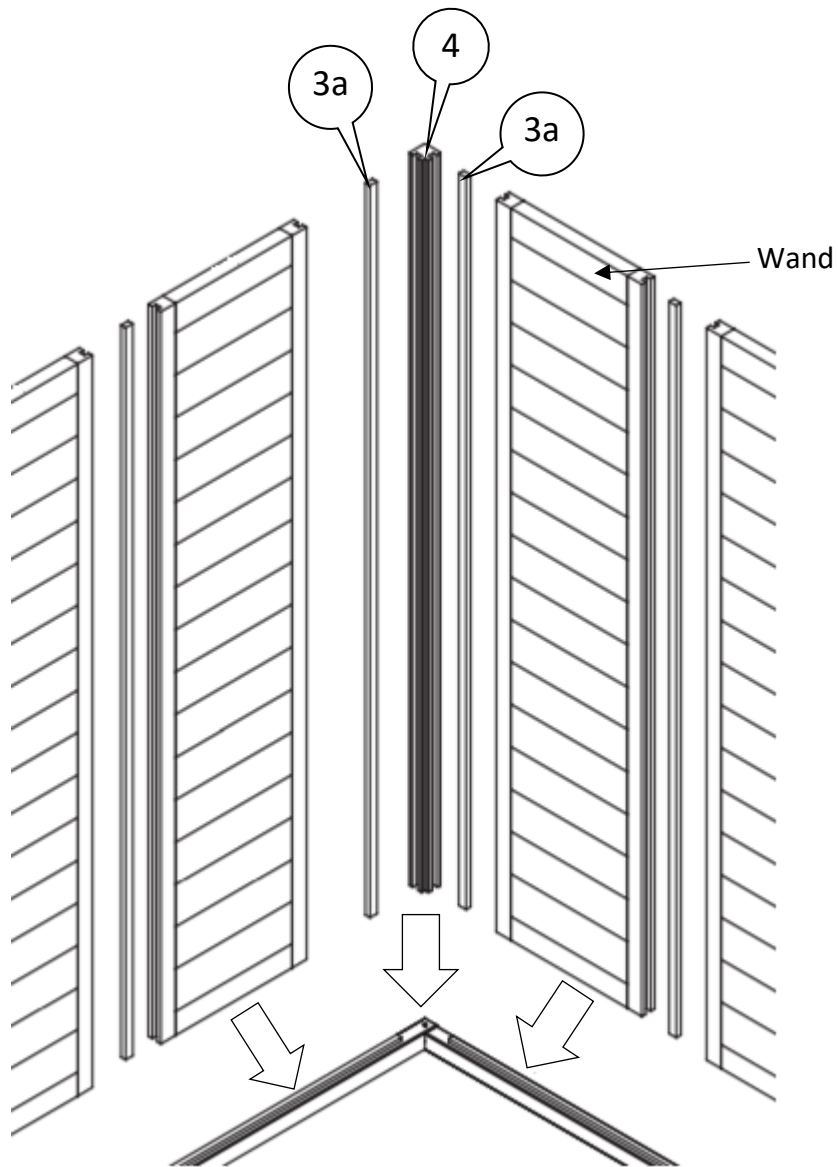


Holzschraube 4x70 (6 Stk.) +
Holzkappe Ø15 (**Dicke 10 mm**)

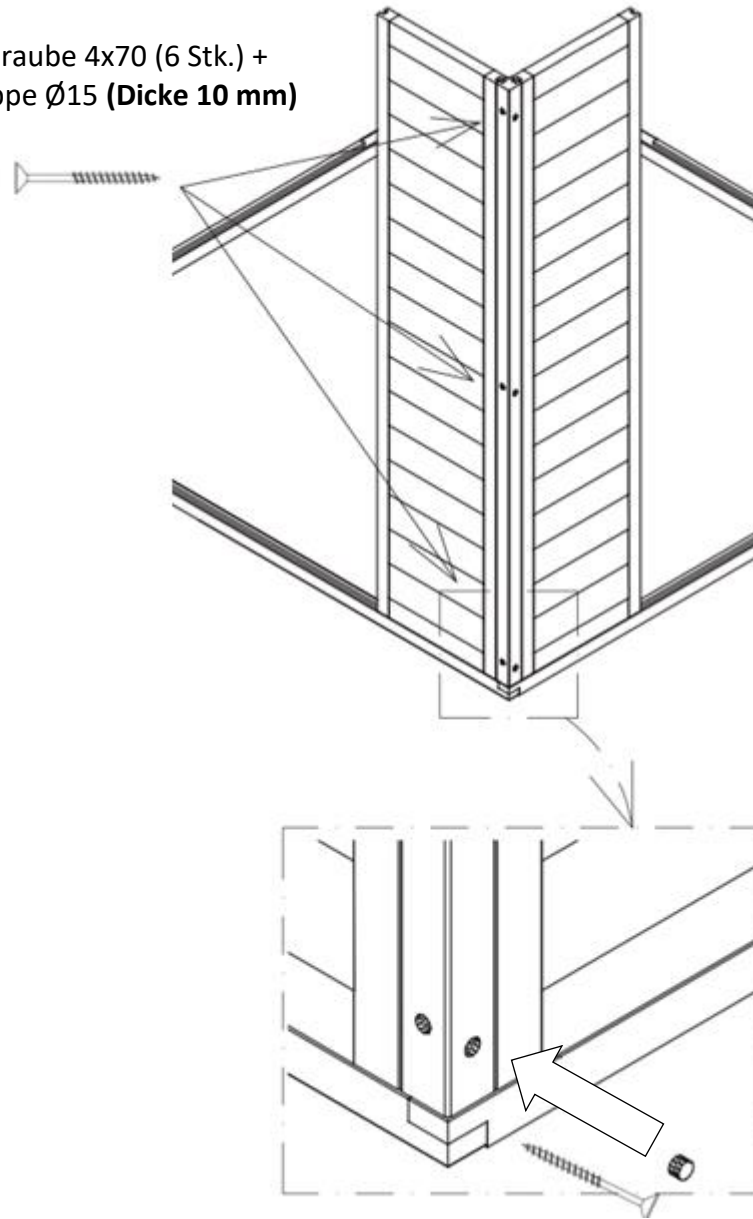


TÜRBEFESTIGUNG (GRUPPE 7)

ANSICHT VON AUßEN


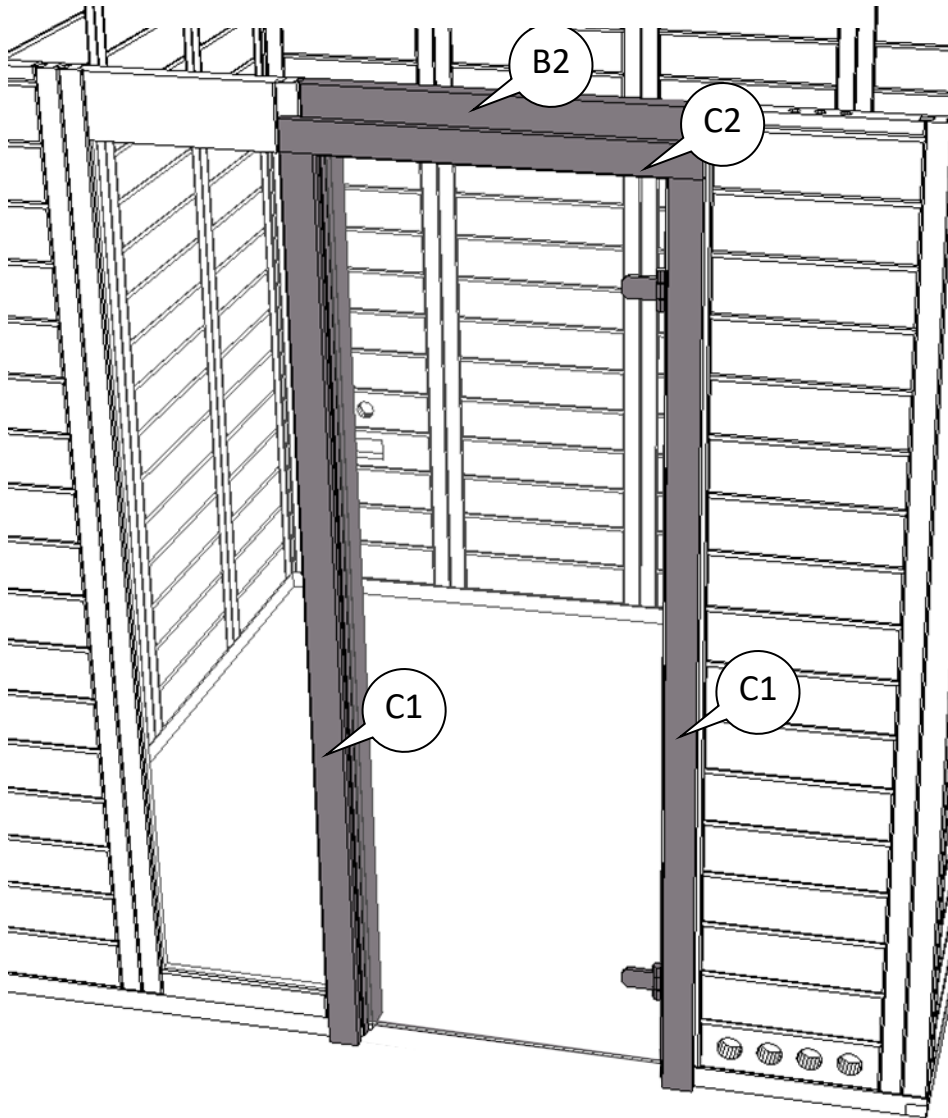


ANSICHT VON INNEN

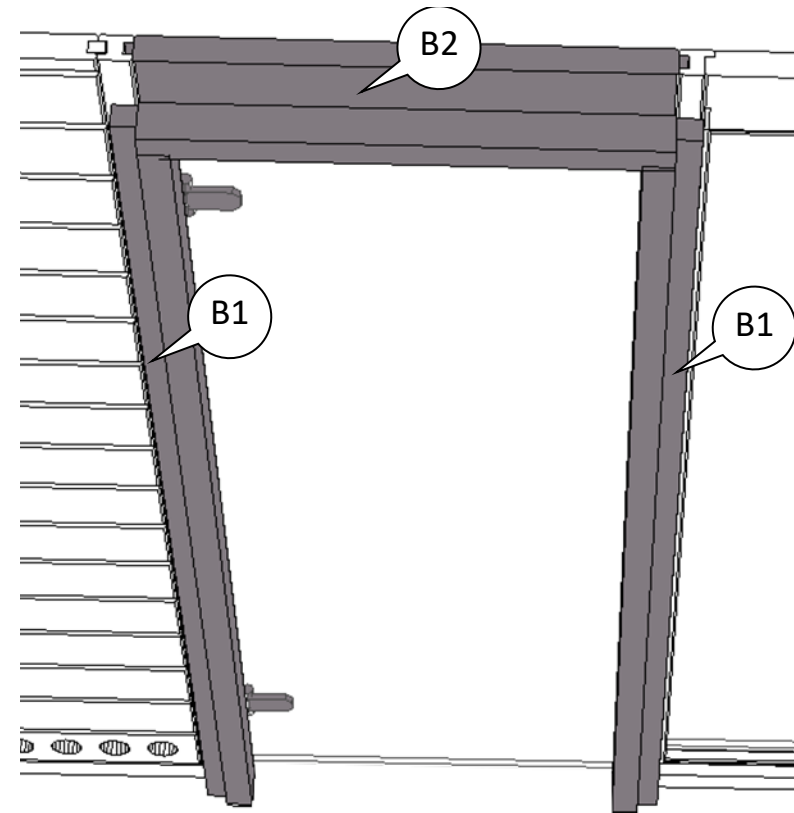


Entfernen Sie die Transportstange vom Türrahmen.
Schieben Sie die Türe zwischen die Wandelemente und montieren Sie
Teil B2 (Detail C; siehe Seite 10) über der Tür.
Montieren Sie die Außenverkleidungen C und die Innenverkleidungen
B1 (Detail A; siehe S.11).

TÜRBEFESTIGUNG (GRUPPE 7)- DETAIL C

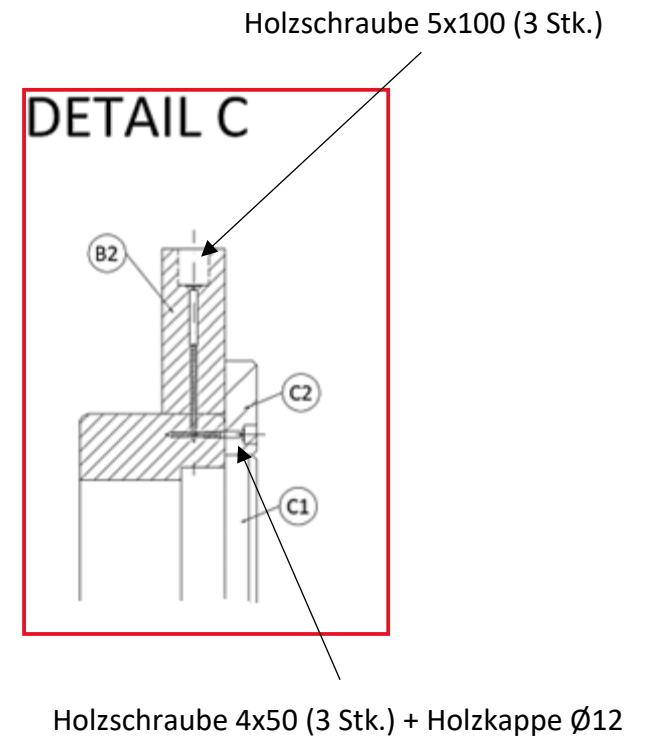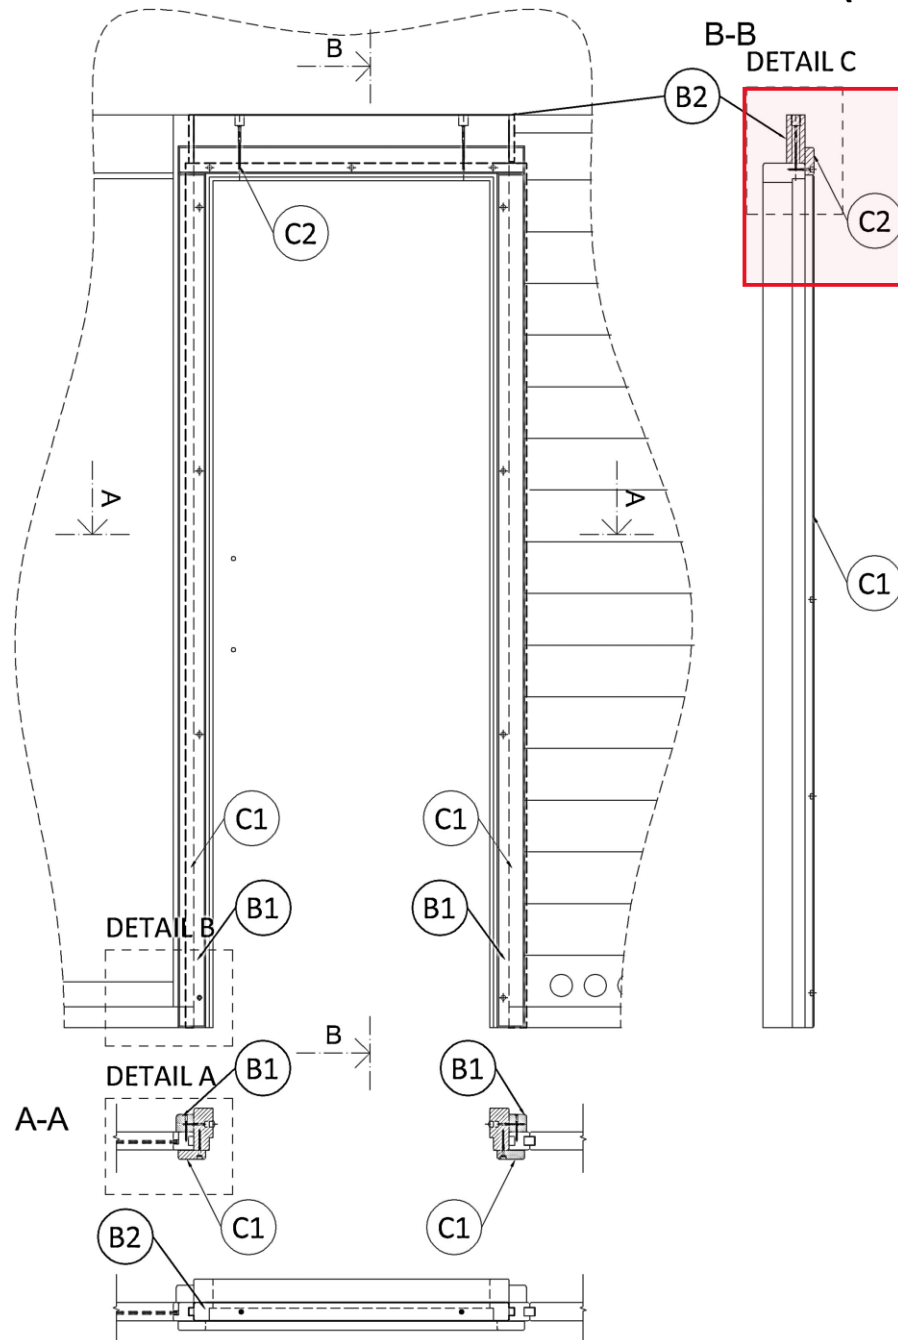


TÜRBEFESTIGUNG (GRUPPE 7)- DETAIL A

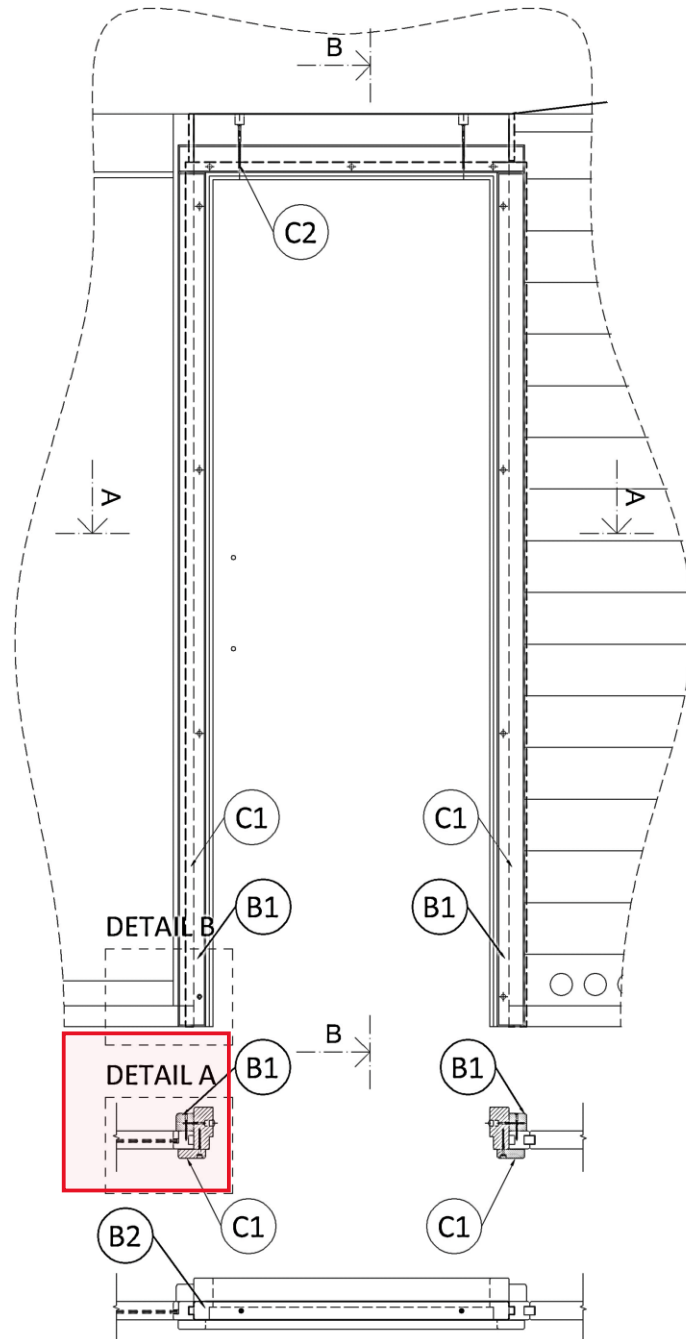


Holzschraube 4x60 (6 Stk.)

Holzschraube 4x50 (6 Stk.)
 +Holzkappe für Türzarge

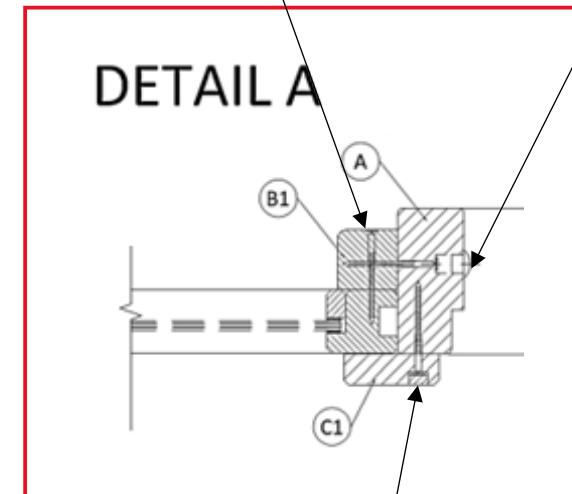


Holzschraube 4x50(4 Stk.) + Holzkappe Ø12


DACHLEISTEN (GRUPPE 8)

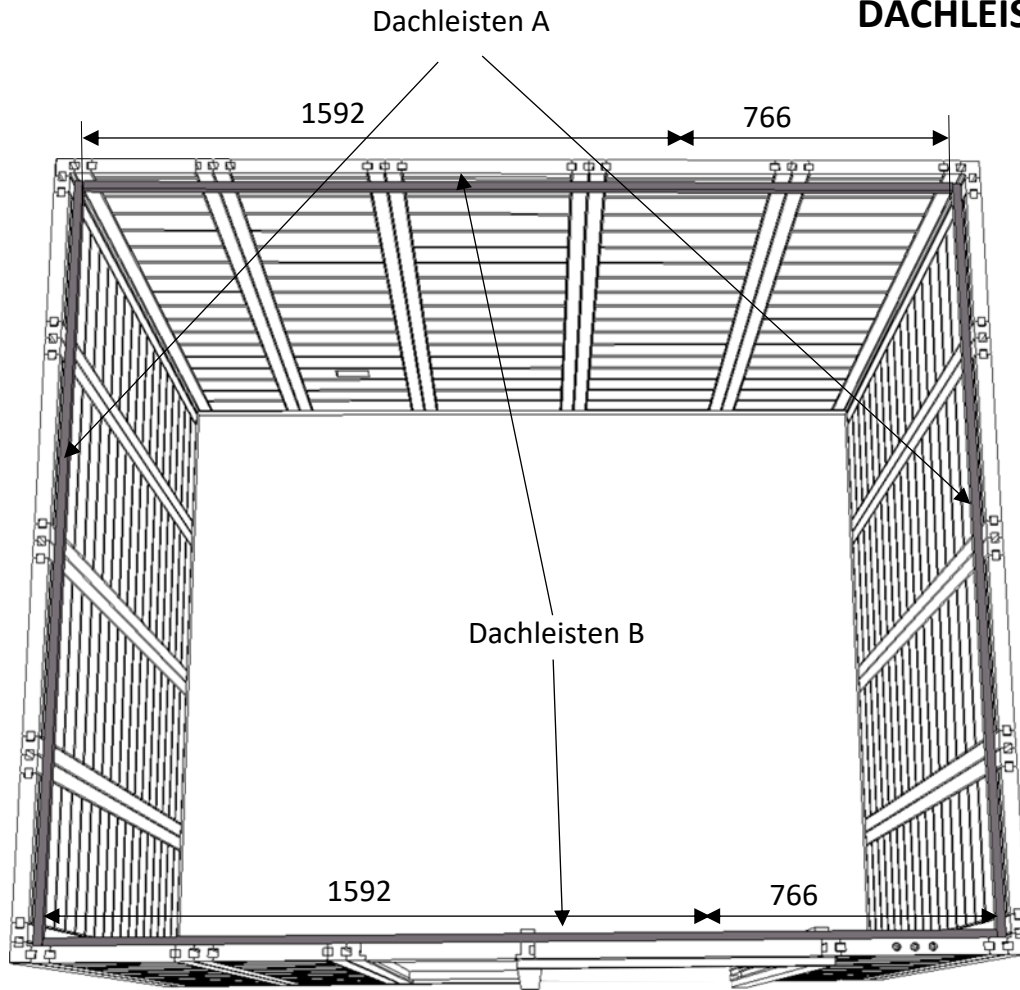

DETAIL A

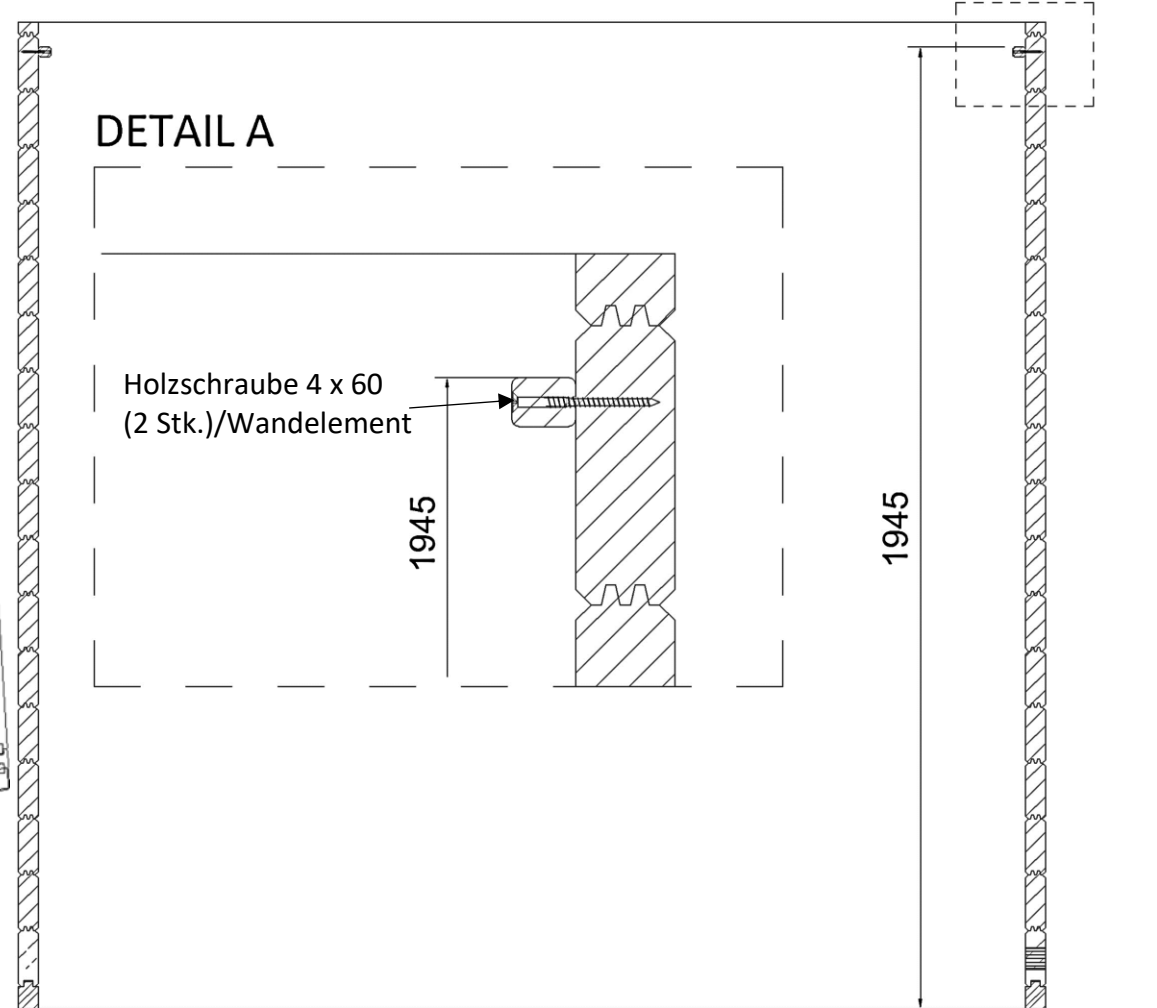


DACHELEMENTE (GRUPPE 2)-GRUNDRISS

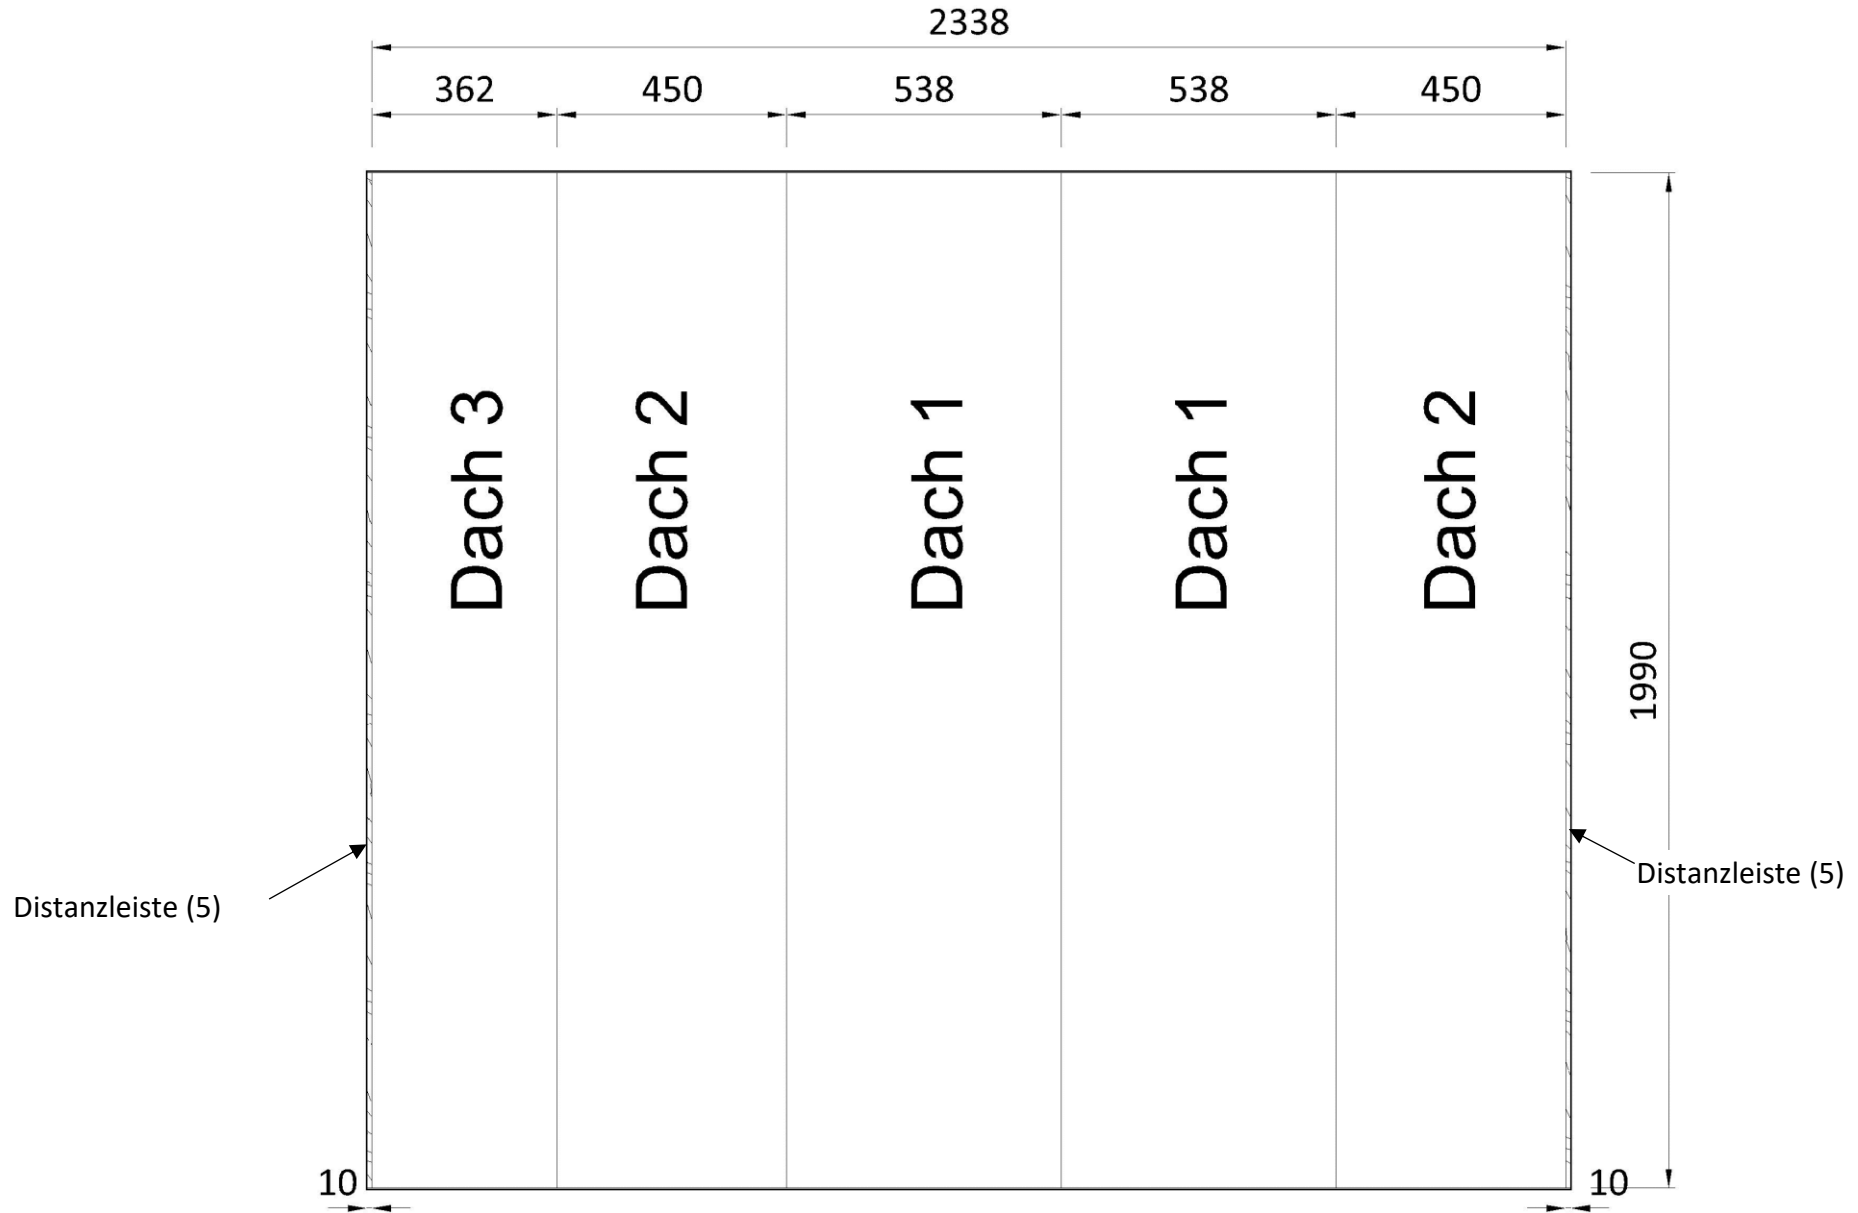

DACHPANEELE (GRUPPE 2)-DETAILS

Schrauben jeweils
mittig von
Wandelement
setzen

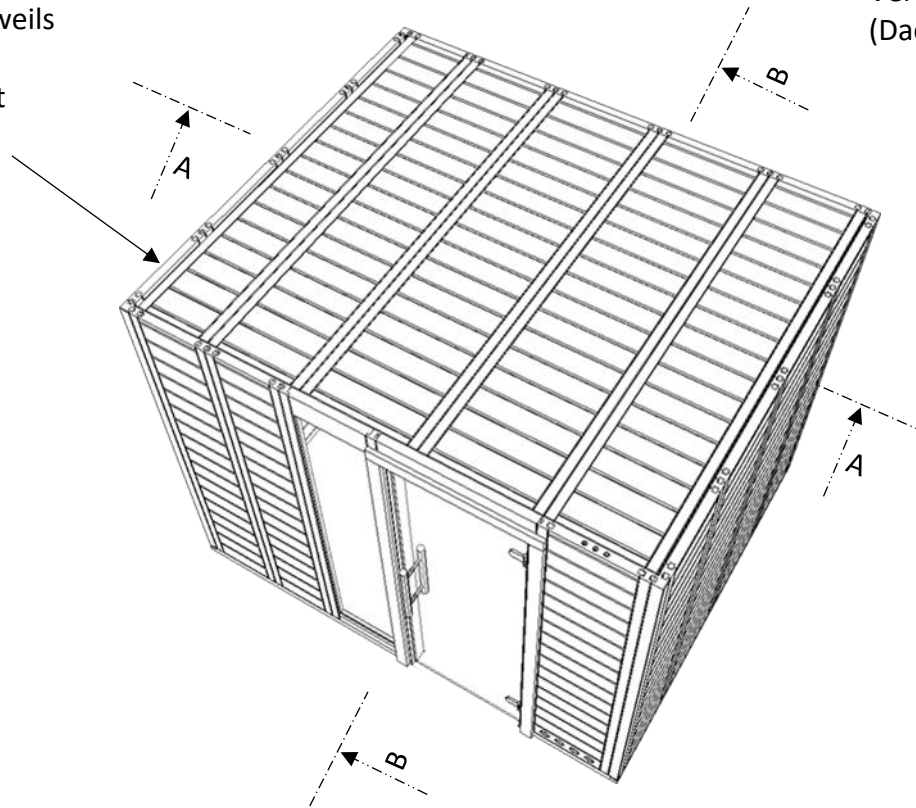


- Die Dachelemente bauen Sie mit Distanzleisten (5), siehe Schnitt B-B, an der vorderen und hinteren Wand ein.
- Verbinden Sie die Dachelemente mit Schrauben 5x 100 mit den Wandelementen. Verwenden Sie dafür pro Wandelement jeweils 1 Schraube (beim Wandelement mittig angesetzt, Höhe wie in beiden Schnitten angegeben).
- Auch an den Seitenwänden verbinden Sie die Dachelemente mit je 1 Schraube 5x 100 mittig je Wandelement, wie im Schnitt A-A vorgegeben.

Verbindungsleiste
(Dach) 3b

Schraube 5x100
(4 Stk./Element,vorbohren)


SNITT B-B-DETAIL

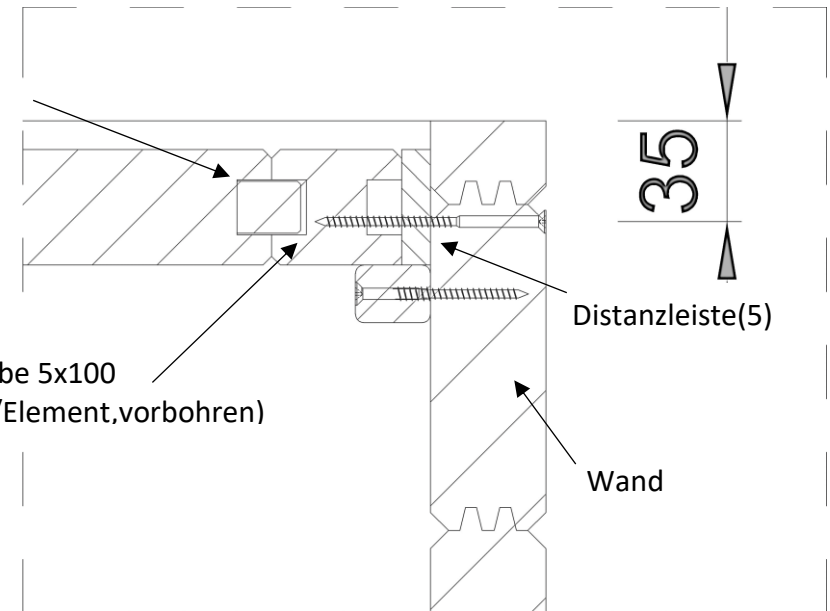


SNITT A-A-DETAIL

Dachelement


Schraube 5x100
(2 Stk./Element,
vorbohren)

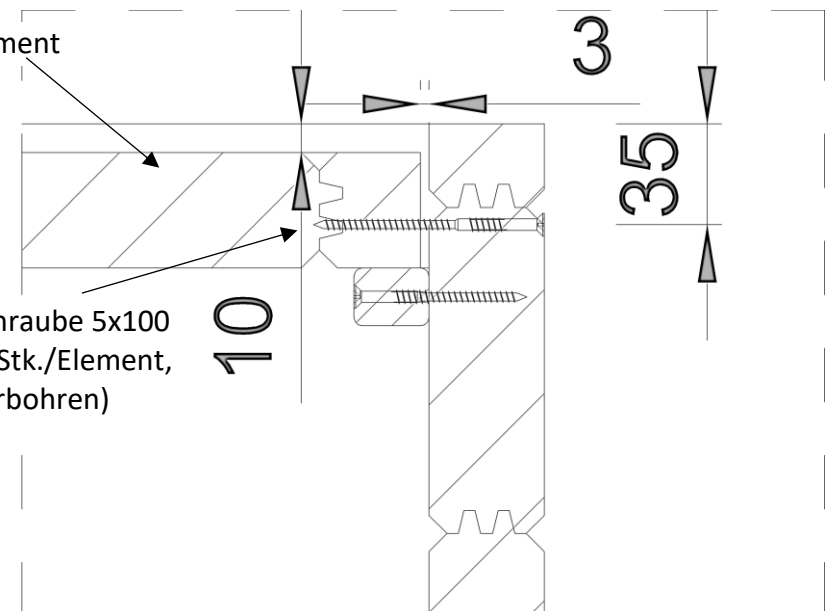


Dachelement

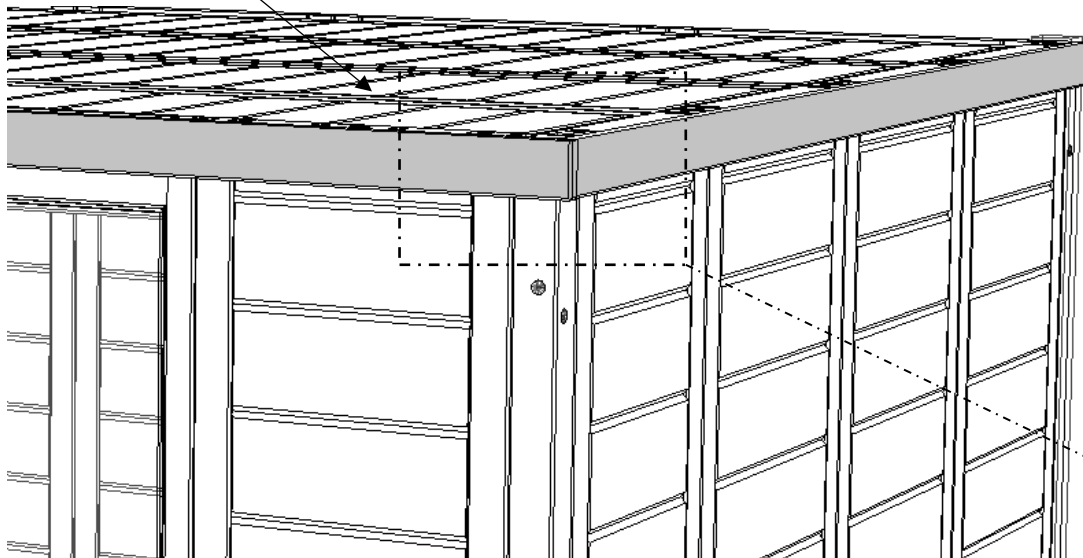

DETAIL AM ECKE DER ABDECKLEISTEN

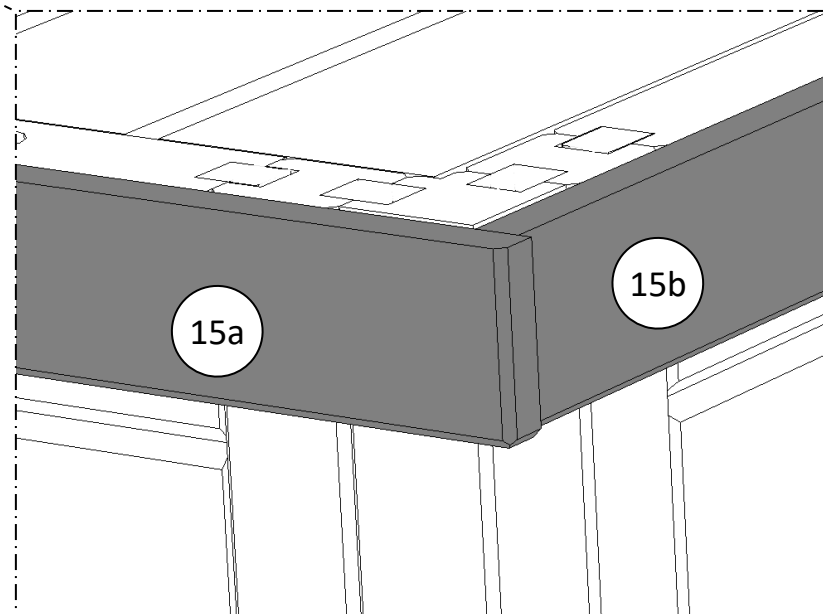


SCHNITT DETAIL BEFESTIGUNG DER ABDECKLEISTEN

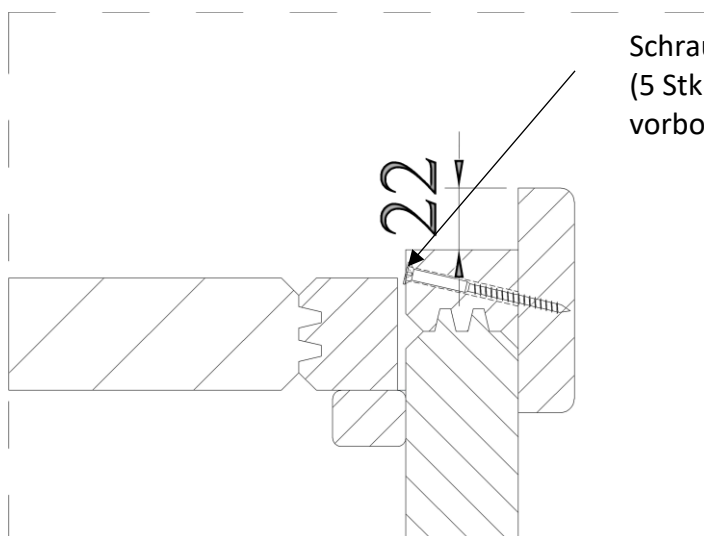


Schraube 4x60
 (5 Stk./ Leiste,
 vorbohren)


INNENEINRICHTUNG DER SAUNA

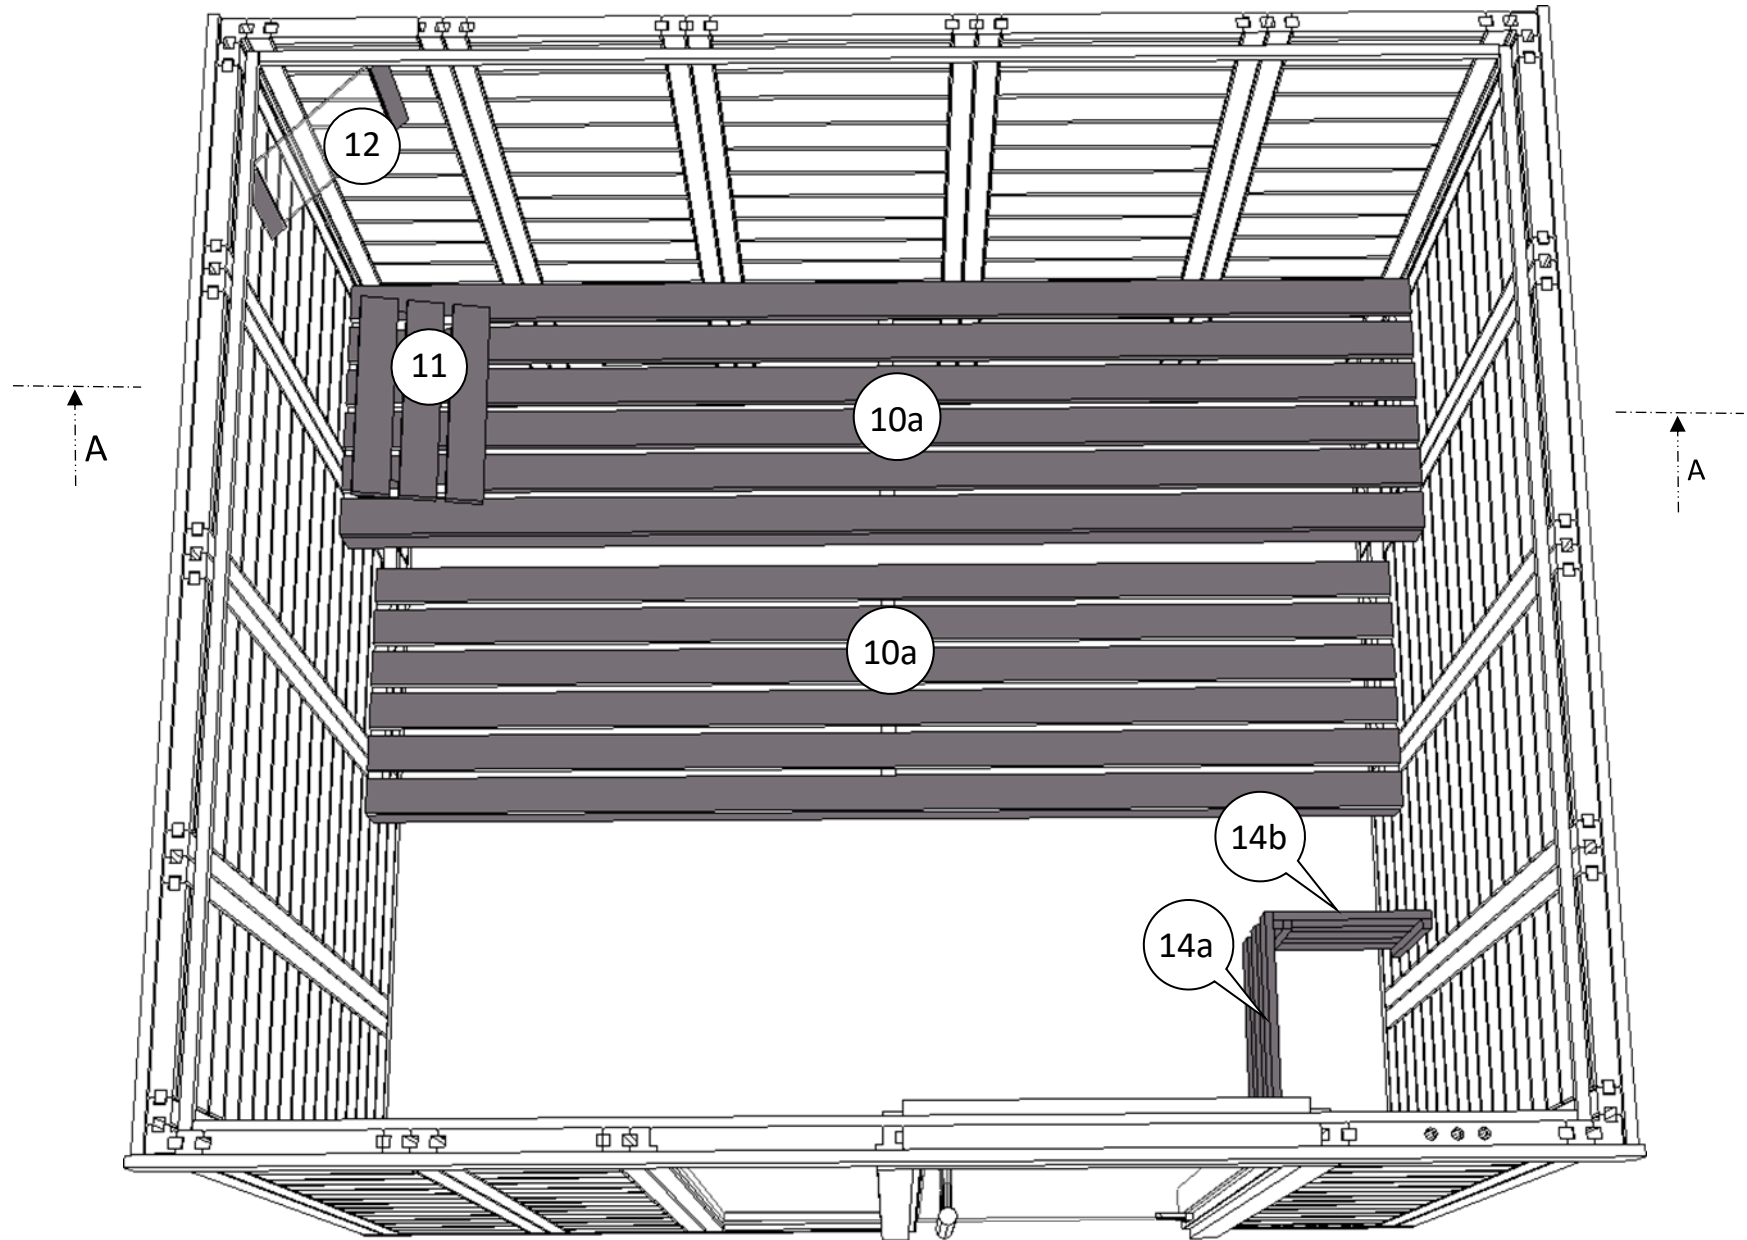


AUFLAGEHÖLZER LIEGEN (GRUPPE 9) UND ABLUFTSCHIEBER (GRUPPE 13)

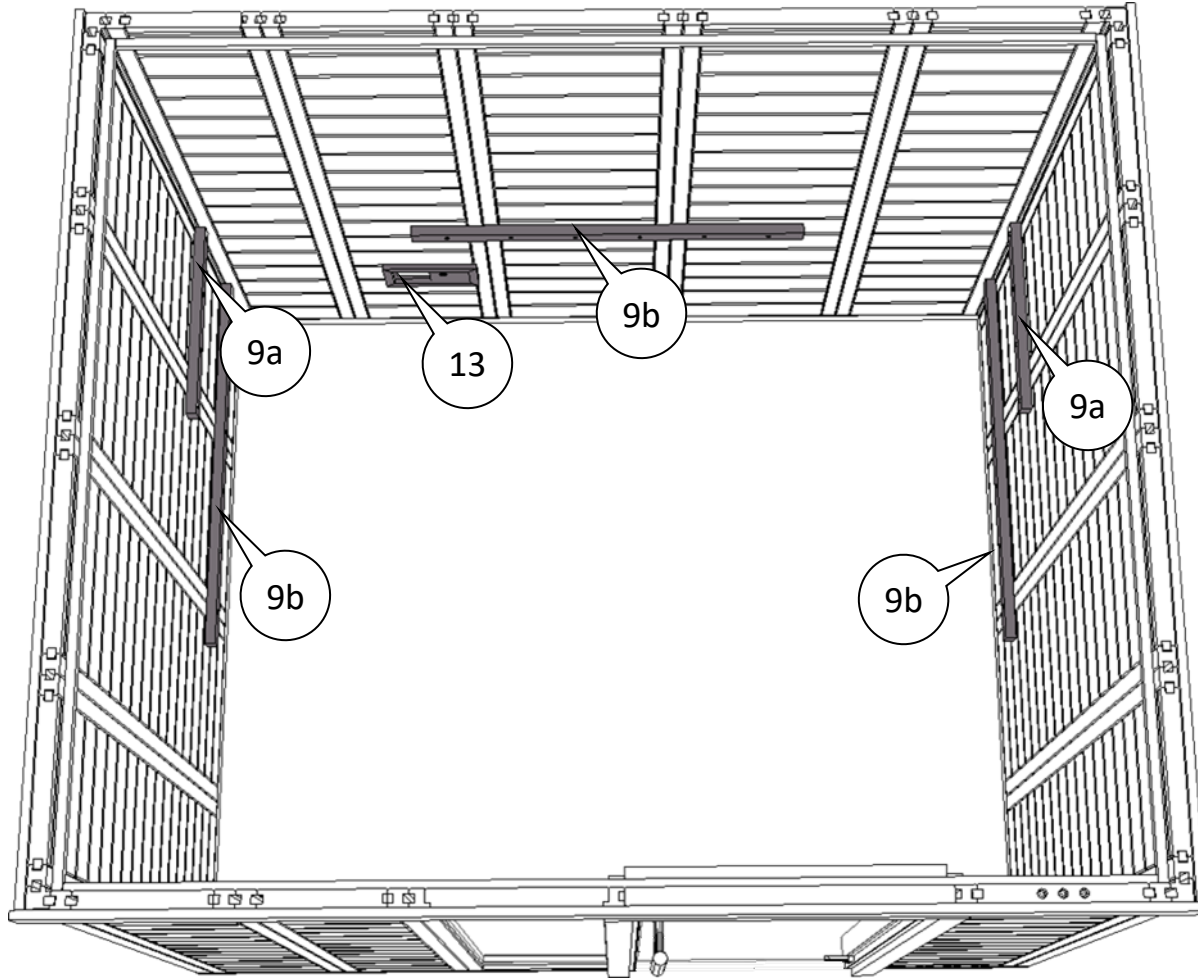

QUERSCHNITT

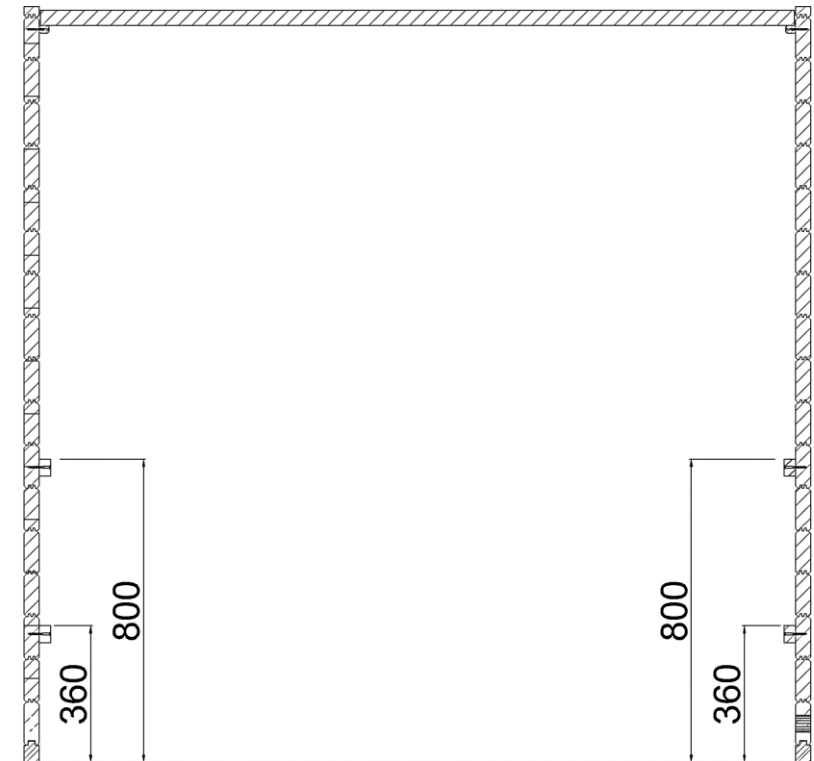


DETAIL

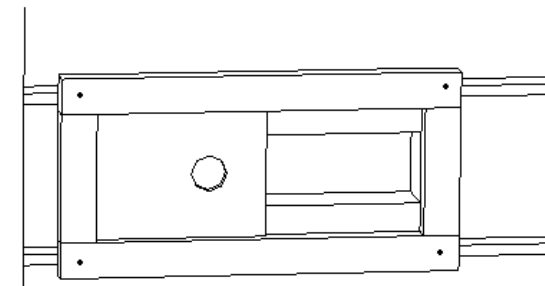

- Die Auflagehölzer für die Liegen mit Schraube **5x60** (20 Stk.) für Holz befestigen


- Mit Schraube 4x40 für Holz befestigen.

DETAIL BEFESTIGUNG OBERE SAUNALIEGEN A-A

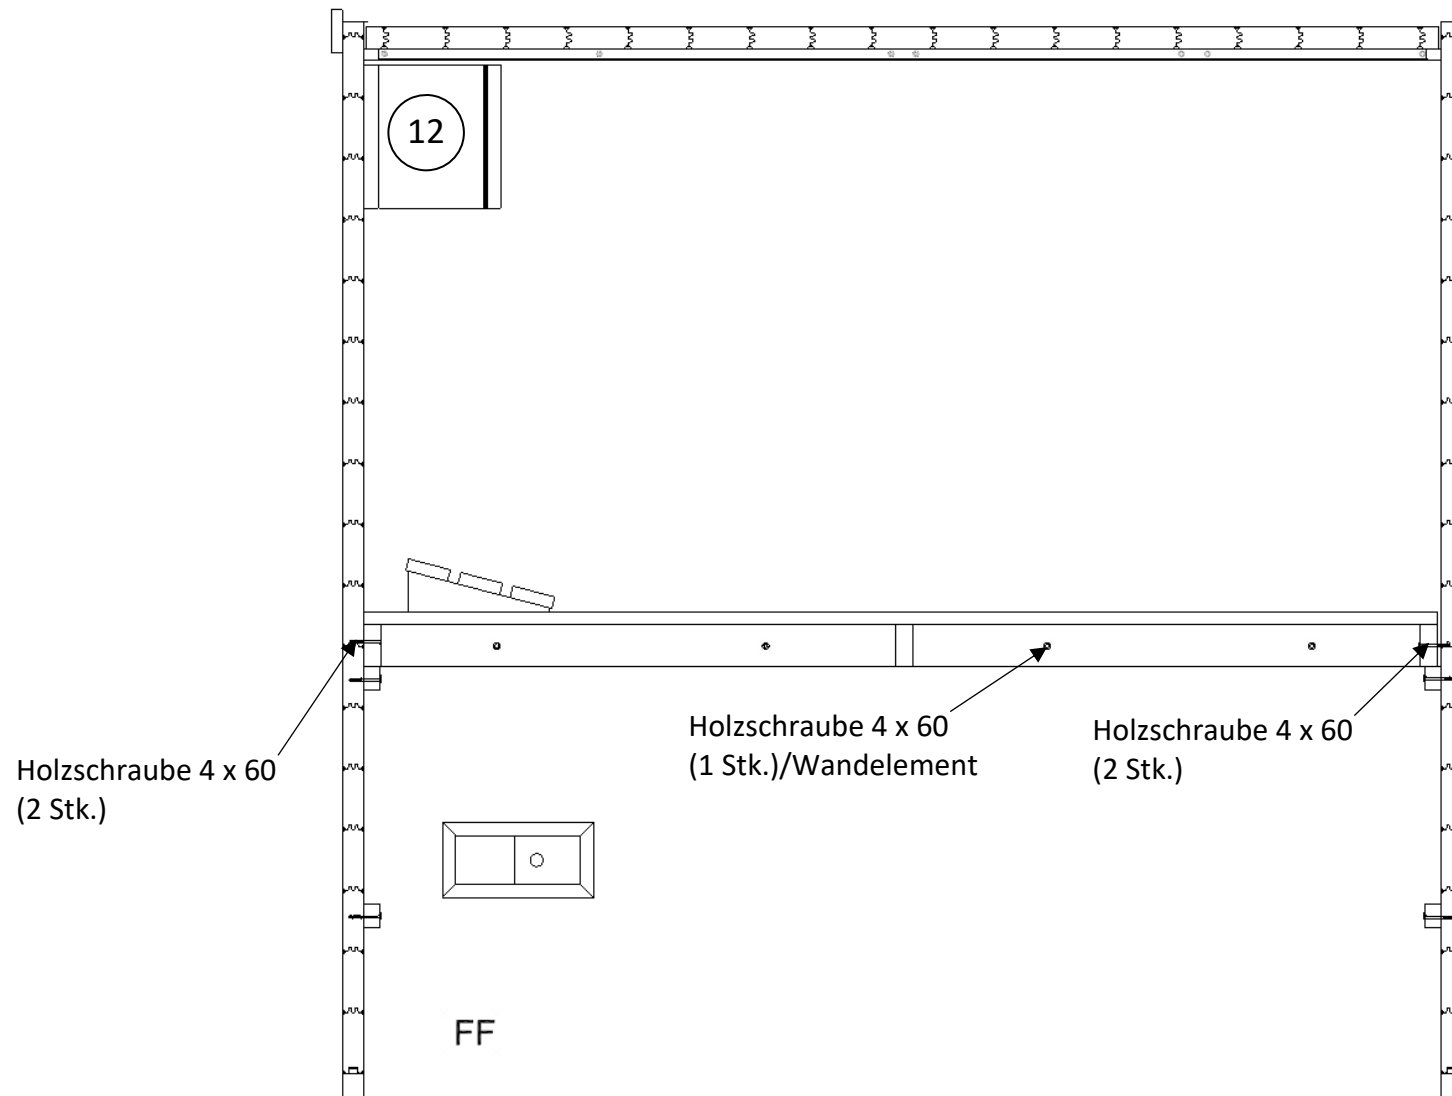


- Die Schrauben für Bänke vorbohren


ECK- LEUCHTE (12)

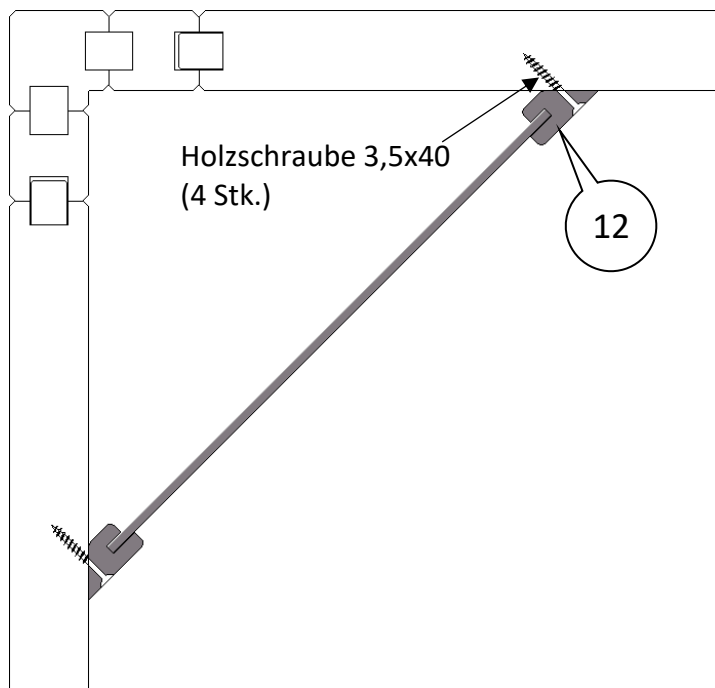

OFENSCHUTZGITTER (14)

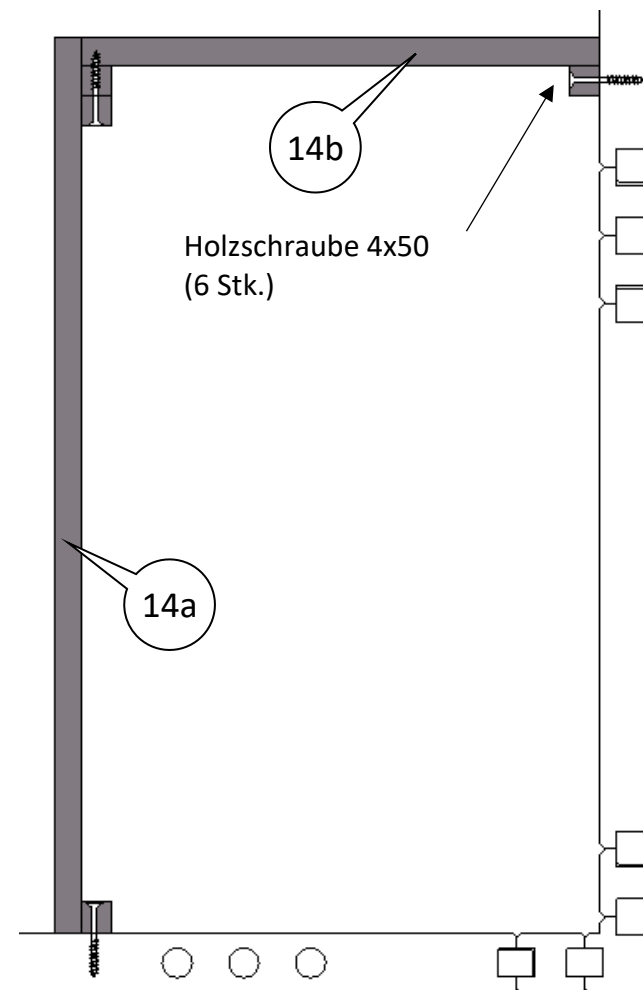

ZUSÄTZLICHE OPTION (GEGEN AUFPREIS)

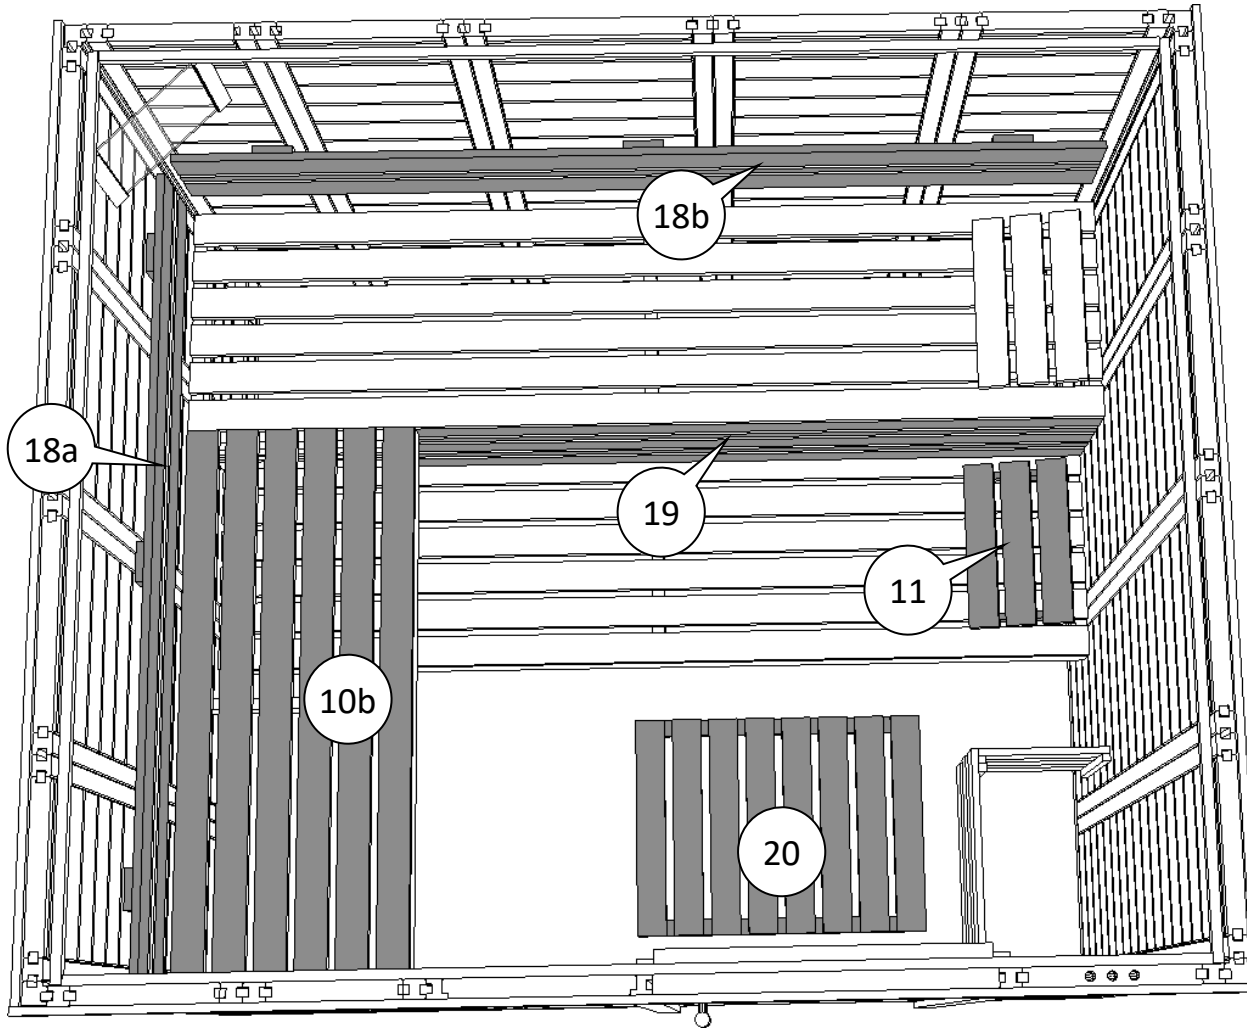


ZUSÄTZLICHE OPTION				
Gruppennummer	Typ	Dicke [mm]	Breite [mm]	Länge [mm]
10	Sauna-Liege 10b*	102	580	1410
11	2. Kopfstütze	75	450	275
18	Rückenlehne 18 a**	44	228	1900
	Rückenlehne 18 b**	44	228	2260
19	Zwischenbankverkleidung**	70	409	2350
20	Bodenrost	41	600	800


*Inkl. Schrauben und Auflagehölzer, direkt daran befestigt

** Inkl. Schrauben, direkt daran befestigt

SITZBANK (GRUPPE 9)

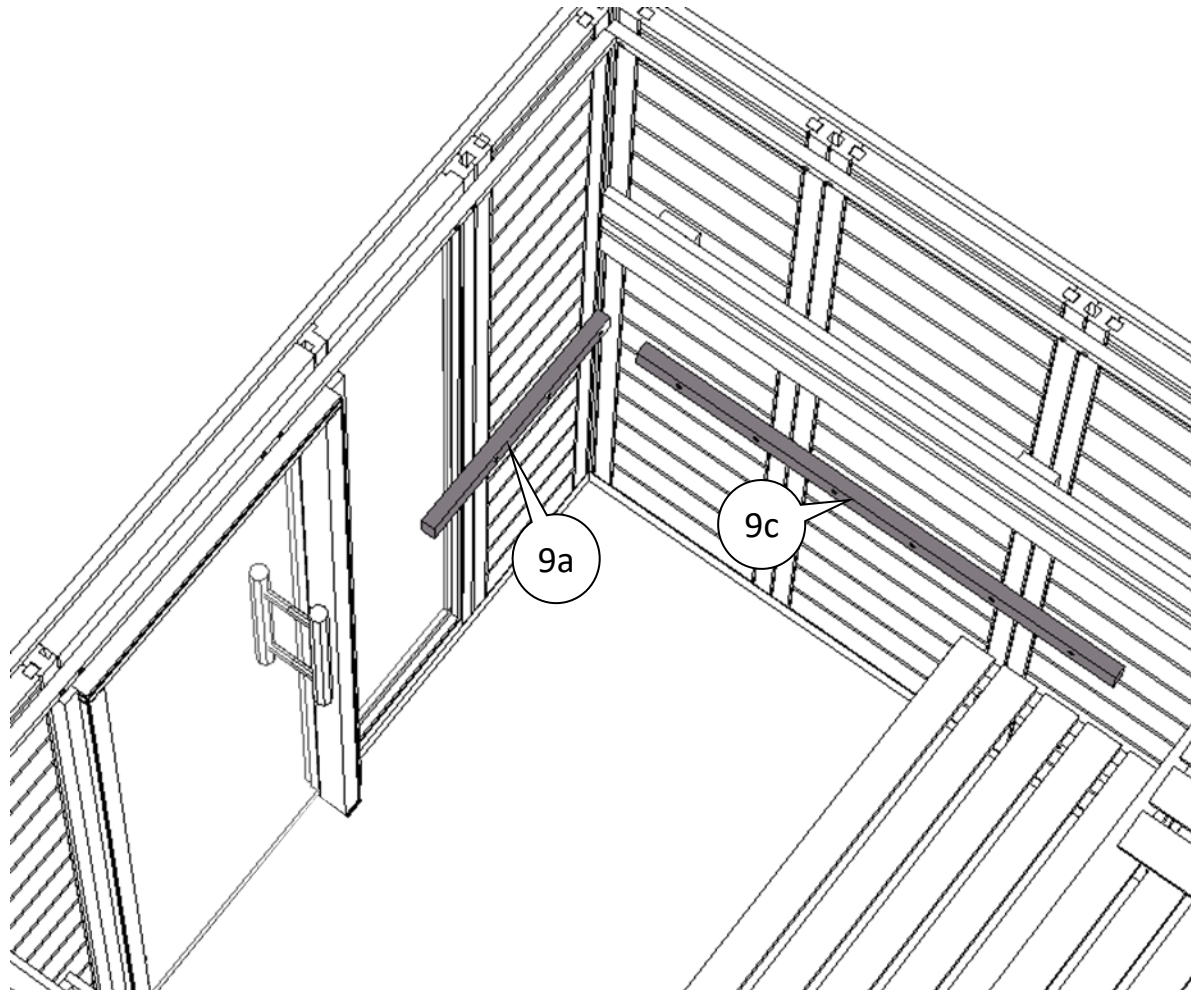


QUERSCHNITT

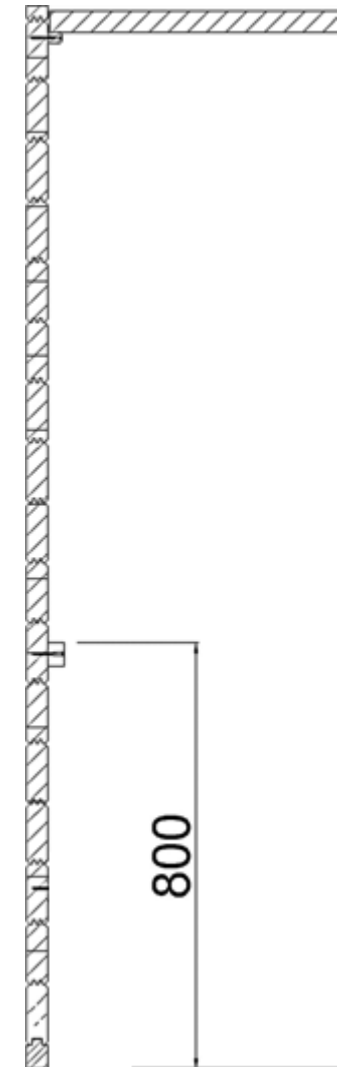


Die Auflagehölzer 9a + 9c für die Liege 10b mit Schrauben **5x60** (9 Stk.)
für Holz befestigen (sind bei Lieferung an der Liege 10b befestigt).

DETAILS-SCHNITT

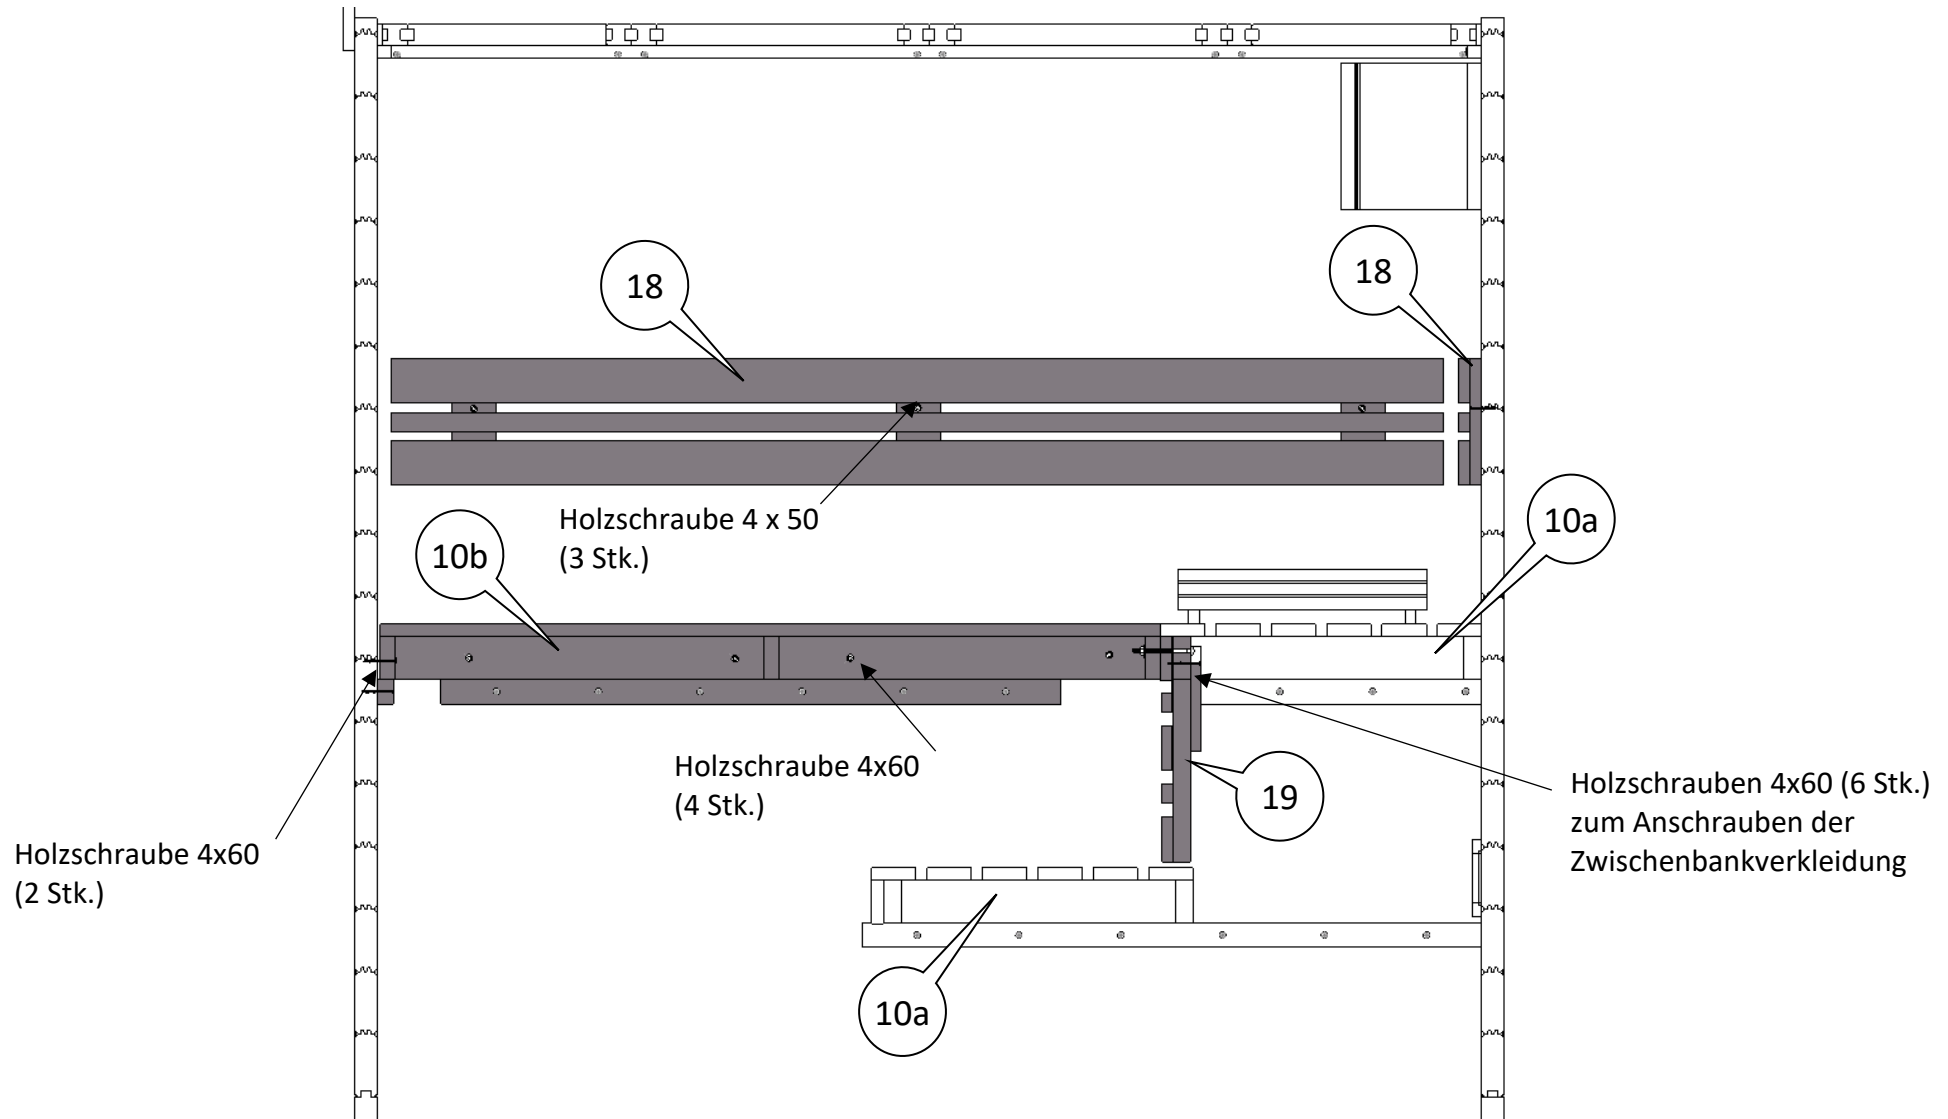

- Bohren Sie die Schraubenlöcher der zu befestigenden Teile vor

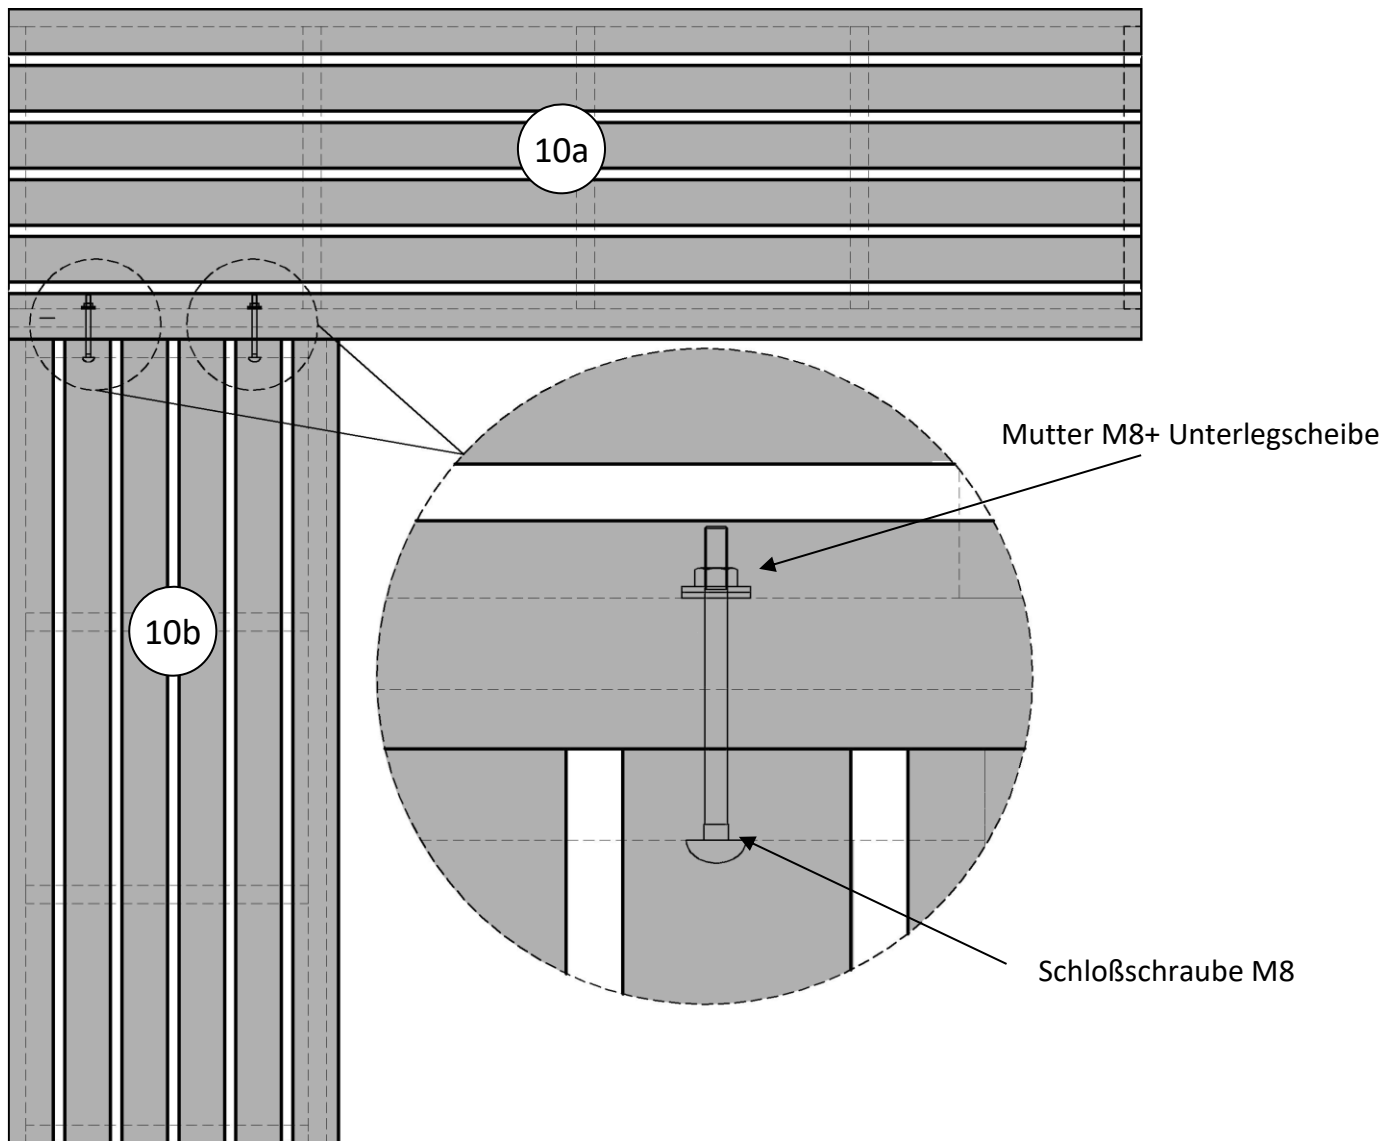

- Teile 10a und 10b mit Schloßschrauben verbinden (vorbohren)