

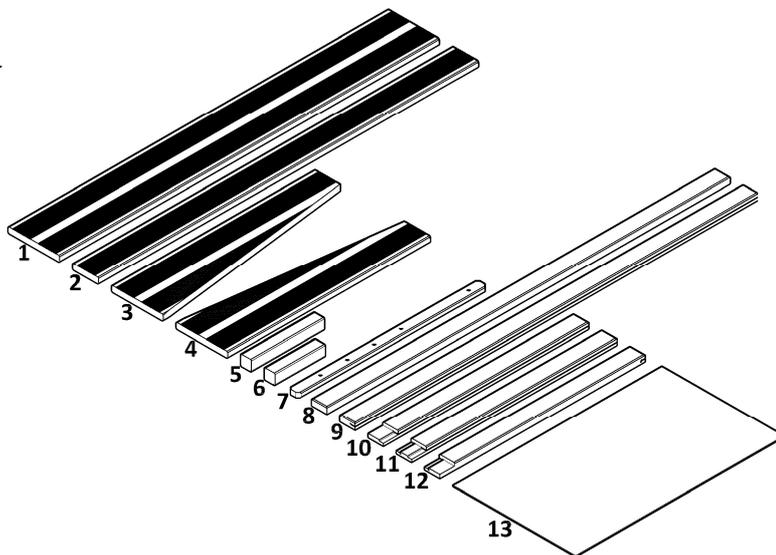
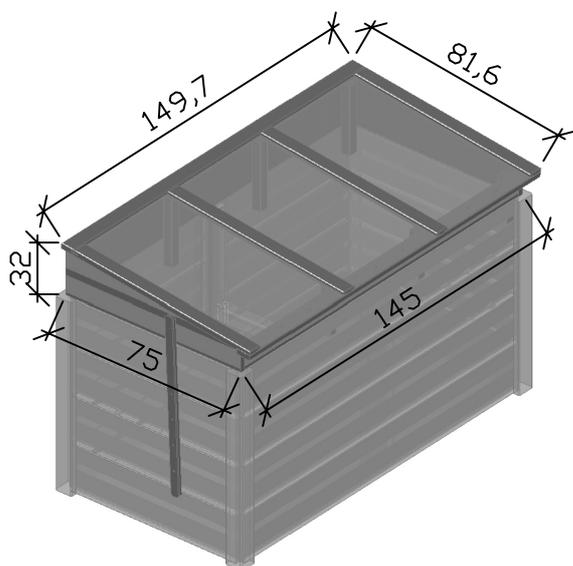


Montageanleitung


Frühbeetaufsatz für 5938388 (89011)

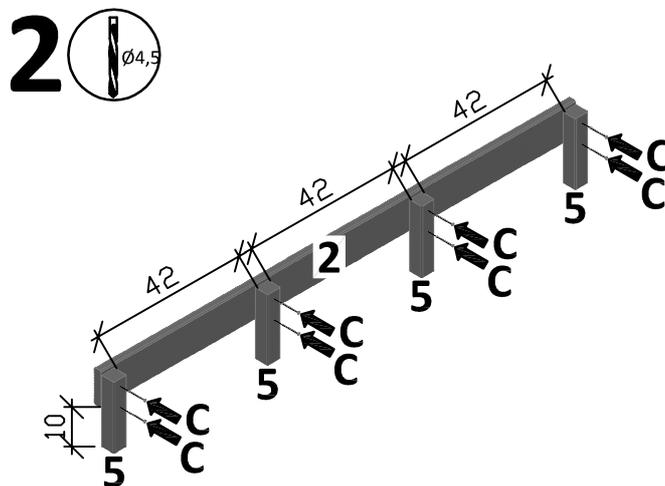

A	24x 3x20 (691111)		1	1x 20,5x190x1410 (551894)	8	1x 25x55x1497 (552505)
B	10x 4x35 (691112)		2	1x 20,5x95x1410 (551898)	9	1x 25x55x1497 (552517)
C	34x 4,5x50 (691107)		3	1x 20,5x190/95x752 (552107)	10	1x 25x55x761 (552511)
D	4x 5x100 (691103)		4	1x 20,5x190/95x752 (552106)	11	2x 25x55x761 (552514)
E	6x Dichtscheibe (692320)		5	4x 38x38x270 (553807)	12	1x 25x55x761 (552508)
F	3x Lappenband (692461)		6	4x 38x38x185 (553808)	13	3x 2x454x775 (593508)
G	2x Schraubhaken (692220)		7	2x 16x38x700 (551815)		Plexiglas
H	2x Schrauböse (692221)					
I/J	4x Feder (693021/693022)					

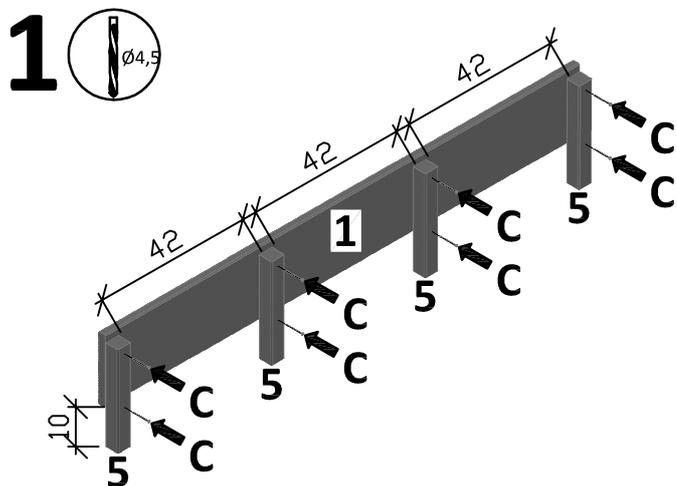


3 

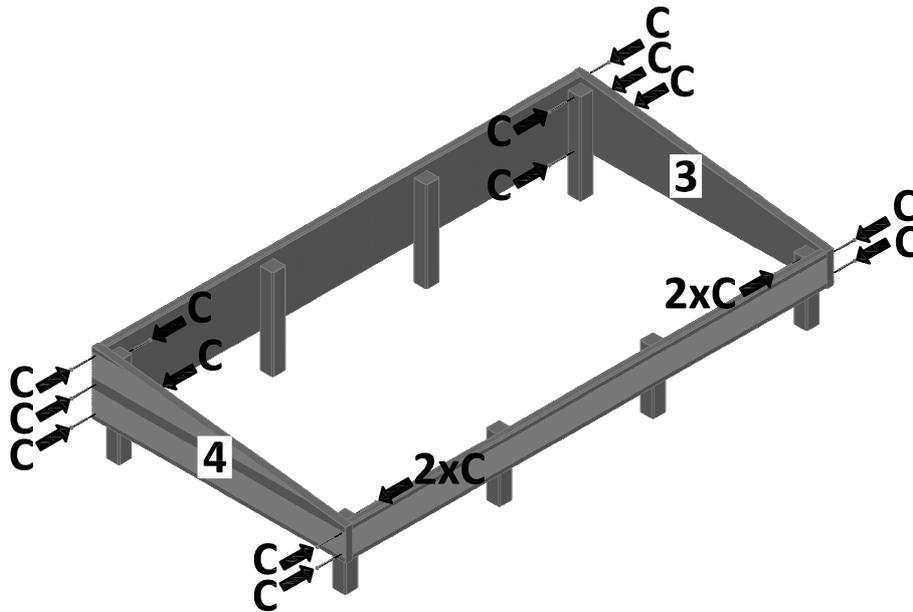


4 



Die Feder I, in die Nut der Verbindung zwischen den Rahmenteilen, mit wasserfestem Holzleim (nicht im Lieferumfang enthalten) einleimen!

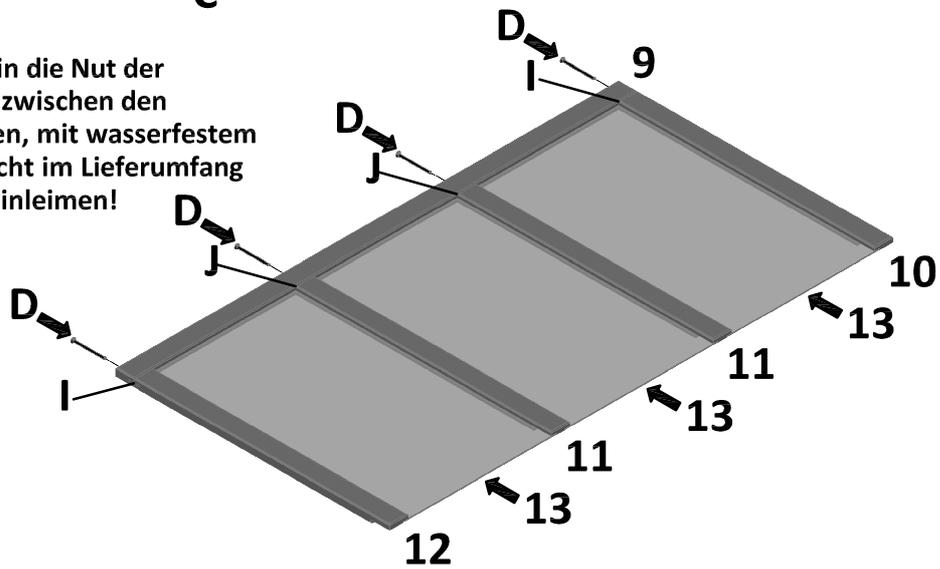

5 

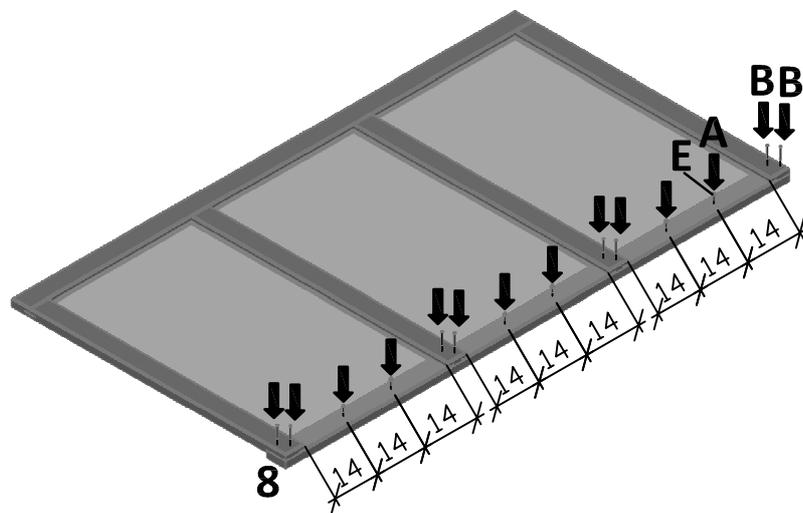


6 

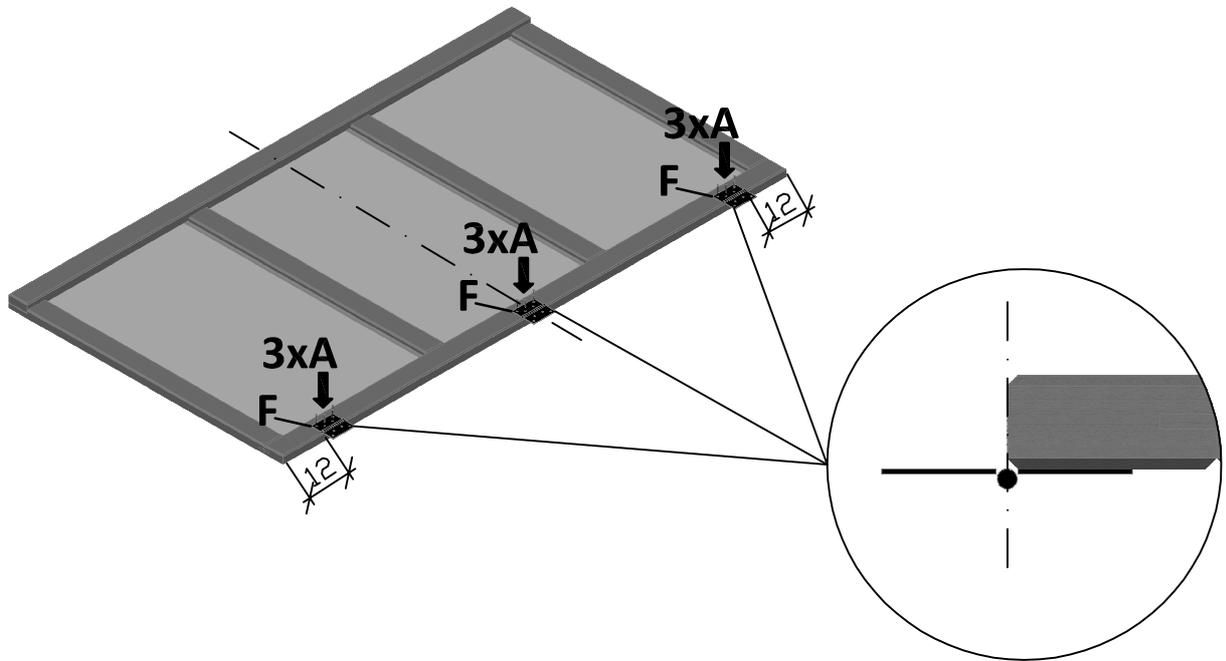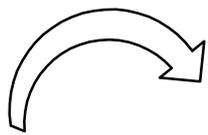

7 


Deckel auf dem Grundkörper vermitteln!

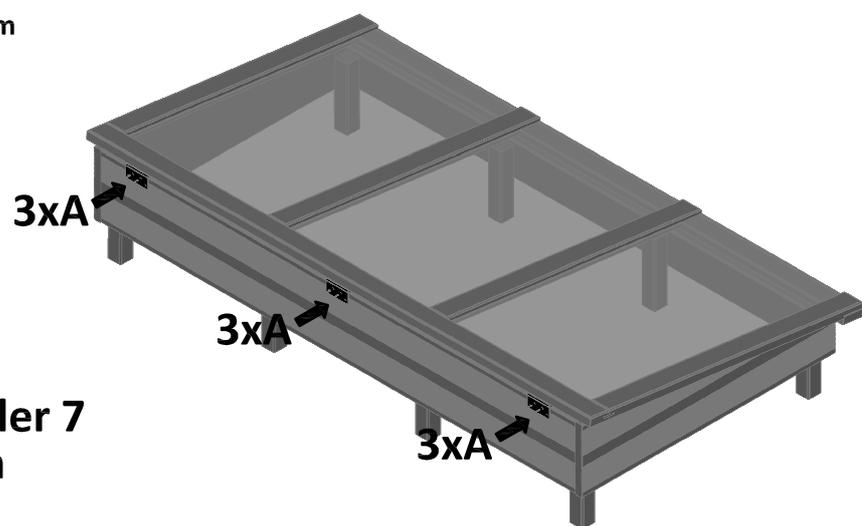


Achtung: Aufsteller 7 links & rechts am Deckel anbringen!

8 

H ca. 1,5 cm von Außenkante!

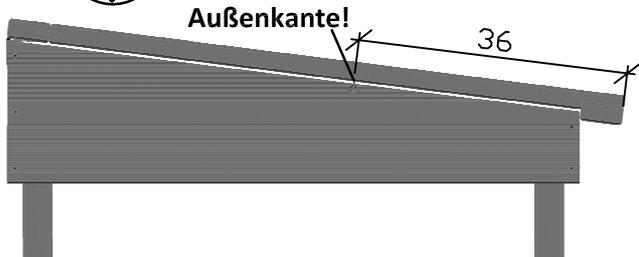


10

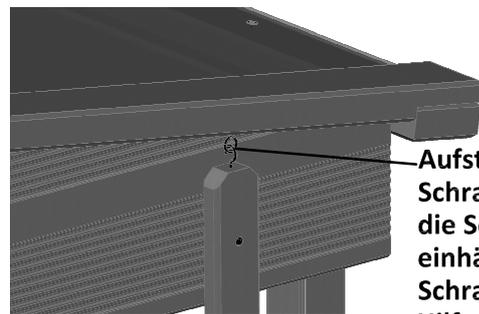


Aufsteller 7 mit Schraubhaken G in die Schrauböse H einhängen und den Schraubhaken G mit Hilfe einer Zange zur Öse biegen!

9 

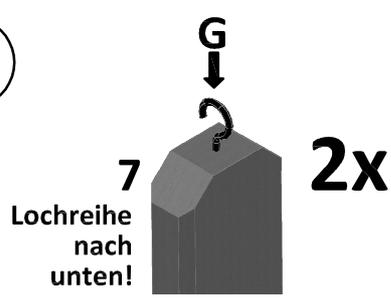

11

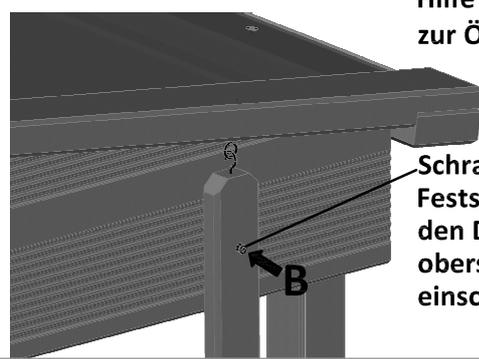

Schraube B als Feststellhilfe für den Deckel, durch oberstes Loch, einschrauben!