

MODEL-NR. SS404 **REGALTRÄGERSATZ** **MONTAGEANWEISUNGEN**

• FÜR ALLE ARROW GERÄTEHÄUSER

Montieren Sie 2 Pfosten 8225 an der gewünschten Stelle im Gebäude, indem Sie 2 Befestigungsmittel vom Rahmen entfernen, die 2 Pfosten übereinander schieben und diese zwischen den oberen und mittleren Wandrahmen oder den mittleren Wandrahmen und diese Bodenrahmen auf die richtige Länge ausziehen. Die Laschen an den Pfostenenden müssen sich hinter den Rahmen befinden. Dann setzen Sie die oberen und unteren Befestigungsmittel wieder ein und schrauben Sie die Pfosten in der Pfostenmitte mit einer Schraube und Mutter zusammen. Montieren Sie die nächsten 2 Pfosten am anderen gewünschten Ende des Regales, indem Sie wie zuvor 2 Befestigungsmittel entfernen. Befestigen Sie Regalträger 8189 mit 2 Schrauben und Muttern an den Pfosten. Benutzen Sie auf jedem Pfosten dieselben Löcher, damit das Regal waagrecht ist. Regal mit Holzschrauben (nicht im Lieferumfang) am Träger befestigen.

FÜR GEBÄUDE OHNE MITTLERE WANDRAHMEN:

Pfosten in derselben Weise montieren. Benutzen Sie das Loch in der unteren Lasche als Führung, um ein 0,6 cm großes Loch durch das Seitenwandpaneel zu bohren, und benutzen Sie eine Schraube und Mutter zum Befestigen.




SCHRAUBE




MUTTER

**BEFESTIGUNGSMITTEL ENTFERNEN
UND WIEDER EINSETZEN**



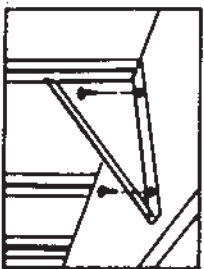


**REGAL AM TRÄGER
BEFESTIGEN**

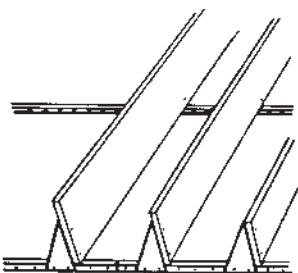


FERTIGES REGAL

VERSCHIEDENE POSITIONEN VON REGALSYSTEMEN

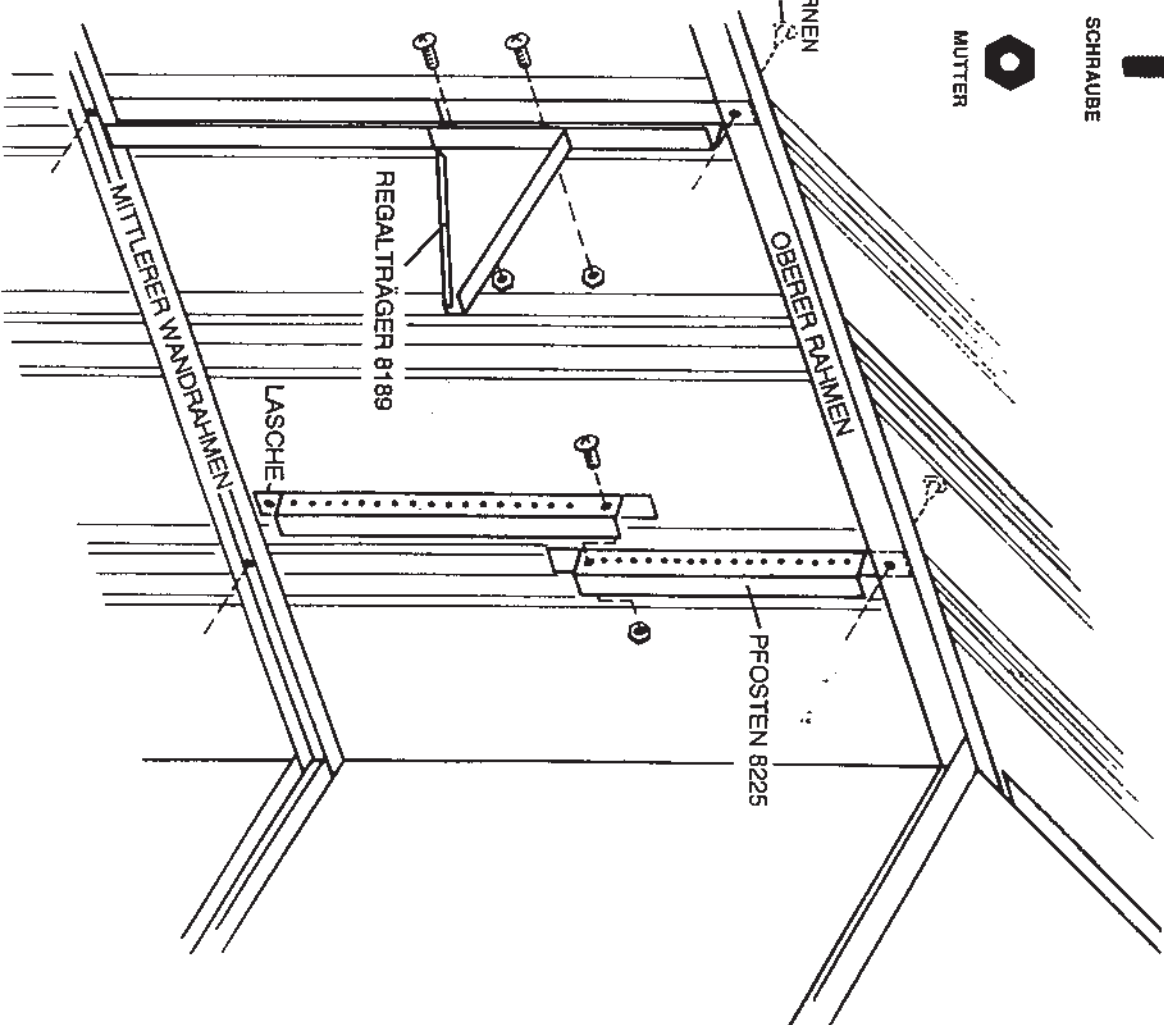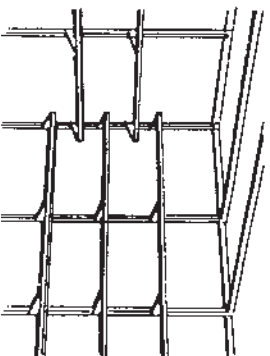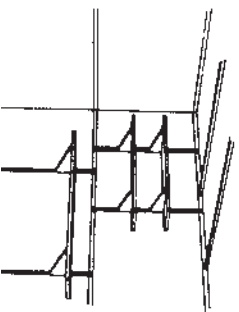


FÜR DAS YARDSAVER-GEBÄUDE ODER ALLE ANDEREN GEBÄUDE MIT PANEELN


festigen Sie Regaltträger 8189 direkt mit 2 Schrauben und Muttern an den Paneelpfosten. Montieren Sie Pfosten 8225 waagrecht zwischen den Pfosten, mit Sie ein Steckrett montieren können, oder benutzen Sie Haken zum Hängen Ihrer Werkzeuge.

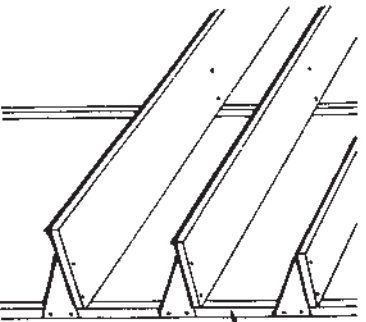


FERTIGES REGAL

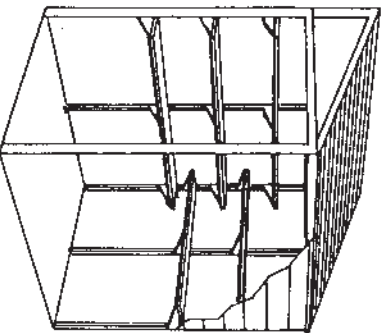

VERSCHIEDENE POSITIONEN FÜR REGALSYSTEME

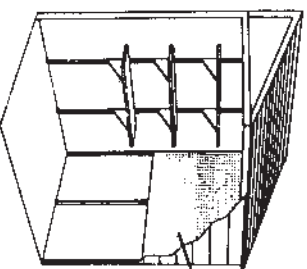


STECKBRETT

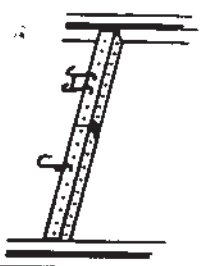

AUFHÄNGEHAKEN

SCHRAUBE ODER SELBSTSCHN.
SCHRAUBE IN
DEN PFOSTEN

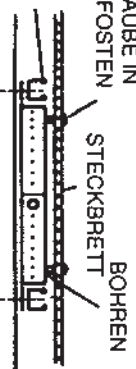


BOHREN


Wenn Ihr Gebäude keine mittleren Wandrahmen hat, ziehen Sie die Pfosten aus, bis die Lasche am unteren Pfostenende mit dem flachen Punkt Panel übereinstimmt. Schrauben Sie die Pfosten mit einer Schraube und einer Mutter zusammen. Benutzen Sie das Loch in der unteren Lasche, um ein 0,5 cm großes Loch durch das Panel zu bohren, und benutzen Sie zum Befestigen eine Schraube und Mutter.

GARAGE • KELLER • WERKSTATT

Is Sie Gipswände haben, finden Sie die Wandpfosten hinter den Gipsplatten. Montieren Sie Pfosten 8225 direkt an den Wandpfosten, indem Sie ein Loch vorbereiten und Holzschrauben benutzen (nicht im Lieferumfang enthalten). Regaltträger 8189 können auch direkt mit Holzschrauben (nicht im Lieferumfang eingeschlossen) an offene Wandpfosten angeschraubt werden.

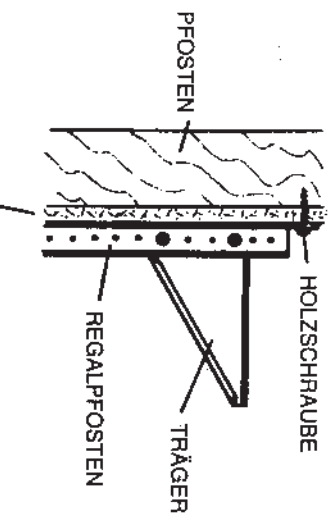

GIPSPLATTE

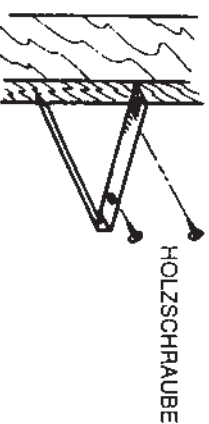

HOLZSCHRAUBE

ARROW GROUP INDUSTRIES, INC. - CUSTOMER SERVICE DEPT. — ROUTE 50 EAST — BREESE, ILLINOIS 62230, U.S.A.

706241093

ACHTUNG

• VORSICHT VOR SCHARFEN KANTEN. BEIM UMGANG MIT VERSCHIEDENEN TEILEN IHRES BAUSATZES MÜSSEN SIE VORSICHTIG SEIN, DA SIE SCHARFE KANTEN HABEN. BITTE ZIEHEN SIE SCHUTZHANDSCHUHE AN, WENN SIE IHR GEBÄUDE AUFBAUEN ODER DARAN ARBEITEN.