


Anleitung zum Tausch von Feuerraumauskleidung

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben in Ihrem Kaminofenfeuerraum Schamott- oder Vermiculitsteine. Diese Platten schützen die Feuerraumwände vor der extremen Hitze. Es kann passieren, daß diese Platten Risse bekommen, aber das ist kein Grund diese zu tauschen.

Ein Tausch ist nur dann erforderlich, wenn größere Flächen des Feuerraumes sichtbar werden, also die Schamotteite, oder die Vermiculitsteine ihre Funktion nicht mehr erfüllen können.

Der Tausch ist sehr einfach und kann in einigen Minuten durchgeführt werden, da alle betroffenen Teile lose sind:

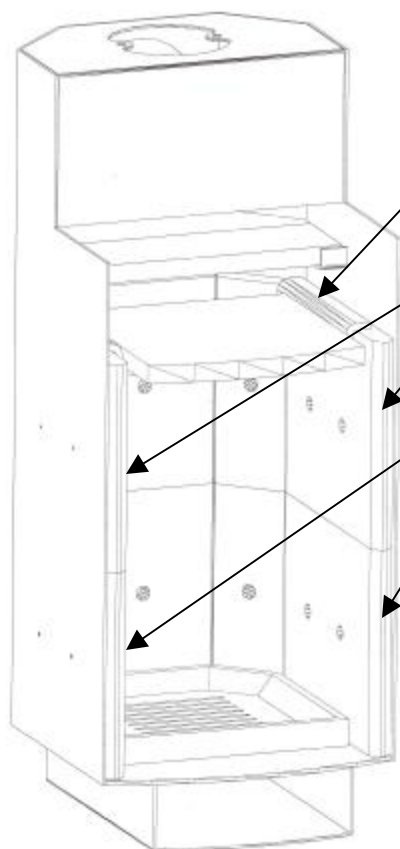

1. Drücken Sie bitte den Feuerablenrahmen nach oben und halten Sie ihn.
2. Nehmen Sie bitte einen der oberen seitlichen Schamottsteine raus.
3. Nehmen Sie bitte auf der selben Seite den unteren seitlichen Schamottstein raus.
4. Lassen Sie jetzt den Feuerumlenrahmen ganz nach unten. Jetzt können Sie den Rahmen aus dem Ofen herausnehmen.
5. Jetzt können Sie auch die restlichen Steine rausnehmen.

Um die neuen Steine wieder einzusetzen, müssen Sie diesen Prozess in umgekehrter Reihenfolge wiederholen.