

schwöller


**KARNIESEN
PROGRAMM**

Montageanleitung

www.schwoeller.at

Wandmontage – Standard

Winkel

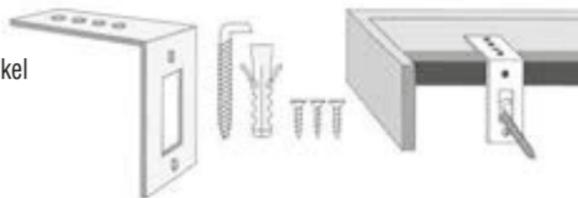


Achtung:
Bitte Winkel nicht
in den Schienenlauf
bohren/schrauben!

max. Trägerabstand 160 cm
Endabstand ca. 20 cm

Wandmontage – mit Brettklemme

Brettklemme

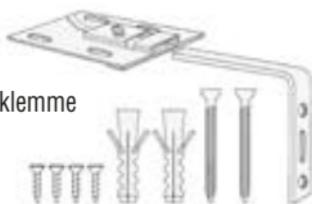


max. Trägerabstand 160 cm
Endabstand ca. 20 cm

Achtung:
Bitte Winkel bzw. Brettklemme
nicht in den Schienenlauf
bohren/schrauben!

Wandmontage – mit Brettklemme und Träger für Stein zum Schrauben


Brettklemme

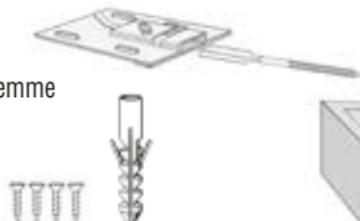

max. Trägerabstand 160 cm
Endabstand ca. 20 cm

Achtung:
Bitte Winkel bzw. Brettklemme
nicht in den Schienenlauf
bohren/schrauben!


Deckenmontage – Standard

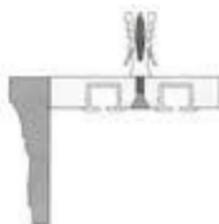


max. Schraubabstand 70 cm
Endabstand ca. 10 cm

bei Schienenkörper ohne Blende
max. Schraubabstand 35 cm


Wandmontage

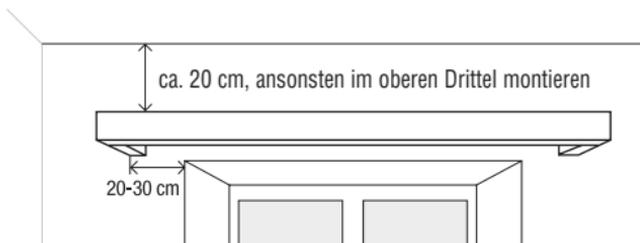


Deckenmontage

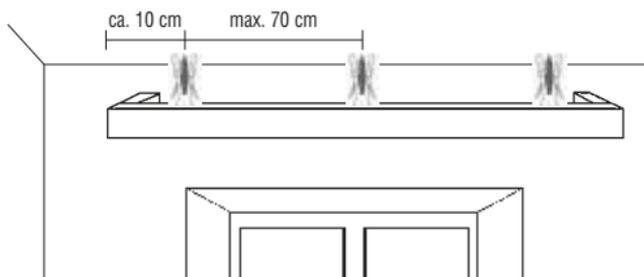

Montage in Mauernische

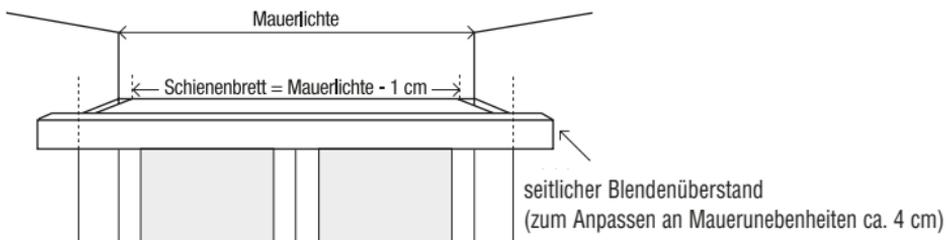

Bei Karniesen mit Retoure einseitig, wird die Blende auf der gegenüberliegenden Seite bündig mit dem Schienenbrett geschnitten.

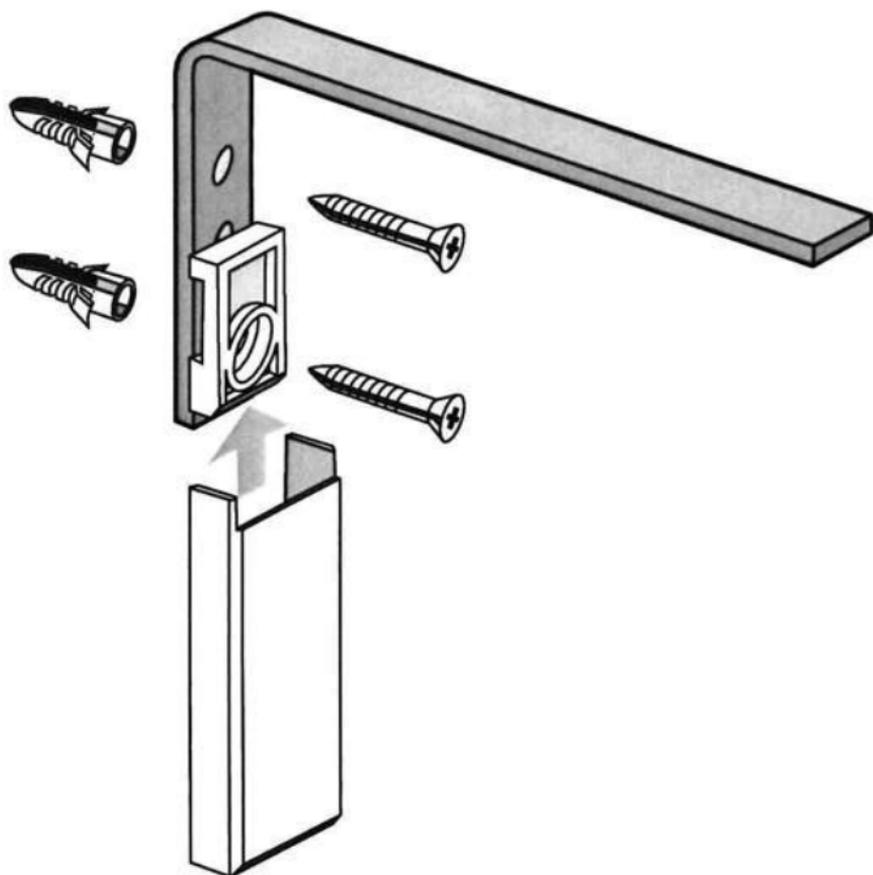


Bei Universalschiene: Uni-Gleiter mit rundem Kopf (Art.-Nr. Z500)



Bei Spezialschiene: Gleiter 04 (Art.-Nr. Z10)

Bei Marathonschiene: Gleiter Marathon (Art.-Nr. Z19)

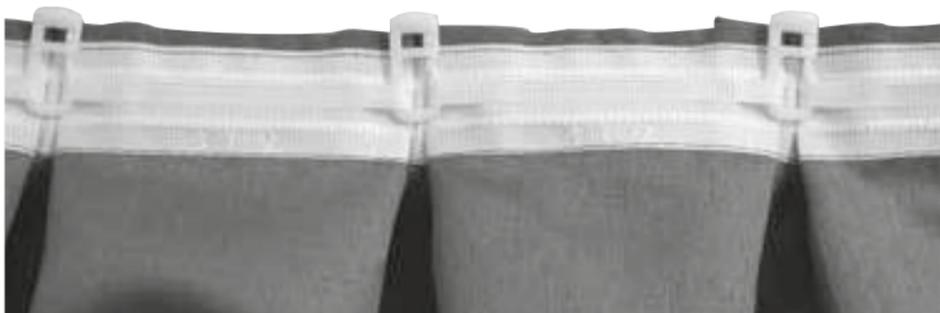

Bei Spezial- und Marathonschienen beim Einfädeln der Gleiter darauf achten, dass alle Gleiter in eine Richtung zeigen!

Ihr schwöller-Fachhändler: