



Hahn KT-RN

Rollenband für Kunststofftüren

- F** Paumelles à rouleaux pour portes en PVC
- GB** Butt hinges for PVC-U doors




- Einbauanleitung
- Notice de montage
- *Installation instructions*













Einbauanleitung
Notice de montage
Installation instructions

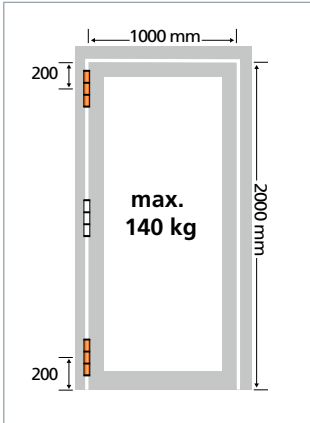

Bohrlehre KT-RN T313A0000


	0,5 mm	2,0 mm
16,5	0	
17,0	1	0
17,5	2	
18,0	3	
18,5	0	+
19,0	1	+
19,5	2	1
20,0	3	+
20,5	0	+
21,0	1	+
21,5	2	2
22,0	3	+
22,5	0	+
23,0	1	+
23,5	2	3
24,0	3	+
24,5	0	+
25,0	1	+
25,5	2	4
26,0	3	+

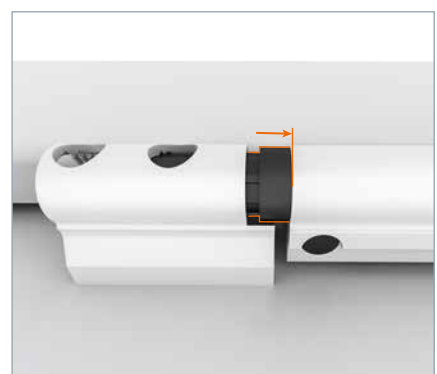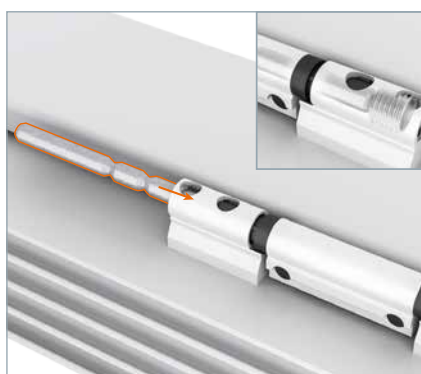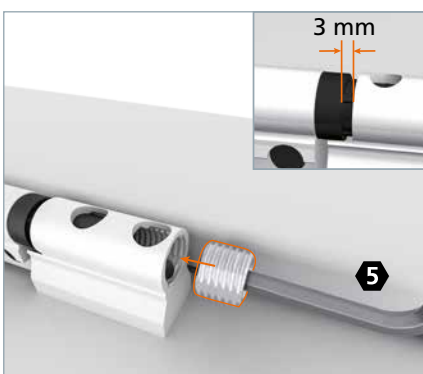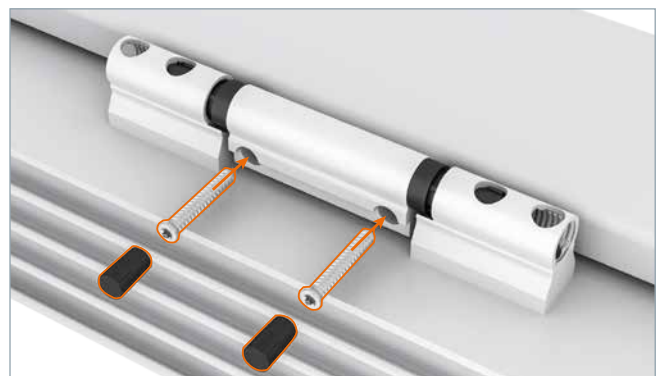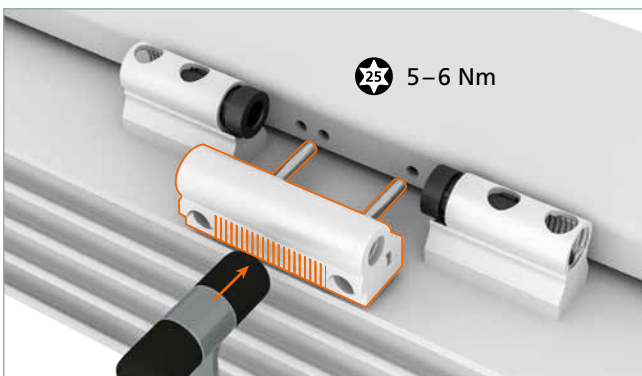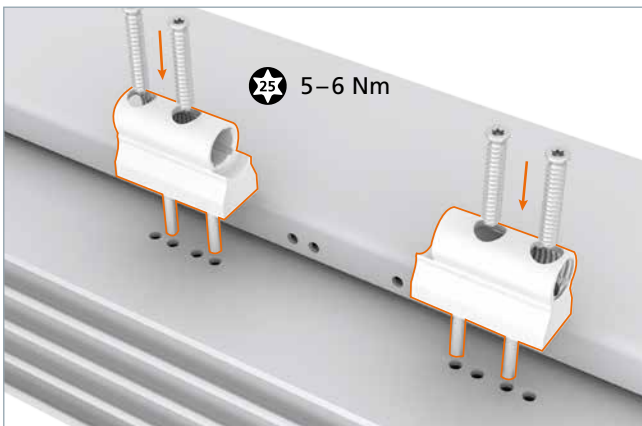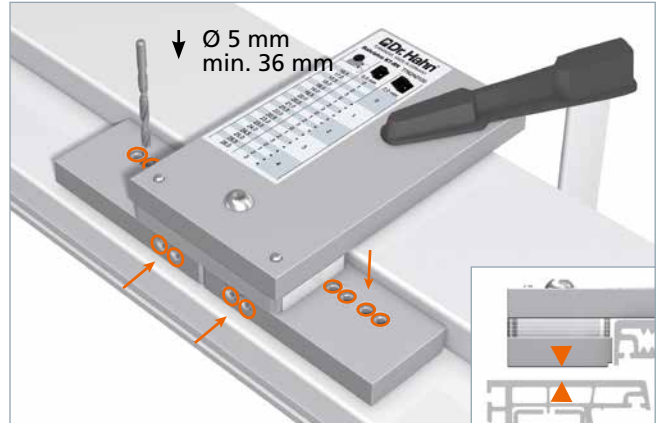

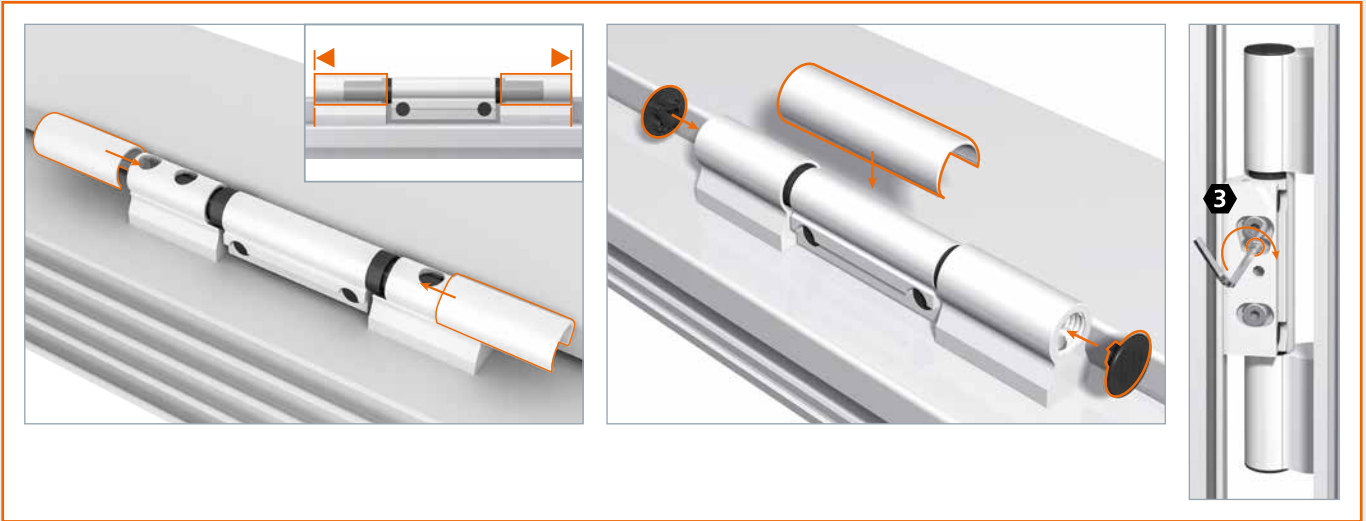

Verstellung der Bänder nur durch im Türenbau erfahrene Fachhandwerker.
 Réglage et montage des paumelles uniquement par des professionnels qualifiés.
 Adjustment and regulation only to be done by an experienced tradesman.

Einstellanleitung · Notice de réglage · Adjustment instructions

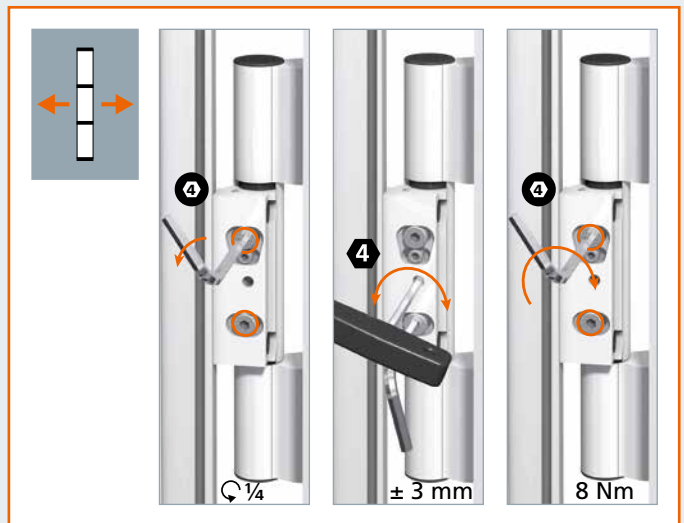



Einstellanleitung
Notice de réglage
Adjustment instructions

