


WAND- UND KAMINANSCHLUSSROLLE

VERLEGEANLEITUNG

Der Untergrund muss trocken und staubfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens +5°C betragen.
Bitte kühl und trocken lagern.

Zubehör: Abschlussleisten, Dichtungsmasse, Spenglerschrauben

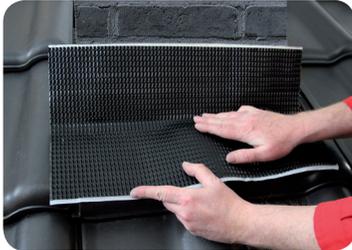

Schritt 1

Kaminvorderseite/Brustseite

- ablängen (Kaminbreite + 4 cm links und rechts)
- Anschlusshöhe abbiegen
- an Hochpunkten anlegen



Schritt 2

- seitlichen Überstand hochstellen
- Schutzfolie erst vom oberen Klebestreifen, dann vom unteren entfernen und anformen



Schritt 3

- Anformung am Deckmaterial mit Andrückrolle



Schritt 4

- Aufkantung für den Seitenstreifen herstellen



Schritt 5

- Seitenstreifen zuschneiden (Kaminlänge bis Unterkante Brustteil + 25 cm)
- erforderliche Anschlusshöhe abbiegen
- Fixierung von unten nach oben



Schritt 6


Eckausbildung oben

- seitlichen Anschluss bis max. 2 cm höher als Brustseite abschneiden
- Stehfalz andrücken



WAND- UND KAMINANSCHLUSSROLLE


VERLEGEANLEITUNG

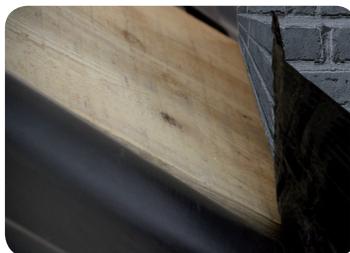

Schritt 7


Kaminrückseite

- vollflächigen Unterbau gewährleisten
- Dreikantleiste im Kehlnick wird empfohlen, insbesondere bei steilen Dachneigungen
- Wassersackbildung vermeiden

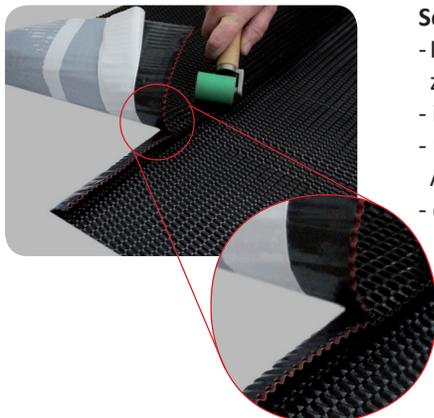

Schritt 8

- Ist die Breite im Kehlbereich nicht ausreichend, ist Verbreiterung mittels zweitem Streifen notwendig
- im Überdeckungsbereich min. 5 cm umschlagen
- Folie von überdeckenden Streifen lösen und "Kleber in Kleber" mit einer Anpressrolle zusammenfügen
- der Untergrund sollte eben sein

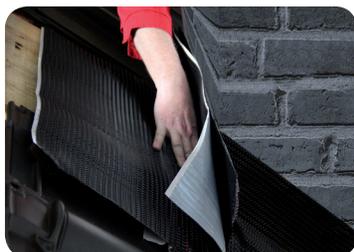


Schritt 9

- Breite des Kehlstreifens richtet sich nach der Breite der seitlichen Anschlüsse auf der Dachdeckung
- seitlichen Anschlussstreifen im Kehlbereich 90° hochbiegen
- Kehlstreifen hinter den Kamin legen und mit den hochstehenden Teilen des seitlichen Anschlusses "Kleber in Kleber" zusammenfügen



Schritt 10

- Kehlauslauf vom Kamin her bogenförmig auslaufend zuschneiden
- die geschnittene Kante ca. 1 cm umbördeln

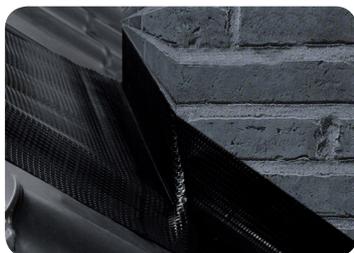

Schritt 11

- Kehlstreifen mit einer 2 cm breiten Aufkantung unter der Dacheindeckung versehen
- Kehlbereich mit Deckmaterial bedecken (Überdeckung je nach Dachneigung 100 - 200 mm)



Schritt 12

- zusätzliche Sicherung mit Abschlussleiste
- Befestigung mit Spenglerschrauben und Dübeln
- Fugen mit Dichtungsmasse abdichten