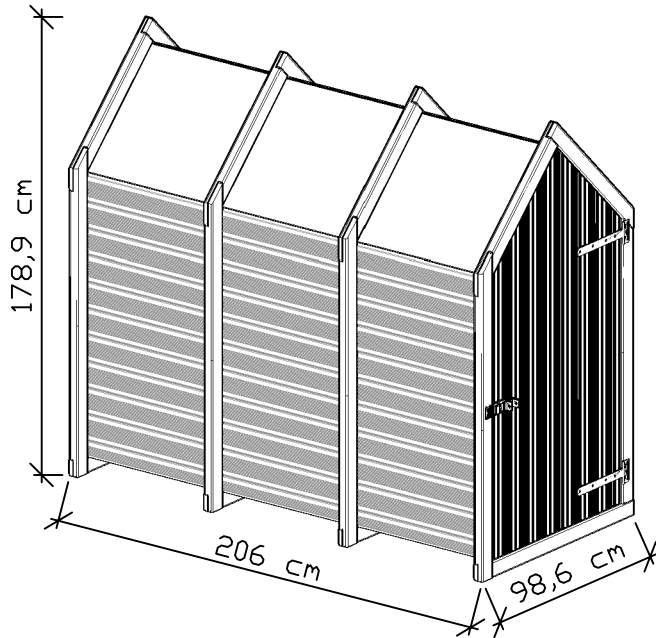


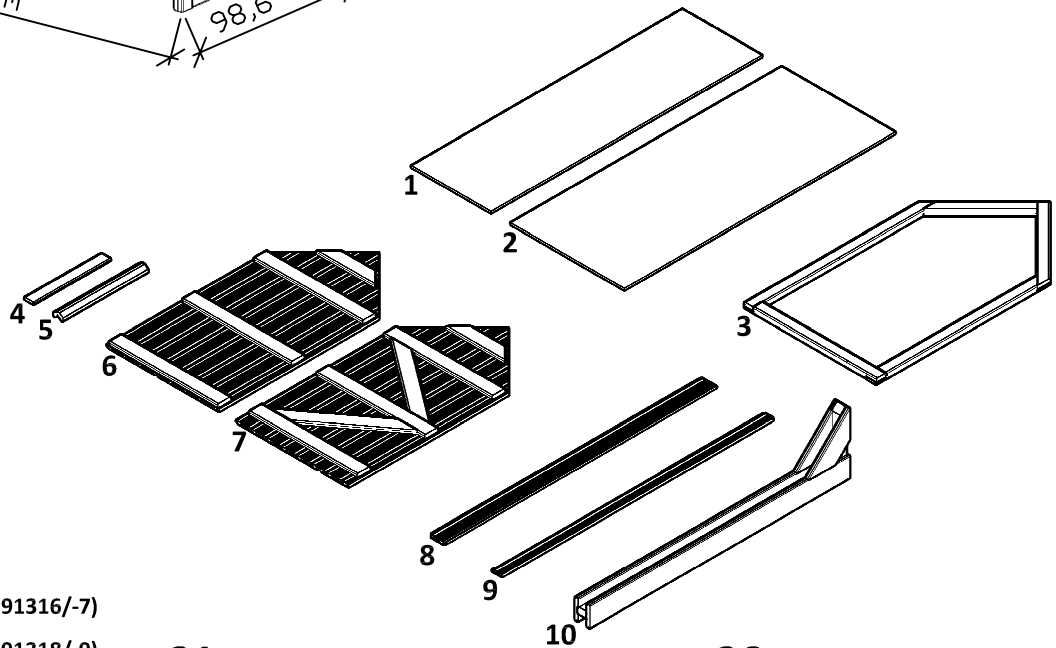
Montageanleitung

Fahrradunterstand Typ 550



Zur Montage werden benötigt:

- 2 Personen
- Akku- oder Elektroschrauber mit Biteinsätzen und Bohrern
- Schraubzwinde
- Steh- oder Trittleiter
- Hammer
- Gliedermaßstab und Bleistift

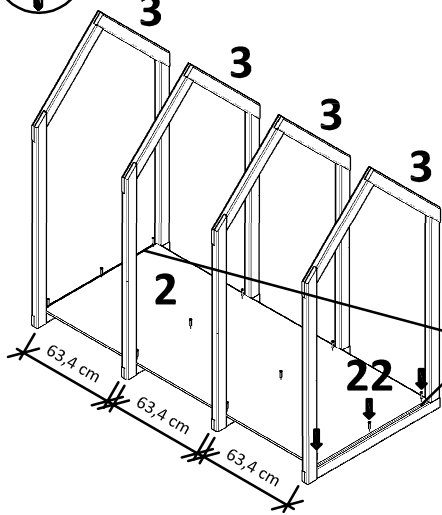


- | | | |
|-----------|------------|--------------------------|
| 1 | 2x | 9x592x2025 (591316/-7) |
| 2 | 1x | 9x848x2025 (591318/-9) |
| 3 | 4x | 40x986x1789 (571970/-1) |
| 4 | 4x | 12x68x570 (571169/-79) |
| 5 | 3x | 40x68x633 (573912/-3) |
| 6 | 1x | 56x838x1611 (571972/-3) |
| 7 | 1x | 56x838x1611 (571974/-5) |
| 8 | 20x | 16x121x2025 (571318/-9) |
| 9 | 2x | 16x72x2025 (571320/-21) |
| 10 | 1x | 453x108x1940 (571968/-9) |

- | | | |
|-----------|-------------|----------------------------|
| 21 | 90x | 3,5x16 (691116) |
| 22 | 240x | 4x40 (691104) |
| 23 | 2x | 5x120 (692011) |
| 24 | 1x | Sicherheitsriegel (692474) |
| 25 | 2x | Kreuzgehänge (692473) |

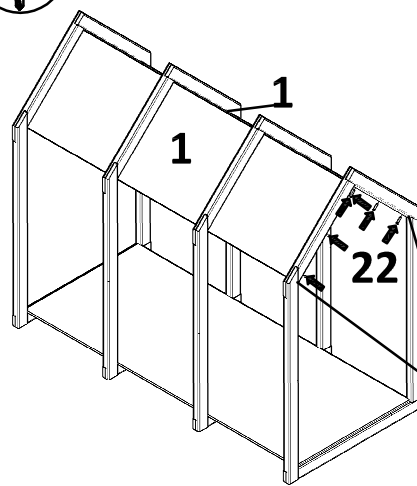

- | | | |
|-----------|-----------|------------------------------|
| 26 | 4x | Schloßschraube 8x55 (692116) |
| 27 | 4x | Mutter M8 |
| 28 | 4x | Beilagscheibe M8 (692310) |
| 29 | 8x | Winkel 40x40x40 (692449) |

1



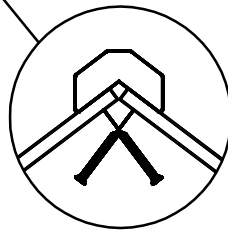
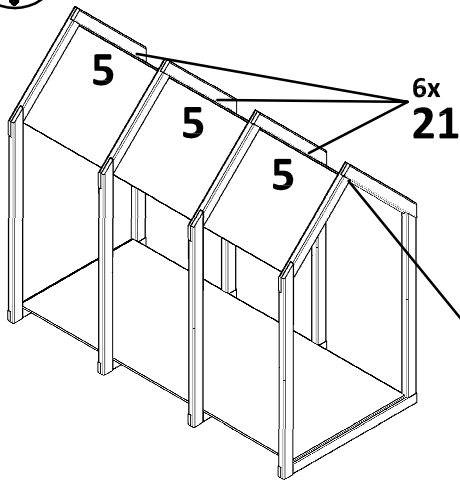
18 mm Abstand von Vorderkante Rahmen (3) bis Anfang Boden (2) einhalten!

2

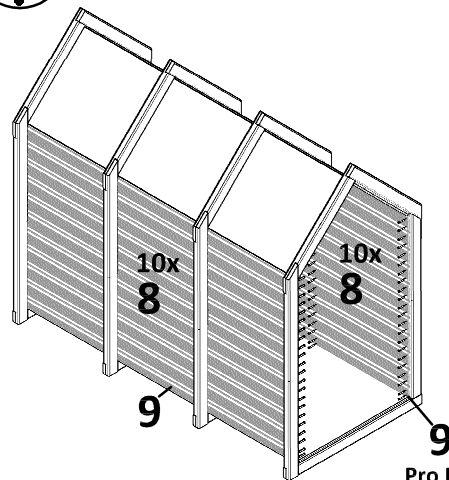



Dachplatte (1) im Rahmeneck bündig! 18 mm Abstand von Vorderkante Rahmen (3) bis Anfang Dach (1) einhalten!

3



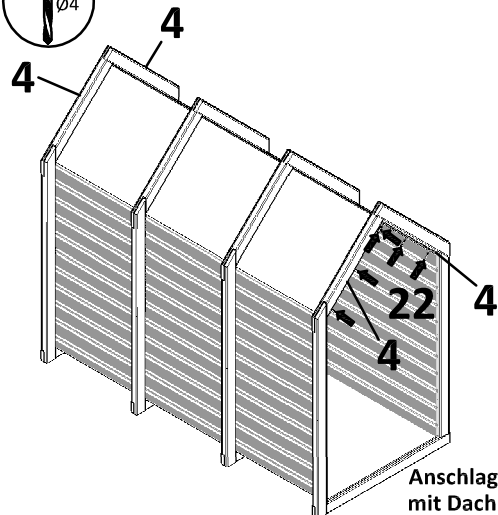
4



Pro Brett (10+11) je 8 Schrauben (22)


ACHTUNG: Die Bretter auf die Fläche verteilen, sodass ein Spalt zur Belüftung der Garage entsteht!

5

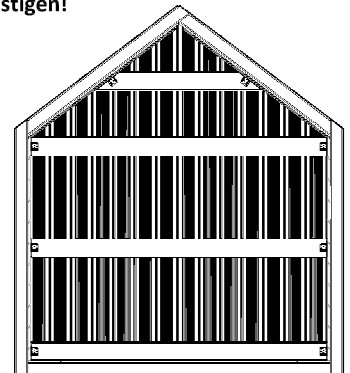
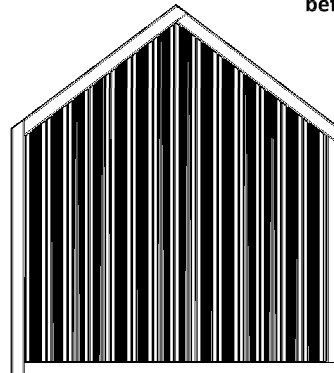


Anschlagsleisten (4) bündig mit Dachplatte! An der seitlichen Verbretterung (8) anlegen!

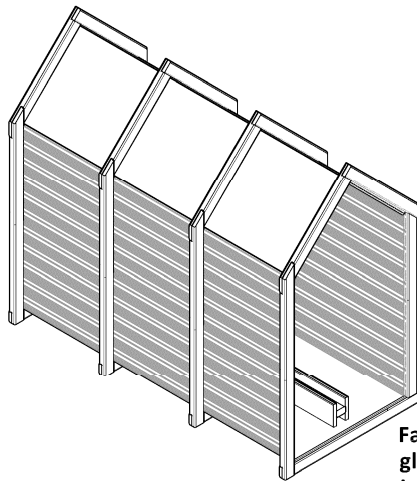
6



Rückwand (6) einsetzen und mit gleichmäßigem Abstand vermitteln! Von innen mit Winkel (29) und jeweils 8 Schrauben (21) befestigen!

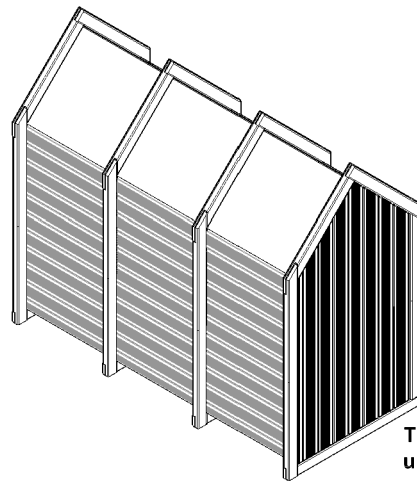


7

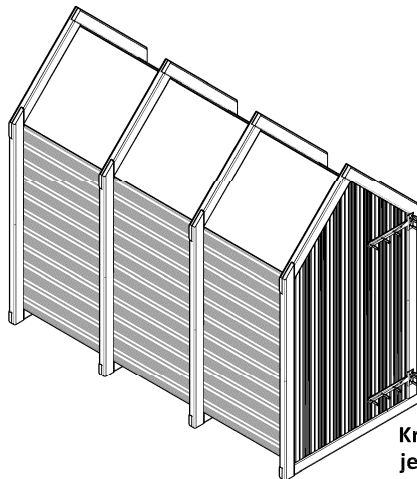
Fahrradhalter (10) in der Breite
gleichmäßig vorrichten und mit
je 2 Schrauben (23) an den
mittleren beiden Rahmen (3)
nach unten verschrauben!

8



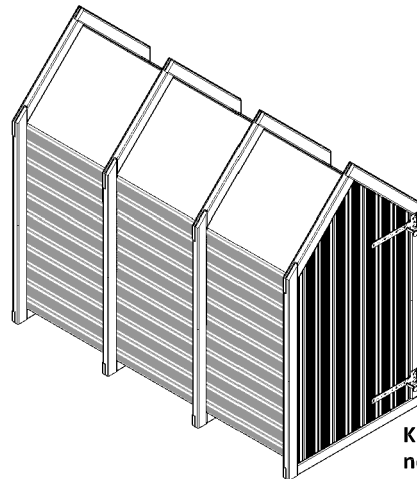
Türe (7) einsetzen
und gleichmäßig
ausrichten, sodass
an den Kanten ein
gleichmäßiger Spalt
entsteht!

9

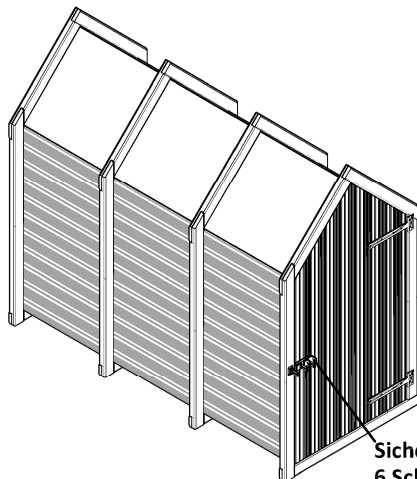
Kreuzgehänge (25) mit
je 7 Schrauben (22) im
Bereich der
waagrechten Türholme
verschrauben!

10

Kreuzgehänge (25)
noch mit je 2
Schloßschrauben (26),
Beilagscheibe (28) und
Mutter (27) sichern!

11

Sicherheitsriegel (24) mit
6 Schrauben (21) im
Bereich des waagrechte
Türholmes verschrauben!